



## MANUAL DE UTILIZARE

### MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB

CITITI CU ATENTIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



RO

## **ATENTIE !!!**

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE.

**UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.**

## **UTILIZATI INTOTDEAUNA PROPRIUL ECHIPAMENT DE PROTECTIE!**

Producatorii produselor isi rezerva dreptul de a modifica sau de a adauga informatii la manualele de instructiuni, descrierile tehnice si desavarsirea bunurilor in mod unilateral fara o notificare prealabila.

Cititi cu atentie acest manual de instructiuni si mentenanta tehnica.

## **SCOP**

Moara electrica pentru uz gospodaresc este proiectata pentru macinarea cerealelor (grau, secara, orz etc.) destinate hranirii animalelor domestice. Moara se foloseste doar pentru uz gospodaresc.

Nu este proiectat pentru uz industrial.


### **CARACTERISTICI:**

- Putere: 3.9 Kw
- Turatie Motor: 3000 RPM
- Tensiune: 230v / 50 Hz
- Buton Pornit / Oprit
- Reglare debit


Nu folositi moara in conditiile expunerii la precipitatii atmosferice. Mentineti moara protejata de caldura, lumina solara directa si umezeala.

## STRUCTURA MORII CU CIOCANELE

1. Sasiu
2. Motor
3. Cuva alimentare cereale
4. Orificiu cu debit reglabil
5. Cutit
6. Sita

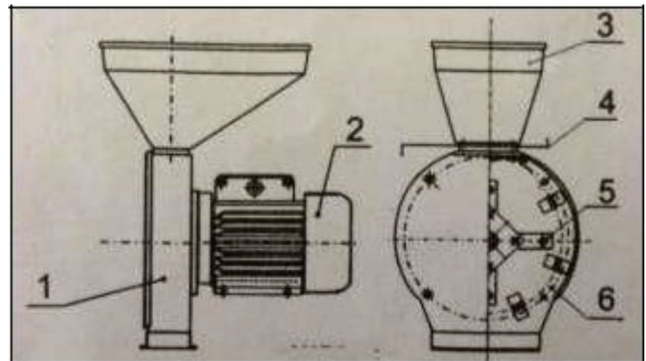

1. Orificiu alimentare coceni cu boabe
2. Sasiu
3. Motor
4. Cuva alimentare cereale
5. Orificiu cu debit reglabil
6. Cutit
7. Sita

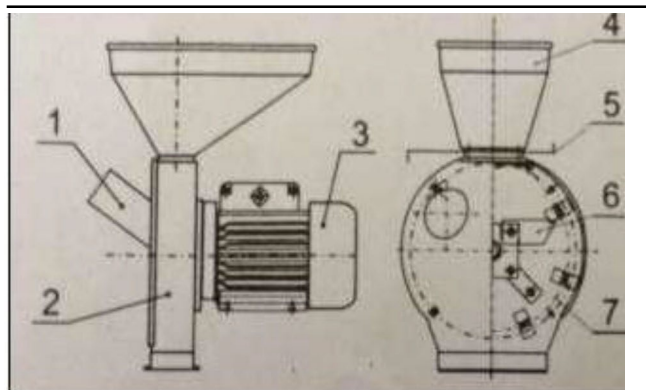

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

### ATENTIE !

În timpul utilizării morii electrice trebuie respectate următoarelor cerințe principale de siguranță care asigură protecția împotriva socului electric, protecție împotriva posibilelor leziuni ale propriei persoane și securitate la incendiu.

Tensiunea în rețeaua electrică trebuie să corespundă valorii nominale a tensiunii electrice indicate în manualul de utilizare. În cazul în care tensiunea electrică nu corespunde, trebuie folosit un regulator de tensiune. Înainte de a începe să utilizați aparatul citiți cu atenție manualul și urmați aceste instrucțiuni și reguli.

Mentțineți curățenia la locul de muncă.

Luați în considerare influența factorilor de mediu.

Nu permiteți infiltrarea apei sau a altor lichide pe sau în aparat și nici a precipitațiilor atmosferice.

Nu lucrați în spații cu explozibil sau într-un mediu chimic activ. Asigurați o bună luminozitate.

Aveți grijă la pericolul de electrocutare.

Nu permiteți copiilor și personelor din jur să fie prezente în zona de lucru.

Asigurați o depozitare în siguranță a Morii cu ciocanele. Moara trebuie depozitată în spații uscate cu o temperatură ambientală a aerului de peste 0 °C și departe de accesul copiilor.

#### Mentineți **CABLUL DE ALIMENTARE IN PERFECTA STARE.**

Nu transportați moara ținută de cablul de alimentare, nu smulgeți cablul de alimentare din priză pentru a-l deconecta.

Nu lăsați cablul de alimentare să ia contact cu suprafețe fierbinti, cu uleiuri și cu suprafețe ascuțite. Utilizați cablu de alimentare prelungitor, verificat în prealabil.

Când moara este utilizată în exterior, folosiți numai prelungitoare destinate utilizării în aer liber, marcate în felul acesta.

Fixați stecherul în siguranță, utilizați dispozitive de fixare sau de prindere pentru fixarea fermă a morii.

În timpul lucrului cu moara păstrați o poziție stabilă și nu încercați să ajungeți la obiecte care nu sunt accesibile.

Mentțineți moara în poziție corespunzătoare suruburilor de fixare

Mentțineți moara curată și la interior.

Urmați instrucțiunile de mentenanță și schimbare a pieselor.

Verificați în mod regulat starea prizei și a cablului de alimentare.

În cazul în care este necesară schimbarea mergeti la un centru de service autorizat. (vedeti lista cu centrele autorizate - pe foaia de garantii).

#### **Deconectați întotdeauna moara de la sursa tensiune.**

După încheierea operațiunii, înainte de întreținere și schimbare a deconectați moara și accesoriile (cum ar fi sitele, cuțitele) de la sursa de curent.

Verificați înainte de pornire că nu ați lăsat corpuri străine în cuvele de alimentare sau în interiorul sasiului. Înainte de conectare la tensiune asigurați-vă că, comutatorul este în poziția **"OFF - Închis"**.


Toate componentele trebuie asamblate corect și trebuie să îndeplinească toate condițiile care să garanteze buna funcționare a morii.

Verificați alinierea pieselor mobile, stabilitatea pieselor mobile

Nu utilizați moara având comutatorul pornit oprit avariata. Înlocuiți comutatoarele defecte.

## STRUCTURA MORII

(valabila pentru toate modelele comercializate)

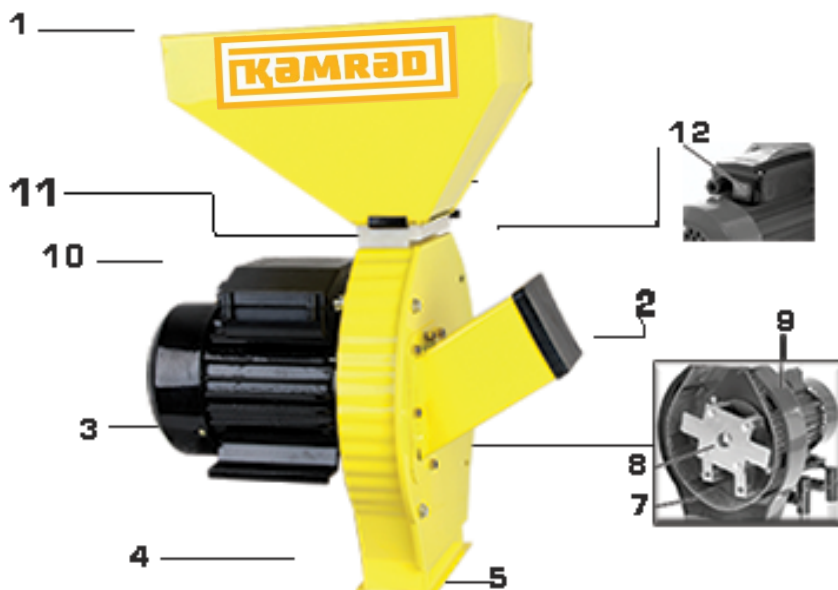

1. Cuva alimentare cu boabe
2. Gura alimentare stiuleti de porumb.
3. Capac camera macinare
4. Gura de evacuare
5. Agatatori sac
6. Cadru metalic moara (doar la modelele care au prevazut acest suport)
7. Sita
8. Rotor
9. Sectiune corp camera macinare
10. Motor
11. Orificiu cu debit reglabil
12. Buton ON/OFF

## **AVERTISMENT!**

Utilizarea altui accesoriu sau anexe, altele decât cele recomandate producător în acest manual de instrucțiuni poate prezenta risc de vătămare corporală.

Reparațiile trebuie realizate de către persoane calificate, în caz contrar pot conduce la vătămare corporală.

## **RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA MORII:**

Înainte de prima utilizare verificați integritatea sursei de alimentare a morii (prevăzută la secțiunea "Parametrii tehnici") cu sursa de alimentare a circuitului dvs. de alimentare local.

Utilizarea morii fără priza cu împământare adecvată este interzisă.

Când nu este folosit deconectați aparatul de la sursa de curent. Mentenanța și reparațiile se execută numai după deconectarea aparatului de la alimentarea cu energie.

Nu lăsați niciodată nesupravegheată moara.

Nu folosiți moara cu cablul sau stecherul deteriorate.

În timpul utilizării morii este interzis împingerea cerealelor, cocenilor cu mâinile.

Interzis să țineți sau să folosiți moara cu ciocănele în condiții de umiditate ridicată.

Interzis să lucrați cu o viteză redusă a motorului și să conectați motorul blocat la sursa de alimentare (pentru a evita posibila incendiere a motorului electric și a instalației electrice).

Interzis să se deschidă capacul frontal fixat pe sasiul, până când nu s-a efectuat oprirea completă a rotației tamburului.

Interzis să se folosească alte tipuri de siguranțe fuzibile.

Pentru a evita supraîncărcarea circuitului de alimentare nu folosiți moara cu ciocănele împreună cu alte dispozitive cu consum mare de energie.

## **AVERTISMENT!**


Verificați corespondența circuitului de alimentare cu energie electrică cu mențiunea existentă pe plăcuța de marcare a aparatului.

## **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.**

PASUL 1: Așezați corpul principal premontat al morii pe o suprafață plană uscată, vezi Fig.1;



PASUL 2: Așezați deasupra camerei de măcinare lamela de ajustare debit (VEZI PREZENTAREA PRODUSULUI - PIESA 11) în locul longitudinal predestinat (vezi - Fig.2);

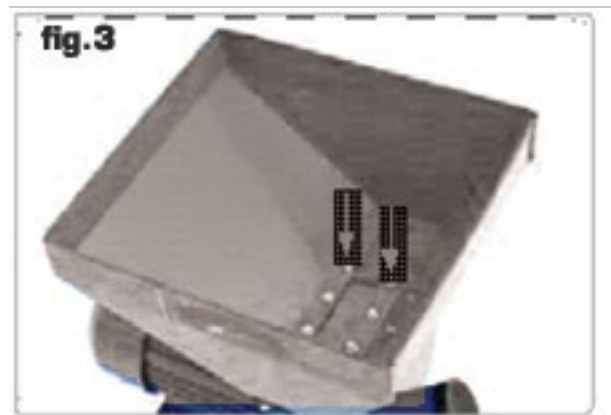

**PASUL 3:** Montați cuva de alimentare ( 1) peste Lamela de ajustare debit(11) prin intermediul a 6 șuruburi (vezi Fig.3); Verificați deplasarea liberă a Lamelei de ajustare a debitului de boabe;  
**PASUL 4:** Cu ajutorul unei chei hexagonale demontați cele 4 suruburi cu piulițe fluturate care fixează Capacul camerei de măcinare(3), VEZI FIG 4;

**PASUL 5 :** Îndepărtați capacul camerei de măcinare(3);

Prin tragere spre exterior extrageți și înlocuiți Sita(7) - alegeți sita dorită, în funcție de granulația necesară.



Pacherul conține 4 site.(vezi fig - 5)


La montarea sitei noi, trebuie să împingeți sita până ce aceasta atinge corpul camerei de măcinare, fără a lăsa o fantă liberă între piese. Doar așa veți evita evacuarea unor boabe nemăcinate sau peste calibrul sitei;

Dupa ce ati schimbat sita, puneti la loc capacul camerei de macinare, strangeti bine suruburile(folositi o surubelnita ptr o strangere ferma).



**PASUL 5:** Montați moara pe un banc de lucru (pentru modele ce nu au un suport cadru) ,iar pentru modele dotate cu suport, montați moara utilizând suportul.

**FIG. 7**

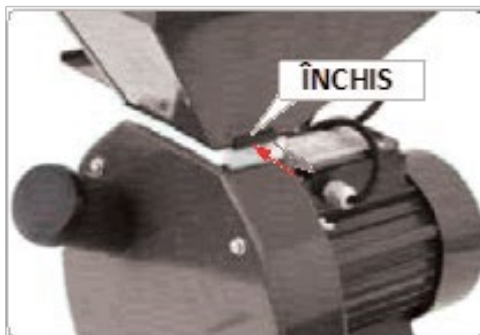

**VERIFICATI:**

- Reglați Lamela de ajustare a debitului (11) în poziția ÎNCHIS, Fig.7;
- Verificați încă odată gradul de strângere ale șuruburilor montate anterior și rigiditatea ansamblului;
- Porniți moara în gol circa 1 minut și verificați buna funcționare a elementelor montate;
- Dacă în timpul probei, moara vibrează sau se încălzește excesiv contactați un service autorizat.

## **PORNIREA/OPRIREA MORII**

Înainte de pornirea morii verificați

- \* conexiunea electrică dacă corespunde cerințelor tehnice;
- \* ca nu există sticleți sau obiecte străine în interiorul sistemului de măcinare;
- \* reglați lamela de ajustare a debitului (11) în poziția ÎNCHIS;
- \* cuplați comutatorul **PORNIT/OPRIT** al motorului electric pe poziția **PORNIT**.

Lăsați moara să funcționeze în gol circa 30 sec. înainte de a introduce boabele de cereale prin cuva de alimentare(1) sau primii știuleți în gura de alimentare(2);

Știuleții se introduc unul după celălalt, împingând primul știulete cu următorul dar fără a introduce mâna în tubul de alimentare;

Dacă moara urmează ca să nu fie utilizată o perioadă de timp sau va ramane în repaus câteva ore nesupravegheată, este obligatoriu să o decuplați de la rețea.

## **Mod de lucru - boabe cereale**

Înainte de utilizarea morii alegeți sita dorită în funcție de granulația de cereale dorită. Urmăriți pașii indicați pentru schimbarea sitei de filtrare;

Reglați lamela de ajustare a debitului pe poziția INCHIS și lăsați moara să funcționeze în gol circa 30sec...1min. Fixați sacul de colectare cu cârligele speciale (5) în dreptul gurii de evacuare (4) situată în partea inferioară a morii;

Alimentați moara prin cuva de alimentare(1) direct dintr-un bol, găleată sau sac cu cereale, evitați să realizați alimentarea cu mâna (fig.8)



**FIG. 8**

Trageți treptat lamela de ajustare a debitului conform indicațiilor anterioare.

Alimentarea cu cereale se face în funcție de gradul de măcinare dorit și de diametrul orificiilor din sită, prin reglarea orificiului de admisie.

Cu cât deschizătura orificiului este mai mare cu atât viteza de măcinare scade. Pentru a obține o macinare optimă pentru site fine se recomandă reglarea unui debit redus de cereale;

Pentru rezultate optime nu forțați moara să lucreze în regim de supra-alimentare cu cereale. Acest regim de lucru poate scurta durata de viață a morii, poate deteriora mecanismul de măcinare sau poate arde motorul electric;

## **Mod de lucru - măcinare știuleți de porumb:**

Fixați sacul de colectare cu cârligele speciale (5) în dreptul gurii de evacuare (4) situată în partea inferioară a morii;

Reglați lamela de ajustare a debitului pe poziția INCHIS;

Porniți moara conform indicațiilor anterioare și lăsați-o să funcționeze în gol circa 30sec...1min.



Știuleții se introduc unul după celălalt, împingând primul știulete cu următorul dar fără a introduce mâna în tubul de alimentare;

Alimentarea cu știuleți de porumb se face continuu pe măsură ce sunt preluați, dar fără a forța moara.

În situația în care sesizați că moara se oprește sau se frânează foarte mult, trebuie să opriți imediat motorul și să-l declupați de la rețea. După deschiderea camerei de măcinare, prin mișcări stânga-dreapta ale rotorului cu ciocănele se vor elimina cocii care au blocat mecanismul

## MENTENANȚĂ

Curățați în mod regulat moara de praf și murdărie generală. Asigurați-vă că îngrijiți suprafața internă a camerei de lucru de reziduurile de cereale după fiecare utilizare a morii.

Asigurați-vă că moara dvs. este întreținută periodic doar de personal calificat de centre de întreținere autorizate.

Mentenanța realizată de personal necalificat poate conduce la deteriorarea aparatului și vătămare corporală. Utilizați doar piese de schimb originale, dispozitive de dozare și accesorii recomandate atunci când realizați mentenanța aparatului.

Utilizarea de piese de schimb, dispozitive de dozare și accesorii nerecomandate poate conduce la avarierea electrică a morii sau vătămare corporală.

Utilizarea unor mijloace de curățare cum ar fi benzina, amoniacul, lichidele etc., va conduce la expunerea riscului de incendiu sau a electrocutării.

## REGULII DE FUNCȚIONARE ȘI DURATA DE VIAȚĂ

Înainte de funcționarea morii și de asemenea după o lungă pauză în funcționare este necesar ca motorul să funcționeze la relanti timp de 10 minute. Acest proces este necesar pentru încălzirea bobinei.

Înainte de fiecare utilizare verificați starea și siguranța îmbinărilor bulonate.

## Depozitarea și mentenanța tehnică

Depozitați moara în spații uscate închise la o temperatură între 0°C și + 30°C Pentru a preveni detectarea motorului electric după ce moara este adusă de la o

temperatură scăzută în spațiul de lucru. Este necesar să mențineți moara de cereale timp de 10 minute în spațiul respectiv fără să fie pornită. Astfel poate apărea fenomenul de condens prin diferențele de temperatură, lucru care poate conduce la deteriorarea morii

În caz de condens nu comutați moara până la uscarea completă a acestuia. Mentenanța tehnică regulată este garanția duratei de viață îndelungată.

Realizați mentenanța tehnică numai după ce ați deconectat moara de la sursa de alimentare cu tensiune.

După terminarea lucrului curățați aparatul de praf. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt curate și eliberate.

## **REGULII DE FUNCTIONARE SI DURATA DE VIATA**

Înainte de functionarea morii și de asemenea după o lungă pauză în functionare este necesar ca motorul să functioneze la relanti timp de 10 minute. Acest proces este necesar pentru încălzirea bobinei.

Înainte de fiecare utilizare verificați starea și siguranța îmbinărilor bulonate.

### **Depozitarea și mentenanța tehnică**

Depozitați moara în spații uscate închise la o temperatură între 0°C și + 30°C Pentru a preveni detectarea motorului electric după ce moara este adusă de la o temperatură scăzută în spațiul de lucru. Este necesar să mențineți moara de cereale timp de 10 minute în spațiul respectiv fără să fie pornită. Astfel poate apărea fenomenul de condens prin diferențele de temperatură, lucru care poate conduce la deteriorarea morii

În caz de condens nu comutați moara până la uscarea completă a acestuia. Mentenanța tehnică regulată este garanția duratei de viață îndelungată.

Realizați mentenanța tehnică numai după ce ați deconectat moara de la sursa de alimentare cu tensiune. După terminarea lucrului curățați aparatul de praf. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt curate și eliberate.

### **ATENȚIE!**

În cazul dezmembrării morii pe perioada garanției, aceasta își va pierde valabilitatea.

## **OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE**

- Perioada de garanție pentru moara este de 24 luni de la data achiziționării.
- Defectele din cauza producătorului sunt eliminate fără niciun cost la centrul de reparații sau la producător pe timpul perioadei de garanție.
- Piese și elemente schimbate în centrul de reparații au garanție 12 luni.
- Garanția nu acoperă morile defecte datorită folosirii necorespunzătoare încălcând astfel condițiile de utilizare înscrise în prezentul manual de instrucțiuni:
  1. Daune mecanice datorate lovirii, caderii, etc., defecte cauzate de incendii, mediu amenințator, lichide și alte obiecte străine ce patrund în interiorul aparatului;
  2. Functionarea cu motorul electric suprasolicitat ca urmare a arderii simultane a inductorului și statorului bobinei, arderii inductorului bobinei și topirea suprafeței interne a carcasei motorului electric;
  3. Neglijența manipulare a morii în timpul functionării și a depozitării având drept rezultat semne de topire sau spargere, urme de lovituri ale suprafeței exterioare a morii, mizerie, deteriorarea cablului, coroziunea unor piese.

- Garantia nu acopera piesele de uzura:

1. Cutitele si partile interne ale morii
2. Cablurile electrice, comutatorul sau alte elemente, garnituri de plastic.

- Garantia va deveni nula in cazul in care:

1. Moara este folosita in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat;
2. Utilizarea accesoriilor care nu sunt prevazute in acest manual de instructiuni;
3. Dezmembrarea morii de catre proprietar cu incercarea de a repara un defect;
4. Modificarea neautorizata a structurii;
5. Defecte aparute in circumstante de forta majora (incendii, inundatii, descarcari electrice etc.).
6. Nepotrivirea seriei inscrise pe moara cu cea din certificatul de garantie.

In cazul absentei datei de achizitionare si a stampilei magazinului din certificatul de vanzare, certificatul de garantie nu va fi acceptat.

## **ATENTIE!**

In cazul in care motorul nu porneste, verificati daca:

- stecherul cablului de alimentare este conectat la tensiune;
- comutatorul „pornit - oprit” este positionat pe modul pornit;
- ajunge tensiune in priza electrica;

In cazul in care cerealele macinate nu mai sunt evacuate, curatati sita si montati-o la loc. In cazul in care sesizati zgomote sau vibratii ale morii, opriti de urgenta si adresati-va unui service autorizat.

## **REPARATII**

In cazul defectarii aparatului dupa expirarea perioadei de garantie va rugam sa apelati la un Service autorizat.

## **PROTECTIA MEDIULUI**


Nu aruncati componentele electrice in deseurile menajere! Conform Directivei Europene 2002/96/EC despre deseurile produselor electronice si electrice, elementele electrice trebuie colectate pentru a fi inlaturate si reciclate prin metode care nu afecteaza mediul.

Proprietarul unui aparat electric utilizat pe toata durata sa de viata poate duce aparatul la un centru de reparatii sau la furnizor pentru a fi reciclat sau recuperat.

Partile de plastic ale aparatului electric au marcaje care permit sortarea si reciclarea lor.

## DIAGRAMA SCHEMATICA A CIRCUITULUI

Releul termic auxiliar instalat in statorul bobinat al motorului poate fi utilizat ca releu de protectie.

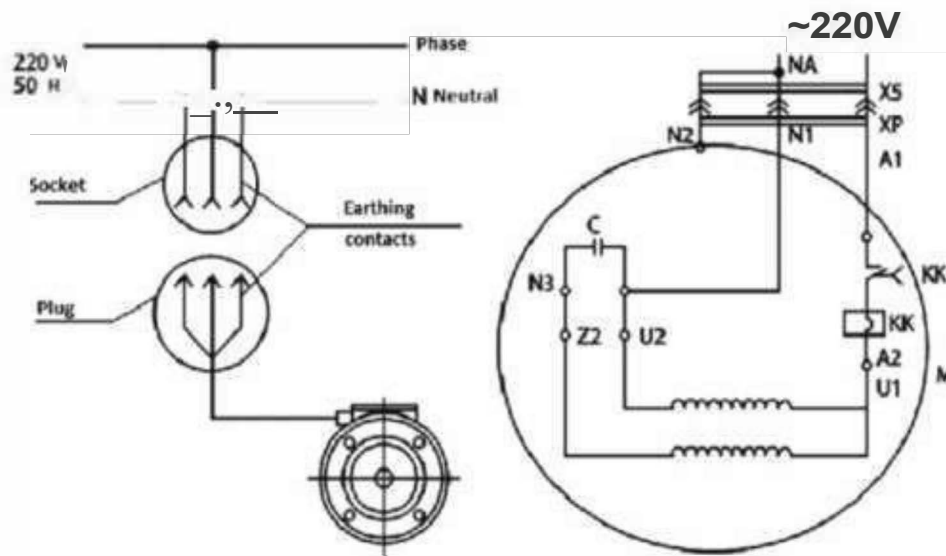

## EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania  
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

| Numar de identificare | Denumire produs                                                   | Numar de identificare | Denumire produs                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PMP0042               | GP - MOARA PENTRU CEREALE SI FURAJE - GP-1                        | WFS0002               | WOLFSON - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB CU SUPT MCR1S-3900W |
| PMP0043               | GP - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB - GP-2            | PMP0044.1             | GP - MOARA ELECTRICA PENTRU DESFACAT PORUMB (BATOZA) - SIMPLA - 1.5KW    |
| PMP0044               | GP - MOARA PENTRU CEREALE, LEGUME SI FRUCTE - GP-3                | PMP0044.2             | GP - MOARA ELECTRICA PENTRU DESFACAT PORUMB (BATOZA) - DUBLA - 2.2KW     |
| WFS0001               | WOLFSON - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB MCR-1- 3900W | PMP0044.3             | GP - ZDROBITOR DE STRUGURI MANUAL                                        |
| PMP0044.5             | GP - Zdrobitor electric de struguri 750W                          | KMR0005               | KAMRAD - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB                      |

C. Descriere echipament:

O mașină acționată de motor proiectată a fi folosită în poziție staționară, cu mai multe dispozitive tăietoare a unor materii organice cu volum mare în bucăți mai mici.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

2000/14/EC

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde de armonizare.

EN ISO 12100

EN ISO 3746:2009

EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

Nivel emisii de zgomot conform Directivei 2000/14/EC – 70dB (A)

F. Organismul notificat: ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI S.R.L., Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) a efectuat rapoartele de incercare nr: OVIS-190884M si CTB190830015WX pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. I/SETC.002020190910 din 10.09.2019.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 10.09.2019



# CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

TELEFON

DATA ACHIZIȚIEI

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, [contact@atomico.ro](mailto:contact@atomico.ro), 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

## GARANȚIA DE CONFORMITATE ( 2 ANI)

**Garanția de conformitate** pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

## Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

### a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

### b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

**ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

**Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb,** care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

**Condiții generale de neacordare a garanției:**

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

**Condiții specifice de neacordare a garanției:**

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

**Informare privind datele cu caracter personal.**

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

**Informare privind deșeurile de echipamente electronice**

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice</b><br>S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul. | <b>Semnătură client</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|