


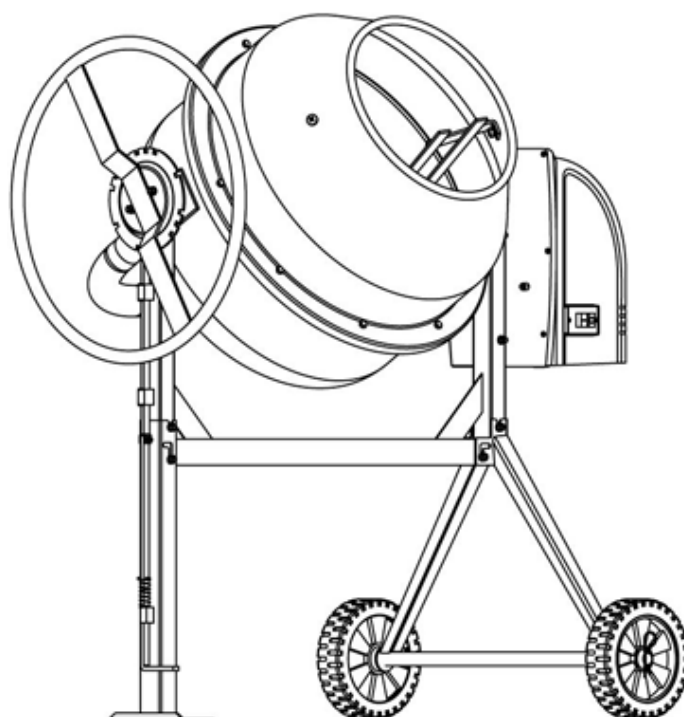

Model: KMR0007

**PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ
CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI ÎNTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZAREA
MAȘINĂRIEI**



AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ / SIMBOLUL FIXAT PE MAȘINĂRIE

• ÎNȚELEGEȚI-VĂ BETONIERA



Citiți și înțelegeți manualul de utilizare și etichetele aplicate pe betonieră. Aflați aplicația și limitările acestuia, precum și pericolele potențiale specifice lui. Familiarizați-vă cu comenzile înainte de a utiliza această betonieră.

• FII ATENT

Nu utilizați betoniera în timp ce vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a oricăror medicamente care v-ar putea afecta capacitatea de a-l folosi corect.

Nu utilizați această betonieră atunci când sunteți obosit sau distras de la treabă. Urmăriți tot timpul ce faceți. Folosiți bunul simț.

• EVITAȚI CONDIȚIILE PERICULOASE



Asigurați-vă că există spațiu de lucru adecvat în jur.

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate provoacă răni. Păstrați zona din jurul betonierei fără obstacole, grăsimi, ulei, gunoi și alte resturi care ar putea cauza căderea persoanelor pe piesele mobile.

Utilizați sau fixați betoniera numai pe un teren solid, plat și plan, capabil să suporte greutatea betonierei și sarcina acestuia pentru a preveni răsturnarea lui.

Nu încercați să mutați betoniera când este încărcată și/sau în funcțiune.

Această betonieră este destinată producerii de beton, mortar și ipsos. Nu este potrivit pentru amestecul substanțelor inflamabile sau explozive. Nu îl utilizați în zone în care vaporii de la vopsea, solvenți sau lichide inflamabile reprezintă un pericol potențial.

• VERIFICAȚI-VĂ BETONIERA



Verificați betoniera înainte de a o porni. Păstrați conductoarele la locul lor și în stare de funcționare. Nu conectați betoniera fără capacul motorului atașat. Verificați strângerea tuturor șuruburilor, piulițelor și șeabilor înainte de fiecare utilizare, în special a celor care fixează apărătoarele și mecanismele de antrenare. Vibrația în timpul amestecării poate duce la slăbirea acestora.

Formați-vă un obicei să verificați ca toate uneltele de reglare, lopețile, mistriile de mână și alte unelte/echipamente sunt îndepărtate din zona betonierei înainte de a-l porni.

Înlocuiți piesele deteriorate, cele lipsă sau cele defecte înainte de a-l utiliza. Etichetele de avertizare conțin informații importante. Înlocuiți etichetele de avertizare care sunt lipsă sau sunt deteriorate.

AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ / SIMBOLUL FIXAT PE MAȘINĂRIE

• ÎMBRĂCAȚI-VĂ CORESPUNZĂTOR



Nu purtați haine largi, mănuși, cravate sau bijuterii (inele, ceasuri de mână). Ele pot fi prinse în părțile mobile. Când lucrați, sunt recomandate mănuși de protecție neconductoare electric și încălțăminte antiderapantă. Purtați o acoperire de protecție pentru păr pentru a reține părul lung, prevenind ca acesta să se prindă în mașinării. Purtați o mască de față sau de praf dacă operațiunea de executat include praful. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și/sau ecrane pentru față. Ochelarii de vedere de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. Nu sunt ochelari de protecție.

• NU ABUZAȚI DE CABLU

Nu transportați niciodată betoniera de cablu și nu îl smuțiți pentru a-l deconecta de la priză. Păstrați cablul departe de căldură, ulei și margini ascuțite.

• PRELUNGITOARELE

Prelungitoarele nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 50 de metri. Secțiunea firului trebuie să fie de 1,5 mm² la 230 V pentru a permite un flux suficient de curent către motor. Utilizarea necorespunzătoare a prelungitorului poate cauza funcționarea ineficientă a betonierei, ceea ce poate duce la supraîncălzirea și deteriorarea motorului.

Pot fi utilizate numai prelungitoare conform specificațiilor H07RN-F destinate utilizării în aer liber. Evitați utilizarea conexiunilor libere și izolate inadecvate. Conexiunile trebuie realizate cu material protejat adecvat pentru utilizare în exterior. Asigurați-vă că toate conexiunile cablului prelungitor sunt uscate și sigure. Asigurați-vă că prelungitorul este așezat cu grijă, evitând lichidele, marginile ascuțite și locurile în care vehiculele ar putea trece peste el. Evitați să lăsați prelungitorul să fie prins sub betonieră. Derulați-l complet sau se va supraîncălzi și ar putea lua foc.

• EVITAȚI ȘOCUL ELECTRIC

Verificați dacă circuitul electric este protejat corespunzător și dacă corespunde cu puterea, tensiunea și frecvența motorului.

Nu conectați sau deconectați motorul în timp ce stați în sau în jurul unui pământ ud sau umed.

Nu utilizați betoniera în zone ude sau umede și nu îl expuneți la ploaie.

Preveniți contactul corpului cu suprafețele împământate: țevi, calorifere, plite și carcase frigorifice.

Asigurați-vă că degetele nu ating știfturile metalice ale mufei atunci când conectați sau deconectați betoniera.

• ȚINEȚI VIZITATORII ȘI COPIII LA DISTANȚĂ



Țineți persoanele neautorizate departe de betonieră.

Nu permiteți copiilor să manevreze sau să se urce pe sau în betonieră.

AVERTIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ / SIMBOLUL FIXAT PE MAȘINĂRIE

• NU DEPĂȘIȚI

Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment când încărcați sau descărcați betoniera.

Nu stați niciodată pe betonieră. Pot apărea răniri grave dacă betoniera este răsturnată sau dacă piesele în mișcare sunt contactate neintenționat. Nu depozitați nimic deasupra sau lângă betonieră, unde cineva s-ar putea urca pe betonieră pentru a ajunge la acel lucru.

• EVITAȚI RĂNIREA DIN ACCIDENTARE NEAȘTEPTATĂ



Țineți mâinile departe de toate părțile în mișcare. Nu puneți nicio parte a corpului sau vreo unealtă, cum ar fi lopata, în tambur în timpul funcționării. Când operați, nu treceți mâinile prin spațiul dintre cadru și brațul de sprijin sau cel dintre tambur și brațul de sprijin.

- **NU FORȚAȚI INSTRUMENTUL**



Va face o treabă mai bună și mai sigură la ritmul său de proiectare. Lucrați întotdeauna în limita capacității nominale.

Nu porniți motorul dacă tamburul este încărcat complet. Nu opriți betoniera când este plină de beton.


Nu utilizați betoniera într-un scop pentru care nu a fost destinată.

Betoniera nu trebuie remorcată de niciun vehicul.

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ BETONIERA ÎN FUNCȚIUNE NESUPRAVEGHEATĂ**

Nu părăsiți betoniera până când aceasta nu se oprește complet.

- **DECONECTAȚI ALIMENTAREA**



Nu deschideți niciodată capacul motorului înainte de a deconecta betoniera.

Deconectați-l de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat, înainte de a vă muta, de a face ajustări, de a schimba piese, de a curăța sau de a lucra la betonieră. Consultați manualul tehnic înainte de întreținere.

- **ÎNȚREȚINEȚI-VĂ BETONIERA CU GRIJĂ**

Curățați betoniera imediat după utilizare. Păstrați betoniera curată pentru o performanță optimă și sigură.

La întreținerea acestei betoniere, pot fi folosite doar piesele de schimb originale ale producătorului.

• PROTEJAȚI MEDIUL



Duceți materialele rămase la un punct de colectare autorizat sau respectați prevederile din țara în care este utilizată betoniera. Nu le aruncați în canalizare, sol sau apă.

• DEPOZITAȚI ECHIPAMENTUL INACTIV

Când nu este utilizată, betoniera trebuie depozitată într-un loc uscat pentru a împiedica ruginirea acesteia. Păstrați betoniera departe de copii și de alte persoane necalificate să o folosească.

CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Acest mixer este dublu izolat la clasa Protecție II și clasificat IP45D. Izolația va rămâne eficientă doar dacă piese izolatoare originale sunt folosite pentru reparații și dacă se mențin spațiile dintre izolația originală.

Izolarea dublă ■ elimină necesitatea cablului de alimentare cu trei fire împământat și a sistemului de alimentare cu împământare. Uneltele cu izolare dublă pot folosi fie un prelungitor cu două fire fie cu trei fire.

! Nu conectați niciun nucleu la știftul de împământare.

Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual ("RCD"), (declanșare de scurgere la pământ), pe circuitele electrice de 230 V. Dacă utilizați un cablu prelungitor, conectați-l direct la RCD.

Când operați în Elveția, conectați betoniera numai în prize protejate de întrerupător de curent defect.

SPECIFICAȚII


Model Nr.		PCM650
Motor		1000W S6 30%
Capacitate tambur		180 litri
Orificiul tamburului		390 mm
Viteza tamburului		29.5 / min.
Dimensiuni generale	L	1210 mm
	I	820 mm
	Î	1400 mm
Greutate		57 kg

L = lungime

l = lățime

Î = înălțime


CONȚINUTUL CONTAINERULUI DE TRANSPORT

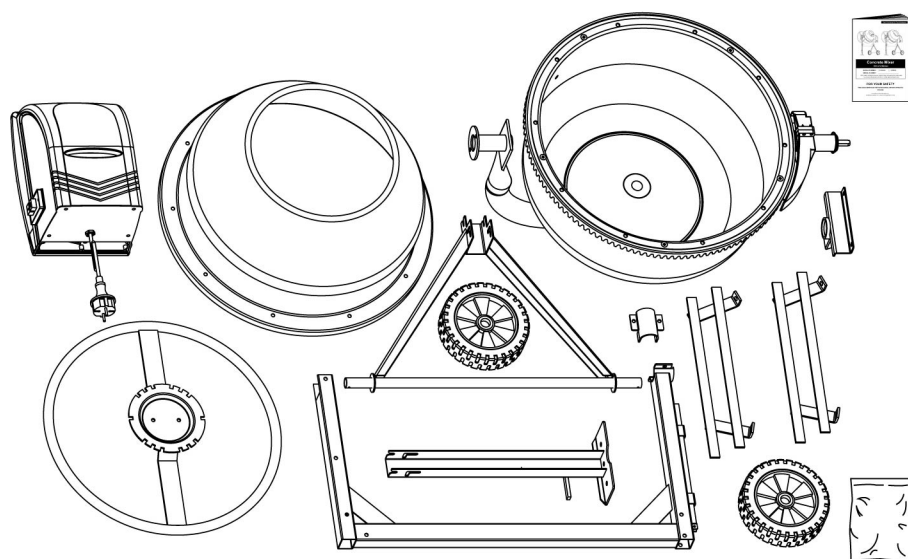


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

! Este recomandat ca două persoane să ajute la asamblare.


STANDUL

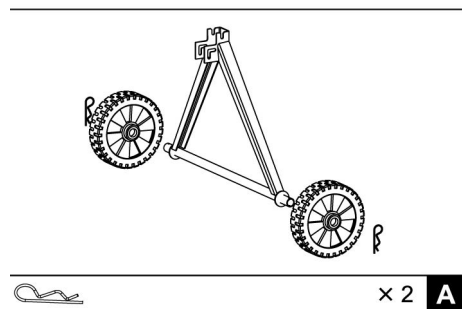

1. Glisați roțile peste fusele de axă. Asigurați-vă cu dispozitive de fixare a agrafelor.

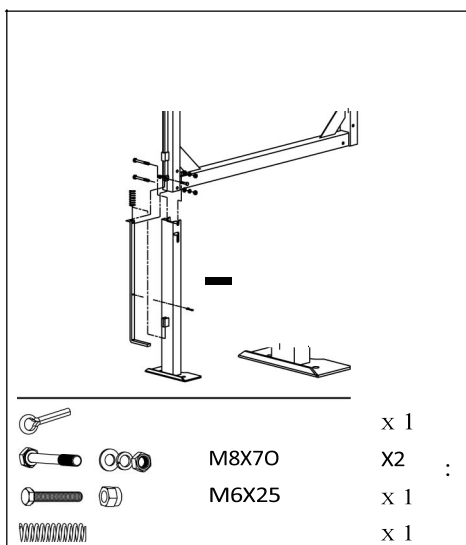


2. Cu cadrul întins pe o parte, atașați piciorul de susținere așa cum se arată. Introduceți două șuruburi hexagonale M8X70 prin orificiile de pe o parte, apoi șaibe plate, șaibe de blocare și piulițe din cealaltă parte. Glisați arcul pe tija inferioară a pistonului. Conectați tijele pistonului cu o piuliță hexagonală M6X25. Țineți arcul pe loc introducând un știft despicat. Îndoțiți fiecare parte a știftului spre exterior. Strângeți.

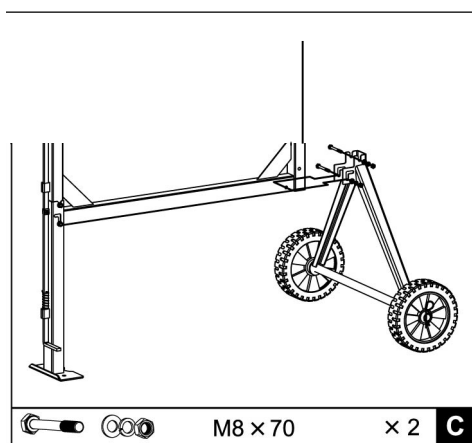

3. Întoarceți cadrul și atașați suportul osiei cu roți în același mod.
4. Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele sunt strânse.

TAMBURUL INFERIOR

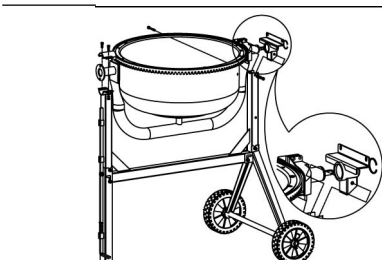


		M8X20	X2
		M8X65	X 1 1
		042	X 1

1. Glisați blocul de rulmenți pe arbore. Țineți-l pe loc cu inelul spiral 042.
2. Așezați cu atenție și cu două persoane tamburul inferior cu brațul de susținere pe suporturile laterale ale suportului, așa cum se arată, astfel încât blocul de rulmenți să se introducă în canalul furnizat de suportul lateral, în timp ce arborele cu diametrul mai mare se așează pe pedalier. .
3. Aliniați găurile din suportul lateral cu cele din blocul de rulmenți și introduceți un șurub hexagonal M8X65 pe o parte, apoi o șaibă plată, șaibă de blocare și piuliță pe cealaltă parte.
4. Așezați suportul superior pe arborele cu diametrul mai mare, cu găurile aliniate cu cele din consola inferioară. Introduceți două șuruburi M8X20 prin orificii, apoi șaibe plate, șaibe de blocare și piulițe pe dedesubt.
5. Strângeți cu o cheie.

Montați lamele de amestec în interiorul tamburului inferior, așa cum se arată - La baza tamburului sunt prevăzute două orificii în care poate fi introdus un șurub cu cap încrucișat M10X20 din exterior. O șaibă tare, o șaibă plată, o șaibă de blocare și o piuliță ar trebui să fie filetate lejer pe interior. Șaiba tare trebuie plasată sub lamă, în jos, pe tambur.

NOTĂ: Două săgeți sunt etichetate pe tamburul superior și pe tamburul inferior pentru a face relația lor de poziție. Dacă întâmpinați dificultăți în poziționarea corectă a paletelor de amestecare, este util să montați temporar tamburul superior pe partea de sus a tamburului inferior, rotindu-l astfel încât cele două săgeți să se alinieze.


TAMBURUL SUPERIOR

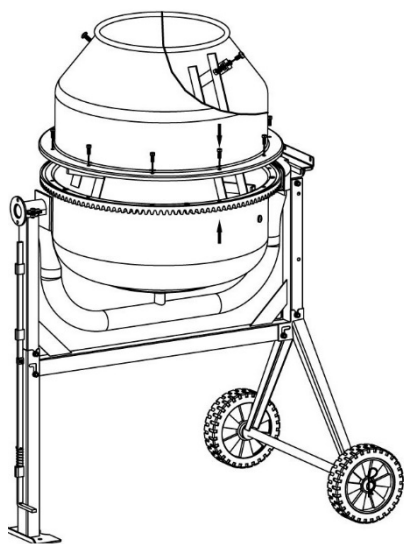

fillet @ @ @ fj	M10 x 20	X2	F
	M8X16	X1Q	


1. Poziționați tamburul superior pe tamburul inferior peste jantă, asigurându-vă că orificiile de montare sunt aliniate la ambii, precum și săgețile etichetate.
2. Înșurubați un șurub hexagonal M8X16 cu șaibe de blocare și plate în fiecare orificiu filetat din jantă/inel dințat. Asigurați-vă că procesul de strângere se efectuează progresiv.
3. Fixați paletetele de amestec pe tamburul superior prin introducerea celor două șuruburi cu cap încrucișat M10X20, din exterior, prin orificiile din tambur.
4. Între tambur și lamă, trebuie să fie poziționată o șaibă tare. Asigurați lama de amestecare pe interior folosind o șaibă plată, o șaibă elastică și o piuliță.
5. În cele din urmă, asigurați-vă că suporturile superioare și inferioare ale lamei de amestecare sunt strânse.

ROATA DE BASCULARE

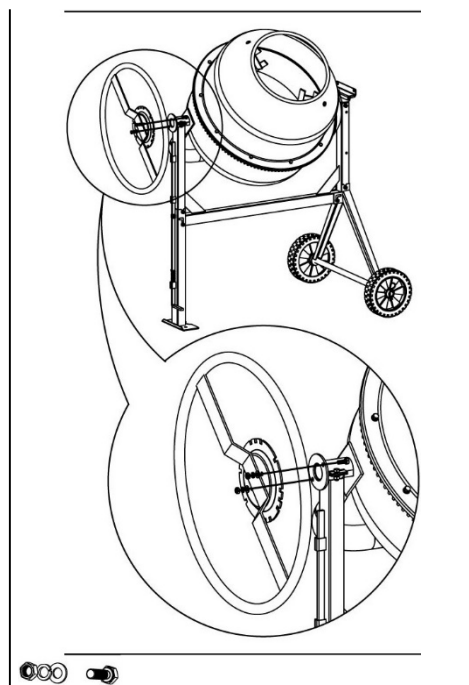

Instalați roata basculantă cu placa de blocare pe flanșa cadrului cu două șuruburi hexagonale M8X20, fiecare cu șaibă plată, șaibă de blocare și piuliță.

CUTIA DE TRANSMISIE

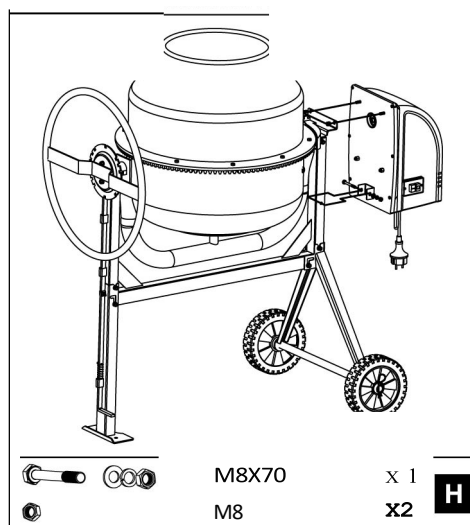

Aliniind canelurile cheie, glisați carcasa transmisiei peste arborele pinionului. Înșurubați o piuliță cu șaibe plate și de blocare pe fiecare șurub. Fixați suportul carcasei inferioare de cadrul de

suport lateral introducând un M8X70 de pe o parte, apoi șaibă plată, șaibă de blocare și piuliță pe cealaltă parte.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNCLINARE TAMBUR

Roata de basculare oferă un control pozitiv ușor al tamburului care poate fi blocat în pozițiile de amestec, descărcare și depozitare.


Tamburul este blocat în poziție de un piston cu auto-localizare care se cuplează în roata de basculare. Pentru a înclina tamburul, pistonul de blocare trebuie să fie decuplat prin apăsarea pedalei. Acest lucru permite apoi rotirea roții de basculare și a tamburului în aceeași direcție. Pentru a menține tamburul în poziție, aliniind fanta cu pistonul, eliberați pedala de picior și rotiți roata de basculare până când pistonul de blocare cu auto-localizare se cuplează în roata de basculare.

Poziția de încărcare/amestecare


Pentru mortar

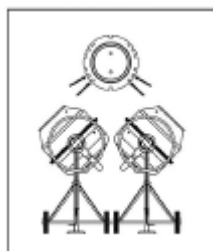


Pentru beton

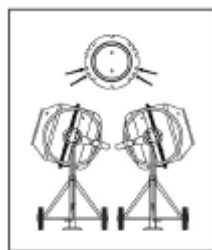

Poziția de golire

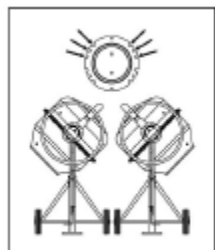

Poziția de depozitare

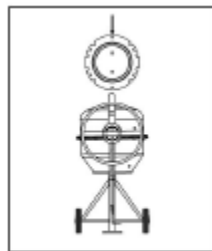

ÎNCĂRCARE

! Desfășurați complet prelungitorul. Conectați-l mai întâi la betonieră înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.

! Porniți întotdeauna betoniera înainte de a încărca tamburul. Încărcarea tamburului prin rotirea acestuia.

! Nu aruncați material în betonieră pentru a evita lipirea acestuia fermă de spatele tamburului. Picurați-l constant peste RAM.

NOTĂ: Un protector termic încorporat este aranjat în motor pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Protectorul termic se restabilește automat când motorul se răcește.

Pentru cele mai bune rezultate, procedați după cum urmează:

1. Adăugați cantitatea necesară de pietriș în tambur.
2. Adăugați cantitatea necesară de ciment în tambur.
3. Adăugați cantitatea necesară de nisip în tambur.
4. Turnați cantitatea necesară de apă în tambur.

GOLIREA

! Nu opriți betoniera dacă este plină de încărcătură. Golirea tamburului prin rotirea acestuia.

CURĂȚAREA

! Nu introduceți niciodată mâinile în interiorul tamburului când acesta se află în rotire.

Curățați bine betoniera la sfârșitul fiecărei zile de funcționare. Păstrați betoniera curată. Cea mai mică urmă de material rămas în tambur se va întări și va atrage mai mult de fiecare dată când o folosiți, până când mașinăria nu mai are rost. Cimentul uscat trebuie răzuit din tambur. Nu aruncați cărămizi în tamburul betonierei pentru a-l curăța. Nu bateți tamburul cu o lopată, un ciocan sau alte instrumente pentru a sparge acumulările de amestec uscat de ciment, deoarece se poate deteriora betoniera. Tamburul poate fi curățat timp de aproximativ 2 minute, folosind un amestec de pietriș și apă de 1 inch. Apoi descărcați amestecul de pietriș/apă și spălați cu furtunul ansamblul tamburului în interior și în exterior. Construcția clasă de protecție IP45D a betonierei vă permite să eliminați cu furtun ansamblul tamburului în siguranță.

Nu turnați sau pulverizați apă direct peste capacul motorului, în special pe orificiile din acesta.

Ștergeți orice material extern de pe capacul motorului. Nu folosiți benzină, terebentină, lac sau diluant pentru vopsea, lichide de curățare uscată sau produse similare. Utilizarea de produse chimice sau solvenți poate afecta proprietățile husei care a fost realizată din

polietilenă PET de înaltă densitate.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

! Asigurați-vă că prelungitorul este întotdeauna deconectat înainte de a scoate capacul motorului.


Cureaua de transmisie este sub tensiune constantă uniformă de către un jockey cu arc. Nici o altă ajustare în afară de o simplă atingere de unsoare pe ax.

Rulmentii sunt sigilați pe viață.


Schema de cablare și schema pieselor din acest manual sunt doar instrumente de referință. Nici producătorul, nici distribuitorul nu oferă cumpărătorului nici o declarație sau garanție de niciun fel că acesta este calificat să efectueze reparații la produs sau că el este calificat să înlocuiască orice piesă a produsului. Doar tehnicienii calificați ar trebui să repare betoniera. Orice întreținere și reparație efectuate la oricare dintre componentele electrice trebuie să fie efectuate de un electrician calificat.

Piese în cerc trebuie montate numai de un electrician calificat.

SCHEMA DE CONEXIUNI

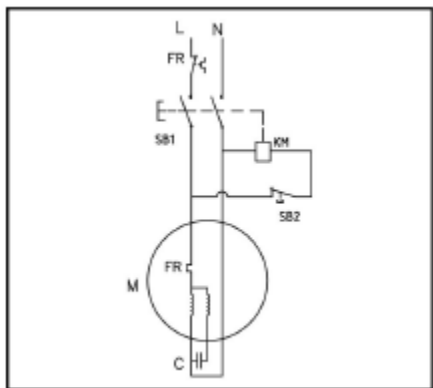

SCHEMA PIESELOR

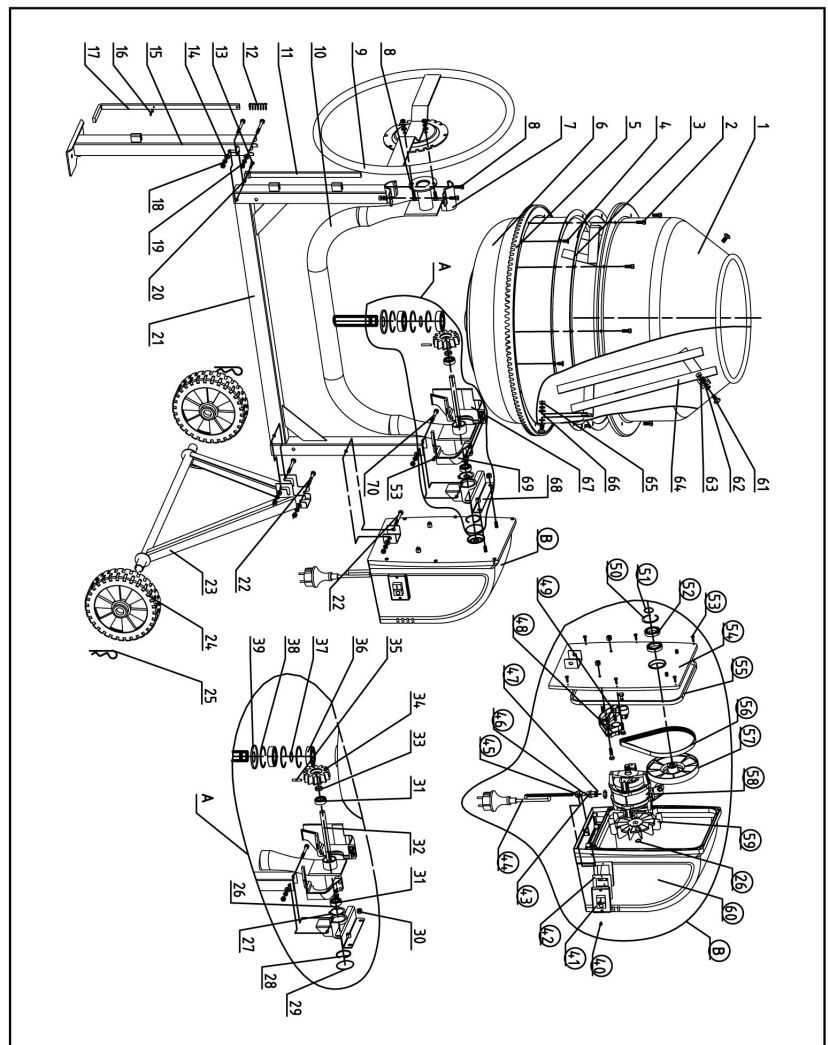

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A