

## **HIDROFOARE**



**24L- 800-3C**



**24L- 800-3C**



**24L- 800-3D  
CU EJECTOR**

**MANUAL DE UTILIZARE**

**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs Gospodarul Profesionist fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si functionare.**



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

**Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:**

|  |                              |  |                                                                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Atentie!                     |  | Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene |
|  | Cititi manualul de utilizare |  | Izolatie dubla                                                                      |

### **Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice**



**ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta uneltei.**

- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al hidroforului
- Nu transportati hidroforul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a-l scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare al hidroforului la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat.
- Nu suprasolicitati hidroforul! El poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati echipamentele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

#### **Service**

Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

### **Masuri de siguranta specifice hidroforului**

Nu utilizati hidroforul pentru transportul lichidelor abrazive sau agresive, intrucat acesta

se poate defecta sau distruge.

Temperatura lichidului transportat nu trebuie sa depaseasca 35°C in functionare continua.

Hidroforul nu trebuie sa functioneze fara lichid.

Instalarea trebuie realizata de catre personal autorizat.

### **Domeniu de utilizare**

Hidroforul se va utiliza pentru pomparea si distribuirea apei curate in instalatii casnice dupa cum urmeaza:

- Pomparea si distributia apei in instalatii casnice cu functionare continua sau intermitenta.
- Cresterea de presiune in reseaua pentru distributie apa.
- Irigatii la scara redusa.
- Golirea rezervoarelor sau bazinelor.

### **NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL**



**ATENTIE !** Hidroforul este proiectat si construit pentru pomparea si distributia apei fara continut de substante explozive , particule solide sau fibre, cu o densitate de 1kg/dmc si o viscozitate cinematica de 1mm<sup>2</sup> / s sau a lichidelor non-agresive chimic.

Pregatirea pentru punerea in functiune



**ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE**

**OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.**

**ATENTIE!** Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei operatiuni de reglare sau intretinere


### **Verificarea hidroforului inainte de instalare:**

- Verificati daca ambalajul nu prezinta zone deteriorate sau urme de lovituri puternice; daca acestea sunt evidente semnalati-le persoanei responsabila cu livrarea.

- Pozitionati hidroforul pe o suprafata plana cat mai aproape de sursa de apa.
- Respectati distantele minime fata de pereti astfel incat sa permita functionarea si realizarea operatiilor de intretinere in conditii de siguranta.

### **Zona de lucru:**

- Inainte de instalarea sorbului in pozitia de lucru asigurati-va ca nu exista nisip sau sedimente solide. In cazul existentei acestora curatati foarte bine amplasamentul sorbului.
- Hidroforul functioneaza in pozitie orizontala.
- Este foarte important ca nivelul apei sa nu coboare niciodata sub sorbul pompei.
- **PERICOL DE INGHET!** In situatia in care pompa ramane inactiva la temperaturi sub 0°C, asigurati-va ca nu exista apa reziduala care poate ingheta si prin urmare poate distruge componentele hidroforului

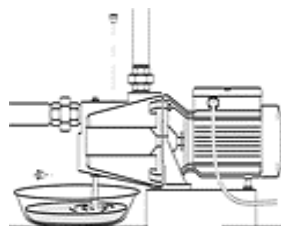


### **Conexiune hidraulica:**

- Montați hidroforul într-un camin sapat în apropierea putului. Caminul va fi realizat astfel încât să asigure protejerea împotriva inundațiilor, înghețului și de asemenea să asigure o bună aerisire cu scopul de a evita formarea condensului.
- Utilizați tevi cu diametrul corespunzător dotate cu racorduri filetate și insurubați-le pe stuturile de aspirație și refulare ale electropompei.
- Verificați dacă tevilor sunt ferm fixate astfel încât greutatea lor să nu deterioreze corpul pompei.
- Traseul tevilor de apă nu se va executa peste partea superioară a motorului electric sau a presostatului deoarece riscă deteriorarea acestora.
- Teava de aspirație trebuie prevăzută cu o clapetă de sens și sorb pentru a împiedica patrunderea corpurilor străine în instalație.
- Pe teava de refulare la ieșirea din electropompă se va monta o supapă anti-retur și un robinet

### **Pornirea hidroforului**

- Se desface surubul de aerisire a pompei (aflat în partea superioară a pompei).
- Se toarna apă curată în pompa și în conducta de aspirație până când apa curge din electropompă.

- Se strange surubul de aerisire la loc.
- Se alimenteaza electric pompa.
- Daca pompa livreaza apa inseamna ca amorsarea a reusit.
- Daca pompa nu livreaza apa se reiau operatiunile de amorsare.
- Verificati daca sunt pierderi/scurgeri pe circuitul hidraulic.
- Asigurati-va ca pompa nu vibreaza anormal, nu are un nivel de zgomot ridicat si nu are variatii de presiune si curent absorbit.
- Verificati presiunea aerului din vasul de expansiune cu un manometru ( 1,5-1,6 bar) inainte de amorsare. Presiunea aerului din vasul de expansiune se va verifica periodic (o data la 2-4 luni) pentru a preveni deteriorarea membranei.
- Alimentati hidroforul la o sursa cu tensiune electrica. Asteptati cateva minute pana cand amorsarea este completa si apa care curge pe robinetul instalatiei nu mai contine bule de aer.
- Inchideti toate robinetele si lasati hidroforul sa functioneze pana la presiunea de oprire automata ( la atingerea acesteia, presostatul va decupla pompa de la alimentarea cu energie electrica).

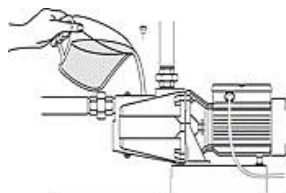

## Curatare si intretinere

**ATENTIE!** Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

### Curatare

- Pastrati curate fantele de acces ale difuzorului pentru a preveni supraincalzirea motorului si scaderea performantelor pompei
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

## Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Nu necesita nici un fel de ungere suplimentara, datorita lubrifiantilor long-life utilizati de producator pentru componentele in miscare.

## Date tehnice

|                              |  |           |                |
|------------------------------|--|-----------|----------------|
| Caracteristici               |  | 800 – 3C  | 800-3D EJECTOR |
| Putere                       |  | 800W      | 800W           |
| Tensiune Frecventa           |  | 230/50 Hz | 230/50 Hz      |
| Debit maxim                  |  | 3200 L/h  | 3200 L/h       |
| Temperatura max. apa         |  | 35°C      | 35°C           |
| Adancime maxima de aspiratie |  | 8m        | 25m            |
| Inaltime max. de pompare     |  | 40m       | 40m            |
| Racorduri intrare / iesire   |  | 1”/1”     | 1”/1”          |
| Nivel zgomot                 |  | 85dB      | 85dB           |

## INSTALARE HIDOFOR 800-3D cu EJECTOR

Hidroforul trebuie poziționat într-un cămin astfel încât să fie protejat împotriva intemperiilor (soare, ploaie, zăpadă e.t.c.), nu trebuie expus la jeturi de apă și trebuie plasat într-un loc ventilat.

### 1. Poziționare

Hidrofor trebuie plasată pe o suprafață plană, păstrând distanțele minime față de pereți, pentru a-i permite funcționarea și efectuarea în siguranță a operațiunilor de întreținere/reparații. Este important să fie plasata cât mai aproape posibil de sursa de apă.

### 2 Instalare

Utilizați conducte metalice sau din plastic cu grad mare de rigiditate.

Dacă folosiți țevi flexibile, evitați să le îndoiiți sau să le răsuçiți pentru a nu se strângula.

## **Țevile folosite la montaj**

trebuie să aibă un diametru interior egal sau mai mare cu cel recomandat de fabricant (conform dimensiunilor orificiilor pompei). Utilizarea țevelor cu diametru mai mic poate duce la nefuncționarea sau chiar defectarea hidroforului.

În amonte de ejector se va monta o clapeta de retenție cu filtru (sorb).

Montați maxim un cot pe fiecare teava a traseului de aspirație!

Țevile de pe traseul de aspirație trebuie să aibă o pantă ușor crescătoare către hidrofor (cu un unghi de  $\sim 5-10^\circ$ ) în scopul realizării amorțirii corecte și evitării formării pungilor de aer.

Pe țeava de refulare este indicat să montați o supapă antiretur și un robinet, în ordinea menționată. Robinetul se va regla astfel încât debitul consumat să nu depășească debitul refulat de pompă.

Astfel, după instalarea (fixarea tuturor conexiunilor) și amorțirea hidroforului, se vor deschide toți robinetele (punctele de consum), se va porni hidroforul și se va deschide robinetul de pe refulare până ce se va observa (auzi) ruperea coloanei de apă (de zamorsarea pompei) în cazul în care consumul depășește debitul refulat de hidrofor.

Închideți puțin robinetul de pe refulare și fixați-l pe această poziție. În acest mod veți preveni defectarea pompei hidroforului datorită depășirii performanțelor hidroforului.

Fixați țevile de aspirație în așa fel încât greutatea și vibrațiile lor să nu fie suportate de către electropompa.

## **Depozitare**

- Depozitați hidroforul într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură într-un loc fără praf sau supus vibrațiilor, evitând temperaturile prea ridicate sau scăzute.
- Protejați hidroforul față de acțiunea directă a razelor solare și păstrați-l într-un loc întunecos, dacă este posibil.

## **Garantie**

Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:

- Baterii, incarcatoare, componente uzate ca urmare a unei exploatare normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc) sau accesorii (burghie, biti, dalti etc..),
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..

**EC Declaratie de conformitate**

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania  
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

| Numar de identificare | Denumire produs                                                           | Numar de identificare | Denumire produs                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| PMP0002               | GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - CPM-158               | PMP0003.5             | GP - HIDROFOR CAP FONTA - 24L - 800-3C                           |
| PMP0003.1             | GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - JET-100E - CU EJECTOR | PMP0003.6             | GP - HIDROFOR CAP INOX - 24L - 800-3C                            |
| PMP0003               | GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - JET-100L              | PMP0003.7             | GP - HIDROFOR CAP POMPA FONTA - CU EJECTOR - 24L - 800-3D - 800W |
| PMP0003.2             | GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - KGP-600Y              |                       |                                                                  |

C. Descriere echipament:

Echipament care are rolul de a împinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 60335-2-41

EN 60034-1

EN 55014-2

EN 61000-3-3

EN 809

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 61000-3-2

F. Organismul notificat: ISET S.r.l., Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN) numărul organismului notificat: NB 0865, a efectuat rapoartele de încercare nr: OViS-190696M, B-S190624140 și B-E190624139 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. I/ISERC.000920190626 din 26.06.2019.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

[website@blademotors.ro](mailto:website@blademotors.ro)

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 26.09.2019





**Blade®**

**TOTAL**  
One-Stop Tools Station



**Wolfson®**  
Super Power

RIVIERA BIKE SRL CUI: RO18613466

# Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

**Semnatura cumparator,**

**Semnatura vanzator,**

# Reparatii efectuate in perioada de garantie:

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

| Data                                      | Semnatura            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Expedierii: <input type="text"/>          | <input type="text"/> |
| Intrarii in service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iesirii din service: <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Receptiei: <input type="text"/>           | <input type="text"/> |



# Nu fac obiectul Garantiei

**NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:**

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile (perii de carbon, etc).

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

# Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

## VÍZNYOMÁSEMELŐ BERENDEZÉS



24L- 800-3C



24L- 800-3C



24L- 800-3D  
EJEKTORRAL

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

**Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Gospodarul Profesionist terméket, amely a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint készült.**



**Figyelem!** Saját biztonsága érdekében a berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági előírásokat. Ezen szabályok be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy személyi sérülést okozhat.

**A kézikönyvben vagy a terméken megjelenő szimbólumok a következő jelentéssel bírnak:**

|  |                                 |  |                                                                        |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Figyelem!</b>                |  | <b>A termék megfelel az európai irányelvek biztonsági előírásainak</b> |
|  | <b>Olvassa el a kézikönyvet</b> |  | <b>Kettős szigetelés</b>                                               |

**Általános biztonsági intézkedések az elektromos kéziszerszámokhoz**



**FIGYELEM!** Mindig ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a szerszámtáblán feltüntetett feszültséggel.

- Ne csavarja meg a hidrofor tápkábelét.
- Ne hordozza a hidrofort a tápkábelnél fogva, és ne a tápkábelnél fogva húzza ki.
- A hidrofor tápkábelét tartsa távol hőforrásoktól, olajfoltoktól, zsíroktól, éles tárgyaktól és olyan forrásoktól, amelyek hőt bocsátanak ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a dugót és a tápkábelt, sérülés esetén pedig forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne terhelje túl a hidrofort! Biztonságosan használható, ha betartják a rá jellemző üzemi paramétereket. Ne használja az elektromos berendezést a rendeltetésétől eltérő célra.

**Szerviz**

A nem megfelelő javítások miatti balesetek elkerülése érdekében a javítást csak arra feljogosított személy végezheti, eredeti tartozékokra és pótalkatrészekre cserélve.

### **A hidroforra vonatkozó biztonsági óvintézkedések**

Ne használja a hidrofort koptató vagy agresszív folyadékok szállítására, mert megsérülhet vagy megsemmisülhet.

A szállított folyadék hőmérséklete folyamatos üzemben nem haladhatja meg a 35°C-ot.

A hidrofor nem működhet folyadék nélkül. A beszerelést felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie.

## Felhasználási területek

A hidrofor tiszta víz szivattyúzására és elosztására szolgál háztartási létesítményekben az alábbiak szerint:

- Víz szivattyúzása és elosztása folyamatos vagy szakaszos üzemű háztartási berendezésekben.
- Nyomás növelése a vízelosztó hálózatban.
- Kisméretű öntözés.
- Tartályok vagy medencék ürítése.

## NEM IPARI HASZNÁLATRA TERVEZTÉK



**FIGYELEM!** A hidrofort robbanásveszélyes anyagoktól, szilárd részecskéktől vagy rostoktól mentes, 1 kg / dmc sűrűségű és 1 mm<sup>2</sup> / s kinematikai viszkozitású víz vagy kémiaiilag nem agresszív folyadékok szivattyúzására és elosztására tervezték.

Beüzemelés előtti előkészítés



**FIGYELEM! MŰKÖDÉS KÖZBENI RENDELLENES ZAJOK ESETÉN AZONNAL ÁLLÍTSA LE A SZERSZÁMOT, ÉS KERESSE FEL A HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTOT A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK ÉRDEKÉBEN.**


**FIGYELEM!** Bármilyen beállítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt válassza le az áramellátást.

### A hidrofor beszerelés előtti leellenőrzése:

- Ellenőrizze, hogy a csomagoláson nincsenek-e sérült területek vagy erős ütések; ha ezek nyilvánvalóak, jelentse azokat a kézbesítésért felelős személynek.
- Helyezze a hidrofort sima felületre, a lehető legközelebb a vízforráshoz.
- Tartsa be a falaktól való minimális távolságokat, hogy az üzemeltetési és karbantartási műveleteket biztonságosan lehessen elvégezni.

## Munkaterület:

- A szivófej munkahelyzetbe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincs benne homok vagy szilárd üledék, ezek megléte esetén alaposan tisztítsa meg a szivófej helyét.
- A hidrofor vízszintes helyzetben működik.
- Nagyon fontos, hogy a vízszint soha ne csökkenjen a szivattyú szivófeje alá.
- **FAGYVESZÉLY!** Ha a szivattyú 0 °C alatti hőmérsékleten inaktív marad, győződjön meg arról, hogy nincs szennyvíz, amely megfagyhat, és ezáltal tönkretelheti a hidrofor alkatrészeket.

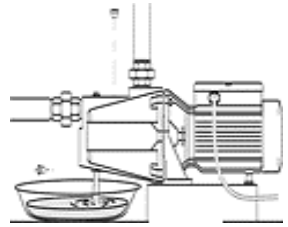


## Hidraulikus csatlakozás:

- Szerelje be a vízszivattyút egy ásott gödörbe a kút közelében. A gödört úgy alakítják ki, hogy védelmet nyújtson az árvíz, fagy ellen, valamint jó szellőzést biztosítson a páralecsapódás elkerülése érdekében.
- Használjon megfelelő átmérőjű, menetes csatlakozású csöveket, és csavarozza rá az elektromos szivattyú szívó- és nyomócsonkjára.
- Ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően rögzítve vannak-e, hogy súlyuk ne sértse meg a szivattyúházat.
- A vízvezetékek útvonala nem fut át az elektromos motor vagy a nyomáskapcsoló tetején, mert fennáll a károsodás veszélye.
- A szívócsövet irányító- és szívócsappantyúval kell ellátni, hogy megakadályozza az idegen testek bejutását a berendezésbe.
- Egy visszacsapó szelepet és egy szelepet kell felszerelni a nyomócsőre az elektromos szivattyú kimeneténél.

## A hidrofor beindítása

- Lazítsa meg a szivattyú légtelenítő csavarját (a szivattyú tetején található).
- Öntsön tiszta vizet a szivattyúba és a szívóvezetékbe, amíg a víz ki nem folyik az elektromos szivattyúból.

- Húzza meg a légtelenítő csavart.
- Árammal látjuk el a szivattyút.
- Ha a szivattyú vizet szállít, az azt jelenti, hogy a feltöltés sikerült.
- Ha a szivattyú nem szállít vizet, a feltöltési műveletek folytatódnak.

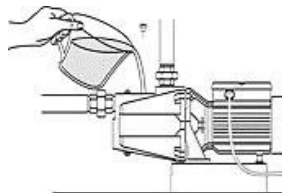

- Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás a hidraulikus körben.
- Ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne rezegjen rendellenesen, ne legyen magas zajszintje, és ne legyen ingadozása a nyomásban és a felvett áramban.
- Feltöltés előtt ellenőrizze a légnyomást a tágulási tartályban egy nyomásmérővel (1,5-1,6 bar). A tágulási tartály légnyomását rendszeres időközönként (2-4 havonta) ellenőrizni kell, hogy elkerüljük a membrán károsodását.
- Csatlakoztassa a hidrofot áramforráshoz. Várjon néhány percet, amíg az alapozás befejeződik, és a csapon folyó víz már nem tartalmaz légbuborékokat.
- Zárja el az összes szelepet, és hagyja működni a vízszivattyút az automatikus kikapcsolási nyomásig (amikor ezt eléri, a nyomáskapcsoló lekapcsolja a szivattyút az áramellátásról).

## **Tisztítás és karbantartás**

**FIGYELEM!** Mielőtt bármilyen munkát végezne a berendezésen, válassza le az áramellátást a hálózatról.

### **Tisztítás**

- Tartsa tisztán a hangsugárzó-nyílásokat, hogy elkerülje a motor túlmelegedését és a szivattyú teljesítményének csökkenését.
- NE használjon oldószereket (például olajat és származékait, alkoholt), mert ezek károsíthatják a műanyag részeket.

## Karbantartás

Berendezéseinket úgy alakítottuk ki, hogy minimális karbantartás mellett hosszú ideig használhatók legyenek. Nem igényel további kenést, köszönhetően a gyártó által a mozgó alkatrészekhez használt hosszú élettartamú kenőanyagoknak.

## Műszaki adatok

|                                  |  |           |                   |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------|
| Sajátosságok                     |  | 800 – 3C  | 800-3D<br>EJEKTOR |
| Teljesítmény                     |  | 800W      | 800W              |
| Feszültség Frekvencia            |  | 230/50 Hz | 230/50 Hz         |
| Maximális hozam                  |  | 3200 L/h  | 3200 L/h          |
| Víz maximális hőmérséklete       |  | 35°C      | 35°C              |
| Maximális szívási mélység        |  | 8m        | 25m               |
| Maximális szivattyúzási magasság |  | 40m       | 40m               |
| Bemeneti/kimeneti csatlakozások  |  | 1”/1”     | 1”/1”             |
| Zajszint                         |  | 85dB      | 85dB              |

## 800-3D EJEKTOROS HIDROFOR BESZERELÉSE

A vízszivattyút egy gödörben kell elhelyezni úgy, hogy védve legyen az időjárástól (nap, eső, hó stb.), ne legyen kitéve vízsugárnak, és szellőző helyen kell elhelyezni.

### 1. Elhelyezés

A vízszivattyút sík felületre kell helyezni, a falaktól való minimális távolság betartásával, hogy biztonságosan működjön és végezze el a karbantartási/javítási műveleteket. Fontos, hogy a lehető legközelebb legyen a vízforráshoz.

### 2. Beszerelés

Használjon nagy merevségű fém vagy műanyag csöveket.

Ha hajlékony tömlőket használ, ne hajlítsa meg vagy csavarja meg őket, nehogy összeszűküljenek.

### **A beszereléshez használt csövek**

Ezek belső átmérője egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a gyártó által ajánlott (a szivattyúfuratok méretétől függően). Kisebb átmérőjű csövek használata a hidrofór meghibásodását vagy akár hibás működését is okozhatja.

Az ejektor előtt egy szűrőt rögzítő csappantyú (szívófej) lesz felszerelve. A szívóút minden csövére maximum egy könyököt szereljen fel!

A szívópályán lévő csöveknek enyhén emelkedő lejtéssel kell rendelkezniük a hidrofór felé (~5-10°-os szögben), hogy a megfelelő alapozást érzük el és elkerüljük a légszákok kialakulását.

A nyomócsőre célszerű egy visszacsapó szelepet és egy csapot felszerelni, az említett sorrendben. A szelepet úgy kell beállítani, hogy az áramlási sebesség ne haladja meg a szivattyú által kibocsátott térfogatáramot.

Így a szerelés (összes csatlakozás rögzítése) és a hidrofór feltöltése után az összes csapot (fogyasztási pont) kinyitják, a nyomócsapot kinyitják addig, amíg nem észlelik (hallják) a vízoszlop szakadását (a szivattyú szivattyúzásával), ha a fogyasztás meghaladja a hidrofór által kibocsátott áramlást.

Enyhén zárja el a nyomószelep csapját, és rögzítse ebben a helyzetben. Ez megakadályozza, hogy a nyomásfokozó szivattyú hibásan működjön a nyomásfokozó gyenge teljesítménye miatt.

Rögzítse a szívócsöveket úgy, hogy súlyukat és rezgésüket ne támogassa az elektromos szivattyú.

### **Tárolás**

- A hidrofórt gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos helyen, por- és rezgésmentes helyen tárolja, elkerülve a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet.
- Óvja a hidrofórt a közvetlen napfénytől, és lehetőleg tartsa sötét helyen.

## **Garancia**

A garancia minden alkatrész anyagára és gyártási hibájára kiterjed, kivéve, de nem kizárólagosan:

- Akkumulátorok, töltők, normál működés következtében használt alkatrészek (kefék, csapágyak, kábelek stb.) vagy tartozékok (fúrók, bitek, vésők stb.).
- A szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás és tárolás, a berendezés jogosulatlan módosítása, szállítási költség miatti hibák.
- A berendezés nem megfelelő használatából eredő anyagi károk és testi sérülések.
- Folyadékok által okozott károk, túlzott por behatolás, szándékos megsemmisítés, nem megfelelő használat (olyan célokra, amelyekre ez a berendezés nem készült) stb.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia  
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya

| Azonosító szám | Termék neve                                                       | Azonosító szám | Termék neve                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| PMP0002        | GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - CPM-158      | PMP0003.5      | GP - ÖNTÖTTVAS FEJŰ HIDROFOR - 24L - 800 - 3C           |
| PMP0003.1      | GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 100E         | PMP0003.6      | GP - INOXFEJŰ HIDROFOR - 24L - 800 - 3C                 |
| PMP0003        | GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - SUGÁR - 100L | PMP0003.7      | GP - GP - ÖNTÖTTVAS FEJŰ HIDROFOR - 24L - 800-3D - 800W |
| PMP0003.2      | GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - KGP-600Y     |                |                                                         |

C. A berendezés leírása:

Berendezések, amelyek feladata, hogy a folyadékot szivattyúzással tolják.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek:  
Irányelv:

2006/42/EC  
2014/35/EU  
2014/30/EU



E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek:

|               |              |
|---------------|--------------|
| EN ISO 12100  | EN 809       |
| EN 60204-1    | EN 60335-1   |
| EN 60335-2-41 | EN 62233     |
| EN 60034-1    | EN 55014-1   |
| EN 55014-2    | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-3  |              |

F. Értesített szervezet: ISET S.r.l., Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN) – Italia, Az értesített szervezet száma: NB0865 a jelentés száma: OViS-190696M, B-S190624140 si B-E190624139 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki. I/SETC.000920190626 - 26.06.2019.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató  
Név - Bogdan Giurgescu  
[website@blademotors.ro](mailto:website@blademotors.ro)

H. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Dátum: 26.09.2019

## Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése: Termék kódja: Termék sorozatszáma: Modell-típus: Megfelelőségi Nyilatkozat: Eladó: Eladó címe: Vásárló: Vásárló címe: Telefon: E-mail: Számla/adó bizonylat: Eladás dátuma: 

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

# Garanciaidő alatt végzett javítások:

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

| Dátum:             | Aláírás |
|--------------------|---------|
| Elküldés           |         |
| Szervizbe érkezés  |         |
| Szervizből távozás |         |
| Felvétel           |         |

# Nem vonatkozik rá a garancia

**A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:**

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsínór, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

**Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.**

# Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

---

**Szervíz:** TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

**[www.emag.hu](http://www.emag.hu)**

---

**Magyarországi Forgalmazó:**

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.