



GOSPODARUL

PROFESIONIST



PMP0043.1

MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB CU SUPORT

MANUAL DE UTILIZARE

CITITI CU ATENTIE INSTRUCIUNILE INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

CE RO

ATENȚIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE.

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

UTILIZATI INTOTDEAUNA PROPRIUL ECHIPAMENT DE PROTECTIE!

Producătorii produselor își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga informații la manualele de instrucțiuni, descrierile tehnice și desăvârșirea bunurilor în mod unilateral fără o notificare prealabilă. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și mentenanță tehnică.

SCOP

Moara electrică pentru uz gospodăresc este proiectată pentru măcinarea cerealelor (grâu, secară, orz etc.) destinate hrănirii animalelor domestice. Moara se folosește doar pentru uz gospodăresc.

Nu este proiectat pentru uz industrial.


Nu folosiți moara în condițiile expunerii la precipitații atmosferice. Mențineți moara protejată de căldură, lumină solară directă și umezeală.

PARAMETRII TEHNICI


Art.Nr.	PMP0043.1
Voltaj/Frecvență	230V/50HZ
Viteza de rotație	3000 rpm
Clasa de izolație	B
Valori ale temperaturii permise în timpul	-10°C~ +
Mod de funcționare	S1
Dimensiuni	47*30.5*35cm
Greutate netă	19 Kg ~

STRUCTURA MORII CU CIOCĂNELE

- 1 - Sasiu
- 2 -Motor
- 3 - Cuvă alimentare cereale
- 4 - Orificiu cu debit reglabil
- 5 - Cuțit
- 6 - Sită

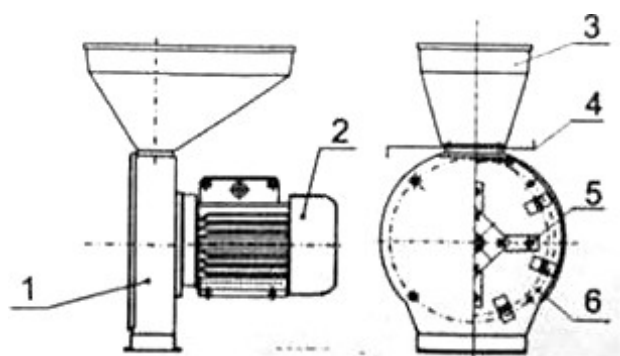

STRUCTURA MORII *

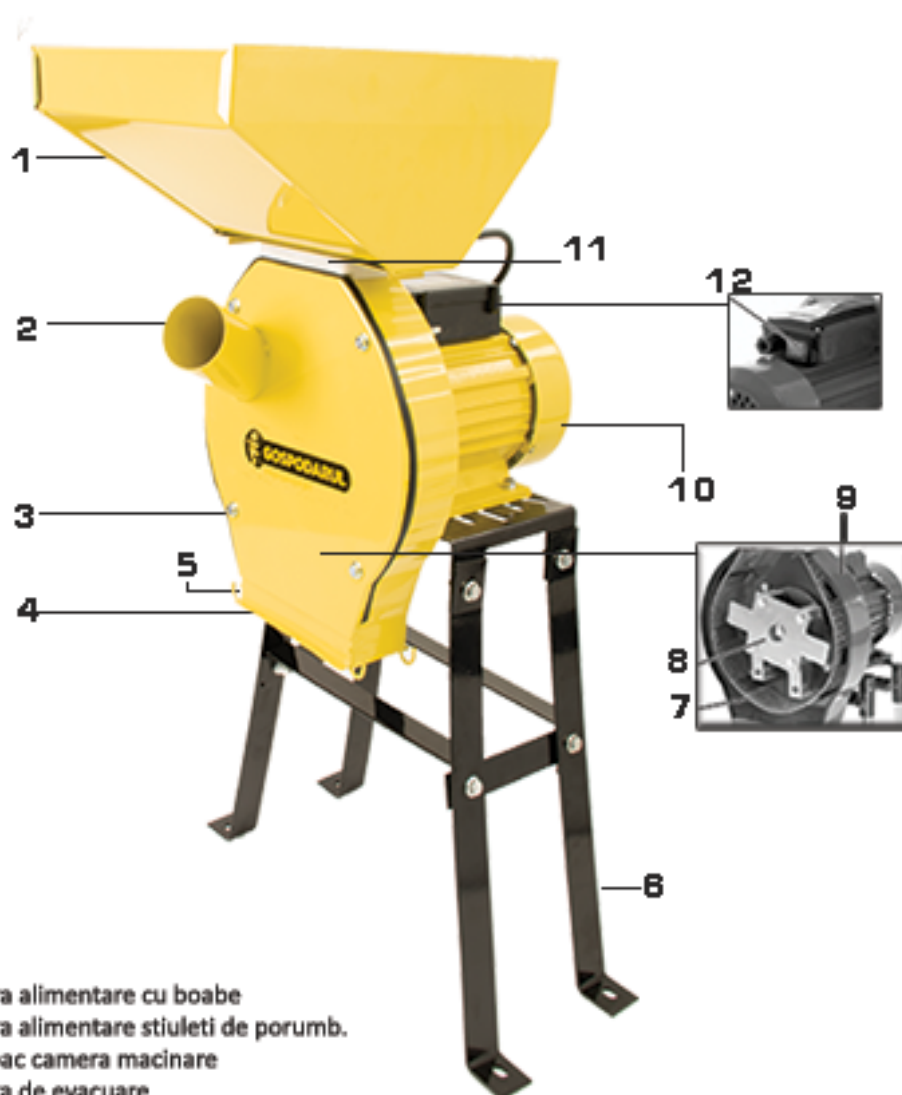

1. Cuva alimentare cu boabe
2. Gura alimentare stiuleti de porumb.
3. Capac camera macinare
4. Gura de evacuare
5. Agatatori sac
6. Cadru metalic moara (doar pentru modelele ce au prevazut acest suport)
7. Sita
8. Rotor
9. Sectiune corp camera macinare
10. Motor
11. Orificiu cu debit reglabil
12. Buton ON/OFF

* Valabila pentru toate modele comercializate.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE !

În timpul utilizării morii electrice trebuie respectate următoarelor cerințe principale de siguranță care asigură protecția împotriva socului electric, protecție împotriva posibilelor leziuni ale propriei persoane și securitate la incendiu.

Tensiunea în rețeaua electrică trebuie să corespundă valorii nominale a tensiunii electrice indicate în manualul de utilizare. În cazul în care tensiunea electrică nu corespunde, trebuie folosit un regulator de tensiune. Înainte de a începe să utilizați aparatul citiți cu atenție manualul și urmați aceste instrucțiuni și reguli.

Mențineți curățenia la locul de muncă.

Luați în considerare influența factorilor de mediu.

Nu permiteți infiltrarea apei sau a altor lichide pe sau în aparat și nici a precipitațiilor atmosferice.

Nu lucrați în spații cu explozibil sau într-un mediu chimic activ. Asigurați o bună luminozitate.

Aveți grijă la pericolul de electrocutare.

Nu permiteți copiilor și personelor din jur să fie prezente în zona de lucru.

Asigurați o depozitare în siguranță a Morii cu ciocanele. Moara trebuie depozitată în spații uscate cu o temperatură ambientală a aerului de peste 0 °C și departe de accesul copiilor.

Mentineti **CABLUL DE ALIMENTARE IN PERFECTA STARE.**

Nu transportați moara ținută de cablul de alimentare, nu smulgeți cablul de alimentare din priză pentru a-l deconecta.

Nu lăsați cablul de alimentare să ia contact cu suprafețe fierbinti, cu uleiuri și cu suprafețe ascuțite.

Utilizați cablu de alimentare prelungitor, verificat în prealabil.

Când moara este utilizată în exterior, folosiți numai prelungitoare destinate utilizării în aer liber, marcate în felul acesta.

Fixați stecherul în siguranță, utilizați dispozitive de fixare sau de prindere pentru fixarea fermă a morii.

În timpul lucrului cu moara păstrați o poziție stabilă și nu încercați să ajungeți la obiecte care nu sunt accesibile.

Mențineți moara în poziție corespunzătoare suruburilor de fixare.

Mențineți moara curată și la interior.

Urmați instrucțiunile de mentenanță și schimbare a pieselor.

Verificați în mod regulat starea prizei și a cablului de alimentare.

În cazul în care este necesară schimbarea mergeti la un centru de service autorizat. (vedeti lista cu centrele autorizate - pe foaia de garanții).

Deconectați întotdeauna moara de la sursa tensiune.

După încheierea operațiunii, înainte de întreținere și schimbare a deconectați moara și accesoriile (cum ar fi sitele, cuțitele) de la sursa de curent.

Verificați înainte de pornire că nu ați lăsat corpuri straine în cuvele de alimentare sau în interiorul sasiului.

Înainte de conectare la tensiune asigurați-vă că, comutatorul este în poziția **"OFF - Închis"**.

Toate componentele trebuie asamblate corect și trebuie să îndeplinească toate condițiile care să garanteze buna funcționare a morii.

Verificați alinierea pieselor mobile, stabilitatea pieselor mobile

Nu utilizați moara având comutatorul pornit oprit avariata. Înlocuiți comutatoarele defecte.

AVERTISMENT!

Utilizarea altui accesoriu sau anexe, altele decât cele recomandate producător în acest manual de instrucțiuni poate prezenta risc de vătămare corporală.

Reparațiile trebuie realizate de către persoane calificate, în caz contrar pot conduce la vătămare corporală.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA MORII:

Înainte de prima utilizare verificați integritatea sursei de alimentare a morii (prevăzută la secțiunea "Parametrii tehnici") cu sursa de alimentare a circuitului dvs. de alimentare local.

Utilizarea morii fără priza cu împământare adecvată este interzisă.

Când nu este folosit deconectați aparatul de la sursa de curent. Mentenanța și reparațiile se execută numai după deconectarea aparatului de la alimentarea cu energie.

Nu lăsați niciodată nesupravegheată moara.

Nu folosiți moara cu cablul sau stecherul deteriorate.

În timpul utilizării morii este interzis împingerea cerealelor, cocenilor cu mâinile.

Interzis să țineți sau să folosiți moara cu ciocănele în condiții de umiditate ridicată.

Interzis să lucrați cu o viteză redusă a motorului și să conectați motorul blocat la sursa de alimentare (pentru a evita posibila incendiere a motorului electric și a instalației electrice).

Interzis să se deschisă capacul frontal fixat pe sasiul, până când nu s-a efectuat oprirea completă a rotației tamburului.

Interzis să se folosească alte tipuri de siguranțe fuzibile.

Pentru a evita supraîncărcarea circuitului de alimentare nu folosiți moara cu ciocănele împreună cu alte dispozitive cu consum mare de energie.

AVERTISMENT!


Verificați corespondența circuitului de alimentare cu energie electrică cu mențiunea existentă pe plăcuța de marcare a aparatului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.

PASUL 1: Așezați corpul principal premontat al morii pe o suprafață plană uscată, vezi Fig.1;



PASUL 2: Așezați deasupra camerei de măcinare lamela de ajustare debit (VEZI PREZENTAREA PRODUSULUI - PIESA 11) în locul longitudinal predestinat (vezi - Fig.2);

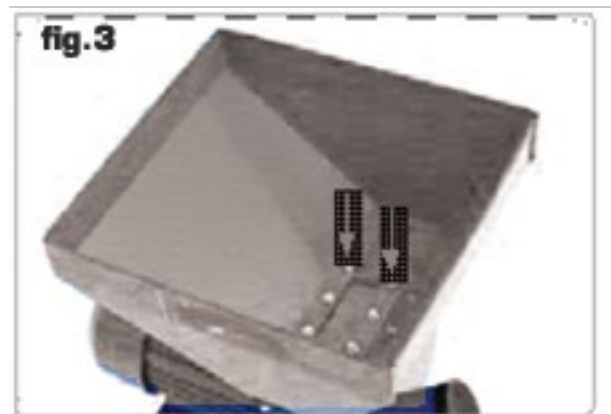

PASUL 3: Montați cuva de alimentare (1) peste Lamela de ajustare debit(11) prin intermediul a 6 șuruburi (vezi Fig.3); Verificați deplasarea liberă a Lamelei de ajustare a debitului de boabe;
PASUL 4: Cu ajutorul unei chei hexagonale demontați cele 4 suruburi cu piulițe fluture care fixează Capacul camerei de măcinare(3), VEZI FIG 4;

PASUL 5 : Îndepărtați capacul camerei de măcinare(3);

Prin tragere spre exterior extrageți și înlocuiți Sita(7) - alegeți sita dorită, în funcție de granulația necesară.



Pacherul conține 4 site.(vezi fig - 5)


La montarea sitei noi, trebuie să împingeți sita până ce aceasta atinge corpul camerei de măcinare, fără a lăsa o fantă liberă între piese. Doar așa veți evita evacuarea unor boabe nemăcinate sau peste calibrul sitei;

Dupa ce ati schimbat sita, puneti la loc capacul camerei de macinare, strangeti bine suruburile(folositi o surubelnita ptr o strangere ferma).



PASUL 5: Montați moara pe un banc de lucru (pentru modele ce nu au un suport cadru) ,iar pentru modele dotate cu suport, montați moara utilizând suportul.

FIG. 7

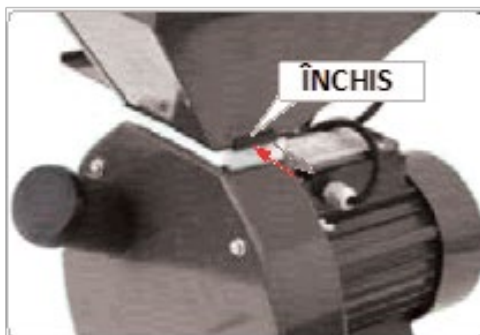

VERIFICATI:

- Reglați Lamela de ajustare a debitului (11) în poziția ÎNCHIS, Fig.7;
- Verificați încă odată gradul de strângere ale șuruburilor montate anterior și rigiditatea ansamblului;
- Porniți moara în gol circa 1 minut și verificați buna funcționare a elementelor montate;
- Dacă în timpul probei, moara vibrează sau se încălzește excesiv contactați un service autorizat.

PORNIREA/OPRIREA MORII

Înainte de pornirea morii verificați

- * conexiunea electrică dacă corespunde cerințelor tehnice;
- * ca nu există sticleți sau obiecte străine în interiorul sistemului de măcinare;
- * reglați lamela de ajustare a debitului (11) în poziția ÎNCHIS;
- * cuplați comutatorul **PORNIT/OPRIT** al motorului electric pe poziția **PORNIT**.

Lăsați moara să funcționeze în gol circa 30 sec. înainte de a introduce boabele de cereale prin cuva de alimentare(1) sau primii știuleți în gura de alimentare(2);

Știuleți se introduc unul după celălalt, împingând primul știulete cu următorul dar fără a introduce mâna în tubul de alimentare;

Dacă moara urmează ca să nu fie utilizată o perioadă de timp sau va ramane în repaus câteva ore nesupravegheată, este obligatoriu să o decuplați de la rețea.

Mod de lucru - boabe cereale

Înainte de utilizarea morii alegeți sita dorită în funcție de granulația de cereale dorită. Urmăriți pașii indicați pentru schimbarea sitei de filtrare;

Reglați lamela de ajustare a debitului pe poziția INCHIS și lăsați moara să funcționeze în gol circa 30sec...1min. Fixați sacul de colectare cu cârligele speciale (5) în dreptul gurii de evacuare (4) situată în partea inferioară a morii;

Alimentați moara prin cuva de alimentare(1) direct dintr-un bol, găleată sau sac cu cereale, evitați să realizați alimentarea cu mâna (fig.8)



FIG. 8

Trageți treptat lamela de ajustare a debitului conform indicațiilor anterioare.

Alimentarea cu cereale se face în funcție de gradul de măcinare dorit și de diametrul orificiilor din sită, prin reglarea orificiului de admisie.

Cu cât deschizătura orificiului este mai mare cu atât viteza de măcinare scade. Pentru a obține o macinare optimă pentru site fine se recomandă reglarea unui debit redus de cereale;

Pentru rezultate optime nu forțați moara să lucreze în regim de supra-alimentare cu cereale. Acest regim de lucru poate scurta durata de viață a morii, poate deteriora mecanismul de măcinare sau poate arde motorul electric;

Mod de lucru - măcinare știuleți de porumb:

Fixați sacul de colectare cu cârligele speciale (5) în dreptul gurii de evacuare (4) situată în partea inferioară a morii;

Reglați lamela de ajustare a debitului pe poziția INCHIS;

Porniți moara conform indicațiilor anterioare și lăsați-o să funcționeze în gol circa 30sec...1min.



Știuleții se introduc unul după celălalt, împingând primul știulete cu următorul dar fără a introduce mâna în tubul de alimentare;

Alimentarea cu știuleți de porumb se face continuu pe măsură ce sunt preluați, dar fără a forța moara.

În situația în care sesizați că moara se oprește sau se frânează foarte mult, trebuie să opriți imediat motorul și să-l declupați de la rețea. După deschiderea camerei de măcinare, prin mișcări stânga-dreapta ale rotorului cu ciocănele se vor elimina cocii care au blocat mecanismul

MENTENANȚĂ

Curățați în mod regulat moara de praf și murdărie generală. Asigurați-vă că îngrijiți suprafața internă a camerei de lucru de reziduurile de cereale după fiecare utilizare a morii.

Asigurați-vă că moara dvs. este întreținută periodic doar de personal calificat de centre de întreținere autorizate.

Mentenanța realizată de personal necalificat poate conduce la deteriorarea aparatului și vătămare corporală.

Utilizați doar piese de schimb originale, dispozitive de dozare și accesorii recomandate atunci când realizați mentenanța aparatului.

Utilizarea de piese de schimb, dispozitive de dozare și accesorii nerecomandate poate conduce la avariarea electrică a morii sau vătămare corporală.

Utilizarea unor mijloace de curățare cum ar fi benzina, amoniacul, lichidele etc., va conduce la expunerea riscului de incendiu sau a electrocutării.

REGULII DE FUNCȚIONARE ȘI DURATA DE VIAȚĂ

Înainte de funcționarea morii și de asemenea după o lungă pauză în funcționare este necesar ca motorul să funcționeze la relanti timp de 10 minute. Acest proces este necesar pentru încălzirea bobinei.

Înainte de fiecare utilizare verificați starea și siguranța îmbinărilor bulonate.

Depozitarea și mentenanța tehnică

Depozitați moara în spații uscate închise la o temperatură între 0°C și + 30°C Pentru a preveni detectarea motorului electric după ce moara este adusă de la o

temperatură scăzută în spațiul de lucru. Este necesar să mențineți moara de cereale timp de 10 minute în spațiul respectiv fără să fie pornită. Astfel poate apărea fenomenul de condens prin diferențele de temperatură, lucru care poate conduce la deteriorarea morii

În caz de condens nu comutați moara până la uscarea completă a acestuia. Mentenanța tehnică regulată este garanția duratei de viață îndelungată.

Realizați mentenanța tehnică numai după ce ați deconectat moara de la sursa de alimentare cu tensiune.

După terminarea lucrului curățați aparatul de praf. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt curate și eliberate.

ATENȚIE!

În cazul dezmembrării morii pe perioada garanției, aceasta își va pierde valabilitatea.

În cazul absenței datei de achiziționare și a stampilei magazinului din certificatul de vânzare, certificatul de garanție nu va fi acceptat.

ATENȚIE!

În cazul în care motorul nu porneste, verificați dacă:

- * stecherul cablului de alimentare este conectat la tensiune;
- * comutatorul „pornit - oprit” este poziționat pe modul pornit;
- * ajunge tensiune în priza electrică;

În cazul încercării cerealelor măcinate nu mai sunt evacuate, curățați sita și montați-o la loc. În cazul în care sesizați zgomete sau vibrații ale morii, opriți de urgență și adresați-vă unui service autorizat.

REPARATII

În cazul defectării aparatului după expirarea perioadei de vă rugăm să apelați la un service autorizat.

PROTECȚIA MEDIULUI


Nu aruncați componentele electrice în deșeurile menajere! Conform Directivei Europene 2002/96/EC despre deșeurile produselor electronice și electrice, elementele electrice trebuie colectate pentru a fi înlăturate și reciclate prin metode care nu afectează mediul.

Proprietarul unui aparat electric utilizat pe toată durata sa de viață poate duce aparatul la un centru de reparații sau la furnizor pentru a fi reciclat sau recuperat.

Părțile de plastic ale aparatului electric au marcaje care permit sortarea și reciclarea lor.

DIAGRAMA SCHEMATICĂ A CIRCUITULUI

Releul termic auxiliar instalat în statorul bobinat al motorului poate fi utilizat ca releu de protecție.

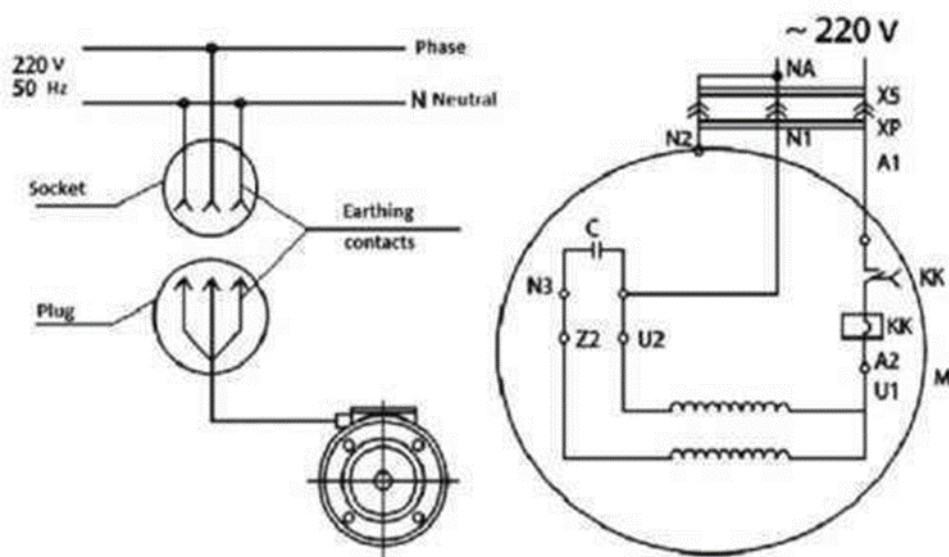

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
MR0001	BLADE - MOARA PENTRU CEREALE SI FURAJE - MODEL A	MR0002	BLADE - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB - MODEL B
MR0003	BLADE - MOARA PENTRU CEREALE, LEGUME SI FRUCTE - MODEL C	PMP0043.1	GP- MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB CU SUPT MCR1S- 3900W

C. Descriere echipament:

Instalație special concepută pentru măcinarea sau mărunțirea cerealelor, furajelor, fructelor sau legumelor.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde de armonizare.

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Nivel emisii zgomot conform 2000/14/EC si ISO 8528-10:

<70 dB

F. Organismul notificat: Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castellor di Serravalle – 40053 Valsamoggia(BO), Italia, numarul organismului notificat 1282 a efectuat raportul de incercare nr: RVT-OK20160716.021.026 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 2T160727.TOPDN78 din 27.07.2016.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str. Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 09.10.2019



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A



GOSPODARUL

PROFESIONIST

PMP0043.1



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MALOM

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT

HU 

FIGYELEM !!!

EZT A TERMÉKET OTTHONI TEVÉKENYSÉGEKRE HASZNÁLJUK – HOBBY SZINTEN,
NEM INTENZÍV IPARI TEVÉKENYSÉGEK CÉLJÁRA KÉSZÜLT .

A TERMÉK MÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT.

MINDIG HASZNÁLJA SAJÁT VÉDŐFELSZERELÉSÉT!

A termékek gyártói fenntartják a jogot, hogy a használati utasításokat, műszaki leírásokat és az áru kiegészítését előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsák vagy kiegészítsék.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati és karbantartási kézikönyvet.

CÉL

A háztartási elektromos malom háziállatok etetésére szánt gabonafélék (búza, rozs, árpa stb.) őrlésére szolgál. A malom csak háztartási használatra szolgál.

Nem ipari használatra tervezték.

Ne használja a malmot csapadéknak kitett körülmények között. Tartsa a malmot hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen.


TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Cikkszám	GP
Feszültség/Frekvencia	230V/50HZ
Fordulat sebesség	3000 rpm


Szigetelési osztály	B
Megengedett hőmérsékleti értékek	-10 °C ~ +
Működés	S1
Méretek	47*30.5*35cm
Nettó tömeg	19 Kg ~


A KALAPÁCSMALOM SZERKEZETE

1. Alváz
2. Motor
3. Gabonatöltő tartály
4. Állítható áramlási nyílás
5. Kés
6. Rosta

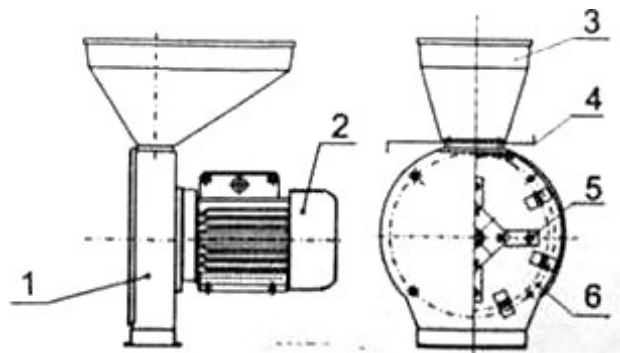

1. Csusza adagoló lyuk
2. Alváz
3. Motor
4. Gabonatöltő tartály
5. Állítható áramlási nyílás
6. Kés
7. Rosta

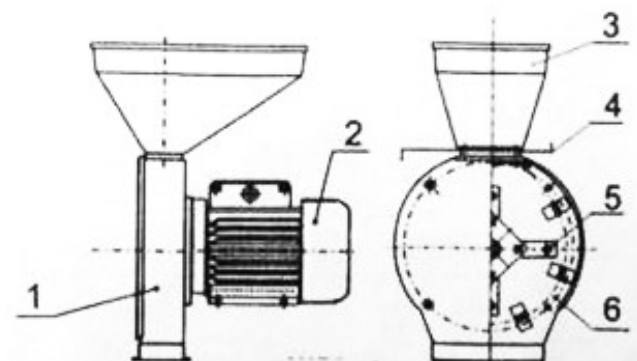

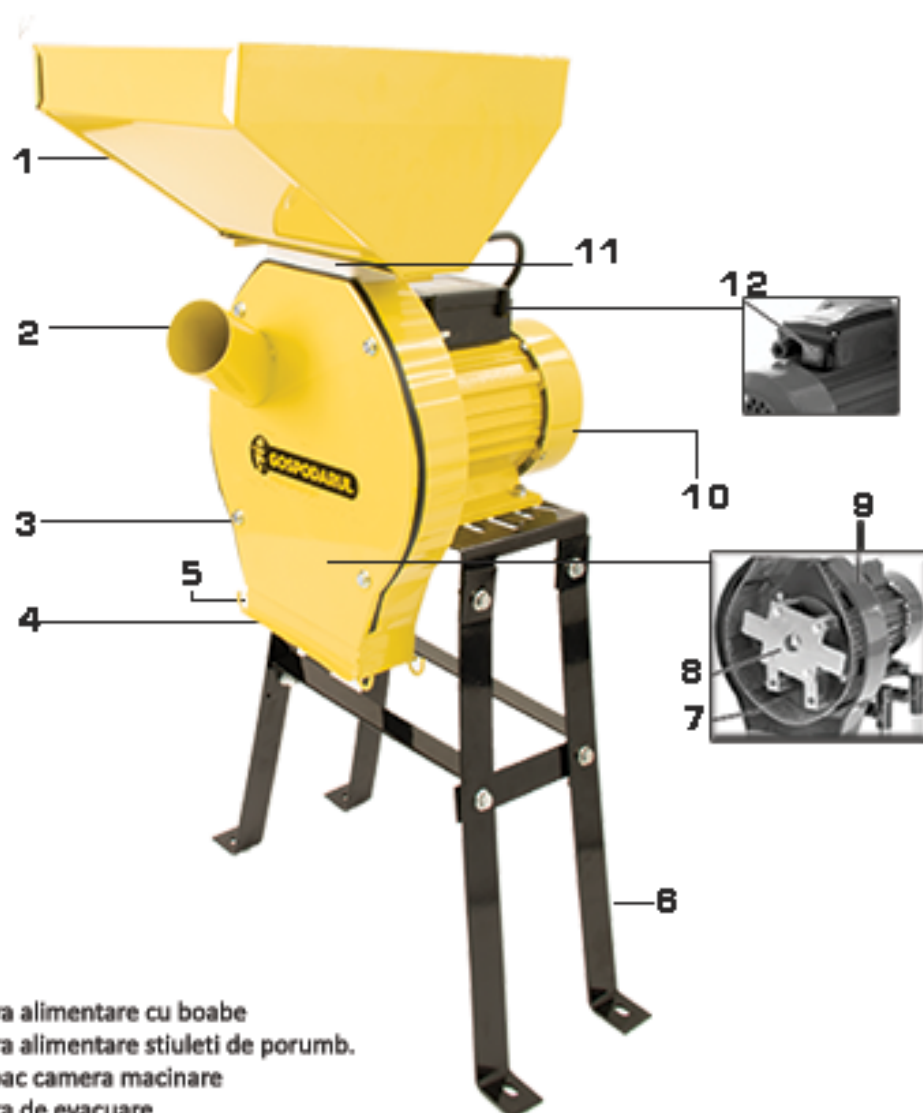


1. Cuva alimentare cu boabe
2. Gura alimentare stiuleti de porumb.
3. Capac camera macinare
4. Gura de evacuare
5. Agatatori sac
6. Cadru metalic moara (doar pentru modelele ce au prevazut acest suport)
7. Sita
8. Rotor
9. Sectiune corp camera macinare
10. Motor
11. Orificiu cu debit reglabil
12. Buton ON/OFF

- 1 - etetőtartály
 - 2 - etető száj kukoricacsutkával
 - 3 - őrlőkamra fedele
 - 4 - kimenet
 - 5 – zsák akasztók
 - 6 - malom fémkeret (csak azoknál a modelleknél, amelyek ezt a módot tartalmazzák a csomagban)
 - 7 - szita
 - 8 – forgórész
 - 9 – Őrlőkamra test
 - 10 - motor
 - 11 - állítható áramlás furat
 - 12 - BE-KI gomb
- ÜZEMBE HELYEZÉS.**

1. LÉPÉS: Helyezze a malom előre összeszerelt fő testét egy száraz, síkfelületre, lásd az 1. ábrát;



2. LÉPÉS: Helyezze az áramlásszabályozó lapátot (LÁSD TERMÉKBEMUTATÓ - 11. RÉSZ) az őrlőkamra tetejére az előre meghatározott hosszanti irányú részbe (lásd - 2. ábra);

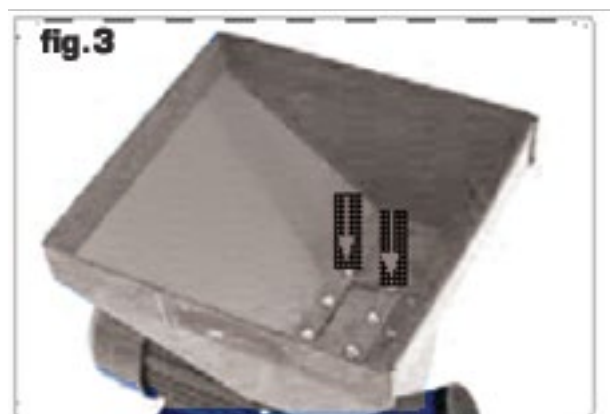


3. LÉPÉS: Szerelje fel az adagolótartályt (1) az áramlásszabályozó lapátra (11), 6 darab csavar segítségével (lásd a 3. ábrát); Ellenőrizze a gabonaáramlást beállító kés szabad mozgását;

4. LÉPÉS: Egy imbuszkulcs segítségével távolítsa el az őrlőkamra fedelét rögzítő 4 darab szárnyas csavart (3), LÁSD 4. ÁBRA;

5. LÉPÉS: Távolítsa el az őrlőkamra fedelét (3);


Kihúzással távolítsa el és helyezze vissza a szitát (7) - válassza ki a kívánt szitát, a kívánt granulátumtól függően.

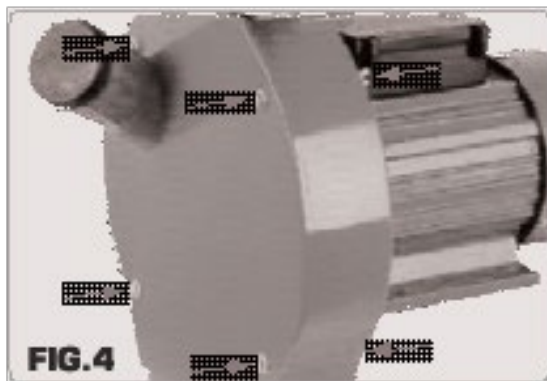

A csomag 4 szitát tartalmaz (lásd az 5. ábrát)
Az új szita beszerelésekor addig kell nyomni a szitát, amíg az hozzá nem ér az őrlőkamra testéhez, anélkül, hogy szabad rést hagyna az alkatrészek között. Ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük az öröletlen szemek kiürülését, illetve a szita kaliberétől eltérő őrlédék bekeveredését. A szita cseréje után helyezze vissza az őrlőkamra fedelét, jól húzza meg a csavarokat (a szilárd meghúzáshoz használjon csavarhúzó).



FIG. 7

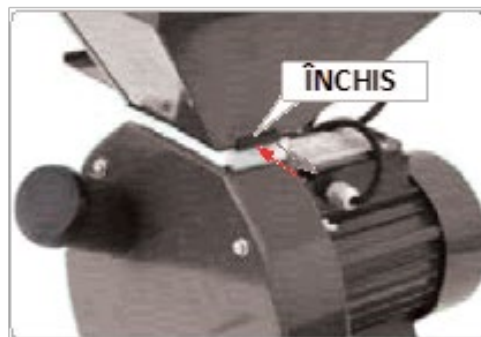

6. LÉPÉS: Szerelje fel a malmot egy munkapadra (a kerettartóval nem rendelkező modellek esetében), a tartóval felszerelt modelleknél pedig szerelje fel a malmot a tartó segítségével.

ELLENŐRZÉS:

- Állítsa az áramlásszabályozó lapátot (11) a ZÁRVA helyzetbe, 7. ábra;
- Még egyszer ellenőrizze az előzőleg beszerelt csavarok meghúzási fokát és a szerkezet merevségét;
- Indítsa el az üres malmot körülbelül 1 percig, és ellenőrizze a szerelt elemek megfelelő működését;
- Ha a malom rázkódik vagy túlmelegszik a vizsgálat során, forduljon egy hivatalos szervizközpont.

A MALOM INDÍTÁSA / LEÁLLÍTÁSA

Indítás előtt ellenőrizze a malmot

- * elektromos bekötés, megfelel-e a műszaki követelményeknek;
- * hogy a őrlőrendszerben nincsenek csuszák vagy idegen tárgyak;
- * állítsa az áramlásszabályozó lapátot (11) ZÁRVA helyzetbe;
- * fordítsa az elektromos motor BE/KI kapcsolóját ON állásba.

Hagyja járni a malmot körülbelül 30 másodpercig, mielőtt a gabonaszemeket az etetővályún (1) vagy az első csöveket az etetővályúba (2) behelyeznénk;

A csöveket egymás után helyezzük be, a csuszákat először a következővel toljuk, de anélkül, hogy a kezünket az etetőcsőbe dugnánk;

Ha a malmot egy ideig nem kívánja használni, vagy néhány órán keresztül felügyelet nélkül marad, le kell választani a hálózatról.

Munkamód - gabonaszemek

A malom használata előtt válassza ki a kívánt szitát a kívánt szemcseméretnek megfelelően.

Kövesse a lépéseket a szűrőhely megváltoztatásához;

Állítsa az áramlásszabályozó lapátot ZÁRVA helyzetbe, és hagyja a malmot alapjáraton kb. 30 másodpercig – 1 percig.



Rögzítse a gyűjtőzsákot a speciális kampókkal (5) a malom alján lévő kiömlőnyíláshoz (4); Táplálja a malmot az adagolótartályon (1) közvetlenül egy tálból, vödörből vagy gabonaszákból, kerülje a kézi adagolást (8. ábra). Fokozatosan húzza meg az áramlásszabályozó lapátot a fenti ábra szerint.

A gabonaellátás a kívánt őrlési fok és a szita

furatainak átmérője szerint történik, a bemeneti furat beállításával.

Minél nagyobb a furatnyílás, annál kisebb az őrlési sebesség. A finom sziták optimális őrlésének elérése érdekében ajánlott alacsony szemcseáramlást beállítani;

A legjobb eredmény érdekében ne kényszerítse a malmot a gabona túladagolására. Ez az üzemmód lerövidítheti a malom élettartamát, károsíthatja az őrlőszerkezetet vagy leégetheti az elektromos motort;

Hogyan kell dolgozni - kukoricacsutka őrlése:

Rögzítse a gyűjtőzsákot a speciális kampókkal (5) a malom alján lévő kiömlőnyíláshoz (4);

Állítsa az áramlásszabályozó lapátot ZÁRVA helyzetbe; Indítsa el a malmot az előző utasítások szerint, és hagyja üresjáratban járni kb. 30 másodpercig – 1 percig.

A kukoricacsöveket egymás után helyezzük be, az első csutkát a következővel toljuk, de anélkül, hogy a kezünket az etetőcsőbe dugnánk;



A kukoricacsutkával történő etetés az átvételkor folyamatosan történik, de a malom erőltetése nélkül.

Ha azt észleli, hogy a malom leáll vagy túlságosan fékez, azonnal le kell állítani a motort, és ki kell húzni a konnektorból. Az őrlőkamra kinyitása után a forgórész kalapácsokkal történő bal-jobb mozgása fellazítja azokat a csutkákat, amelyek elzárták a mechanizmust.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM !

Az elektromos malom használata során be kell tartani a következő főbb biztonsági előírásokat, amelyek védelmet nyújtanak az áramütés ellen, védelmet nyújtanak az esetleges személyi sérülések ellen és tűzbiztonságot nyújtanak.

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a használati útmutatóban feltüntetett elektromos feszültség névleges értékével. Ha az elektromos feszültség nem egyezik, feszültségszabályozót kell használni.

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és szabályokat.

Tartsa tisztán a munkahelyet.

Vegye figyelembe a környezeti tényezők hatását.

Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék, illetve a csapadék beszivárogon a készülékbe vagy ráfolyjon arra.

Ne dolgozzon robbanásveszélyes környezetben vagy kémiai aktív környezetben. Biztosítson jó fényviszonyt.

Ügyeljen az áramütés veszélyére.

Ne engedje, hogy gyermekek és mások tartózkodjanak a munkaterületen.

Gondoskodjon a Hammer Mill biztonságos tárolásáról. A malmot száraz helyen kell tárolni, ahol a környezeti levegő hőmérséklete 0 °C felett van, és gyermekektől elzárva tartandó.

Tartsa TÖKÉLETES ÁLLAPOTBAN A TÁPKÁBELT.

Ne hordja a malmot a tápkábeltől fogva, és ne rántsa ki a tápkábelt az aljzatból, hogy kihúzza azt.

Ne engedje, hogy a tápkábel forró felületekkel, olajokkal vagy éles felületekkel érintkezzen. Használjon előre ellenőrzött hosszabbító tápkábelt.

A malom kültéri használata során, csak a kültéri használatra szánt, így megjelölt hosszabbítókat alkalmazza. Rögzítse a dugaszt, használjon rögzítő elemeket a malom rögzítéséhez.

A malommal végzett munka során helyezkedjen el stabilan, és ne próbáljon hozzáférhetetlen tárgyakhoz nyúlni.

Tartsa a malmot a helyén a rögzítő csavarokkal.

A malom belsejét is tartsa tisztán.

Kövesse a karbantartásra és az alkatrészek cseréjére vonatkozó utasításokat.

Rendszeresen ellenőrizze a dugasz és a tápkábel állapotát. Ha szükséges kicserélni, forduljon a hivatalos szervizéhez.

Mindig válassza le a malmot az áramellátásról.

A művelet befejezése után válassza le a malmot az áramforrásról, mielőtt szervizelné és cserélné a tartozékokat (például sziták, kések).

Indítás előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e idegen test az adagolótartályokban vagy a váz belsejében.

Az áramhoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló "OFF" állásban van.

Minden alkatrészt helyesen kell összeszerelni, és minden feltételnek meg kell felelnie a malom megfelelő működésének biztosításához.

Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, a mozgó alkatrészek stabilitását

Ne használja a malmot sérült kapcsoló gombbal. Cserélje ki a hibás kapcsoló gombokat.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelen használati útmutatóban vagy a gyártó által ajánlottaktól eltérő kiegészítő vagy tartozék használata személyi sérülés veszélyével járhat.

A javításokat szakképzett személyeknek kell elvégezniük, különben személyi sérülést okozhat. Az első használat előtt ellenőrizze a malom tápegységének épségét (a "Műszaki paraméterek" részben található) az ön tápegységének áramellátásával. A malom használata megfelelően földelt aljzat nélkül tilos.

Ha nem használja, válassza le a készüléket az áramforrásról. A karbantartást és a javítást csak a készülék áramellátásról való végleges leválasztása után végezzük.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a malmot.

Ne használja a malmot sérült kábellel vagy csatlakozóval.

A malom használata közben a gabonaféléket, csuszákat kézzel tolni tilos. A kalapácsmalmot magas páratartalmú körülmények között tartani vagy használni tilos.

Tilos alacsony motorfordulatszámokon dolgozni és a blokkolt motort az áramforráshoz csatlakoztatni (az elektromos motor és az elektromos szerelés esetleges begyulladásának elkerülése érdekében).

Tilos a malom alvázára rögzített elülső fedelet kinyitni, amíg a dob forgása teljesen le nem áll.

Más típusú biztosítékok használata tilos.

A tápegység túlterhelésének elkerülése érdekében ne használja a kalapácsmalmot más nagy energiafogyasztó eszközökkel egyidőben.

FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze, hogy a tápellátási áramkör megfelel-e a készülék adattábláján található adatoknak.

ÜZEMBE HELYEZÉS.

Rögzítse a készüléket az asztal széléhez vagy más kemény felülethez a malomhoz mellékelt csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. A csavarok rögzítése úgy történik, hogy a motortartó az anyákon rögzíti a pad felületét. Rögzítő csavarok 20 dNm erővel.

A kalapácsmalom használata előtt válassza ki a kívánt szitát a kívánt szemcseátmérő eléréséhez, majd rögzítse a szitát az alváz belsejében.

A szita rögzítése után szerelje fel a csavaros kupakot a malomvázra, hogy elkerülje az őrölt gabona kezelőhöz való kidobását.

Rögzítse a zsákot az adagolótartály (3) ellentétes oldalán lévő kirakodó nyíláshoz.

Csatlakoztassa a készüléket, és hagyja üresen járni 1 percig. Öntse a gabonát az adagolóba, és adjon még hozzá még, amikor kiürül.

A gabonaféléket meg kell tisztítani a kemény idegen tárgytól.

Az őrléstől és a szita átmérőjétől függően a gabonaellátás az állítható áramlási nyílás (4) méretének megfelelően történik. Minél nagyobb az áramlási nyílás, annál kisebb az őrlési sebesség. A szita átmérőjétől függő tökéletes őrlés eléréséhez a lyuk nyílásának kisebbnek kell lennie.

Csak a tartályba öntött gabonafélék teljes feldolgozása után kapcsolja ki a készüléket.

Az őrlési granuláció megváltoztatásához cserélje ki a szitát.

Ne hagyja, hogy a gabonadaráló túlterhelődjön. Ez károsíthatja a motort, a tartályt.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a malmot a portól és az általános szennyeződésektől.

Ügyeljen arra, hogy a malom minden egyes használata után gondoskodjon a munkaterület belső felületén található gabonamaradékokról.

Győződjön meg arról, hogy malmát kizárólag a felhatalmazott karbantartó központok képzett személyzete rendszeresen karbantartja.

A nem képesített személyzet által végzett karbantartás a készülék károsodását és személyi sérülést okozhat.

A készülék karbantartása során kizárólag eredeti alkatrészeket, adagolóeszközöket és ajánlott tartozékokat használjon.

Pótalkatrészek, adagolóeszközök és nem javasolt tartozékok használata a malom elektromos károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

Tisztítószer, például benzin, ammónia, folyadékok stb. használata tüzet vagy áramütést okozhat.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK ÉS ÉLETTARTAM

A malom beindítása előtt és hosszú üzemszünet után is a motornak 10 percig alaphőmérsékleten kell járnia. Ez a folyamat a tekercs felmelegítéséhez szükséges.

Minden használat előtt ellenőrizze a csavarkötések állapotát és biztonságát.

Tárolás és műszaki karbantartás

Tárolja a malmot zárt, száraz helyen, 0 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten, hogy elkerülje az elektromos motor károsodását, miután a malom alacsony hőmérsékletre kerül a munkatérbe kerül. A gabonadarálót 10 percig az adott helyen kell tartani anélkül, hogy bekapcsolná. Ez a hőmérséklet-különbségek miatt páralecsapódáshoz vezethet, ami a malom károsodását okozhatja.

Kondenzáció esetén ne kapcsolja be a malmot, amíg az teljesen meg nem szárad. A rendszeres műszaki karbantartás a hosszú élettartam garanciája.

A karbantartást csak azután végezze el, hogy a malmot leválasztotta az áramellátásról. A munka befejezése után tisztítsa meg a készüléket a portól. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások tiszták és szabadok.

FIGYELEM!

Ha a malmot a garancia ideje alatt szétszerelik, az érvényét veszti.

A vásárlás dátumának és az üzlet bélyegzőjének az adásvételi igazoláson levő hiányában a jótállási jegyet nem fogadjuk el.

FIGYELEM!

Ha a motor nem indul, ellenőrizze, hogy:

- a tápkábel csatlakozója csatlakozik a feszültséghez;
- a "be-ki" kapcsoló bekapcsolt módban van;
- a feszültség eléri a konnektort;

Ha az őrölt gabona már nem ürül ki, tisztítsa meg a szitát és szerelje össze. Ha bármilyen zajt vagy vibrációt észlel a malomban, sürgősen állítsa le, és forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

JAVÍTÁS

Ha a jótállási idő lejártá után a készülék meghibásodik, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos alkatrészeket ne dobja a háztartási hulladék közé! Az elektronikai és elektromos termékek hulladékaikról szóló 2002/96/EK európai irányelv értelmében az elektromos elemeket ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni, és környezetbarát módszerekkel újra kell hasznosítani.

Az élettartama során használt elektromos készülék tulajdonosa újrahasznosítás vagy hasznosítás céljából elviheti a készüléket egy javítóközpontba vagy a szállítóhoz.


A készülék műanyag részein jelölések vannak, amelyek lehetővé teszik a szétválogatást és az újrahasznosítást.

ZAJKIBOCSÁTÁS ÉS REZGÉSEK

A mért értékeket az EM60745-1 szabvány szerint határozzák meg. A készülék működése közben a hangnyomásszint meghaladhatja a 95 Db (A), a hangteljesítmény szintje a 108 dB (A). A jellemző rezgések (kéz-kar módszer) nem haladják meg a 2,5 m/s értéket.

AZ ÁRAMKÖR SEMATIKUS DIAGRAMJA

A motortekercs állórészébe szerelt kiegészítő hőrelé védő reléként használható.

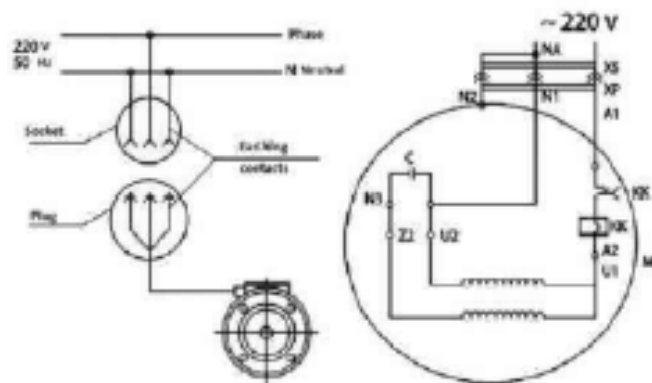

Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
MR0001	BLADE - gabona- és takarmánymalom, A modell	MR0002	BLADE - MALOM GABAONAFÉLÉKHEZ ÉS KUKORICACSUTKÁHOZ - B MODELL
MR0003	BLADE - GABONA, ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS MALOM – C. MODELL	PMP0043.1	GP- MALOM GABONA- ÉS KUKORICAKŐHEZ MCR1S TÁMOGATÁSSAL

C. A berendezés leírása:

A gabonafélék, a takarmányok, a gyümölcsök és zöldségek felaprítására és megőrlésére kialakított berendezés.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek::
Európai irányelvek:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek :

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Hangkibocsátási szint a 2000/14/EC si ISO 8528-10 alapján

<70 dB

F. Értécsített szervezet: Ente Certificazione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castellor di Serravalle – 40053 Valsamoggia(BO), Italia, Az értécsített szervezet száma 1282 a jelentés száma: RVT-OK20160716.021.026 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki: 2T160727.TOPDN78 - 27.07.2016.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelést igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia
09.10.2019



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normának nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

■ EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzágazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítást, kezelést, diagnosztikát, szakértelem, szétszerelést, összeszerelést, munkaerőt, felhasznált anyagokat és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvigyázva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.