

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

SUFLANTA LI-ION

TABLI20428

INDUSTRIAL



TOTAL TOOLS WORLD



20V

SIMBOLURI

- Utilizați în mod corespunzător.



Citiți manualul de instrucțiuni



Țineți trecătorii departe



Utilizați protecție pentru ochi



Utilizați protecție pentru urechi



Nu utilizați în ploaie și nu lăsați în aer liber în timp ce plouă.



Citiți manualul cu instrucțiuni înainte de a folosi



Folosiți ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască anti-praf.

Întotdeauna folosiți mănuși de protecție aprobate.

Purtați cizme rezistente, antiderapante.



Opriți și scoateți bateria înainte de reglare și curățare



Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

Simboluri pe baterie

Acest produs trebuie depozitat la o unitate de reciclare adecvată. (se aplică numai pentru Europa).


Li-ion



Transformator de siguranță

Folosiți și depozitați încărcătorul de baterii numai în interior.

CUNOAȘTE-ȚI SUFLANTA DE 20 V FĂRĂ FIR

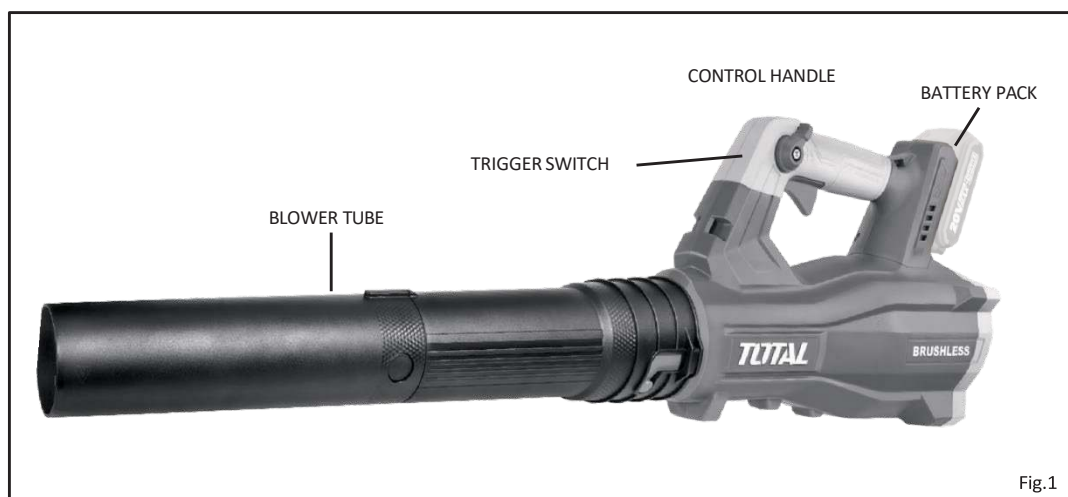

Blower tube = tubul suflantei

Trigger switch = comutator declanșator

Control handle = mâner de control

Battery pack = acumulator

CUNOAȘTE-ȚI SUFLANTA DE 20 V FĂRĂ FIR (vezi Fig.1)

Utilizarea în siguranță a acestui produs necesită înțelegerea informațiilor de pe produs și din acest manual de utilizare, precum și cunoașterea proiectului pe care îl realizați. Înainte de a utiliza acest produs, familiarizați-vă cu toate caracteristicile de funcționare și regulile de siguranță.

INFORMAȚII TEHNICE

Model Nr.	TABLI20428,TABLI204282,TABLI204282E,TABLI204282X,TABLI204282-X,TABLI204282S,TABLI204282A,TABLI204282H,TABLI204282M,UTABLI204282,UTABLI204282X,UTABLI204282-X(X înseamnă de la 1 la 9)
Voltaj	20V
Nici-o viteza de incarcare	18500/min

Volumul mediu de aer	8.5 m ³
Viteza maximă a aerului	40 m/s

* Tensiunea măsurată fără sarcină de lucru. Tensiunea inițială a bateriei ajunge la maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18 volți.

ACCESORII

	TABLI20428,TABLI204282,TABLI204282E,TABLI204282X,TABLI204282-X,TABLI204282S,TABLI204282A,TABLI204282H,TABLI204282M,UTABLI204282,UTABLI204282X,UTABLI204282-X(X înseamnă de la 1 la 9)
Baterie	TFBLI2001 TFBLI2002 TFBLI2003 TFBLI2060 TFBLI2075
Încărcător	TFCLI2001 TCLI2024 TFCLI2003 TFCLI2001E

Vă recomandăm să cumpărați accesoriile din același magazin care v-a vândut instrumentul. Utilizați accesorii de bună calitate marcate cu un nume de marcă binecunoscut. Alegeți tipul în funcție de munca pe care intenționați să o întreprindeți. Consultați ambalajul accesoriilor pentru mai multe detalii. Personalul magazinului vă poate ajuta și vă poate oferi sfaturi.

INFORMAȚII DESPRE ZGOMOT/VIBRAȚII

Nivel de putere sonoră, dB(A): 96,62

Nivel de presiune acustică, dB(A): 84,53

Niveluri de vibrație

Niveluri de vibrații la mâner, măsurate conform **EN ISO 8662-1, 1,266m/s², k=1.5m/s²**.

AVERTISMENT!

Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a puterii poate diferi de valoarea declarată, în funcție de modurile în care este utilizată unealta, însoțită de următoarele exemple și alte variații ale modului în care este utilizată unealta:

Cum este folosită unealta și materialele sunt tăiate sau găurite.

Instrumentul fiind în stare bună și bine întreținut.

Utilizați accesoriul corect pentru unealta și asigurați-vă că este ascuțit și în stare bună.

Se folosesc etanșeitatea mânerelor de pe mâner și orice accesorii antivibrații.

Și instrumentul este utilizat conform proiectării sale și a acestor instrucțiuni.

Acest instrument poate provoca sindromul de vibrație mână-braț dacă utilizarea sa nu este gestionată în mod adecvat.

Avertisment!

Pentru a fi precis, o estimare a nivelului de expunere în condițiile reale de utilizare ar trebui, de asemenea, să țină cont de toate părțile ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care unealta este oprită și când funcționează inactiv, dar nu realizează treaba. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata TOTALĂ a perioadei de lucru.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Avertisment!: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără fir).

Siguranța generală a sculelor electrice

Avertismente! – Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Avertismente! – Siguranța electrică

- Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice cu împământare. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, sobe și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la umezeală. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electricitate șoc.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.
- Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Avertismente! – Siguranța personal

- Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamente de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofii de siguranță antiderapante, pălăria de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămarile personale.
- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, pentru a ridica sau a transporta unealta. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie

lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

- Nu vă depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea, oprirea, extractorul de praf și instalațiile de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Avertismente! - Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
- Nu folosiți unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o stinge. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- Nu atingeți piesele periculoase în mișcare înainte ca mașina să fie deconectată de la rețea și piesele periculoase în mișcare să se oprească complet.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau pachetul de baterii de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, a schimba accesoriile sau a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliare cu unealta electrică sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Întrețineți sculele electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați unealta electrică, accesoriile și biți de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrul care trebuie efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

Avertismente! – Service

- Solicitați service-ului dvs. electric de către o persoană calificată care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Avertisment!: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau psihice

SIGURANȚĂ SUPLIMENTARĂ

AVERTIZĂRI PENTRU SUFLANTĂ FĂRĂ CABLU

capacități sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instruire

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a aparatului.
- Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze aparatul. Reglementările locale pot limita vârsta operatorului.
- Nu utilizați niciodată aparatul în timp ce persoane, în special copii, sau animale de companie sunt în apropiere.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar pentru alte persoane sau proprietatea acestora.

Pregătirea

- Obțineți protecție pentru urechi și ochelari de protecție. Purtați-le în permanență în timp ce utilizați mașina.
- În timpul utilizării aparatului, purtați întotdeauna încălțăminte groasă și pantaloni lungi. Nu utilizați echipamentul când sunteți desculți sau purtați sandale deschise.
- Nu purtați îmbrăcăminte largi sau bijuterii care pot fi atrase în orificiul de admisie a aerului. Țineți părul lung departe de orificiile de admisie a aerului.
- Purtați ochelari de protecție în timpul funcționării.
- Pentru a preveni iritarea prafului, se recomandă purtarea unei măști de față.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu apărătoare sau scuturi defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu, un colector de resturi montat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna vizual pentru a vedea dacă mijloacele de mărunțire, șuruburile și alte elemente de fixare sunt sigure, carcasa nu este deteriorată și că apărătoarele și ecranele sunt la locul lor. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate în seturi pentru a păstra echilibrul. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.

Operațiune

- Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că camera de alimentare este goală.
- Țineți-vă fața și corpul departe de orificiul de admisie a furajului.
- Nu lăsați mâinile sau orice altă parte a corpului sau îmbrăcămintea să intre în camera de alimentare, jgheab de descărcare sau în apropierea oricărei piese mobile.
- Păstrați echilibrul și picioarele adecvate în orice moment. Nu depășiți. Nu stați niciodată la un nivel mai înalt decât baza mașinii atunci când introduceți material în ea.
- Stați întotdeauna departe de zona de descărcare atunci când utilizați această mașină.
- Când introduceți material în mașină, aveți grijă să nu fie incluse bucăți de metal, pietre, sticle, conserve sau alte obiecte străine.
- Dacă mecanismul de tăiere lovește obiecte străine sau dacă mașina începe să emită zgomote sau vibrații neobișnuite, opriți imediat sursa de alimentare și lăsați mașina să se oprească. Deconectați mașina de la sursă și luați următorii pași înainte de a reporni și de a utiliza mașina: i) verificați dacă nu există deteriorări;
-înlocuiți sau reparați orice piese deteriorate.
-verificați și strângeți orice piese slăbite.
- Nu lăsați materialul prelucrat să se acumuleze în zona de descărcare; acest lucru poate împiedica descărcarea corespunzătoare și poate duce la refularea de material prin orificiul de admisie.
- Dacă mașina se înfundă, opriți sursa de alimentare și deconectați aparatul de la sursa înainte de curățarea resturilor.
- Nu utilizați niciodată mașina cu apărătoare sau scuturi defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu, colectorul de resturi montat.

SIGURANȚĂ SUPPLEMENTARĂ

NOTĂ: Dacă nu este utilizat un colector de resturi, textul exemplului poate fi șters.

- Păstrați sursa de alimentare curată de reziduuri și alte acumulări pentru a preveni deteriorarea sursei de alimentare sau un posibil incendiu.
 - Nu transportați această mașină în timp ce sursa de alimentare funcționează.
- m) Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză. Asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit complet:
- ori de câte ori părăsiți aparatul.
 - înainte de curățarea blocajelor sau desfundarea jgheabului.
 - înainte de a verifica, curăța sau lucra la mașină.
- Nu lăsați mașina în funcțiune în timp ce sursa de alimentare funcționează.

Întreținere și depozitare

- Când mașina este oprită pentru întreținere, inspecție sau depozitare sau pentru a schimba un accesoriu, opriți sursa de alimentare, deconectați mașina de la sursa de alimentare și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit complet. Lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua orice inspecție, reglare etc. Întrețineți aparatul cu grijă și păstrați-l curat.
- Depozitați mașina într-un loc uscat, ferit de îndemâna copiilor.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească înainte de depozitare.
- Când efectuați întreținerea mijloacelor de mărunțire, rețineți că, deși sursa de alimentare este oprită din cauza funcției de blocare a protecției, mijloacele de mărunțire pot fi mutate.
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Nu încercați niciodată să depășiți funcția de interblocare a protecției.


SIGURANȚĂ SUPLIMENTARĂ

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de TOTAL. Nu utilizați alt încărcător decât cel prevăzut în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.
- Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt pachet de baterie.
- Nu utilizați niciun pachet de baterii care nu este conceput pentru a fi utilizat cu echipamentul.
 - Nu lăsați ambalajul de baie la îndemâna copiilor.
 - Păstrați literatura originală a produsului pentru referințe viitoare.
 - Scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.
 - Nu permiteți niciodată copiilor, persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe sau persoane nefamiliare cu aceste instrucțiuni să utilizeze aparatul. Nu permiteți copiilor sub 14 ani să opereze această mașină de tuns iarbă. Copiii care au peste 14 ani trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile de operare și regulile de siguranță din acest manual și trebuie să fie instruiți și supravegheați de un părinte.

ASAMBLARE

MONTAREA TUBULUI SUFLANTĂ (Vezi Fig. 2-3)

ÎNTOTDEAUNA ÎNDEPĂRTAȚI BATERIA ÎNAINTE DE A MONTA TUBUL SUFLANTĂ.

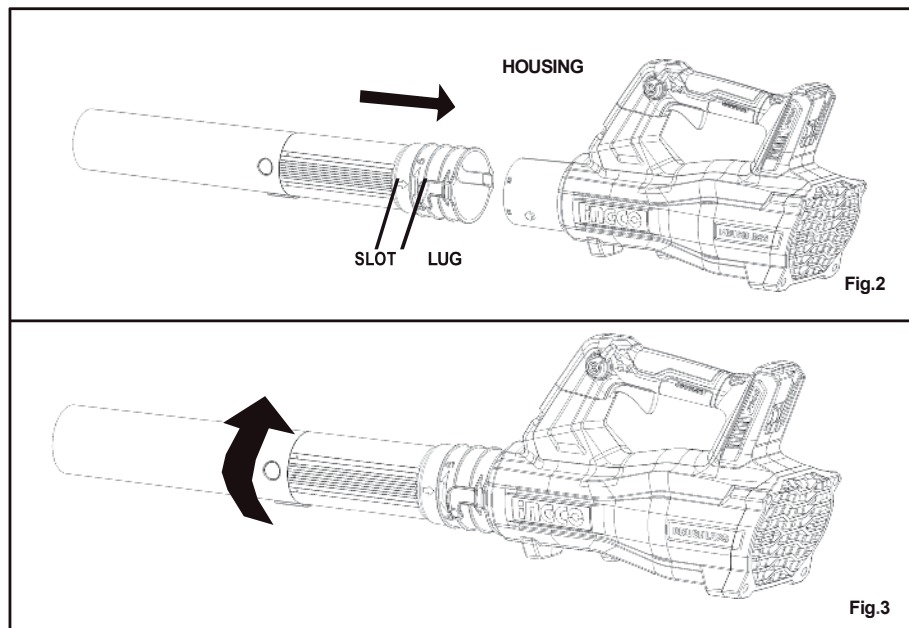

Housing = Carcasă

Slot = Slot

Lug = Mâner

- Aliniați urechiul și slotul.
- Împingeți tubul suflantei pe carcasă.
- Rotiți tubul suflantei în sensul acelor de ceasornic.

Operațiune

PENTRU DEMONTAREA SAU INSTALAREA BATERIILOR (Vezi Fig.4)

Fig.4:

Release button = buton de slăbire

Battery pack = Acumulator

Apăsați butonul de eliberare a bateriei pentru a elibera pachetul de baterii din instrument. După reîncărcare, introduceți pachetul de baterii în portul pentru baterie al sculei. O simplă apăsare și o presiune ușoară vor fi suficiente. (Fig.4)

Pornirea/oprirea suflantei (vezi Fig.5)

Operațiune

Pornirea

- Țineți suflanta cu o mână de mânerul de comandă - înfășurați degetul mare în jurul mânerului. Apăsați trăgaciul cu degetul arătător și țineți-l acolo. Suflanta accelerează și aerul curge din duză.

Oprire

Pentru a opri, eliberați declanșatorul de viteză variabilă. Nu curge aer din duză.

Folosind ventilatorul

Ținerea și controlul suflantei

Țineți și controlați suflanta cu o mână pe mânerul de comandă - înfășurați degetul mare în jurul mânerului. Îndreptați duza spre pământ, mergeți încet și constant înainte.

PROTECȚIA MEDIULUI

Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII ÎNTREȚINERE

Avertisment!

Pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau electrocutare:

- Nu utilizați o cârpă umedă sau detergent pe baterie sau încărcător.
- Scoateți întotdeauna acumulatorul înainte de a curăța, inspecta sau efectua orice întreținere a suflantei.

Curățare

1. Ștergeți exteriorul suflantei cu o cârpă uscată și moale. Nu furtunați și nu spălați cu apă.
2. Periați sau suflați praful, resturile și resturile de iarbă tăiate din orificiile de ventilație. Păstrați-le fără obstacole.

Acumulator

- Păstrați acumulatorul complet încărcat.
- Nu depozitați acumulatorul pe unealtă sau în încărcător.
- După încărcare, acumulatorul poate fi depozitat în încărcător, atâta timp cât încărcătorul nu este conectat la priză.

Întreținere încărcător

- Păstrați încărcătorul curat și fără reziduuri. Nu lăsați materiale străine să pătrundă în cavitatea îngropată sau pe contacte. Ștergeți încărcătorul cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau apă și nu așezați încărcătorul în condiții umede.
- Deconectați încărcătorul atunci când nu există un acumulator în el.
- Încărcați complet bateriile înainte de a le depozita.
- Depozitați încărcătorul la temperatura normală a camerei. Nu-l depozitați la căldură excesivă. Nu utilizați încărcătorul în lumina directă a soarelui. Reîncărcați la temperatura camerei între 41°F și 104°F (5°C și 40°C). Dacă acumulatorul este fierbinte, lăsați-l să se răcească înainte de reîncărcare.

DEPANARE

Depanarea încărcător de baterie în timpul încărcării.

Incarcator baterie

Afișaj LED	Posibile erori	Posibilă acțiune
LED-ul roșu pâlpâie	Deviere temperatură	Utilizați încărcătorul de baterie numai când temperatura din jur este între 5°C și 44°C
LED-ul roșu e aprins.		Contactați agentul dvs. de


		service.
--	--	----------

Suflanta

Depanarea suflantei în timpul funcționării.

Condiție	Posibile erori	Posibilă acțiune
Timpul de funcționare al suflantei este prea scurt	Bateria nu este complet încărcată	Încărcaâi complet bateria

TABLI20428 - SCHEMA EXPLODATA

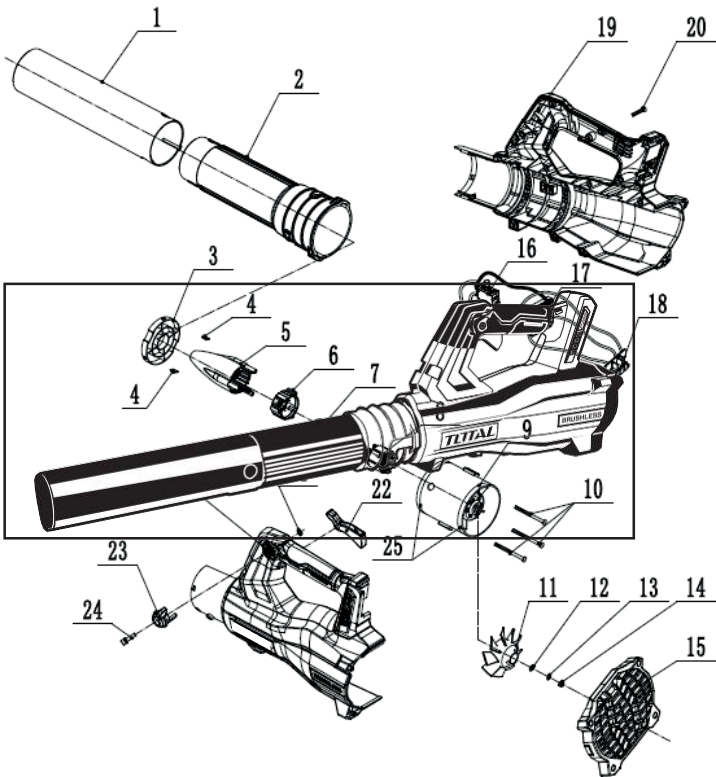


**T ABLI20428, TABLI204282, TABLI204282E, TABLI204282X, TABLI204282-X
TABLI204282S, TABLI204282A, TABLI204282H, TABLI204282M,UTABLI20428
UTABLI204282X,UTABLI204282-X(X reprezintă de la 1 la 9) Lista cu piese de schimb**

Nr.	Descrierea părții	Cant.
1	Țeavă	1
2	Conducta de evacuare a aerului	1
3	Capota față	1
4	Fisă arc	2
5	Con de ghidare	1
6	Capac motor	1
7	Armatura	1
8	Stator	1
9	Conductă de aer	1
10	Șurub	3
11	Aripă	1
12	Spălător	1
13	Spălător	1
14	Nucă	2
15	Capota din spate	1
16	Înterupător	1
17	Placă de circuit	1
18	Suport electrod	1
19	Carcasă dreapta	1
20	Șurub	17
21	Carcasă stânga	1
22	Bord masină	1
23	Bord masină	1
24	Șurub	1
25	Pad de șoc	2

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TABLI20428 - TOTAL - Suflanta - 2.7m3/h - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator)
- D. Descriere echipament: Aparat care are functia de imprastiere.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
2006/42/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 50636-2-100:2014
EN ISO 11688-1:2009
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP(A): 84.53 dB
LW(A): 96.62 dB
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: CN21LN5Z001 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. AM505130310001 din 23.08.2021.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Authorized Signature(s)

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 06.02.2023

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

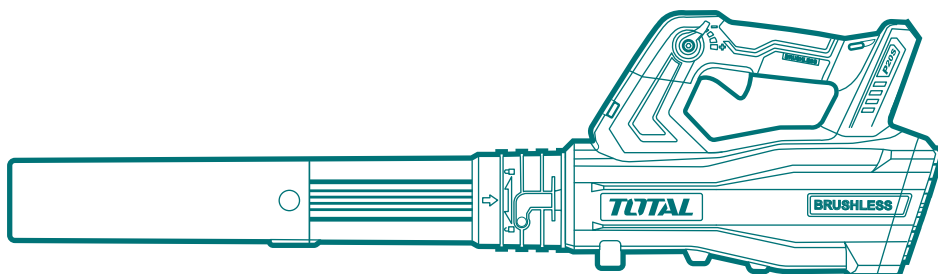

LITHIUM-ION BLOWER

Importator: SC Riviera Bike SRL,
Str Tanase Banciu, Nr12,
Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

20V