

TOTAL

One-Stop Tools Station


42V MAX

TOTAL

INDUSTRIAL

PRODUCT MANUAL

**POLIZOR
UNGHILAR
FĂRĂ FIR**

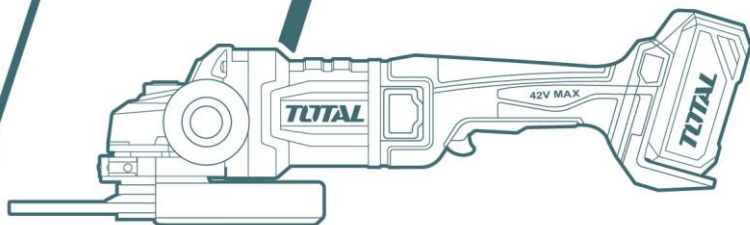

TAGLI426018 TAGLI426018xy
UTAGLI426018 UTAGLI426018xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA UNELTELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest instrument electric. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate pot provoca accidente.*
- b) **Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Scule electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) **Țineți copiii și persoanele din jur la distanță în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate.** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul direct al corpului cu suprafețe conductoare conectate la sistemul de împământare, precum conducte metalice, radiatoare, aragaze sau frigidere.** *Prezența unei căi de împământare prin corpul uman crește semnificativ riscul de electrocutare.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** *Pătrunderea apei în scula electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu folosiți cablul în mod abuziv. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**

- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.*
- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce riscul de vătămări corporale.*
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria, de a ridica sau transporta scula.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau pornirea sculelor electrice cu întrerupătorul în poziția pornit poate provoca accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică.** *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate provoca leziuni personale.*
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți în permanență o poziție stabilă și echilibrată.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.*
- g) **Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce riscurile legate de praf.*

- h) **Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă facă să deveniți neglijent și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neatență poate provoca leziuni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Scula electrică potrivită va efectua lucrarea mai bine și mai sigur, la viteză pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă comutatorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, din unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei electrice.*
- d) **Depozitați sculele electrice nefolosite în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă există aliniere incorectă sau blocare a părților mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea sculei electrice.** *Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice întreținute necorespunzător.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de blocare și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și capetele de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la situații periculoase.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea sculei cu baterie

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.*
- b) **Utilizați sculele electrice numai cu baterii special destinate acestui scop.** *Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face legătura între un terminal și altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.** *Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** *Acumulatorii deteriorați sau modificați pot prezenta un comportament imprevizibil, putând provoca incendii, explozii sau riscuri de rănire.*
- f) **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

- a) **Asigurați-vă că unealta electrică este reparată de un tehnician calificat, care utilizează numai piese de schimb identice.** *Astfel, veți avea garanția că siguranța uneltei electrice este menținută.*
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Repararea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizori de servicii autorizați.*

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA BATERIEI

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE!

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, acest lucru va anula garanția pentru unealtă, iar zonele întunecate și încărcate cu energie electrică pot provoca accidente.

⚠ AVERTISMENT!

- a) **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Depozitați bateriile în locuri inaccesibile copiilor.** Utilizarea bateriilor de către copii trebuie realizată exclusiv sub supravegherea unui adult..
- c) **Solicitați imediat asistență medicală dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) **Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară utilizarea acesteia.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii.** Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului.
- i) **Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.**
- k) **Nu utilizați celule sau baterii care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de producători, capacități, dimensiuni sau tipuri diferite într-un singur dispozitiv.**
- m) **Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.**

- n) **Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.**
- p) **Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni corespunzătoare de încărcare.*
- q) **Nu lăsați bateria la încărcare prelungită când nu este utilizată.**
- r) **După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe ulterioare.**
- t) **Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) **Când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) **Eliminați-o în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea duratei de viață maxime a bateriei

- a) **Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet.** *Oprțiți întotdeauna funcționarea sculei și încărcați acumulatorul când observați că puterea sculei scade.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați acumulatorul la temperatura camerei, între 10 °C și 40 °C (50 °F și 104 °F).** *Lăsați acumulatorul fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

- a) **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul care utilizează bateria.**
- b) **Nu dezamblați acumulatorul.**

- c) **Dacă durata de funcționare a devenit excesiv de scurtă, opriți imediat funcționarea.** Aceasta poate duce la riscul de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.
- d) **Dacă electrolitul ajunge în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală.** Acest lucru poate duce la pierderea vederii.
- e) **Nu scurtcircuitați acumulatorul:**
 - Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv.
 - Evitați depozitarea acumulatorului într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.
 - Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
- f) **Nu depozitați unealta și acumulatorul în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).**
- g) **Nu incinerați acumulatorul, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.** acumulatorul poate exploda în cazul unui incendiu.
- h) **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
- i) **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
- j) **Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.**

Sistem de protecție a sculei/bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a uneltei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află într-una dintre următoarele situații:

Protecție la suprasarcină

Când bateria este utilizată într-un mod care determină consumul unui curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără niciun semnal. În această situație, opriți unealta și întrerupeți activitatea care a determinat supraîncărcarea acesteia. Apoi porniți unealta pentru a o reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Când unealta/bateria se supraîncălzește, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a reporni unealta.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prescrise de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu ele și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate a fi corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale respectă reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi constatați că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu mai aveți nevoie de el, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectarea separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la centrele municipale de colectare a deșeurilor sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu mai produce suficientă energie pentru lucrări care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnice, aruncați-l cu grijă pentru a proteja mediul:

- Descărcați complet bateria, apoi scoateți-o din unealtă.
- Celulele litium-ion sunt reciclabile. Duceți-le la distribuitorul dvs. sau la o stație locală de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască antipraf.
	AVERTISMENT! Lucrați întotdeauna cu ambele mâini
	Nu utilizați protecția pentru operațiuni de tăiere. Când lucrați cu discuri de tăiere, utilizați întotdeauna protecția de siguranță pentru tăiere, din motive de siguranță
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C max 40°C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Avertisment de siguranță pentru polizorul unghiular

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, polizare, periere cu perie de sârmă, lustruire sau tăiere:

- a) **Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, lustruit sau unealtă de tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.**
- b) **Nu modificați această unealtă electrică pentru a funcționa într-un mod care nu este specificat și proiectat de producătorul uneltei. O astfel de modificare poate duce la pierderea controlului și poate provoca vătămări corporale grave.**
- c) **Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de producătorul sculei. Faptul că accesoriul poate fi atașat la scula electrică nu garantează funcționarea în condiții de siguranță.**
- d) **Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesorii care funcționează la o viteză mai mare decât viteza lor nominală se pot rupe și împrăști.**
- e) **Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în limitele de capacitate ale sculei electrice. Accesorii cu dimensiuni incorecte nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.**
- f) **Dimensiunile sistemului de montare a accesoriului trebuie să se potrivească cu dimensiunile elementelor de fixare ale sculei electrice. Accesorii care nu se potrivesc cu elementele de fixare ale sculei electrice vor funcționa dezechilibrat, vor vibra excesiv și pot provoca pierderea controlului.**
- g) **Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, verificați accesoriiile, cum ar fi discurile abrazive, pentru a depista eventualele așchii și fisuri, discul de sprijin pentru a depista fisuri, rupturi sau uzură excesivă, iar peria de sârmă pentru a depista firele slăbite sau rupte. Dacă unealta electrică sau accesoriul cad pe sol, verificați dacă au suferit deteriorări sau montați un accesoriu nedeteriorat. După verificarea și**

montarea unui accesoriu, poziționați-vă pe dumneavoastră și pe persoanele din jur la distanță de planul de rotație al accesoriului și porniți unealta electrică la turația maximă fără sarcină timp de un minut. *Accesoriile deteriorate se vor rupe, de obicei, în timpul acestei perioade de testare.*

- h) **Purtați echipament de protecție personală.** În funcție de aplicație, utilizați o mască de protecție facială, o vizieră de protecție, ochelari de protecție sau ochelari de siguranță. După caz, purtați o mască de protecție împotriva prafului, protecție auditivă, mănuși și un șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici abrazive sau de piesă de prelucrat. *Protecția pentru ochi trebuie să fie capabilă să oprească resturile care zboară generate de diverse operațiuni. Maska de protecție împotriva prafului sau respiratorul trebuie să fie capabile să filtreze particulele generate de operațiunea dvs. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.*
- i) **Mențineți persoanele din jur la o distanță de siguranță față de zona de lucru.** Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. *Fragmente din piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt pot fi proiectate și pot provoca leziuni dincolo de zona imediată de operare.*
- j) **Țineți unealta electrică doar de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse.** Dacă accesoriul de tăiere intră în contact cu un fir „sub tensiune”, părțile metalice expuse ale uneltei electrice pot deveni „sub tensiune” și pot provoca operatorului un șoc electric.
- k) **Așezați cablul departe de accesoriul rotativ.** Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul dvs. pot fi trase în accesoriul rotativ.
- l) **Nu așezați niciodată unealta electrică până când accesoriul nu s-a oprit complet.** Accesoriul rotativ poate prinde suprafața și poate smulge unealta electrică de sub controlul dumneavoastră.
- m) **Nu folosiți unealta electrică în timp ce o transportați lângă corp.** Contactul accidental cu accesoriul rotativ vă poate agăța hainele, trăgând accesoriul spre corp.
- n) **Curățați regulat orificiile de aerisire ale sculei electrice.** Ventilatorul motorului va aspira praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de

pulbere metalică poate provoca pericole electrice.

- o) Nu utilizați unealta electrică în apropierea materialelor inflamabile.**
Scânteele ar putea aprinde aceste materiale.
- p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire.** *Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șoc electric.*

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru toate operațiunile Recul și avertismente conexe:

Reculul este o reacție bruscă la o roată rotativă, un suport, o perie sau orice alt accesoriu prins sau agățat. Prinderea sau agățarea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ, ceea ce, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de blocare.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este agățată sau prinsă de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere se poate înfige în suprafața materialului, provocând ieșirea sau respingerea roții. Roata poate sări fie spre operator, fie departe de acesta, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de prindere. Roțile abrazive se pot, de asemenea, rupe în aceste condiții.

Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a sculei electrice și/sau al procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, prezentate mai jos.

- a) Țineți ferm unealta electrică și poziționați-vă corpul și brațul astfel încât să puteți rezista forțelor de recul.** *Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă se iau măsurile de precauție adecvate.*
- b) Nu vă apropiați niciodată mâna de accesoriul rotativ.** *Accesoriul poate produce un recul peste mâna dumneavoastră.*
- c) Nu vă poziționați corpul în zona în care se va deplasa unealta electrică în cazul în care se produce un recul.** *Reculul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării roții în punctul de agățare.*
- d) Acordați o atenție specială atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc.** *Evitați săriturile și agățarea accesoriului. Colțurile, muchiile ascuțite sau săriturile au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau reculul.*
- e) Nu atașați un lanț de ferăstrău, o lamă pentru sculptat în lemn, o roată**

diamantată segmentată cu un spațiu periferic mai mare de 10 mm sau o lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame provoacă recul frecvent și pierderea controlului.

Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru operațiunile de șlefuire și tăiere
Avertismente de siguranță specifice pentru operațiunile de șlefuire și tăiere abrazivă:

- a) **Utilizați numai tipurile de discuri recomandate pentru unealta electrică și protecția specifică concepută pentru discul selectat.** *Discurile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate adecvat și sunt nesigure.*
- b) **Suprafața de șlefuire a discurilor cu adâncitură centrală trebuie montată sub planul marginii de protecție.** *Un disc montat incorect, care iese din planul marginii de protecție, nu poate fi protejat în mod adecvat.*
- c) **Protectorul trebuie fixat ferm pe unealta electrică și poziționat în așa fel încât să asigure o siguranță maximă, astfel încât cât mai puțin din disc să fie expus către operator.** *Protectorul ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de disc rupte, a contactului accidental cu discul și a scânteilor care ar putea aprinde îmbrăcămintea.*
- d) **Discurile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a discului de tăiere.** *Discurile abrazive de tăiere sunt destinate șlefuirii periferice; forțele laterale aplicate acestor discuri pot provoca spargerea lor.*
- e) **Utilizați întotdeauna flanșe de disc neavariate, care au dimensiunea și forma corespunzătoare pentru discul selectat.** *Flanșele de disc adecvate susțin discul, reducând astfel posibilitatea ruperii acestuia. Flanșele pentru discurile de tăiere pot fi diferite de flanșele pentru discurile de șlefuire.*
- f) **Nu utilizați discuri uzate provenite de la unelte electrice de dimensiuni mai mari.** *Un disc destinat unei unelte electrice mai mari nu este adecvat pentru viteza mai mare a unei unelte mai mici și se poate sparge.*
- g) **Când utilizați discuri cu dublă utilizare, folosiți întotdeauna protecția corespunzătoare pentru aplicația efectuată.** *Neutilizarea protecției corespunzătoare poate duce la neasigurarea nivelului dorit de protecție, ceea ce ar putea duce la vătămări grave.*

Avertismente de siguranță suplimentare specifice operațiunilor de tăiere:

- a) **Nu „blocați” discul de tăiere și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să realizați o adâncime excesivă de tăiere.** *Supraîncărcarea discului crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea discului în timpul tăierii, precum și posibilitatea de recul sau rupere a discului.*
- b) **Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele discului rotativ. Când discul, în punctul de operare, se îndepărtează de corpul dumneavoastră, eventualul recul poate propulsa discul rotativ și unealta electrică direct spre dumneavoastră.**
- c) **Când discul se blochează sau când întrerupeți tăierea din orice motiv, opriți unealta electrică și țineți-o nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de tăiere din tăietură în timp ce discul este în mișcare, altfel poate apărea un recul. Verificați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării discului.**
- d) **Nu reluați operațiunea de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă și reintroduceți-l cu grijă în tăietură. Discul se poate bloca, deplasa în sus sau produce un recul dacă unealta electrică este repornită în piesa de prelucrat.**
- e) **Susțineți panourile sau orice piesă de lucru supradimensionată pentru a minimiza riscul de prindere a discului și de recul. Piese de lucru mari tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de lucru lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de lucru pe ambele părți ale discului.**
- f) **Fiți extrem de precauți atunci când efectuați o „tăietură de buzunar” în pereți existenți sau în alte zone ascunse. Discul care iese în afară poate tăia conductele de gaz sau de apă, cablurile electrice sau obiecte care pot provoca recul.**
- g) **Nu încercați să efectuați tăieturi curbe. Supraîncărcarea discului crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea discului în timpul tăierii, precum și posibilitatea de recul sau rupere a discului, ceea ce poate duce la vătămări grave.**

Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru operațiunile de șlefuire

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire:

- a) **Utilizați hârtie abrazivă de dimensiuni adecvate. Urmați recomandările**

producătorului atunci când selectați hârtia abrazivă. *Hârtia abrazivă mai mare, care depășește prea mult placa de șlefuire, prezintă un risc de lacerare și poate provoca agățarea, ruperea discului sau reculul.*

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de lustruire

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de lustruire:

- a) **Nu lăsați nicio porțiune liberă a bonetei de lustruire sau a șnururilor de fixare să se rotească liber. Ascundeți sau tăiați orice șnururi de fixare libere.** Șnururile de fixare libere și care se rotesc vă pot prinde degetele sau se pot agăța de piesa de lucru.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de periere cu perie de sârmă

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de periere cu perie de sârmă:

- a) **Rețineți că periile de sârmă sunt aruncate de perie chiar și în timpul funcționării normale. Nu suprasolicitați sârma aplicând o sarcină excesivă pe perie.** *Periile de sârmă pot penetra cu ușurință îmbrăcămintea ușoară și/sau pielea.*
- b) **Dacă se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecție pentru periajul cu sârmă, nu permiteți ca roata de sârmă sau peria să intre în contact cu dispozitivul de protecție.** *Diametrul roții de sârmă sau al periei se poate mări din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.*

RISURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice:

- a) Probleme de sănătate cauzate de vibrații dacă unealta electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesoriile rupte care sunt aruncate brusc.


⚠ AVERTISMENT!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Polizorul unghiular este potrivit pentru operațiuni de polizare, șlefuire, tăiere abrazivă și periere cu sârmă a metalului, betonului, pietrei și a materialelor similare, fără utilizarea apei.

SPECIFICAȚII

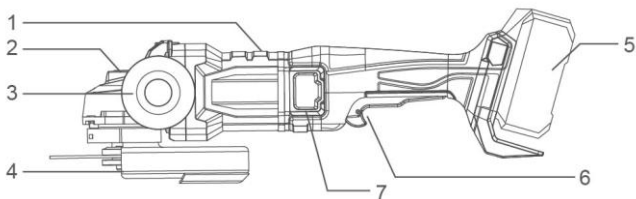

Componente

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Carcasă | 5. Baterie (opțional) |
| 2. Buton de blocare a axului | 6. Buton comutator |
| 3. Mâner auxiliar | 7. Orificii de răcire |
| 4. Protector disc | |

Accesorii

1. Mâner auxiliar 1 buc.
2. Cheie fixă 1 buc.

Specificații tehnice

Nr. model	TAGLI426018 TAGLI426018xy	UTAGLI426018 UTAGLI426018xy
Tensiune	42V	42 V
Turație fără sarcină	6300/min	6300/min
Diametru disc	230 mm	9"
Filet ax	M14	5/8"-11UNC

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorul pot diferi de la o țară la alta.

Informații privind zgomotul/vibrațiile

E emisiile de zgomot, măsurate în conformitate cu EN 62841-2-3:

Nivelul presiunii acustice	L_{pA}	90,0 dB (A)
Nivelul puterii acustice	L_{wA}	98,0 dB (A)
Incertitudine	K	3 dB (A)

Purtați protecție auditivă!

Valoarea totală a vibrațiilor și incertitudinea acesteia, determinate conform EN62841-2-3:

Răzuire plană

Valoarea emisiilor de vibrații	$a_{h,SG}$	4,6 m/s ²
Incertitudine	K	1,5 m/s ²

Șlefuirea și tăierea betonului

Valoarea emisiilor de vibrații	$a_{h,DS}$	4,7 m/s ²
Incertitudine	K	1,5 m/s ²

NOTĂ: Pentru alte aplicații, de exemplu operațiuni de tăiere abrazivă sau periere cu sârmă, pot apărea alte valori ale vibrațiilor.

Faptul că valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea unei scule cu alta.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată și într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠ AVERTISMENT!

- **Emisiile de vibrații în timpul utilizării efective a sculei electrice pot diferi de valoarea totală declarată, în funcție de modul în care este utilizată scula;**
- **Identificați măsurile de siguranță pentru protecția operatorului, bazate pe o estimare a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate etapele ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care unealta este oprită și când funcționează în gol, pe lângă timpul de acționare a declanșatorului).**

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul și încărcătorul originale, conform indicațiilor de mai jos, pentru această unealtă electrică:









Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI42201 TFBLI42201xy	Litiu-ion	37 V c.c., 42 V max.	2,0 Ah
TFBLI42251 TFBLI42251xy			2,5 Ah
TFBLI42402 TFBLI42401xy		36 V c.c., 42 V max.	4,0 Ah
TFBLI42502 TFBLI42502xy			5,0 Ah

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)






Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Curent de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI42021 TFCLI42021xy	0,75 A	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	2 A
TFCLI42021-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42021 UTFCLI42021xy		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI42041 TFCLI42041xy	1,5 A	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	4A
TFCLI42041-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42041 UTFCLI42041xy		110-120 V ~50/60 Hz		

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

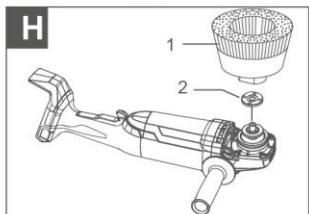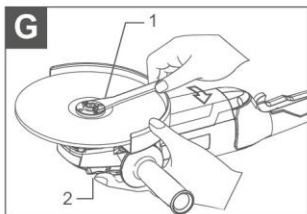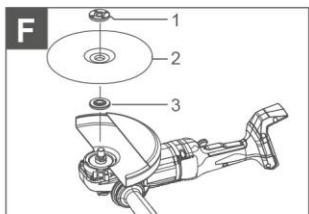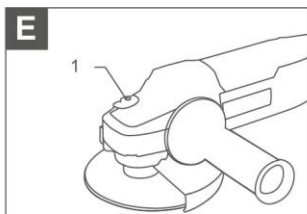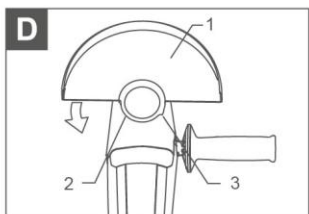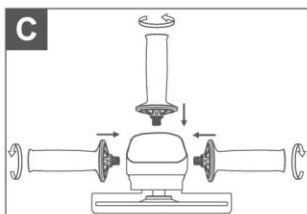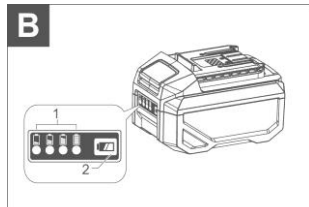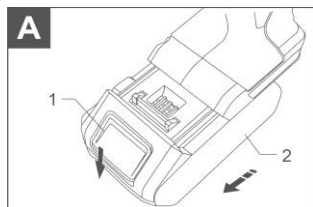

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

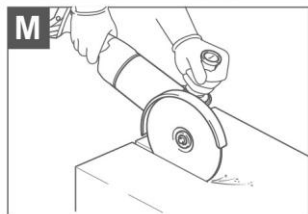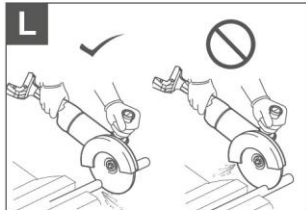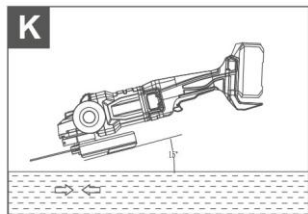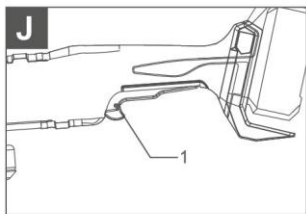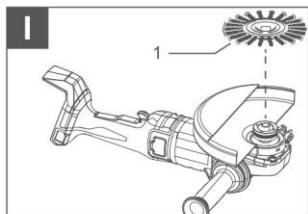

FUNCȚIONARE

Asamblare

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că bateria este scoasă înainte de a regla sau verifica funcționarea uneltei.

Instalarea sau scoaterea bateriei (vezi Figura A)

Figura A: 1. Buton 2. Acumulator

⚠ ATENȚIE!

- **Opriti întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate bateria.**
- **Țineți ferm unealta și bateria atunci când instalați sau scoateți bateria. Dacă nu țineți ferm unealta și bateria, acestea pot aluneca din mâini, ceea ce poate duce la deteriorarea uneltei și a bateriei, precum și la vătămări corporale.**

Pentru a scoate acumulatorul, glisați-l din unealtă în timp ce glisați butonul de pe partea din față a acumulatorului.

Pentru a instala acumulatorul, aliniați limba de pe baterie cu canelura din carcasă și glisați-l în poziție. Introduceți-l până la capăt, până când se blochează în poziție cu un mic clic.

⚠ ATENȚIE!

- **Introduceți întotdeauna acumulatorul până la fixarea completă, asigurându-vă că butonul de eliberare se poziționează în mod corespunzător. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări dvs. sau persoanelor din jur.**
- **Nu instalați acumulatorul cu forța. Dacă acesta nu se introduce ușor, înseamnă că nu este introdus corect.**

Indicarea capacității rămase a bateriei (vezi Figura B)

Figura B: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare

Apăsați butonul de verificare de pe baterie pentru a afișa capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile indicatoare se aprind pentru câteva secunde.

Lămpi indicatoare		Capacitate rămasă
 Aprins	 Stins	
		75% până la 100%
		50% până la 75%
		25% până la 50%
		0% până la 25%

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Instalarea mânerului auxiliar (vezi Figura C)

ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că mânerul lateral este instalat corect înainte de utilizare.

Înșurubați mânerul lateral ferm în poziția sculei, așa cum se arată în figură.

Reglarea funcționării protecției roții

Pentru scule cu protecție pentru roată de tip șurub de blocare (vezi Figura D)

Figura D: 1. Protecție roată 2. Cutie de rulmenți 3. Șurub

ATENȚIE!

Utilizați întotdeauna protecția furnizată atunci când discul/roata de șlefuit este montată pe unealtă. Roata se poate sparge în timpul utilizării, iar protecția ajută la reducerea riscului de rănire.

Atunci când utilizați o roată de șlefuit cu centru adâncit/Multidisc, o roată flexibilă sau o perie cu sârmă, protecția roții trebuie montată pe unealtă astfel încât partea închisă a protecției să fie întotdeauna orientată spre operator.

Montați protecția discului cu proeminența de pe banda protecției aliniată cu creștătura de pe cutia rulmentului. Apoi rotiți protecția discului cu aproximativ 180 de

grade în sens invers acelor de ceasornic. Asigurați-vă că strângeți bine șurubul. Pentru a scoate protecția discului, urmați procedura de instalare în sens invers.

Pentru scule cu protecție pentru disc de tip fără scule

⚠ ATENȚIE!

Utilizați întotdeauna un protector, cu excepția cazului în care aceste instrucțiuni indică altfel.

- a) Pentru a monta protecția, scoateți acumulatorul și îndepărtați orice accesorii de pe ax.
- b) Aliniați clemele de pe polizor cu fantele din protecție.
- c) Apăsați maneta de blocare a protecției și fixați protecția pe unealtă.
- d) Pentru a regla protecția, apăsați maneta de blocare a protecției și rotiți protecția până la una dintre cele cinci poziții de fixare.

⚠ AVERTISMENT!

Reglați întotdeauna protecția pentru a asigura operatorului protecție maximă în timpul utilizării.

- e) Pentru a scoate protecția, scoateți bateria și îndepărtați orice accesorii de pe ax.
- f) Apăsați maneta de blocare a carcasei de protecție și rotiți carcasa pentru a alinia proeminențele de pe polizor cu fantele din carcasă.
- g) Apăsați maneta de blocare și ridicați protecția în sus și departe de unealtă.

Blocarea axului (vezi Figura E)

Figura E: 1. Blocarea axului

⚠ AVERTISMENT!

Nu acționați niciodată blocarea arborelui când axul este în mișcare. Unealta se poate deteriora.

Apăsați blocarea arborelui pentru a împiedica rotirea axului atunci când montați sau demontați accesoriile.

Ansamblu disc/disc abraziv (vezi Figura F)

Figura E: 1. Flanșă exterioară 2. Disc de șlefuire 3. Flanșă interioară

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați întotdeauna protecția furnizată atunci când discul de șlefuire cu centru presat/multidisc este montat pe unealtă. Discul se poate sparge în

timpul utilizării, iar protecția ajută la reducerea riscului de rănire.

Montați flanșa interioară pe ax. Așezați discul de șlefuire pe flanșa interioară și înșurubați piulița de blocare cu proeminența orientată în jos (spre disc).

Demontarea discului (vezi Figura G)

Figura G: 1. Cheie 2. Blocare arbore

Pentru a strânge piulița de blocare, apăsați ferm blocajul axului astfel încât axul să nu se poată roti, apoi utilizați cheia pentru piulița de blocare și strângeți bine în sensul acelor de ceasornic

Pentru a scoate roata, urmați procedura de instalare în ordine inversă.

Ansamblu perie de sârmă (vezi Figura H)

Figura H: 1. Perie cu cupă din sârmă 2. Șaibă din uretan

⚠️ AVERTISMENT!

- **Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că bateria este scoasă înainte de a monta peria cu sârmă pe această unealtă.**
- **Când utilizați peria cu cupă din sârmă, montați șaiba din uretan pe ax. Aceasta va facilita demontarea periei cu cupă din sârmă.**

Perii metalice sunt echipate cu propriul lor butuc filetat; pur și simplu înșurubați-le pe ax. Asigurați-vă că sunt așezate corect pe umăr înainte de a porni unealta.

Opriti și scoateți cartușul de baterie din unealtă și așezați-o cu capul în jos, pentru a permite accesul ușor la ax. Scoateți orice accesorii de pe ax.

Asamblarea periei cu roată de sârmă (vezi Figura I)

Figura I: 1. Perie cu roată de sârmă

⚠️ AVERTISMENT!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că bateria este scoasă înainte de a monta peria cu roată de sârmă pe această unealtă.

Înșurubați peria cu roată de sârmă pe ax și strângeți-o cu cheile.

Verificați funcționarea periei cu roată de sârmă pornind unealta fără sarcină, asigurați-vă că nimeni nu se află în fața sau în linie cu peria cu roată de sârmă.

Opriti unealta, scoateți bateria și așezați-o cu capătul de jos în sus, pentru a avea acces ușor la ax. Îndepărtați toate accesoriile de pe ax.

Funcție de prevenire a repornirii accidentale

Chiar dacă cartușul de baterie este instalat pe unealtă cu comutatorul în poziția „ON”, unealta nu pornește. Pentru a porni unealta, puneți mai întâi comutatorul în poziția „OFF” și apoi în poziția „ON”.

Protecție împotriva suprasolicitării și reculului

Unealta electrică are o funcție de siguranță împotriva suprasolicitării și reculului și se oprește dacă este suprasolicitată. Opriți unealta electrică și apoi porniți-o din nou pentru a continua lucrul.

Pornire ușoară

Pornirea electronică ușoară pentru o utilizare sigură previne pornirea bruscă a mașinii.

Alimentare

Unealta trebuie conectată numai la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune ca cea indicată pe plăcuța de identificare.

Funcționare

Pornire/oprire (vezi Figura J)

⚠ AVERTISMENT!

- Înainte de a instala cartușul de baterie în unealtă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul funcționează corect și revine în poziția „OFF” (OPRIT) atunci când este eliberat.
- Aveți grijă când blocați unealta în poziția „ON” și țineți-o bine.

Pentru a porni unealta, trageți pur și simplu de trăgaciul comutatorului. Eliberați trăgaciul comutatorului pentru a opri.

NOTĂ: Pentru funcționare continuă, comutatorul poate fi blocat în poziția „ON”; trageți de trăgaciul comutatorului, apoi apăsați butonul de blocare și eliberați trăgaciul comutatorului.

Pentru a opri unealta din poziția blocată, trageți complet de trăgaciul comutatorului, apoi eliberați-l.

⚠ AVERTISMENT!

- Discul va continua să se rotească câteva secunde după ce polizorul unghiular a fost oprit.
- Așteptați întotdeauna până când discul s-a oprit complet înainte de a pune polizorul unghiular jos. Nu încercați să acționați butonul de blocare

a axului în timp ce discul încă se rotește.

Operațiuni de șlefuire

Operațiuni cu discul de șlefuire (accesoriu opțional) (vezi Figura K)

Țineți întotdeauna unealta ferm, cu o mână pe mânerul din spate și cu cealaltă pe mânerul auxiliar. Porniți unealta și apoi aplicați roata sau discul pe piesa de prelucrat.

În general, mențineți marginea discului sau a roții la un unghi de aproximativ 15 grade față de suprafața piesei de prelucrat.

⚠ AVERTISMENT!

- Nu ar trebui să fie niciodată necesar să forțați unealta. Greutatea uneltei aplică o presiune adecvată.
- Forțarea și presiunea excesivă pot provoca ruperea periculoasă a discului.
- Înlocuiți întotdeauna discul dacă unealta cade în timpul șlefuirii.
- Nu loviți niciodată discul sau roata de șlefuire de piesa de prelucrat.

⚠ ATENȚIE!

- Nu utilizați niciodată unealta cu lame de tăiat lemn și alte lame de ferăstrău. Atunci când sunt utilizate pe o polizor, astfel de lame lovesc frecvent și provoacă pierderea controlului, ceea ce duce la vătămări corporale.
- Nu porniți niciodată unealta atunci când aceasta este în contact cu piesa de prelucrat, deoarece acest lucru poate provoca vătămări operatorului.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau o mască de protecție în timpul utilizării.
- După utilizare, opriți întotdeauna unealta și așteptați până când roata s-a oprit complet înainte de a pune unealta jos.

Sfaturi pentru șlefuire

O șlefuire eficientă se obține prin controlul presiunii și menținerea unghiului dintre disc și piesa de prelucrat la 15°. Dacă discul este plat, unealta este dificil de controlat. Dacă unghiul este prea pronunțat, presiunea se concentrează pe o suprafață mică, provocând arderea suprafeței de prelucrare.

⚠ AVERTISMENT!

- O presiune excesivă sau bruscă asupra discului va încetini acțiunea de șlefuire și va exercita solicitări periculoase asupra discului.

- Când șlefuiți cu un disc nou, asigurați-vă că șlefuiți trăgând unealta înapoi până când marginea discului devine rotunjită. Discurile noi au colțuri ascuțite care tind să „muște” sau să taie piesa de prelucrat atunci când sunt împinse înainte.

Funcționarea cu disc de tăiere abraziv / diamantat (accesoriu opțional)

Tăierea metalului cu discul de tăiere abraziv (vezi Figura L)

⚠️ AVERTISMENT! Pentru tăierea cu discuri abrazive, utilizați întotdeauna protecția discului.

Când tăiați, lucrați cu o avansare moderată, adaptată materialului tăiat. Nu exercitați presiune asupra discului de tăiere, nu înclinați și nu oscilați mașina.

Nu reduceți viteza de rulare a discurilor de tăiere aplicând presiune laterală.

Mașina trebuie să funcționeze întotdeauna cu o mișcare de șlefuire ascendentă.

În caz contrar, există pericolul ca aceasta să fie împinsă necontrolat în afara tăieturii.

La tăierea profilelor și a barelor pătrate, este recomandat să începeți de la cea mai mică secțiune transversală.

⚠️ AVERTISMENT!

- Nu „blocați” discul și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să realizați o adâncime excesivă de tăiere. Supraîncărcarea discului crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea discului în tăietură și poate apărea posibilitatea unui recul, a ruperii discului și a supraîncălzirii motorului.
- Nu începeți operațiunea de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă și intrați cu grijă în tăietură, deplasând unealta înainte pe suprafața piesei de prelucrat. Discul se poate bloca, deplasa în sus sau produce un recul dacă unealta electrică este pornită în piesa de prelucrat.
- În timpul operațiunilor de tăiere, nu modificați niciodată unghiul discului. Aplicarea unei presiuni laterale asupra discului de tăiere (ca în cazul șlefuirii) va provoca crăparea și ruperea discului, provocând vătămări corporale grave.

Tăierea pietrei cu disc diamantat (vezi Figura M)

Mașina trebuie utilizată numai pentru tăierea în condiții uscate.

Pentru tăierea pietrei, este recomandat să folosiți un disc de tăiere cu diamant.

⚠ ATENȚIE!

- **Utilizați mașina numai cu o mască de protecție suplimentară împotriva prafului.**
- **Discul diamantat trebuie utilizat perpendicular pe materialul tăiat.**

Operațiuni de șlefuire

Alegerea discului de șlefuire (accesoriu opțional)

Discurile de șlefuire sunt fabricate din granule de oxid de aluminiu extrem de dure și ascuțite, legate cu rășină fenolică pe un suport robust din fibră, pentru o utilizare rapidă în condiții de lucru grele și o durată lungă de viață. Discurile variază în ceea ce privește dimensiunea și distanța dintre granulele abrazive.

Sfaturi pentru șlefuire

Pentru rezultate optime, înclinați șlefuitorul cu disc la un unghi de 15° în timpul șlefuirii, astfel încât doar aproximativ 2,5 cm (1") din suprafața din jurul marginii discului să intre în contact cu piesa de lucru.

Dacă discul (accesoriul) este ținut plat sau marginea din spate a discului intră în contact cu piesa de lucru, poate rezulta o împingere violentă în lateral.

Dacă șlefuitorul este înclinat prea mult, acțiunea de șlefuire va fi prea puternică și va rezulta o suprafață aspră sau zgârieturi și smocuri.

Ghidați șlefuitorul cu disc cu mișcări transversale. Aveți grijă să nu țineți șlefuitorul într-un singur loc prea mult timp. Nu folosiți mișcări circulare, deoarece acestea lasă urme de vâreț. Testați înainte de utilizare pe o bucată de material de probă.

Nu forțați și nu aplicați presiune în timpul șlefuirii. Folosiți doar greutatea sculei pentru a exercita presiune. Presiunea excesivă încetinește de fapt scula. Dacă doriți o îndepărtare mai rapidă a materialului, schimbați discul cu unul cu granulație mai grosieră.

Șlefuirea lemnului

Când șlefuiți lemnul, direcția de mișcare a discului la punctul de contact trebuie să fie cât mai paralelă cu fibrele lemnului. Tăierea rapidă a discurilor și modelul de zgârieturi de tip spirală pe care le creează ocazional interzic, în general, utilizarea lor pentru finisarea finală.

Zgârieturile și urmele circulare sunt de obicei rezultatul utilizării unui granulat prea grosier. Când treceți la un granulat mai fin, mișcați-vă peste liniile de șlefuire create de un disc anterior mai grosier.

Șlefuirea metalului

Când șlefuiți automobile sau aparate, curățați metalul cu un solvent neinflamabil sau un produs de curățare comercial pentru a îndepărta toată ceara și grăsimea. Făcând acest lucru mai întâi, discurile de șlefuire vor șlefui mai bine și vor dura mai mult. Pentru lucrări grele, utilizați mai întâi un disc cu granulație grosieră. Continuați cu un disc cu granulație medie pentru a îndepărta zgârieturile. Pentru a obține un finisaj neted, utilizați un disc cu granulație fină.

Operațiuni cu perie de sârmă (accesoriu opțional)

Perii metalice sunt destinate „curățării” oțelului structural, pieselor turnate, tablelor, pietrei și betonului. Acestea sunt utilizate pentru a îndepărta rugina, depunerile și vopseaua.

AVERTISMENT!

Evitați săriți și să agățați peria de sârmă, mai ales când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Acest lucru poate duce la pierderea controlului și la recul.

Presiunea de periere

Rețineți că vârfurile periei de sârmă sunt cele care efectuează lucrarea. Acționați peria cu cea mai mică presiune, astfel încât numai vârfurile sârmei să intre în contact cu suprafața de lucru.

Dacă se aplică o presiune mai mare, firele vor fi suprasolicitate, ceea ce va duce la o acțiune de ștergere, iar dacă acest lucru continuă, durata de viață a periei va fi scurtată din cauza oboselii firelor.

Aplicați peria pe suprafața de lucru astfel încât cât mai mult din suprafața periei să fie în contact complet cu suprafața de lucru. Aplicarea părții laterale sau a marginii periei pe suprafața de lucru va duce la ruperea firelor și la scurtarea duratei de viață a periei.

AVERTISMENT!

Nu utilizați perii deteriorate sau dezechilibrate. Utilizarea unei perii deteriorate poate crește riscul de rănire prin contactul cu firele rupte ale periei.

Verificați funcționarea periei prin rularea sculei fără sarcină, asigurați-vă că nimeni nu se află în fața sau în linie cu peria.

Funcționarea periei cu roată de sârmă (accesoriu opțional)

Verificați funcționarea periei cu roată de sârmă prin rularea sculei fără sarcină; asigurați-vă că nu se află nimeni în fața sau în linie cu peria cu roată de sârmă.

AVERTISMENT!

- Nu utilizați peria cu roată de sârmă care este deteriorată sau care nu este echilibrată. Utilizarea unei perii cu roată de sârmă deteriorate poate crește riscul de rănire prin contactul cu firele rupte.
- Utilizați întotdeauna protecția cu periile cu roată de sârmă, asigurându-vă că diametrul roții se potrivește în interiorul protecției. Roata se poate sparge în timpul utilizării, iar protecția ajută la reducerea riscului de rănire.
- Când utilizați peria cu roată de sârmă, evitați să aplicați o presiune prea mare, care provoacă îndoirea excesivă a firelor, ducând la ruperea prematură a acestora.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Curățare

ATENȚIE!

- Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că bateria este scoasă înainte de curățare sau de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere.
- Nu folosiți niciodată benzină, diluant, alcool sau substanțe similare. Acestea pot provoca decolorarea, deformarea sau fisurarea.

Orificiile de ventilație și manetele comutatoarelor trebuie menținute curate și fără corpuri străine. Curățați regulat orificiile de ventilație ale sculei sau ori de câte ori acestea încep să se înfunde. Scula poate fi curățată cel mai eficient cu aer comprimat uscat.

AVERTISMENT!

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când curățați uneltele cu aer comprimat.
- Nu încercați să curățați introducând obiecte ascuțite prin orificii.

Întreținere

ATENȚIE!

- Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și că bateria este scoasă înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.
- Întreținerea preventivă efectuată de personal neautorizat poate duce la deplasarea cablurilor și a componentelor interne, ceea ce ar putea cauza pericole grave.

Utilizați numai piese de schimb / accesorii originale de la producător sau de la

ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie efectuate numai de tehnicieni calificați sau de un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă pregătirea și experiența necesare, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte normele de siguranță.

Protejarea mediului



Colectare selectivă. Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Produsele conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând astfel cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice în conformitate cu reglementările locale.

Accesorii opționale

⚠ ATENȚIE!

Accesoriile sau atașamentele sunt recomandate pentru utilizarea cu unealta dvs. specificată în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau atașamente poate prezenta un risc de rănire a persoanelor. Utilizați accesoriiile sau atașamentele numai în scopul pentru care au fost concepute. Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii privind aceste accesorii, adresați-vă Centrului de service autorizat local.

NOTĂ: Unele accesorii sau atașamente pot fi incluse în pachetul sculei ca accesorii standard. Acestea pot diferi de la o țară la alta.

Transportul uneltelor electrice

⚠ AVERTISMENT!

Nu expuneți în niciun caz ambalajul la impact mecanic în timpul transportului.

La descărcare/încărcare nu este permisă utilizarea niciunui tip de tehnologie care funcționează pe principiul strângerii ambalajului.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de remediere

Defecțiune	Cauze probabile	Ațiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune la comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defect al prizei cablului de alimentare; - Lipsa contactului periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periiilor	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unor scântei pe colector	- Uzura/deteriorarea periei/suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
În timpul funcționării, din orificiile de ventilație iese fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a sculei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruptura angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Ațiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasi	Deformarea de suprasarcină a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului, sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Ațiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotelor străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat	

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală,** conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice	Semnătură client
S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0226.V01



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

