

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

POLIZOR PENTRU SLEFUIT
20V - 125MM

TAPLI2002



20V



1. Comutator pornit-oprit
2. Afișaj digital
3. Butonul de reducere a vitezei
4. Buton de creștere a vitezei
5. Buton de eliberare a bateriei
6. LED pentru volumul de încărcare electrică
7. Acumulator

Informații tehnice

Voltaj:	20V
Tipul bateriei:	Li-Ion
Fără viteză de încărcare:	2000-4800/min
Dimensiunea tamponului:	125mm
Axa de ieșire:	M8

SIGURANȚĂ

Instrucțiuni generale de siguranță

Avertisment! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică (cu fir) alimentată de la rețea sau la unealta electrică (fără fir) alimentată cu baterie.

1. Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerile atenției vă pot face să pierdeți controlul.

2.Siguranța electrică

- Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice cu împământare. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru operarea uneltei electrice în exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizați un întrerupător de scurgere la pământ. Utilizarea unui întrerupător de scurgere la pământ reduce riscul de electrocutare.

3.Siguranță personală

- Fiți atent, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Folosiți echipament individual de protecție. Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapați, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile personale.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, pentru a o ridica sau a o transporta. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau altă cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.
- Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Realizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULEI ELECTRICE

- Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
- Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă

electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.
- Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Întreține uneltele electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- Folosiți unealta electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrul care trebuie efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

5.Reparație

- Solicitați efectuarea reparației sculei dvs. electrice de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Păstrați aceste instrucțiuni: Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de baterii compatibile (consultați Date tehnice). Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcător, acumulator și produs care utilizează acumulatorul.

Avertisment!: Pericol de șoc. Nu lăsați niciun lichid să pătrundă în încărcător. Poate rezulta electrocutare.

Avertisment!: Vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual cu un curent rezidual nominal de 30 mA sau mai puțin.

Atenție: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de rănire, încărcați numai baterii reîncărcabile. Alte tipuri de baterii pot exploda provocând vătămări corporale și daune.

Atenție: Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Anunț: În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuitate de materiale străine. Materialele străine de natură conductivă, cum ar fi, dar fără a se limita la, oțel, lână, folia de aluminiu sau orice acumulare de particule metalice trebuie ținute departe de cavitățile încărcătorului. Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există un acumulator în cavitate. Deconectați încărcătorul înainte de a încerca să curățați.

NU încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărcătoare decât cele din acest manual. Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepute pentru a funcționa împreună.

Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor utilizări decât încărcarea bateriilor reîncărcabile. Orice alte utilizări pot duce la risc de incendiu, șoc electric sau electrocutare.

Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.

Trageți de ștecher în loc să trageți de cablu atunci când deconectați încărcătorul. Acest lucru va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și cablului electric.

Asigurați-vă că respectivul cablu este amplasat astfel încât să nu fie călcat, împiedicat sau supus în alt mod la deteriorări sau stres.

Nu utilizați un prelungitor decât dacă este absolut necesar. Utilizarea unui prelungitor necorespunzător poate duce la risc de incendiu, șoc electric sau electrocutare.

Nu așezați niciun obiect deasupra încărcătorului și nu așezați încărcătorul pe o suprafață moale care ar putea bloca fantele de ventilație și ar putea duce la căldură internă excesivă.

Așezați încărcătorul într-o poziție departe de orice sursă de căldură. Încărcătorul este ventilat prin fantele din partea de sus și de jos a carcasei.

Nu utilizați încărcătorul cu cablul sau ștecherul deteriorate - înlocuiți-le imediat.

Nu utilizați încărcătorul dacă a primit o lovitură puternică, a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel. Duceți-l la un centru de service autorizat. **Nu dezamblați încărcătorul; duceți-l la un centru de service autorizat atunci când este nevoie de service sau reparație.**

Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de electrocutare, șoc electric sau incendiu.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau o persoană calificată similar pentru a preveni orice pericol.

Deconectați încărcătorul de la priză înainte de a încerca orice curățare. Acest lucru va reduce riscul de electrocutare. Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest risc.

NU încercați NICIODATĂ să conectați două încărcătoare împreună.

- Încărcătorul este proiectat să funcționeze cu curent electric de uz casnic standard de 230 V. Nu încercați să îl utilizați la orice altă tensiune. Acest lucru nu este valabil pentru încărcătorul vehiculului.

Operarea

Asamblare și eliberare acumulator.

1.1 Asamblați acumulatorul complet încărcat ca în imaginea 1

1.2 Apăsați butonul 6 în jos și scoateți acumulatorul din corpul principal al mașinii.

Porniți și opriți aparatul.

2.1 Apăsați butonul de pornire-oprire 1 în poziția I pentru a porni mașina. Ecranul LCD afișează „00”.

2.2 Apăsați butonul de pornire-oprire în poziția 0 pentru a opri mașina.




Poza 1

Reglarea vitezei

3.1 Măriți viteza: Apăsați butonul de creștere a vitezei 5 după ce mașina este pornită. Afișajul LCD arată numere de 20, 25, 30,35,40,45,48 la apăsarea butonului, ceea ce înseamnă trepte de viteză de 2000rpm, 2500rpm, 3000rpm, 3500rpm, 4000rpm, 4500rpm, 4800rpm relativ.

3.2 Reduceți viteza: Apăsați butonul de scădere a vitezei 3 după ce mașina este pornită. Afișajul LCD arată numere de 20, 25, 30,35,40,45,48 la apăsarea butonului, ceea ce înseamnă trepte de viteză de 2000rpm, 2500rpm, 3000rpm, 3500rpm, 4000rpm, 4500rpm, 4800rpm relativ.

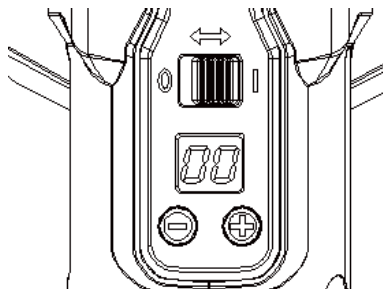

Poza 2

Instrucțiuni pentru afișajul LCD

1. Instrucțiuni pentru selectarea vitezei

Selectarea vitezei			
Selecții	Numerele afișate pe ecran	Viteza indicată	Observație
0	00	Fără viteză	Pornit
1	20	2000±10%	
2	25	2500±10%	
3	30	3000±10%	
4	35	3500±10%	

5	40	4000±10%	
6	45	4500±10%	
7	48	4800-10%	Cea mai mare viteză

2. Instrucțiuni de eroare afișate

Instrucțiune de eroare afișată			
Nr. Eroare	Fenomen	Motive posibile	Soluții
E1	E1	Protecție la suprasarcină: 1. Supraîncărcat (curentul electric de lucru mai mult de 50A±4A≤500mS) 2.Mașina este deteriorată.	1.Opriți aparatul. 2.Reporniți aparatul. 3. Dacă cele 2 acțiuni de mai sus nu sunt realizabile, vă rugăm să trimiteți aparatul la profesioniști pentru reparație.
E3	E3	Protecție eșuată la alimentare: 1. Unele motive din afară fac ca motorul să nu funcționeze 2.Mașina este deteriorată	1.Opriți aparatul 2.Reporniți aparatul 3. Dacă cele 2 acțiuni de mai sus nu sunt realizabile, vă rugăm să trimiteți aparatul la profesioniști pentru reparație
E4	E4	Bloc de protecție la torsiune: 1. Supraîncărcat 2.Mașina este deteriorată	1.Opriți aparatul 2.Reporniți aparatul 3. Dacă cele 2 acțiuni de mai sus nu sunt realizabile, vă rugăm să trimiteți aparatul la profesioniști pentru reparație
E5	E5	Protecție la supraîncălzire: mașina funcționează cu încărcare mare pentru o lungă perioadă de timp. Și temperatura MOS a ajuns la peste 100° C, ceea ce face ca mașina să nu mai funcționeze.	Opriți aparatul și răciți-l timp de 0,5 ore. Aparatul poate fi pornit atunci când temperatura MOS scade la 60° C.
E6	E6	Lipsa protecției la tensiune: volumul de încărcare a electricității este mult prea mic față de 14V±0,5V.	Încărcați bateria și utilizați bateria complet încărcată.
E7	E7	Protecție hardware: defecțiune a aparatului	1.Opriți aparatul 2.Reporniți aparatul

			3. Dacă cele 2 acțiuni de mai sus nu sunt realizabile, vă rugăm să trimiteți aparatul la profesioniști pentru reparație
E8	E8	Protecția motorului: defecțiune a aparatului	1. Opriți aparatul 2. Reporniți aparatul 3. Dacă cele 2 acțiuni de mai sus nu sunt realizabile, vă rugăm să trimiteți aparatul la profesioniști pentru reparație
E9	E9	Protecție de supravoltaj: 1. Tensiune baterie mai mare de 30 V	1. Verificați dacă tensiunea bateriei este normală sau nu. Ar trebui să fie $\leq 21V$ 2. Folosiți o baterie calificată

SERVICIU DE MENTENANȚĂ

- Protejați unealta de impact, șoc și grăsime
- Păstrați întotdeauna unealta și cablul curate (în special fantele de ventilație L)

Deconectați ștecherul înainte de curățare!

Nu încercați să curățați fantele de ventilație introducând obiecte ascuțite prin deschideri!

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

- Nu aruncați uneltele electrice, accesoriile și ambalajele împreună cu deșeurile menajere (doar pentru țările UE)
- cu respectarea Directivei Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în conformitate cu legislația națională, uneltele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat și returnate la o unitate de reciclare compatibilă cu mediul înconjurător.

Pe produs, pe eticheta de evaluare și în cadrul acestor instrucțiuni veți găsi, printre altele, următoarele simboluri și abrevieri. Familiarizați-vă cu ele pentru a reduce pericolele precum vătămrile personale și daunele materiale.

v- Volt, (tensiune alternativă)

Hz Hertz

w Watt

/min sau min⁻¹ Pe minut

mm Milimetru

kg Kilogram

dB(A) Decibel (evaluat A)

m/s² Metri pe secundă pătrat



Blocați/pentru a strânge sau asigura



Deblocare/slăbire



Notă/Remarcă



Atenție/Avertisment



Citiți manualul de instrucțiuni



Purtați protecție pentru urechi



Purtați protecție pentru ochi



Purtați mască de praf



Purtați mănuși de protecție



Purtați încălțăminte de protecție, rezistentă la alunecare

Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de asamblare, curățare, reglaje,

întreținere, depozitare și transport.



Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile și a fost efectuată o metodă de evaluare a conformității acestor directive.



Simbol DEEE. Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau magazinul local pentru sfaturi privind reciclarea.

TAPLI2002 Vedere generală



TAPLI2002 Lista cu piese de schimb

Nr.	Descriere piesă	Cant.	Nr.	Descriere piesă	Cant.
1	Șurub M8X16	1	23	Șurub ST4X16-F	10
2	Șaibă $\phi 8$	1	24	Cutie de viteze	1
3	Disc de lustruit	1	25	O ring $\phi 6X\phi 3X1.5$	1
4	Suport de lustruire	1	26	Arc	1
5	Aparat mobil	1	27	Blocare ax	1
6	Șurub M4X20	4	28	Capac mijlociu	1
7	Protecție $\phi 102X41.6$	1	29	Rotor	1
8	Arbore $\phi 18X30.5$	1	30	Stator	1
9	Rulment 6001-2RS	3	31	Șurub ST3X8-F	3
10	Circlip $\phi 12$	1	32	Buton de comutare	1
11	Șurub M4X12	6	33	Capac 1	1
12	Bloc excentric 2	1	34	Capac 2	1
13	Bloc excentric 1	1	35	Buton de control al vitezei +	1
14	Cheie 3X12	1	36	Buton de control al vitezei -	1
15	Arbore $\phi 19X49$	1	37	Intrare DC	1
16	Capac frontal 60X20.5	1	38	Carcasă stânga	1
17	Rulment 6201z2-2RS	1	39	Carcasă dreapta	1
18	Angrenaj	1	40	Cheie	1
19	Circlip $\phi 12$	2	41	Burete filtrant	1
20	Rulment 696Z	1	42	Etichetă de marcă 42mmX30.7mm	1
21	Pin de localizare $\phi 18X17XM8$	2	43	Eticheta de evaluare 42mmX30.7mm	1
22	Capac cutie de viteze	1	44	Tub termocontractabil $\phi 5$	2

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TAPLI2002- TOTAL-Masina de polisat cu acumulator
- C. Descriere echipament: Proiectat pentru lustruirea suprafețelor metalice. Este ideal pentru a lustrui ca un profesionist vopseaua de pe caroseria masinilor.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+AC:15	ISO 13850
EN 62841-2-4:2014+AC:15	IEC/EN 62133-2:2017
IEC 62841-2	EN ISO 11688-1
IEC 62841-3	ISO 3744
IEC 62841-4	ISO 11203
ISO 7000-0434A	ISO 11201
ISO 7000-0434B	ISO 4871:1996
ISO 7010	ISO 5349-1
ISO 3864-2/3864-3	ISO 8041
IEC 60417-5019 (2006-08)	ISO 5349-2
IEC 60417-5008 (2002-10)	ISO 5347
ISO 16063-1	IEC 60529
IEC 60825-1:2007	
IEC 62471	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:

LP: 75 dB

LW: 86 dB

- F. Organismul notificat: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch 16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China, a efectuat raportul de încercare nr: 190700246HZH-001, respectiv 190700246HZH-001+A1 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. 200700194HZH-V1 din 28.07.2020.

- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 17.07.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A