

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Pistol pneumatic pentru cuie/capse 15 -50/ 16-40mm

TAT81501



Ga18

Reguli importante de siguranță

1. **ȚINEȚI COPIII LA DISTANȚĂ.** Toți copiii trebuie ținuți departe de zona de lucru. Nu-i lăsați să mănuiască instrumentul.
2. **FOLOSIȚI OCHELARI DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU URECHI:** Operatorii de scule pneumatice și alte persoane din zona de lucru trebuie să poarte întotdeauna ochelari de siguranță pentru a preveni rănirea cauzată de elementele de fixare și resturile aruncate atunci când încărcați și descărcați acest instrument. Zgomotul ar putea dăuna auzului, purtați protecție pentru urechi pentru a vă proteja. (A se vedea figura 1.)
3. **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ OXIGEN, GAZE COMBUSTIBILE SAU ALTE GAZE ÎMBUTELIATE** ca sursă de alimentare, deoarece ar putea provoca explozii și vătămări corporale grave. (A se vedea figura 2.)
4. **NU CONECTAȚI UNELTELE LA AER COMPRIMAT** a cărui presiune depășește 120psi.
5. **NU așezați un furtun de aer prea lung** în zona de lucru în cazul în care operatorul se împiedică în mod neașteptat. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse
6. **ȚINEȚI INSTRUMENTUL NUMAI DE MÂNER** nu țineți trăgaciul apăsat pe mecanismul de siguranță pentru a evita declanșarea neintenționată a dispozitivului de fixare.
7. **ȚINEȚI UNELTELE îndreptate** în permanență departe de **dumneavoastră** și de alte persoane și țineți mâinile și orice parte a corpului departe de zona din spate pentru a vă proteja împotriva unor posibile răniri.
8. **DECONECTAȚI UNELTELE DE LA ALIMENTAREA CU AER ÎNAINTE DE A ÎNCĂRCA** elementele de fixare pentru a preveni declanșarea unui element de fixare în timpul conectării. (A se vedea fig3.)
9. **NU ȚINEȚI DECLANȘATORUL SAU SIGURANȚA APĂSATĂ** în timpul încărcării elementelor de fixare, altfel declanșarea neintenționată a unui element de fixare ar putea provoca vătămări corporale.
10. **Deconectați unealta de la furtunul de alimentare cu aer** și închideți compresorul înainte de a efectua lucrări de întreținere, de a modifica accesoriile sau în timpul nefuncționării.
11. **NU APLICAȚI CUIELE PE SCHELĂRII, SCĂRI** și pe astfel de construcții asemănătoare, nu lucrați pe o carcasă etanșă și vehicule.
12. **NU INTRODUCEȚI ELEMENTE DE FIXARE APROAPE DE MARGINEA PIESEI DE LUCRU.**

Piesa de lucru s-ar putea rupe, permițând dispozitivului de fixare să zboare liber sau să ricoșeze, provocând vătămări corporale.
13. **NU APLICAȚI ELEMENTELE DE FIXARE PE UN ALT ELEMENT DE FIXARE,** pentru că acesta poate ricoșa, provocând vătămări corporale.
13. **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN ECHIPAMENT** care prezintă scurgeri de aer, care are piese lipsă sau deteriorate sau care necesită reparații și asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse.
14. **VERIFICAȚI ZILNIC libera mișcare** a trăgaciului, a mecanismului de siguranță și a arcului pentru a vă asigura că unealta poate funcționa bine.
15. **UTILIZAȚI NUMAI PIESELE ȘI ACCESORIILE** recomandate de producător.

Fig. 1.



Fig.


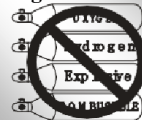


Fig.

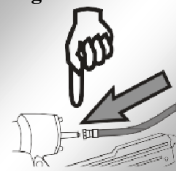

Specificații

	TAT81501
Capacitatea încărcătorului	100pcs
Lungime cui	15-50mm (5/8"-2")
Lungimea capsei	16-40mm (5/8"-1 5/8")
Dimensiunea elementului de fixare	Calibru 18 (1,25x1,00mm) cuie Calibru 18 (1,25x1,00mm) capse
Presiunea de funcționare	4-7Bar (58-101,5Psi)
Intrarea aerului	1/4"N.P.T.
Dimensiuni	55x245x250mm
Greutate	1.50kgs

Accesorii incluse:


1000 buc. cuie (50mm) 200 buc. capse (40mm) 1 buc. ochelari de protecție 1 buc. sticlă de ulei
2 chei hexagonale

Instrucțiuni de utilizare

Modelul **TAT81501** acționează cuie de finisare Ga.18 de la 15 mm la 50 mm lungime și capse Ga.18 de la 16 mm la 40 mm lungime. Încărcător 2 în 1, trage capse și cuie de finisare fără ajustare. Corpul mare din aluminiu turnat oferă mai multă putere pentru a înfige cu ușurință cuie în lemnul dur. Mâner de cauciuc cu aderență confortabilă pentru un control și un confort sporit chiar și în timpul utilizării prelungite. Dispune de un orificiu de evacuare la 360 de grade care poate fi ajustat în orice direcție. Continuați să trageți pentru o funcționare eficientă. Nasul îngust este ideal pentru ornamente de ușă și fereastră, ornamente exterioare și lucrări de dulapuri, panouri de finisare, ornamente decorative, fabricarea de mobilier etc.

Alimentarea cu aer

1. Utilizați aer comprimat curat, uscat și reglat la 4-7 bar (58-100,5psi)
2. Nu depășiți niciodată presiunea maximă și minimă. O presiune prea mică sau prea mare ar provoca zgomot, uzură rapidă sau defecțiuni de tragere.
3. Când conectați alimentarea cu aer, țineți întotdeauna mâinile și corpul departe de zona de descărcare a sculei.
4. Este necesar un filtru-regulator-lubrifiant, care trebuie să fie amplasat cât mai aproape de sculă.
5. Păstrați filtrul de aer curat. Un filtru murdar va reduce presiunea aerului la sculă, ceea ce va duce la o reducere a puterii și eficienței.
6. Pentru o performanță mai bună, instalați un conector rapid în sculă și un cuplaj rapid pe furtun, dacă este posibil.
7. Asigurați-vă că toate conexiunile din sistemul de alimentare cu aer sunt sigilate pentru a preveni pierderile de aer.

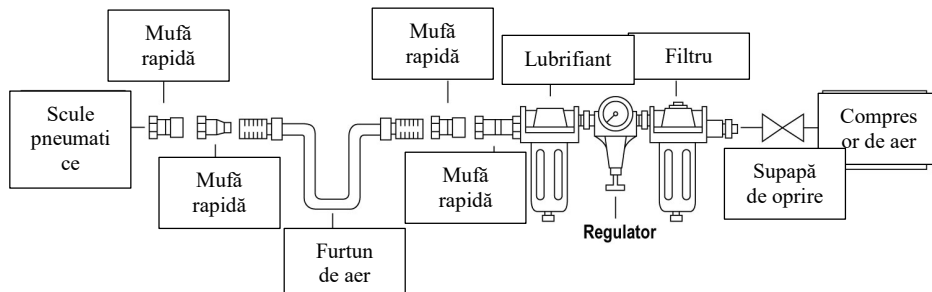

Încărcarea elementului de fixare și funcționarea

⚠️ WARNING: Deconectați întotdeauna unealta de la aerul comprimat înainte de încărcare. Atunci când încărcați unealta, îndreptați-o întotdeauna în direcția opusă față de dumneavoastră și față de alte persoane. Asigurați-vă că nu țineți scula cu trăgaciul apăsât în timp ce o încărcați.

1. Introduceți o bandă de elemente de fixare în încărcător, menținând-o îndreptată în jos.
2. Eliberați zăvorul și împingătorul, glisați împingătorul împotriva cuielei.
3. Conectați unealta la sursa de aer. Asigurați-vă că presiunea aerului se află în intervalul corect indicat în datele tehnice.
4. Testați apoi adâncimea de înfigere într-o bucată de lemn de probă înainte de utilizare. Dacă elementele de fixare sunt împinse prea departe sau nu sunt suficient de departe, reglați regulatorul pentru a furniza mai puțină presiune de aer sau mai multă presiune de aer.
5. Nu folosiți niciodată unealta decât dacă nasul de siguranță este în contact cu piesa de lucru. Nu folosiți unealta fără elemente de fixare, deoarece aceasta poate fi deteriorată.
6. Nu aruncați niciodată elementele de fixare în aer, deoarece acestea pot răni operatorul sau alte persoane și pot deteriora unealta.
7. Unealta pneumatică este echipată cu un mecanism de siguranță care dezactivează unealta dacă suportul de siguranță nu este apăsât pe piesă. Țineți ferm corpul pistolului și apăsați suportul de siguranță pe piesa de lucru pe care urmează să fie aplicat elementul de fixare. Apăsați trăgaciul pentru a introduce elementul de fixare în piesa de lucru.
8. Această procedură de operare asigură o acționare rapidă a elementelor de fixare. Nu folosiți niciodată unealta decât dacă suportul de siguranță este în contact cu piesa de lucru.

Întreținere

⚠ WARNING : Deconectați scula de la compresorul de aer înainte de a regla, de a curăța blocajele, de a face reparații, relocare și în timpul nefuncționării.

–Lubrifierea regulată, dacă scula dvs. nu utilizează lubrifianul automat, puneți 2 sau 6 picături de ulei pentru scule pneumatice în admisia de aer înainte de fiecare zi de lucru sau după 2 ore de utilizare continuă, în funcție de caracteristica piesei de lucru sau de tipul de elemente de fixare.

Verificați și schimbați toate garniturile inelare, garniturile de etanșare etc. uzate sau deteriorate. Strângeți toate șuruburile și capacele în caz de vătămare corporală.

Inspectați declanșatorul și mecanismul de siguranță pentru a vă asigura că sistemul de siguranță este complet și funcțional: nu există piese libere sau lipsă, nu există piese de construcție sau lipite.

Păstrați încărcătorul și nasul sculei curate și fără murdărie, scame sau particule abrazive.

Depanare

Următorul formular enumeră sistemele de operare comune cu probleme și soluții. Vă rugăm să citiți formularul cu atenție și să îl urmați.


⚠ WARNING : Dacă în timpul funcționării apare oricare dintre următoarele indicii, încetați imediat să mai folosiți unealta, altfel s-ar putea produce vătămări corporale grave. Numai o persoană calificată sau un centru de service autorizat poate efectua reparații sau înlocuiri ale uneltei.

Deconectați unealta de la alimentarea cu aer înainte de a încerca să efectuați reparații sau reglaje. La înlocuirea garniturilor inelare sau a

cilindrului, lubrifiați cu ulei pentru scule pneumatice înainte de asamblare.

INDICIU	PROBLEMĂ	SOLUȚII
Scurgere de aer lângă partea superioară a sculei sau în zona de declanșare	1.Garnitura inelară din supapa de declanșare este deteriorată. 2.Capul supapei de declanșare este deteriorat. 3.Tija supapei de declanșare, garnitura sau inelul sunt deteriorate.	1.Verificați și înlocuiți garnitura inelară. 2.Verificați și înlocuiți. 3.Verificați și înlocuiți tija supapei de declanșare, garnitura de etanșare sau inelul
Scurgere de aer lângă partea inferioară a sculei.	1. Șuruburi slăbite. 2. Garnituri inelare sau bare de protecție uzate sau deteriorate.	1. Strângeți șuruburile. 2. Verificați și înlocuiți garniturile inelare sau bara de protecție.
Scurgere de aer între corp și capacul cilindrului.	1. Șuruburi slăbite. 2. Garnituri inelare sau etanșări uzate sau deteriorate.	1. Strângeți șurubul. 2. Verificați și înlocuiți garniturile inelare sau bara de protecție.
Lama acționează prea adânc.	1. Bara de protecție uzată. 2. Presiunea aerului este prea mare.	1. Înlocuiți bara de protecție. 2. Reglați presiunea aerului.
Unealta nu funcționează bine: nu poate acționa elementul de fixare sau funcționează greu.	1. Alimentare necorespunzătoare cu aer. 2. Lubrifiere necorespunzătoare. 3. Garnituri inelare sau etanșări uzate sau deteriorate. 4.Orificiul de evacuare din capul cilindrului este blocat.	1. Verificați dacă există o alimentare cu aer adecvată. 2. Puneți 2 sau 6 picături de ulei în admisia de aer. 3.Verificați și înlocuiți garniturile inelare sau garnitura. 4.Înlocuiți piesele interne deteriorate.
Instrumentul sare peste elementele de fixare.	1.Bara de protecție uzată sau arcul deteriorat. 2.Murdărie în placa din față. 3. Murdăria sau deteriorarea împiedică elementele de fixare să se miște liber în încărcător. 4. Inel uzat sau uscat pe piston sau fără lubrifiere. 5. Garnitura capacului cilindrului prezintă scurgeri.	1.Refaceți bara de protecție sau arcul de împingere. 2.Curățați canalul de acționare de pe placa frontală. 3.Încărcătorul trebuie curățat. 4.Inelul trebuie înlocuit. Și lubrificați. 5.Înlocuiți șaiba de etanșare.
Unealta se blochează.	1.Dispozitive de fixare incorecte sau deteriorate. 2.Ghidul este deteriorat sau uzat. 3.Încărcătorul sau șurubul din nas este slăbit. 4.Încărcătorul este murdar.	1.Schimbați și utilizați elementul de fixare corect. 2.Verificați și înlocuiți pistonul. 3.Strângeți încărcătorul. 4.Curățați încărcătorul.

TAT81501 Vedere detaliata

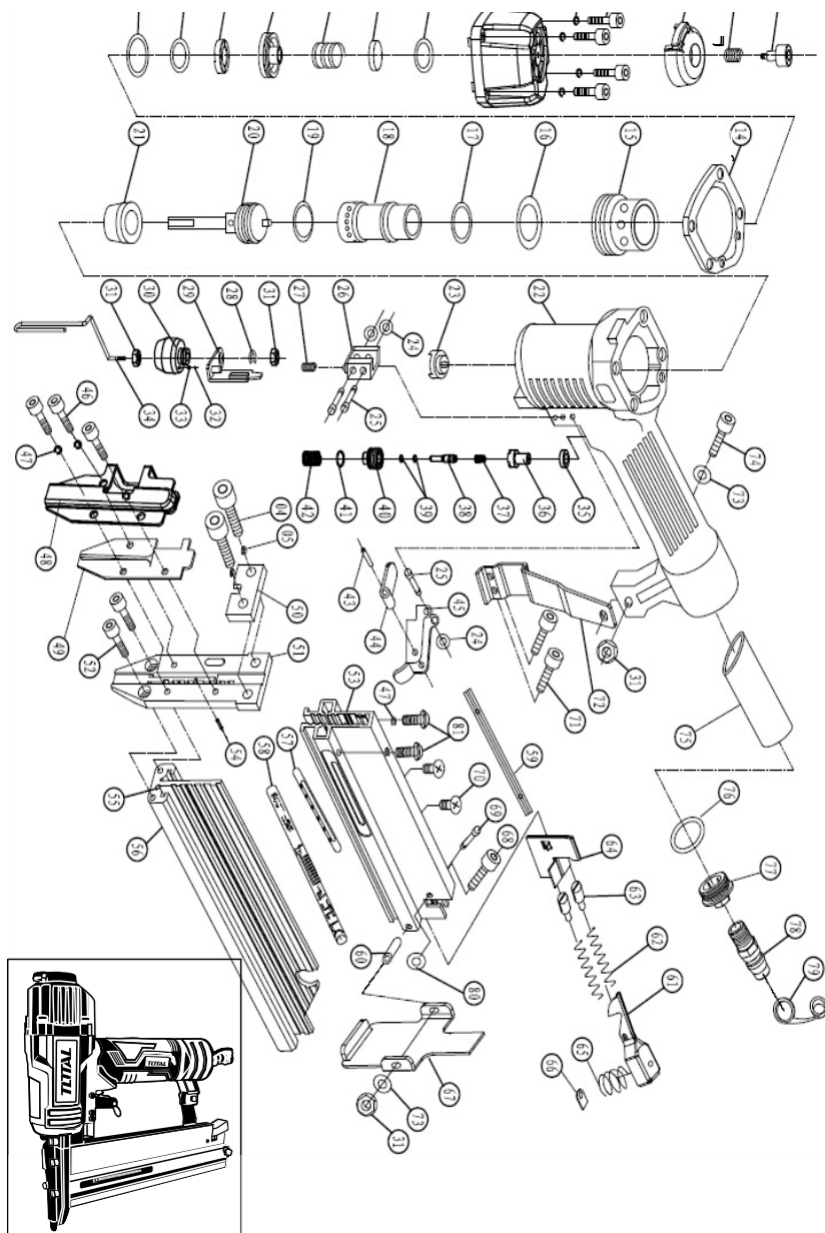

TAT81501 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descriere	Cantitate
1	Șurub	1
2	Arc deflector	1
3	Deflector de aer	1
4	Șurub M5×20	6
5	Șaibă cu arc 5	6
6	Capacul cilindrului	1
7	O-ring, garnitură inelară 13,7×2,4	1
8	Șaibă de etanșare	1
9	Arc comprimat	1
10	Supapă de comutare	1
11	Șaibă de protecție	1
12	O-ring, garnitură inelară 31,2×2,5	1
13	O-ring, garnitură inelară 24,8×3,5	1
14	distanțier de etanșare	1
15	Colier	1
16	O-ring, garnitură inelară 41,7×3	1
17	O-ring, garnitură inelară 26,2×2,4	1
18	Cilindru	1
19	O-ring, garnitură inelară 21×3	1
20	Piston principal	1
21	Bară de protecție	1
22	Corp pistol	1
23	Șaibă de cauciuc	1
24	O-ring, garnitură inelară 1,7×2	3
25	Știft de pas	3
26	Stand de alunecare	1
27	Arc comprimat	1
28	Inel E 6	1
29	TUV suport de ghidare	1
30	TUV Adj. Piuliță	1
31	Piuliță M4	4
32	Arc de împingere	1
33	Bilă de oțel Dw=2	1
34	Nas de siguranță TUV	1
35	Șaibă dreptunghiulară	1
36	Ghidul supapei de declanșare	1
37	Arc ghidaj de declanșare	1
38	Tija supapei de declanșare	1
39	O-ring, garnitură inelară 2,5×1,5	2
40	Scaunul supapei de declanșare	1
41	O-ring, garnitură inelară 11,2×2	1

Nr.	Descriere	Cantitate
42	măner de declanșare Arc	1
43	Știft 2,5×16	1
44	Distanțier de siguranță	1
45	Declanșator	1
46	Șurub M4×10	3
47	șaibă cu arc 4	5
48	TUV Capac de siguranță	1
49	Placă de acoperire	1
50	Plăcuță autocolantă	1
51	Ghidaj piston	1
52	Șurub M4×14	2
53	Încărcător detașabil	1
54	Știft 1,5×10	1
55	Inserție	1
56	Încărcător fix	1
57	Etichetă indicatoare	1
58	Eticheta încărcătorului	1
59	Inserție	1
60	Țeavă	1
61	Scaun fix	1
62	Arc comprimat	2
63	Țeavă de împingere	2
64	Suport vârf	1
65	Arc comprimat	1
66	Distanțier	1
67	Scaun de sprijin	1
68	Șurub M4×38	1
69	Știft de pas	1
70	Șurub M4×6	2
71	Șurub M4×6	2
72	scaun fix	1
73	Șaibă cu șurub 4	2
74	Șurub M4×20	1
75	Măner de cauciuc	1
76	O-ring, garnitură inelară 36,3×3,55	1
77	Capac	1
78	Dop de admisie a aerului	1
79	Bușon admisie aer	1
80	O-ring, garnitură inelară 2,4×1,6	1
81	Șurub M4×14	2

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TAT81501	TOTAL - Pistol pneumatic pentru cuie/capse 15-50/16-40mm
----------	--

- D. Descriere echipament:
Unealta care utilizeaza aer comprimat, generand o forta de ciocan, pentru cuie si capse.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN ISO 11148-13
AfPS GS 2019:01 PAK

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 92.1 dB

LW: 105.1 dB

- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50313197 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50463742 0001 din 29.05.2020.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Data: 29.05.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

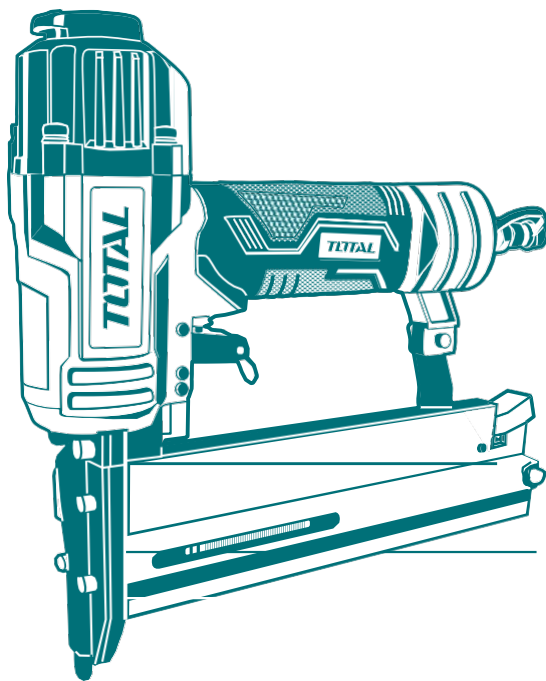

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

Ga18