

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

COMPRESOR DE AER

INDUSTRIAL



TC202461E  
TC202461E-8



TC255061E  
TC255061E-8



## 1100W

## Instrucțiuni originale

### Avertizare!

Când utilizați compresoare, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală.

Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a încerca să utilizați acest produs.

Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu compresorul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Utilizați echipament de protecție personală

Compresorul ejectează aer de înaltă presiune. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și evitați contactul cu orificiile de aer. Protejați ochii cu ochelari de protecție sau ochelari de protecție – utilizați ochelari de protecție sau ochelari de protecție care sunt conforme cu echivalentul CE care oferă protecție din față și lateral.



Purtați ochelari



Notați instrucțiunile pt. folosință!



Purtați căști pentru urechi!




Atenție la tensiunea electrică




Atenție la piesele fierbinți


1


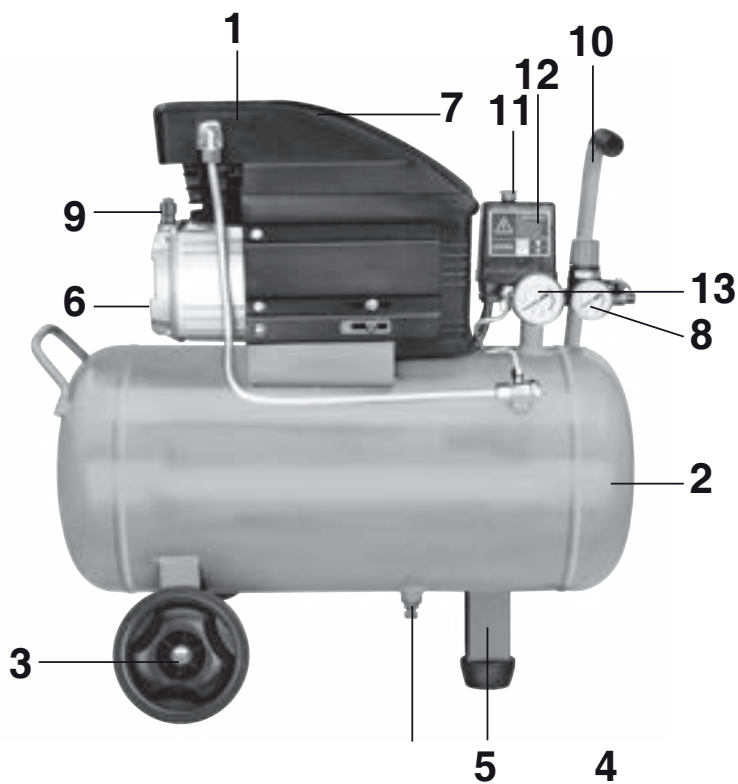


2

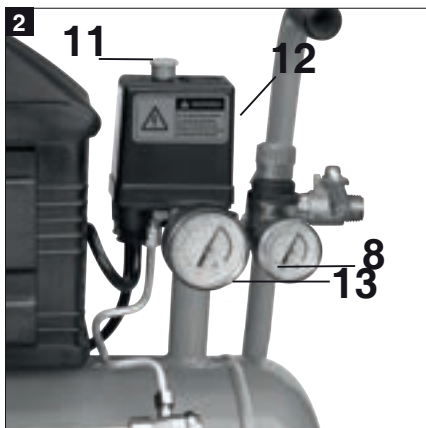

3

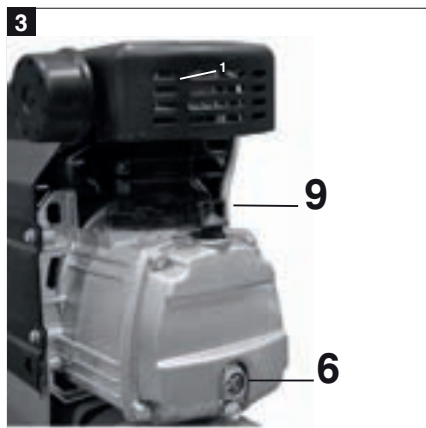

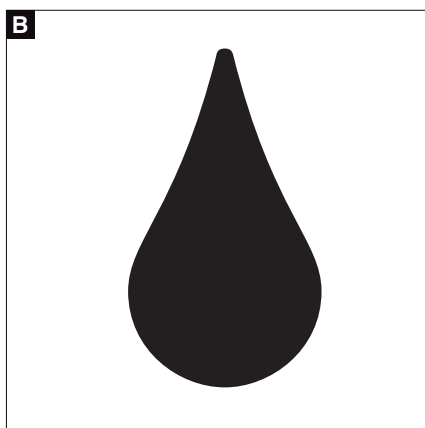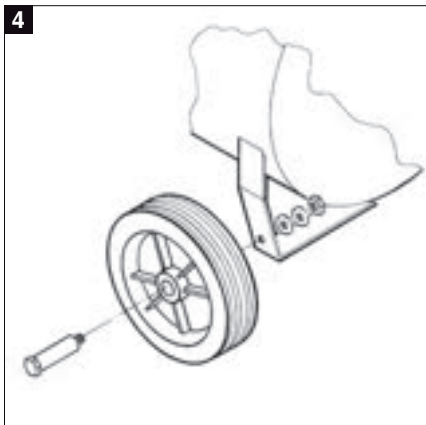

**A)** Important! Pentru a evacua complet apa de condens, înclinați compresorul în lateral.

**B)** Apa de condens: Eliberați apa de condens zilnic prin deschiderea robinetului de evacuare

(partea inferioară a vasului sub presiune).

### **1. Aspect (Fig. 1/2/3)**

1. Filtru de aer admis
2. Vas sub presiune
3. Roata
4. Surub de scurgere pentru apa de condens
5. Picior de sprijin
6. Bușon de scurgere a uleiului / vizor
7. Supapă de siguranță
8. Cuplaj cu blocare rapidă
9. Bușon de etanșare a uleiului (orificiu de umplere cu ulei)
10. Mâner de transport
11. Comutator ON/OFF
12. Comutator de presiune
13. Manometru (pentru citirea presiunii rezervorului)

### **Important!**

Când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de siguranță pentru a evita rănirea și deteriorarea. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare complet. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile în orice moment. Dacă dați echipamentul oricărei alte persoane, oferiți-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

Nu putem accepta nicio răspundere pentru daune sau accidente care apar din cauza nerespectării acestor instrucțiuni și a instrucțiunilor de siguranță.

### **2. Domeniul de utilizare**

Compresorul este proiectat pentru a genera aer comprimat pentru unelte actionate cu aer comprimat.

### **3. Puncte de reținut la instalarea compresorului**

Examinați mașina pentru semne de deteriorare a transportului. Raportați imediat orice daune companiei care a livrat compresorul.

Înainte de a pune compresorul în funcțiune, verificați nivelul uleiului din pompa compresorului. Compresorul trebuie instalat lângă locul de lucru.

sumer.

Evitați liniile lungi de aer și liniile lungi de alimentare (prelungiri). Asigurați-vă că aerul de admisie este uscat și fără praf.

Nu instalați compresorul în încăperi umede sau umede.

Compresorul poate fi utilizat numai în încăperi adecvate (cu o bună ventilație și o temperatură ambientală de la

+5°C până la +40°C). În încăpere nu trebuie să existe praf, acizi, vapori, gaze explozive sau gaze inflamabile.

Compresorul este conceput pentru a fi utilizat în încăperi uscate. Este interzisă utilizarea

compresorului în zonele în care se lucrează cu apă pulverizată.

#### **4. Instrucțiuni de siguranță**

##### **4.1 Instrucțiuni generale de siguranță**

**Important!** Următoarele măsuri de siguranță de bază trebuie luate atunci când utilizați acest compresor pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, rănire și incendiu. Citiți și rețineți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza compresorul.

##### **1. Păstrați-vă zona de lucru ordonată**

- Există un risc mai mare de accident într-o zonă de lucru neîngrijită.

##### **2. Țineți cont de condițiile de mediu**

- Nu lăsați niciodată compresorul în ploaie. Nu utilizați niciodată compresorul în condiții umede sau umede. Asigurați o iluminare bună. Nu utilizați niciodată compresorul lângă lichide sau gaze combustibile.

##### **3. Protejați-vă de șocurile electrice**

- Evitați contactul fizic cu părțile legate la pământ, de ex. tevi, calorifere, aragaz, frigidere.

##### **4. Tine copiii departe!**

- Nu permiteți altor persoane să atingă compresorul sau cablul acestuia. Păstrați-le departe de zona dvs. de lucru.

##### **5. Păstrați compresorul într-un loc sigur**

- Când compresorul nu este utilizat, acesta trebuie păstrat într-o cameră uscată, încuiată, la îndemâna copiilor.

##### **6. Nu supraîncărcăți compresorul**

- Este mai bine și mai sigur să lucrați în intervalul de putere indicat.

##### **7. Purtați haine de lucru adecvate**

- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Există riscul ca acestea să se prindă de piesele în mișcare. Mănușile de cauciuc și încălțăminte anti-alunecare sunt recomandate atunci când lucrați în aer liber. Pune o plasă de păr dacă ai părul lung.

##### **8. Nu utilizați niciodată cablul în alt scop decât cel prevăzut**

Nu tractați niciodată compresorul de cablu și nu trageți niciodată ștecherul din priză cu ajutorul cablului. Protejați cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.

##### **9. Ai grijă de compresorul tău**

- Păstrați-vă compresorul curat, astfel încât să funcționeze bine și fiabil. Urmăriți instrucțiunile de întreținere. Verificați în mod regulat ștecherul și cablul de alimentare și solicitați-le înlocuite de un specialist dacă descoperiți vreo deteriorare.

Verificați în mod regulat toate cablurile prelungitoare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.

##### **10. Scoateți ștecherul de alimentare**

- Ori de câte ori compresorul nu este utilizat și înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

##### **11. Evitați pornirile accidentale**

- Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție OFF înainte de a conecta compresorul la sursa de alimentare.

##### **12. Cabluri prelungitoare pentru uz exterior**

- Utilizați prelungitoare în exterior numai dacă sunt omologate și marcate corespunzător.

##### **13. Concentrează-te tot timpul**

- Ai grijă la munca ta. Nu utilizați compresorul dacă mintea dvs. nu este concentrată pe munca dvs.

14. Examinați-vă compresorul pentru semne de deteriorare

- Înainte de a utiliza din nou compresorul, verificați cu atenție dispozitivele de siguranță ale acestuia sau orice piese ușor deteriorate pentru a vă asigura că funcționează corect și conform destinației.

Verificați piesele în mișcare pentru a vă asigura că sunt în stare bună de funcționare și că nu sunt blocate sau deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corespunzător pentru a fi sigur că îndeplinesc toate cerințele mașinii. Dispozitivele și piesele de siguranță deteriorate trebuie reparate sau înlocuite de către un atelier de service pentru clienți, dacă nu se specifică altfel în acest manual. Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de un atelier de service pentru clienți. Nu utilizați unelte cu un comutator care nu poate fi pornit și oprit.

15. Important!

- Pentru propria dumneavoastră siguranță, utilizați numai accesorii și echipamente auxiliare care sunt enumerate în acest manual sau care sunt recomandate și specificate de producător. Există un risc mare de a suferi un accident grav dacă utilizați unelte sau accesorii care nu sunt enumerate în acest manual sau în catalogul de scule și accesorii recomandate.

16. Apelați la un electrician să efectueze reparațiile

- Reparațiile trebuie efectuate numai de un electrician calificat. În caz contrar, utilizatorul poate suferi accidente grave.

17. Zgomot

Folosiți căști pentru urechi când utilizați compresorul.

18. Înlocuirea cablului de alimentare

Pentru a preveni rănirea, cablurile de alimentare deteriorate pot fi înlocuite numai de producător sau de un electrician calificat.

#### **4.2 Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu aer comprimat și pistoale de sablare**

Compresoarele și liniile ating temperaturi ridicate în timpul funcționării. Evita contactul! Risc de arsuri!

Gazele sau vaporii aspirați de compresor trebuie menținute fără constituenți care pot provoca incendii sau explozii în interiorul compresorului.

Când deconectați cuplajul furtunului, țineți elementul de cuplare în mână pentru a preveni rănirea din cauza furtunului de zgomot.

Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu pistolul de suflare. Pot apărea cu ușurință răni din cauza corpurilor străine și a pieselor explodate.

Nu îndreptați niciodată pistolul de suflare către alte persoane și nu îl utilizați niciodată pentru a curăța hainele care sunt încă purtate.

#### **4.3. Informații de siguranță pentru pulverizarea vopselei**

Nu prelucrați niciodată vopsele sau solvenți cu un punct de aprindere sub 55°C.

Nu încălziți niciodată vopsele sau solvenți.

Este imperativ să folosiți echipamente de filtrare (măști de față) atunci când procesați lichide nocive. Rețineți, de asemenea, informațiile privind măsurile de siguranță publicate de producătorii acestor lichide.

Fumatul este interzis în timpul operațiunii de pulverizare și în camera de lucru. Vaporii de vopsea sunt foarte inflamabili. Asigurați-vă că nu există focuri deschise sau lumini deschise în camera de lucru. Aparatele care produc scântei nu trebuie folosite. Nu păstrați și nu consumați alimente și băuturi în camera de lucru. Vaporii de vopsea sunt nocivi. Camera de lucru trebuie să fie mai mare de 30 m<sup>3</sup> și să aibă suficientă ventilație pentru pulverizare și uscare. Nu pulverizați niciodată în vânt. Este întotdeauna imperativ să respectați reglementările autorităților locale de poliție atunci când pulverizați substanțe combustibile sau periculoase. Nu procesați niciodată medii precum alcool alb de petrol, alcool butilic și clorură de metilen cu furtunul de presiune din PVC (durată de viață redusă).

#### **4.4 Operarea recipientelor sub presiune**

Operatorul unui recipient sub presiune este obligat să mențină vasul sub presiune în stare bună de funcționare, să-l opereze corect, să supravegheze utilizarea acestuia, să efectueze imediat lucrări esențiale de întreținere și reparații și să introducă măsuri de siguranță esențiale. conform cerințelor.

Autoritățile de supraveghere pot dispune de la caz la caz măsuri de protecție esențiale.

Un vas sub presiune nu poate fi exploatat dacă are defecțiuni care constituie un pericol pentru angajați sau terți.

Vasul sub presiune trebuie inspectat regulat pentru deteriorări, de ex. rugini. Dacă descoperiți vreo deteriorare, vă rugăm să contactați atelierul de service pentru clienți.

Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc sigur.

### **5. Asamblare și pornire**

#### **Important!**

Trebuie să asamblați complet aparatul înainte de a-l folosi pentru prima dată.

#### **5.1 Montarea roților (3)**

Montați roțile furnizate așa cum se arată în Fig. 4.

#### **5.2 Montarea piciorului de sprijin (5)**

Montați dopul de cauciuc furnizat așa cum se arată în Fig. 5.

#### **5.3 Montarea filtrului de aer (1)**

Scoateți toate opritoarele de transport cu o șurubelniță sau similar și fixați bine filtrul de aer (1) de aparat cu șuruburile.

#### **5.4 Înlocuirea dopului de etanșare a uleiului (9)**

Scoateți capacul de transport din orificiul de umplere cu ulei cu o șurubelniță și introduceți dopul de etanșare furnizat (9) în orificiul de umplere cu ulei.

#### **5.5 Tensiune**

Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că tensiunea de la rețea este conformă cu specificațiile de pe plăcuța cu date tehnice. Cablurile lungi de alimentare, prelungirile, bobinele de cablu etc.

cauzează scăderea tensiunii și pot împiedica pornirea motorului. În cazul temperaturilor scăzute sub +5°C, pornirea motorului este periclitată din cauza rigidității.

### 5.6 Comutator ON/OFF (11)

Pentru a porni compresorul, trageți butonul roșu (11). Pentru a opri compresorul, apăsați din nou butonul roșu (11). (Fig. 2)

### 5.7 Reglarea presostatului (12)

Presostatul este setat din fabrică.

Presiune de pornire 6 bar Presiune de oprire 8 bar

### Informații tehnice

| Model                            | TC202461E<br>TC202461E-8 | TC255061E<br>TC255061E-8 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tensiune nominală (V)            | 220-240~                 | 220-240~                 |
| Frecvența nominală (Hz)          | 50                       | 50                       |
| Putere de intrare (kW/PH)        | 1100W                    | 1100W                    |
| Viteza fara sarcina              | 2850                     | 2850                     |
| Capacitate tanc (L/Gal)          | 24(6.3)                  | 50(13.2)                 |
| Presiunea de lucru max.(Bar/PSI) | 8(116)                   | 8(116)                   |
| Deplasarea aerului @7bar (L/min) | 52                       | 52                       |
| Tip de protecție                 | IP 20                    | IP 20                    |

## 7. Curățare și întreținere

### Important!

Scoateți ștecherul înainte de a efectua orice lucrări de curățare și întreținere a aparatului.

### Important!

Așteptați până când compresorul s-a răcit complet. Risc de arsuri!

### Important!

Depresurizați întotdeauna rezervorul înainte de a efectua orice lucrări de curățare și întreținere.

### 7.1 Curățare

Păstrați pe cât posibil dispozitivele de siguranță fără murdărie și praf. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune scăzută.

Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce îl utilizați.

Curățați aparatul în mod regulat cu o cârpă umedă și puțin săpun moale. Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți; acestea pot fi agresive pentru piesele din plastic ale aparatului. Asigurați-vă că apa nu poate pătrunde în interiorul aparatului.

Trebuie să deconectați furtunul și orice instrumente de pulverizare de la compresor înainte de curățare. Nu curățați compresorul cu apă, solvenți sau altele asemenea.

## **7.2 Apa de condens**

Apa de condens trebuie evacuată în fiecare zi prin deschiderea robinetului de evacuare (4) (pe podeaua recipientului sub presiune).

Important! Apa de condensare din vasul sub presiune va conține ulei rezidual.

Eliminați apa de condens într-un mod compatibil cu mediul la punctul de colectare corespunzător.

## **7.3 Supapă de siguranță**

Supapa de siguranță a fost setată pentru cea mai mare presiune permisă a vasului sub presiune.

Este interzisă reglarea supapei de siguranță sau îndepărtarea etanșării acesteia. Acționați din când în când supapa de siguranță pentru a vă asigura că funcționează atunci când este necesar.

Trageți de inel cu suficientă forță până când auziți eliberarea aerului comprimat. Apoi eliberați din nou inelul.

## **7.4 Verificați nivelul uleiului la intervale regulate**

Trebuie să puteți vedea că nivelul uleiului de pe indicatorul de nivel al uleiului (6) se află între semnul de verificare roșu al nivelului de ulei și marginea superioară a ferestrei nivelului de ulei.

Schimbarea uleiului: Ulei hidraulic recomandat: SAE 15W/40 sau o alternativă de aceeași calitate. Ar trebui să fie reumplut pentru prima dată după 100 de ore de funcționare. Ulterior, uleiul trebuie scurs și reumplut după fiecare 500 de ore de funcționare.

## **7.5 Schimbarea uleiului**

Opriti motorul și scoateți ștecherul din priză. După ce ați eliberat orice presiune a aerului, puteți scoate dopul de scurgere a uleiului de la pompa compresorului prin deșurubare. Pentru a preveni ca uleiul să scape de sub control, țineți o bucată mică de jgheab de metal sub dopul de scurgere pentru a direcționa uleiul într-un recipient. Dacă mai rămâne ulei în interior, înclinați puțin compresorul.

Duceți uleiul vechi la o stație oficială de eliminare a uleiului.

Dacă uleiul scapă vreodată, montați din nou șurubul de scurgere a uleiului (6). Completați cu ulei nou prin orificiul de umplere cu ulei (9) până când acesta ajunge la semnul roșu din fereastra pentru nivelul uleiului (6).

Apoi montați din nou dopul de etanșare a uleiului (9).

## **7.6 Curățarea filtrului de admisie (1)**

Filtrul de admisie previne aspirarea prafului și a murdăriei. Este esențial să curățați acest filtru după cel puțin la fiecare 300 de ore de funcționare. Un filtru de admisie înfundat va scădea compresorul prin deșurubarea șurubului de pe filtrul de aer. Apoi, puteți scoate filtrul din cele două jumătăți ale carcasei de plastic, îl puteți lovi pentru a îndepărta murdăria și apoi să-l aruncați cu aer comprimat de joasă presiune (aprox. 3 bar) înainte de a-l reintroduce.

## **7.7 Stocare Important!**

Scoateți ștecherul din priză și ventilați aparatul și toate uneltele pneumatice conectate. Opriti

compresorul și asigurați-vă că este asigurat astfel încât să nu poată fi pornit din nou de către nicio persoană neautorizată.

**Important!**

**Depozitați compresorul numai într-un loc uscat, care nu este accesibil persoanelor neautorizate. Depozitați întotdeauna în poziție verticală, niciodată înclinată!**

## 8. Eliminare și reciclare


Unitatea este furnizată în ambalaj pentru a preveni deteriorarea sa în timpul transportului. Acest ambalaj este materie primă și, prin urmare, poate fi refolosit sau poate fi returnat la sistemul de materie primă.

Unitatea și accesoriile sale sunt realizate din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Componentele defecte trebuie eliminate ca deșeuri speciale.

## 9. Cauze posibile ale eșecului

| Problema                                                                           | Cauza                                                          | Soluția                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compresorul nu pornește                                                            | 1. Fără tensiune de alimentare                                 | 1. Verificați tensiunea de alimentare, ștecherul și priza                                                     |
|                                                                                    | 2. Tensiune de alimentare insuficientă                         | 2. Asigurați-vă că prelungitorul nu este prea lung. Utilizați un cablu prelungitor cu fire suficient de mari. |
|                                                                                    | 3. Temperatura exterioară este prea scăzută                    | 3. Nu utilizați niciodată la o temperatură exterioară mai mică de +5°C.                                       |
|                                                                                    | 4. Motorul este supraîncălzit                                  | 4. Lăsați motorul să se răcească. Dacă este necesar, remediați cauza supraîncălzirii.                         |
| Compresorul pornește dar nu are presiune                                           | 1. Scurgere în supapa de reținere                              | 1. Înlocuiți supapa de reținere.                                                                              |
|                                                                                    | 2. Garniturile sunt deteriorate.                               | 2. Verificați etanșările și solicitați înlocuirea etanșărilor deteriorate la un centru de service.            |
|                                                                                    | 3. Șurubul de scurgere pentru apa de condens (4) are scurgeri. | 3. Strângeți șurubul cu mâna. Verificați etanșarea șurubului și înlocuiți-l dacă este necesar.                |
| Compresorul pornește, presiunea este afișată pe manometru, dar sculele nu pornesc. | 1. Conexiuni slăbite ale furtunului.                           | 1. Verificați furtunul de aer comprimat și sculele și înlocuiți dacă este necesar.                            |
|                                                                                    | 2. Scurge într-un cuplaj cu blocare rapidă.                    | 2. Verificați cuplajul cu blocare rapidă și înlocuiți-l dacă este necesar.                                    |

# TC202461E,TC202461E-8 Vedere generală


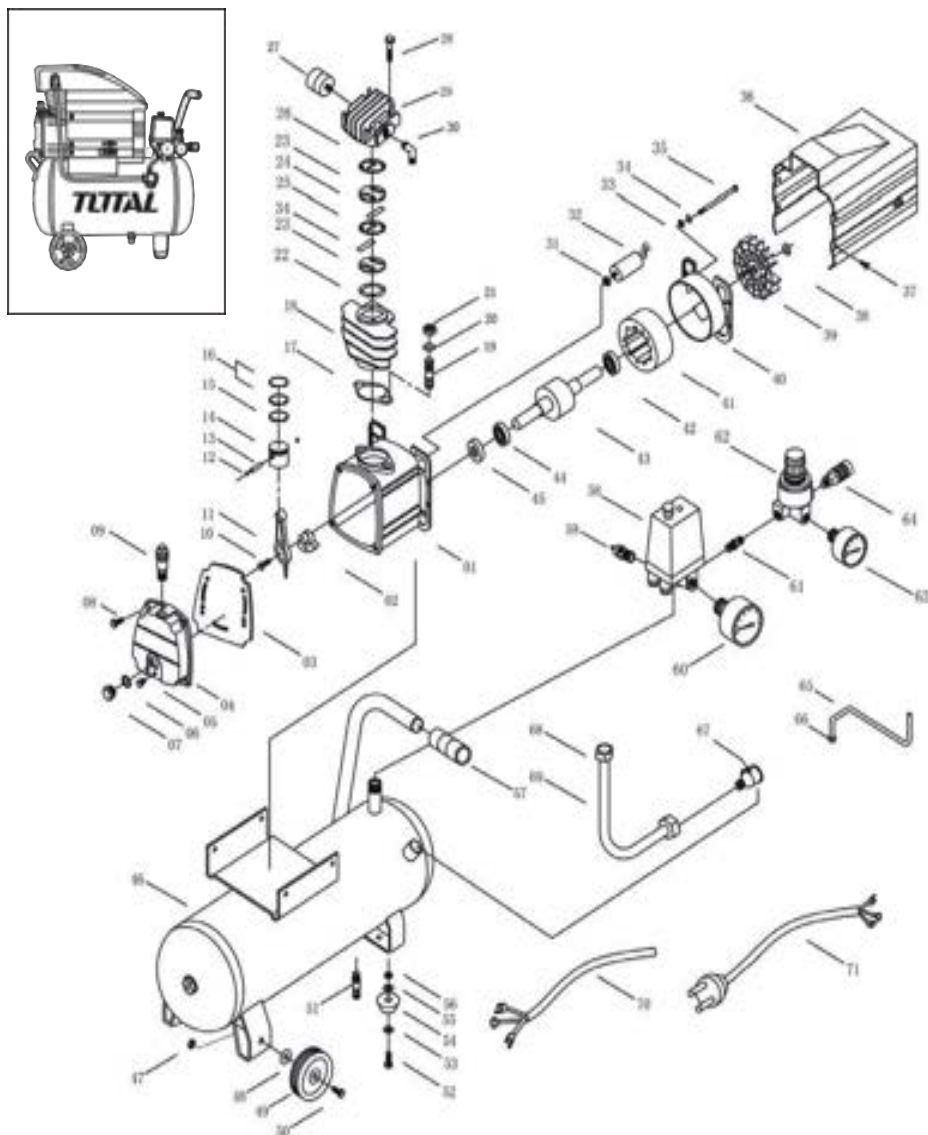


**TC202461E,TC202461E-8 Lista de piese de schimb**

| <b>Nr.</b> | <b>Descriere parte</b> | <b>Cant.</b> |
|------------|------------------------|--------------|
| 1          | Carter                 | 1            |
| 2          | Arbore cotit           | 1            |
| 3          | Garnitură              | 1            |
| 4          | Capac carter           | 1            |
| 5          | Bolț                   | 1            |
| 6          | Garnitură              | 1            |
| 7          | Indicator de ulei      | 1            |
| 8          | Bolț                   | 4            |
| 9          | Suflu                  | 1            |
| 10         | Bolț                   | 1            |
| 11         | Biela                  | 1            |
| 12         | Inele                  | 2            |
| 13         | Bolț de piston         | 1            |
| 14         | Piston                 | 1            |
| 15         | Inel de piston         | 1            |
| 16         | Inel de piston         | 2            |
| 17         | Garnitură              | 1            |
| 18         | Cilindru               | 1            |
| 19         | Bolț                   | 2            |
| 20         | Arc                    | 2            |
| 21         | Piuliță                | 2            |
| 22         | Garnitură              | 1            |
| 23         | Placa supapei          | 2            |
| 24         | Valvă                  | 2            |
| 25         | Garnitura valvei       | 1            |
| 26         | Garnitură              | 1            |
| 27         | Filtru de aer          | 1            |
| 28         | Bolț                   | 4            |
| 29         | Cap cilindru           | 1            |
| 30         | Cot                    | 1            |
| 31         | Piuliță                | 1            |
| 32         | Capacitate             | 1            |
| 33         | Spălător               | 4            |
| 34         | Arc                    | 4            |
| 35         | Bolț                   | 4            |
| 36         | Capac                  | 1            |
| 37         | Bolț                   | 10           |
| 38         | Inele                  | 1            |
| 39         | Brachet                | 1            |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 40 | Manivela urechi lagăr  | 1 |
| 41 | Stator                 | 1 |
| 42 | Rulment                | 1 |
| 43 | Rotator                | 1 |
| 44 | Rulment                | 1 |
| 45 | Etanșare ulei          | 1 |
| 46 | Tanc                   | 1 |
| 47 | Piuliță                | 2 |
| 48 | Spălător               | 2 |
| 49 | Roată                  | 2 |
| 50 | Bolț                   | 2 |
| 51 | Scurgere               | 1 |
| 52 | Bolț                   | 2 |
| 53 | Spălător               | 2 |
| 54 | Picior amortizor       | 2 |
| 55 | Spălător               | 2 |
| 56 | Bolț                   | 2 |
| 57 | Mâner                  | 1 |
| 58 | Presostat              | 1 |
| 59 | Valvă siguranță        | 1 |
| 60 | Manometru              | 1 |
| 61 | Racord                 | 1 |
| 62 | Regulator              | 1 |
| 63 | Manometru              | 1 |
| 64 | Cuplă rapidă           | 1 |
| 65 | Conducta de descărcare | 1 |
| 66 | Descărcare piuliță     | 1 |
| 67 | Valvă verificare       | 1 |
| 68 | Piuliță evacuare       | 1 |
| 69 | Țeavă de eșapament     | 1 |
| 70 | Fir electric           | 1 |
| 71 | Priză                  | 1 |

# TC255061E,TC255061E-8 Vedere generală

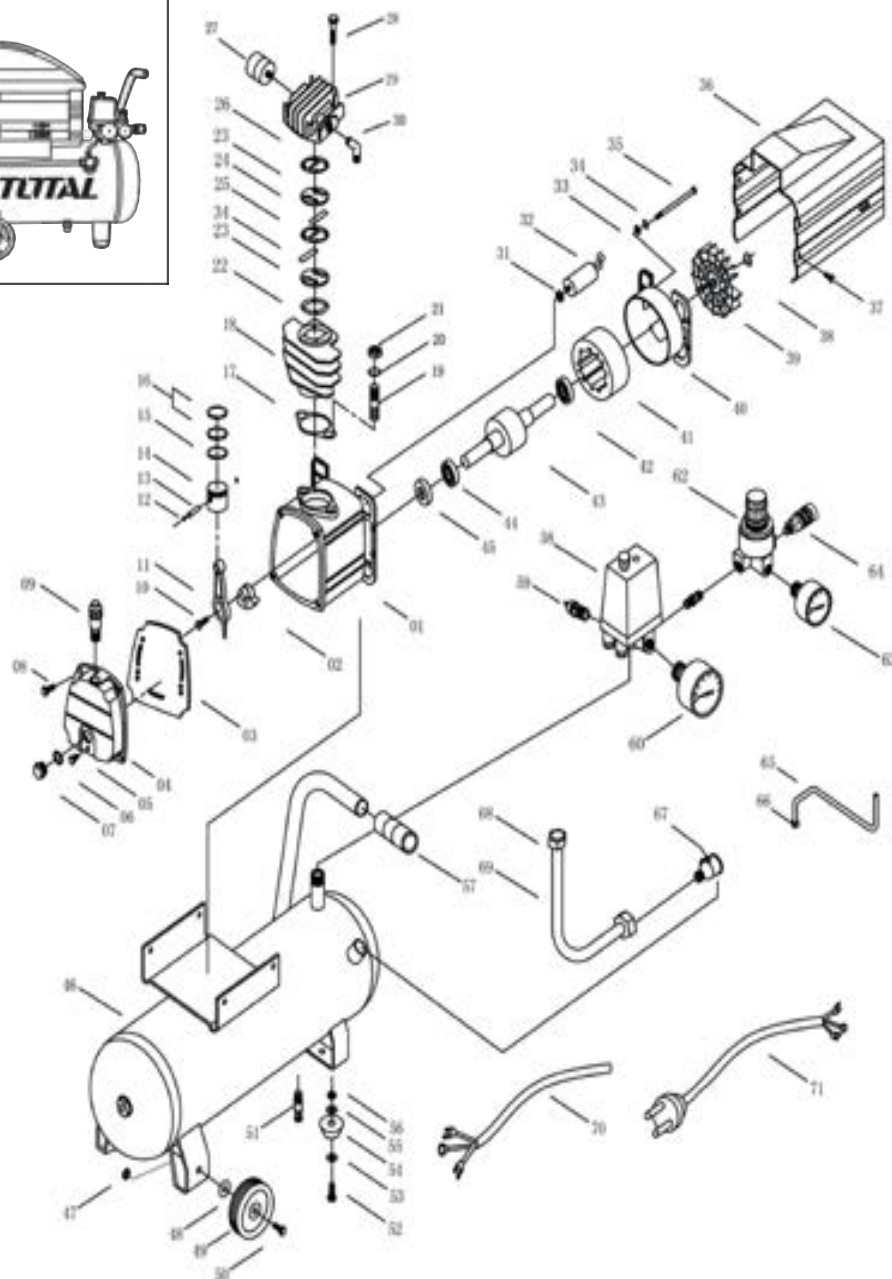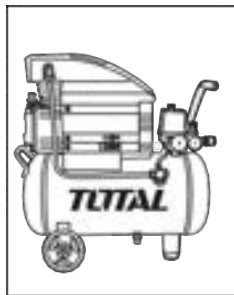


**TC255061E,TC255061E-8 Lista de piese de schimb**

| <b>Nr.</b> | <b>Descriere parte</b> | <b>Cant.</b> |
|------------|------------------------|--------------|
| 1          | Carter                 | 1            |
| 2          | Arbore cotit           | 1            |
| 3          | Garnitură              | 1            |
| 4          | Capac carter           | 1            |
| 5          | Bolț                   | 1            |
| 6          | Garnitură              | 1            |
| 7          | Indicator de ulei      | 1            |
| 8          | Bolț                   | 4            |
| 9          | Suflu                  | 1            |
| 10         | Bolț                   | 1            |
| 11         | Biela                  | 1            |
| 12         | Inele                  | 2            |
| 13         | Bolț de piston         | 1            |
| 14         | Piston                 | 1            |
| 15         | Inel de piston         | 1            |
| 16         | Inel de piston         | 2            |
| 17         | Garnitură              | 1            |
| 18         | Cilindru               | 1            |
| 19         | Bolț                   | 2            |
| 20         | Arc                    | 2            |
| 21         | Piuliță                | 2            |
| 22         | Garnitură              | 1            |
| 23         | Placa supapei          | 2            |
| 24         | Valvă                  | 2            |
| 25         | Garnitura valvei       | 1            |
| 26         | Garnitură              | 1            |
| 27         | Filtru de aer          | 1            |
| 28         | Bolț                   | 4            |
| 29         | Cap cilindru           | 1            |
| 30         | Cot                    | 1            |
| 31         | Piuliță                | 1            |
| 32         | Capacitate             | 1            |
| 33         | Spălător               | 4            |
| 34         | Arc                    | 4            |
| 35         | Bolț                   | 4            |
| 36         | Capac                  | 1            |
| 37         | Bolț                   | 10           |
| 38         | Inele                  | 1            |
| 39         | Brachet                | 1            |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 40 | Manivela urechi lagăr  | 1 |
| 41 | Stator                 | 1 |
| 42 | Rulment                | 1 |
| 43 | Rotator                | 1 |
| 44 | Rulment                | 1 |
| 45 | Etanșare ulei          | 1 |
| 46 | Tanc                   | 1 |
| 47 | Piuliță                | 2 |
| 48 | Spălător               | 2 |
| 49 | Roată                  | 2 |
| 50 | Bolț                   | 2 |
| 51 | Scurgere               | 1 |
| 52 | Bolț                   | 2 |
| 53 | Spălător               | 2 |
| 54 | Picior amortizor       | 2 |
| 55 | Spălător               | 2 |
| 56 | Bolț                   | 2 |
| 57 | Mâner                  | 1 |
| 58 | Presostat              | 1 |
| 59 | Valvă siguranță        | 1 |
| 60 | Manometru              | 1 |
| 61 | Racord                 | 1 |
| 62 | Regulator              | 1 |
| 63 | Manometru              | 1 |
| 64 | Cuplă rapidă           | 1 |
| 65 | Conducta de descărcare | 1 |
| 66 | Descărcare piuliță     | 1 |
| 67 | Valvă verificare       | 1 |
| 68 | Piuliță evacuare       | 1 |
| 69 | Țeavă de eșapament     | 1 |
| 70 | Fir electric           | 1 |
| 71 | Priză                  | 1 |

### EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TC202461E - TOTAL - Compresor aer fara ulei - 24L - 8 bar - 1100W
- D. Descriere echipament: Mașină, cu piston și cu rotor, întrebuințată pentru ridicarea presiunii unui gaz
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:  
2006/42/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.  
EN 60204-1:2018  
EN 10121-1:2010  
EN ISO 11688-1, EN ISO 14163, EN ISO 15667  
EN 60204-1:2006  
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 2151:2008:  
LP(A): 82 dB(A); K=3 dB(A)  
LW(A): 95 dB(A); K=3 dB(A)
- G. Organismul notificat: Intertek Testing Services ,Hangzhou Branch, 4<sup>th</sup> floor, building 4, no.22, 22<sup>nd</sup> street, Hangzhou, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: 220400542hzh-001 si 220400542hzh-002 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 220400542HŽH-V1 din 03.01.2023.
- For and on behalf of*  
**TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.**
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:  
Funcție - Product Manager  
Nume - Osborn Zou
-   
**Authorized Signature**
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România  
Bogdan Giurgescu  
website@blademotors.ro  
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania  
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,  
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China  
Date: 02.03.2023

## Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,  
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI  
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL  
PRODUSULUI**

# Reparatii efectuate in perioada de garantie:

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

| Data                | Semnatura |
|---------------------|-----------|
| Expedierii:         |           |
| Intrarii in service |           |
| Iesirii din service |           |
| Receptiei:          |           |

## Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
  - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
  - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
  - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
  - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
  - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
  - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
  - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
  - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
  - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
  - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
  - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
  - 13. Alte accesorii consumabile.

# Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane ( in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

**Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13**



**Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163**

**Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A**

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

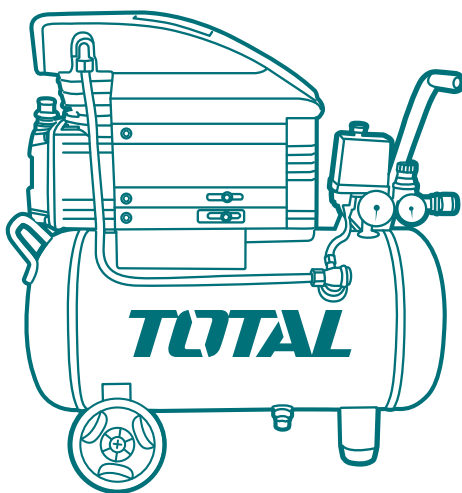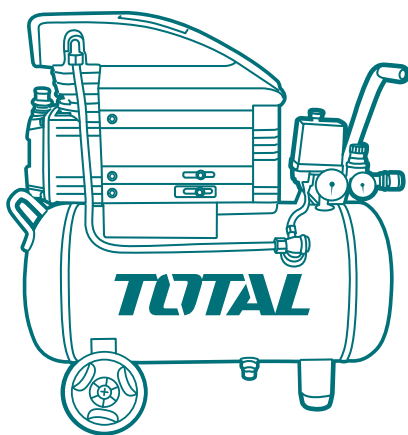

Importator:  
SC. RIVIERA BIKE SRL  
STR. TANASE BANCUI, NR.12.  
POPESTI LEORDENI, ILFOV  
MAIL:website@blademotors.ro

