

TOTAL

One-Stop Tools Station


TOTAL

COMPRESOR AER

INDUSTRIAL



TC202461E
TC202461E-8

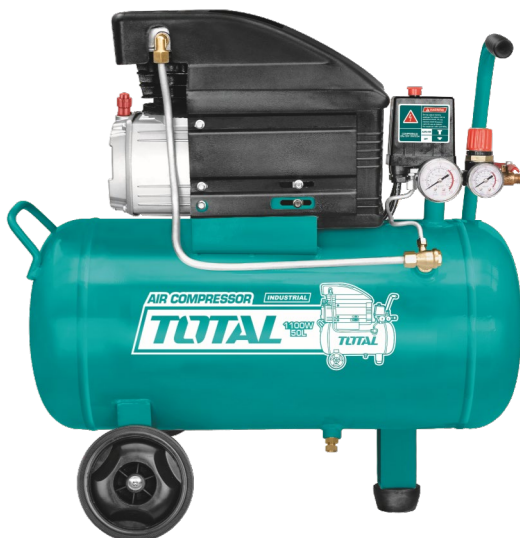

TC255061E
TC255061E-8



TOTAL TOOLS WORLD



1100W

Instrucțiunile originale

Atenție!

Atunci când se utilizează compresoare, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală.

Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a încerca să folosiți acest produs.

Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu compresorul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.

Utilizați echipamentul de protecție personală de siguranță

Compresorul pompează aer de înaltă presiune. Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru ochi și evitați contactul cu ieșirile de aer. Protejați ochii cu ochelari sau ochelari de protecție - utilizați ochelari de protecție sau ochelari de protecție conforme cu echivalentul CE care asigură protecție din față și din lateral.



GB

Purtați ochelari de protecție!



GB

Nota privind instrucțiunile de utilizare!



GB

Purtați protecție pentru urechi!






GB



Atenție la tensiunea electrică!



GB

Atenție la elementele fierbinți!

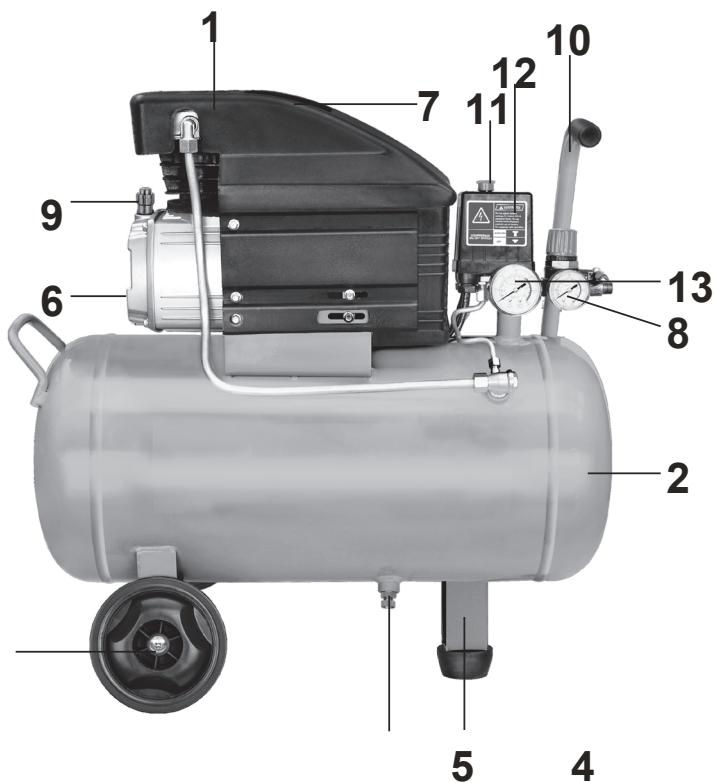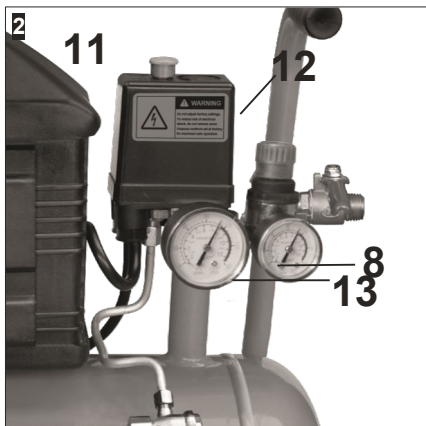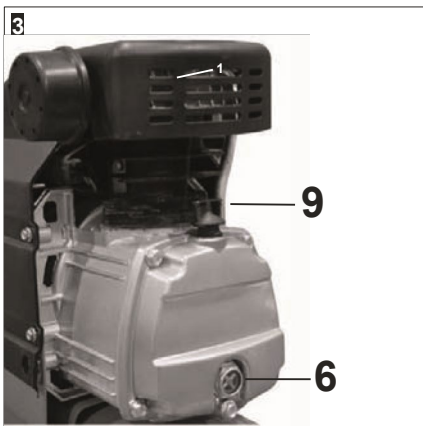1**2****3**

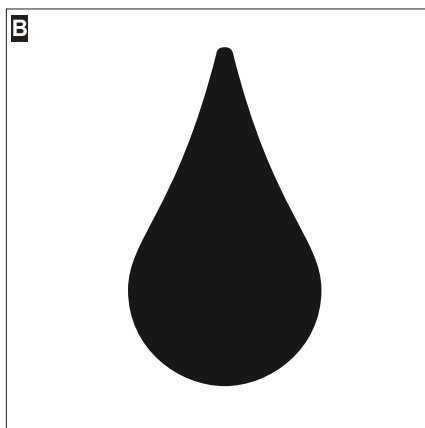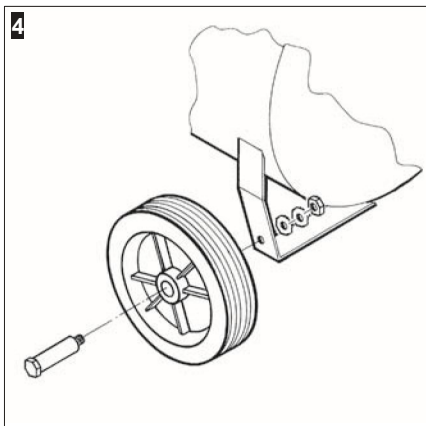

A) Important! Pentru a goli complet apa de condens, înclinați compresorul într-o parte.

B) Apa din condens: Evacuați zilnic apa de condensare deschizând supapa de golire (partea inferioară a vasului sub presiune).

1. Descriere (Fig. 1/2/3)

1. Filtrul de admisie a aerului
2. Vasul de presiune
3. Roată
4. Șurub de scurgere pentru apa de condensare
5. Picior de susținere
6. Dop de scurgere a uleiului / vizor
7. Supapă de siguranță
8. Cuplaj cu închidere rapidă
9. Dop de etanșare a uleiului (orificiul de umplere a uleiului)
10. Mâner de transport
- 11.Înterupător ON/OFF
- 12.Comutator de presiune
- 13.Manometru (pentru citirea presiunii din rezervor)

⚠ Important!

Atunci când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de siguranță pentru a evita rănirea și deteriorarea acestuia. Vă rugăm să citiți cu atenția cuvenită manualul de utilizare complet. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile în orice moment. Dacă dați echipamentul unei alte persoane, dați-i și aceste instrucțiuni de utilizare.

Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru daunele sau accidentele care apar din cauza nerespectării acestor instrucțiuni și a indicațiilor de siguranță.

2. Domeniu de utilizare

Compresorul este proiectat pentru generarea de aer comprimat pentru uneltele care funcționează cu aer comprimat..

3. Aspecte de reținut la configurarea compresorului

- Examinați mașina pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare în timpul transportului. Raportați imediat orice deteriorare companiei care a livrat compresorul.
- Înainte de a pune compresorul în funcțiune, verificați nivelul de ulei din pompa compresorului.
- Compresorul trebuie să fie instalat în apropierea consumatorului de lucru.
- Evitați conductele de aer și conductele de alimentare lungi (extensii).
- Asigurați-vă că aerul de admisie este uscat și fără praf.
- Nu instalați compresorul în încăperi umede sau umede.
- Compresorul poate fi utilizat numai în încăperi adecvate (cu o bună ventilație și o temperatură ambiantă cuprinsă între +5°C și +40°C). În încăpere nu trebuie să existe praf, acizi, vapori, gaze explozive sau gaze inflamabile. Compresorul este proiectat pentru a fi utilizat în încăperi uscate. Este interzisă utilizarea compresorului în zonele în care se lucrează cu apă pulverizată.

4. Instrucțiuni de siguranță

4.1 Instrucțiuni generale de siguranță

⚠ Important! La utilizarea acestui compresor trebuie luate următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, rănire și incendiu. Citiți și rețineți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza compresorul.

4.2 Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu aer comprimat și pistoale de sablare

- Compresoarele și conductele ating temperaturi ridicate în timpul funcționării. Evitați contactul! Risc de arsuri! Gazele sau vaporii aspirați de compresor trebuie să fie menținuți fără conștienței care pot provoca incendii sau explozii în interiorul compresorului.
- Atunci când deconectați cuplajul furtunului, țineți elementul de cuplare în mână pentru a preveni rănirea din cauza furtunului care se agită.
- Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu pistolul de suflat. Se pot produce cu ușurință răniri din cauza corpurilor străine și a pieselor explodate.
- Nu îndreptați niciodată pistolul de suflat spre alte persoane și nu îl utilizați niciodată pentru a curăța haine care sunt încă purtate.

4.3 Instrucțiuni de siguranță pentru vopsirea cu aer

- Nu prelucrați niciodată vopsele sau solvenți cu un punct de inflamabilitate sub 55°C.
- Nu încălziți niciodată vopselele sau solvenții.

- Este imperativ să folosiți echipamente de filtrare (măști de protecție) atunci când prelucrați lichide nocive. Rețineți, de asemenea, informațiile privind măsurile de siguranță publicate de producătorii acestor lichide.
- Fumatul este interzis în timpul operațiunii de pulverizare și în sala de lucru. Vaporii de vopsea sunt foarte inflamabili. Asigurați-vă că nu există focuri deschise sau lumini deschise în camera de lucru. Nu se vor folosi mașini de scântei. Nu păstrați și nu consumați alimente și băuturi în sala de lucru. Vaporii de vopsea sunt dăunători.
- Camera de lucru trebuie să fie mai mare de 30 m³ și să aibă o ventilație suficientă pentru pulverizare și uscare. Nu pulverizați niciodată în direcția vântului.
- Este întotdeauna imperativ să respectați reglementările autorităților polițienești locale atunci când pulverizați substanțe combustibile sau periculoase.
- Nu prelucrați niciodată substanțe precum benzină albă de petrol, alcool butilic și clorură de metilen cu furtunul de presiune din PVC (durată de viață redusă).

4.4 Operarea cu vase sub presiune

- Operatorul unui recipient sub presiune are obligația de a menține recipientul sub presiune în stare bună de funcționare, de a-l exploata în mod corespunzător, de a supraveghea utilizarea acestuia, de a efectua imediat lucrările esențiale de întreținere și de reparații și de a introduce măsuri esențiale de siguranță în conformitate cu cerințele. Autoritățile de supraveghere pot dispune măsuri de siguranță esențiale de la caz la caz.
- Un recipient sub presiune nu poate fi exploatat dacă prezintă defecte care constituie un pericol pentru angajați sau pentru terți.
- Recipientul sub presiune trebuie să fie inspectat în mod regulat pentru a se detecta eventualele deteriorări, de exemplu rugina. Dacă descoperiți orice deteriorare, atunci vă rugăm să contactați atelierul de service pentru clienți.

Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc sigur.

5. Asamblare și pornire

⚠ Important!

Trebuie să asamblați complet aparatul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

5.1 Montarea roților (3)

Montați roțile furnizate după cum se arată în Fig. 4.

5.2 Montarea piciorului de sprijin (5)

Montați dopul de cauciuc furnizat, așa cum se arată în Fig. 5.

5.3 Montarea filtrului de aer (1)

Îndepărtați toate stopurile de transport cu o șurubelniță sau similar și fixați bine filtrul de aer (1) pe aparat cu ajutorul șuruburilor.

5.4 Înlocuirea dopului de etanșare a uleiului (9)

Scoateți capacul de transport din orificiul de umplere a uleiului cu o șurubelniță și introduceți dopul de etanșare furnizat (9) în orificiul de umplere a uleiului.

5.5 Voltaj

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. Cablurile de alimentare lungi, extensiile, rolele de cablu etc. provoacă o scădere a tensiunii și pot împiedica pornirea motorului. În cazul temperaturilor scăzute sub +5°C, pornirea motorului este periclitată ca urmare a rigidității.

5.6 Comutator ON/OFF (11)

Pentru a porni compresorul, scoateți butonul roșu (11). Pentru a opri compresorul, apăsați din nou butonul roșu (11).

(Fig. 2)

5.7 Setarea întrerupătorului de presiune (12)

Presostatul este setat din fabrică.

Presiunea de pornire 6 bar

Presiune de deconectare 8 bar

6. Date tehnice

Model	TC202461E	TC255061E
	TC202461E-8	TC255061E-8
Tensiune nominală (V)	220-240~	220-240~
Frecvența nominală (Hz)	50	50
Puterea de intrare (kW/PH)	1100W	1100W
Viteza fără sarcină (/min)	2850	2850
Capacitatea rezervorului (L/Gal)	24(6.3)	50(13.2)
Presiunea maximă de funcționare(Bar/PSI)	8(116)	8(116)
Deplasarea aerului la 7bar(L/min)	52	52
Tip de protecție	IP 20	IP 20

7. Curățire și mentenanță

Important!

Scoateți fișa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de curățare și întreținere a aparatului.

Important!

Așteptați până când compresorul s-a răcit complet. Risc de arsuri!

Important!

Depresurizați întotdeauna rezervorul înainte de a efectua orice lucrare de curățare și întreținere.

7.1 Curățire

Păstrați pe cât posibil dispozitivele de siguranță libere de murdărie și praf. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune scăzută. Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce îl utilizați. Curățați aparatul în mod regulat cu o cârpă umedă și puțin

săpun moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți; aceștia pot fi agresivi pentru piesele din plastic din aparat. Asigurați-vă că în interiorul aparatului nu poate pătrunde apă. Trebuie să deconectați furtunul și orice instrumente de pulverizare de la compresor înainte de curățare. Nu curățați compresorul cu apă, solvenți sau altele asemenea.

7.2 Apa de condens

Apa de condensare trebuie să fie evacuată în fiecare zi prin deschiderea robinetului de golire (4) (pe podeaua vasului sub presiune).

Important! Apa de condensare din vasul sub presiune va conține ulei rezidual. Eliminați apa de condensare într-un mod compatibil cu mediul înconjurător la punctul de colectare corespunzător.

7.3 Supapa de siguranță

Supapa de siguranță a fost setată pentru cea mai mare presiune admisă a vasului sub presiune. Este interzisă reglarea supapei de siguranță sau îndepărtarea sigiliului acesteia. Acționați supapa de siguranță din când în când pentru a vă asigura că aceasta funcționează atunci când este necesar. Trageți inelul cu suficientă forță până când puteți auzi cum se eliberează aerul comprimat. Apoi eliberați din nou inelul.

7.4 Verificați nivelul uleiului la intervale regulate

Trebuie să puteți vedea că nivelul de ulei de pe indicatorul de nivel de ulei (6) se află între semnul roșu de verificare a nivelului de ulei și marginea superioară a ferestrei de nivel de ulei. Schimbarea uleiului: Ulei hydraulic recomandat: SAE 15W/40 sau o alternativă de aceeași calitate. Trebuie reumplut pentru prima dată după 100 de ore de funcționare. Ulterior, uleiul trebuie golit și reumplut după fiecare 500 de ore de funcționare.

7.5 Schimbarea uleiului

Opriti motorul și scoateți fișa de alimentare din priză. După ce ați lăsat să dispară orice presiune de aer, puteți scoate dopul de golire a uleiului de la pompa compresorului prin deșurubare. Pentru a împiedica scurgerea necontrolată a uleiului, țineți o bucată mică de jgheab metalic sub dopul de golire pentru a direcționa uleiul într-un recipient. Dacă mai rămâne ulei în interior, înclinați puțin compresorul.

Duceți uleiul vechi la o stație oficială de eliminare a

uleiului vechi. Dacă uleiul scapă vreodată, montați din nou șurubul de scurgere a uleiului (6). Completați cu ulei nou prin orificiul de umplere cu ulei (9) până când acesta ajunge până la marcajul roșu din fereastra de nivel de ulei (6). Apoi montați din nou dopul de etanșare a uleiului (9).

7.6 Curățarea filtrului de admisie (1)

Filtrul de admisie previne aspirarea prafului și a murdăriei. Este esențial să curățați acest filtru după cel puțin fiecare 300 de ore de funcționare. Un filtru de admisie înfundat va diminua compresorul prin deșurubarea șurubului cu degetul mare de pe filtrul de aer. Puteți scoate apoi filtrul din cele două jumătăți ale carcasei de plastic, bateți-l pentru a

Îndepărta murdăria și apoi îl curățați cu aer comprimat la joasă presiune (aprox. 3 bari) înainte de a-l remonta.

7.7 Stocare

Important!

Scoateți fișa de alimentare din priză și aerisiți aparatul și toate uneltele pneumatice conectate. Opriți compresorul și asigurați-vă că este fixat în așa fel încât să nu poată fi pornit din nou de către o persoană neautorizată.

Important!

Depozitați compresorul numai într-un loc uscat, care nu este accesibil persoanelor neautorizate. Depozitați-l întotdeauna în poziție verticală, niciodată înclinat!

8. Debarasare și reciclare


Unitatea este furnizată într-un ambalaj pentru a preveni deteriorarea sa în timpul transportului. Acest ambalaj este materie primă și, prin urmare, poate fi refolosit sau poate fi returnat în sistemul de materii prime.

Unitatea și accesoriile sale sunt fabricate din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Componentele defecte trebuie eliminate ca deșeuri speciale.

9. Posibile cauze ale malfuncționării

Problema	Cauza	Soluția
Compresorul nu pornește	Nu există tensiune de alimentare	Verificați tensiunea de alimentare, fișa de alimentare și priza de curent.
	Tensiune de alimentare insuficientă	Asigurați-vă că cablul prelungitor nu este prea lung. Utilizați un cablu prelungitor cu fire suficient de mari.
	Temperatura exterioră este prea scăzută	Nu operați niciodată la o temperatură exterioră mai mică de +5°C.
	Motorul este supraîncălzit	Lăsați motorul să se răcească. Dacă este necesar, remediați cauza supraîncălzirii.
Compresorul pornește, dar nu există presiune	Scurgere în supapa de reținere	Înlocuiți supapa de reținere.
	Garniturile de etanșare sunt deteriorate.	Verificați garniturile și dispuneți înlocuirea garniturilor deteriorate de către un centru de service
	Șurubul de drenaj pentru apa de condensare (4) prezintă scurgeri.	Strângeți șurubul cu mâna. Verificați garnitura de pe șurub și înlocuiți-o dacă este necesar.
Compresorul pornește, presiunea este afișată pe manometru, dar sculele nu pornesc.	Racordurile furtunurilor sunt slăbite	Verificați furtunul de aer comprimat și uneltele și înlocuiți-le dacă este necesar.
	Scurgere la un cuplaj cu închidere rapidă	Verificați cuplajul cu închidere rapidă și înlocuiți-l dacă este necesar.

TC202461E,TC202461E-8 Imagine de ansamblu

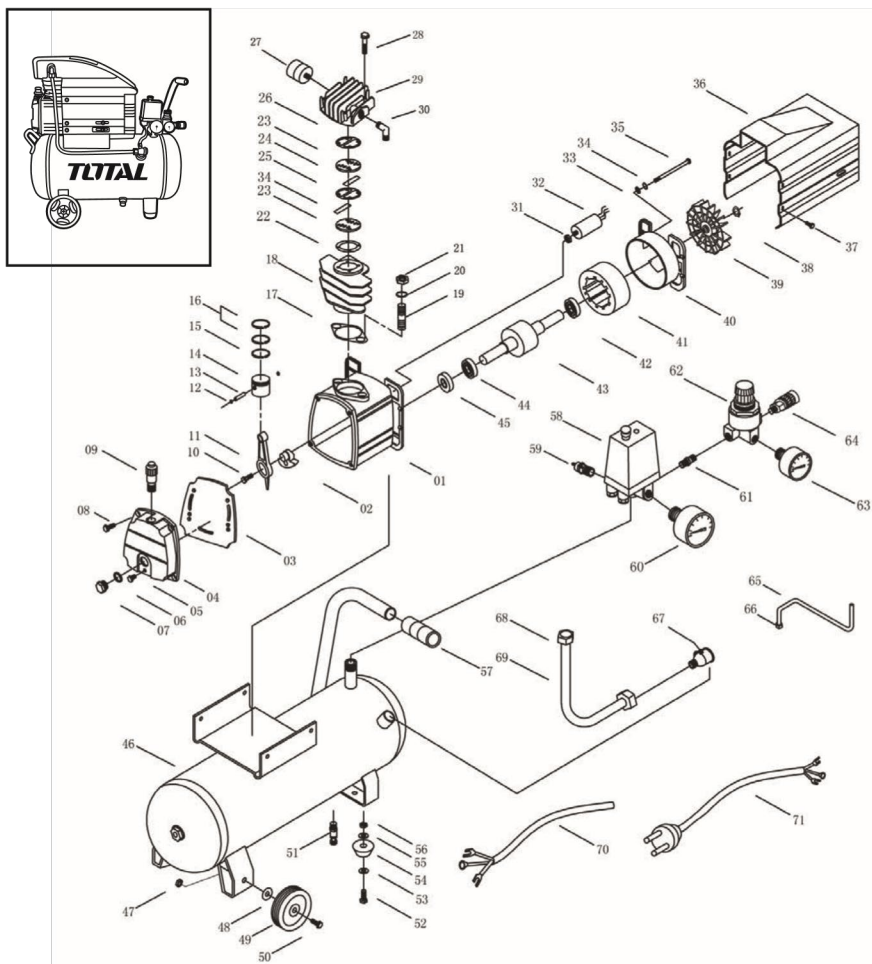


TC202461E,TC202461E-8 Listă piese de schimb

NO.	Descrierea pieselor	Buc	NO.	Descrierea pieselor	Buc
1	Carterul motorului	1	37	Bolț	10
2	Arborele cotit	1	38	Inel de siguranță	1
3	Garnitură	1	39	Suport	1
4	Capacul carterului motor	1	40	Manivelă cu rulment de ureche	1
5	Bolț	1	41	Stator	1
6	Garnitură	1	42	Rulment	1
7	Manometru de ulei	1	43	Rotator	1
8	Bolț	4	44	Rulment	1
9	Respirație	1	45	Etanșare cu ulei	1
10	Bolt	1	46	Rezervor	1
11	Tijă de legătură	1	47	Piuliță	2
12	Inel de siguranță	2	48	Șaibă	2
13	Bolț de piston	1	49	Roată	2
14	Piston	1	50	Bolț	2
15	Inel de piston	1	51	Gata de scurgere	1
16	Inel de piston	2	52	Bolț	2
17	Garnitură	1	53	Șaibă	2
18	Cilindru	1	54	Picior de pernă	2
19	Bolț	2	55	Șaibă	2
20	Arc	2	56	Bolț	2
21	Piuliță	2	57	Mâner	1
22	Garnitură	1	58	Comutator de presiune	1
23	Placă de supapă	2	59	Supapă de siguranță	1
24	Supapă	2	60	Manometru de presiune	1
25	Garnitura supapei	1	61	Conectați	1
26	Garnitură	1	62	Regulator	1
27	Filtru de aer	1	63	Manometru	1
28	Bolț	4	64	Cuplaj rapid	1
29	Capul cilindrului	1	65	Țeavă de descărcare	1
30	Cot	1	66	Piuliță de descărcare	1
31	Piuliță	1	67	Supapă de reținere	1
32	Capacitate	1	68	Piuliță de evacuare	1

33	Șaibă	4	69	Țeavă de evacuare	1
34	Arc	4	70	Fir electric	1
35	Bolț	4	71	Bujie	1
36	Capac	1			

TC255061E,TC255061E-8 Imagine de ansamblu

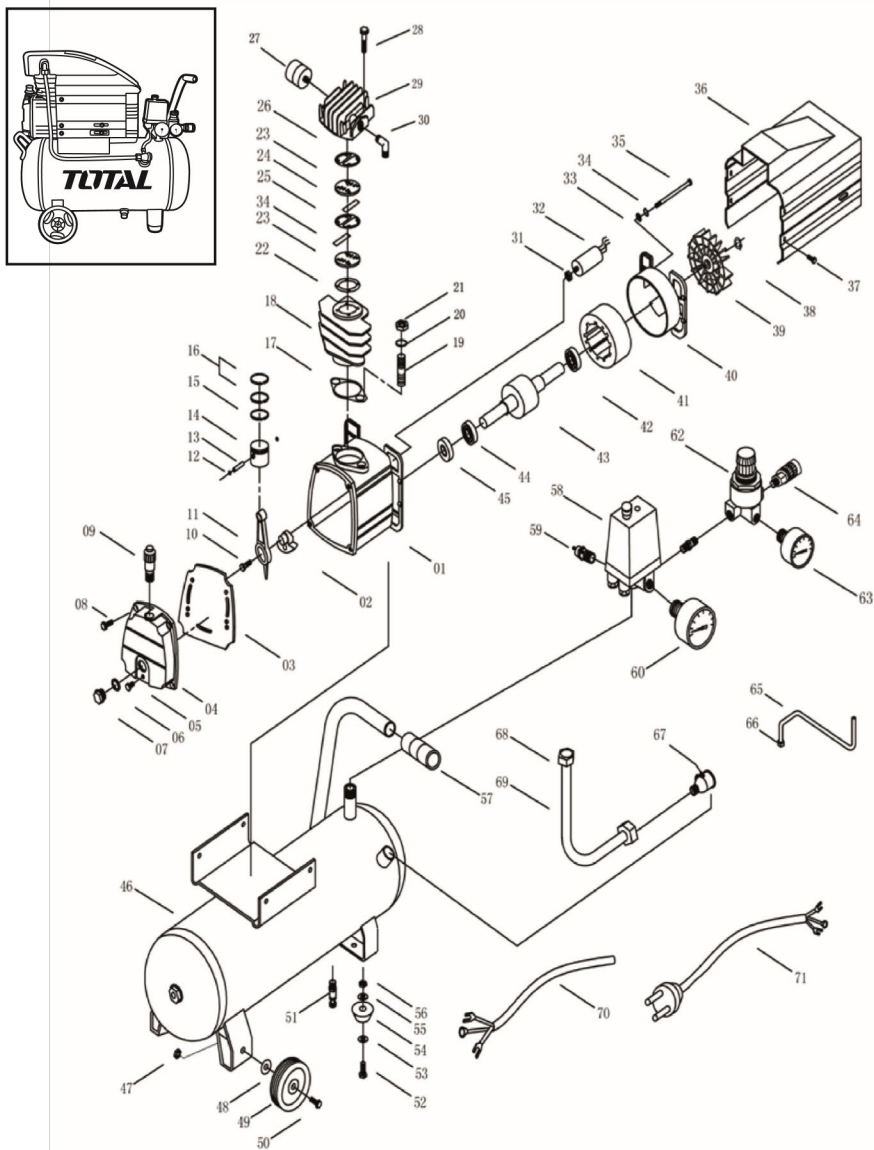

TC255061E,TC255061E-8 Listă piese de schimb

NO.	Descrierea pieselor	Buc	NO.	Descrierea pieselor	Buc
1	Carterul motorului	1	37	Bolț	10
2	Arborele cotit	1	38	Circlip	1
3	Garnitură	1	39	Suport	1
4	Capacul carterului motor	1	40	Manivelă pentru rulmentul urechii	1
5	Bolț	1	41	Stator	1
6	Garnitură	1	42	Rulment	1
7	Manometru de ulei	1	43	Rotator	1
8	Bolț	4	44	Rulment	1
9	Respirație	1	45	Etanșare cu ulei	1
10	Bolt	1	46	Rezervor	1
11	Tijă de legătură	1	47	Piuliță	2
12	Circlip	2	48	Șaibă	2
13	Tijă de piston	1	49	Roată	2
14	Piston	1	50	Bolț	2
15	Inel de piston	1	51	Gata de scurgere	1
16	Inelul pistonului	2	52	Bolț	2
17	Garnitură	1	53	Șaibă	2
18	Cilindru	1	54	Picior de pernă	2
19	Bolț	2	55	Șaibă	2
20	Arc	2	56	Bolț	2
21	Piuliță	2	57	Mâner	1
22	Garnitură	1	58	Vrăjitoare de presiune	1
23	Placă de supapă	2	59	Supapă de siguranță	1
24	Supapă	2	60	Manometru de presiune	1
25	Garnitura supapei	1	61	Conectați	1
26	Garnitură	1	62	Regulator	1
27	Filtru de aer	1	63	Manometru	1
28	Bolț	4	64	Cuplaj rapid	1

29	Capul cilindrului	1	65	Țeavă de descărcare	1
30	Cot	1	66	Piuliță de descărcare	1
31	Piuliță	1	67	Supapă de reținere	1
32	Capacitate	1	68	Piuliță de evacuare	1
33	Șaibă	4	69	Țeavă de evacuare	1
34	Arc	4	70	Fir electric	1
35	Bolț	4	71	Bujie	1
36	Capac	1			

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

Obiectul declarației: TC202461E - TOTAL - Compresor aer fara ulei - 24L - 8 bar - 1100W

Descriere echipament: Mașină, cu piston și cu rotor, întrebuințată pentru ridicarea presiunii unui gaz

Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

2006/42/EC

Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60204-1:2018

EN 10121-1:2010

EN ISO 11688-1, EN ISO 14163, EN ISO 15667

EN 60204-1:2006

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 2151:2008:

LP(A): 82 dB(A); K=3 dB(A)

LW(A): 95 dB(A); K=3 dB(A)

Organismul notificat: Intertek Testing Services ,Hangzhou Branch, 4th floor, building 4, no.22, 22nd street, Hangzhou, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: 220400542hzh-001 și 220400542hzh-002 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 220400542HZH-V1 din 03.01.2023.

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Functie - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 02.03.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A