

TOTAL

One-Stop Tools Station


42V MAX

TOTAL

INDUSTRIAL

**PISTOL DE CUIE
FĂRĂ FIR**

**MANUAL DE
UTILIZARE**

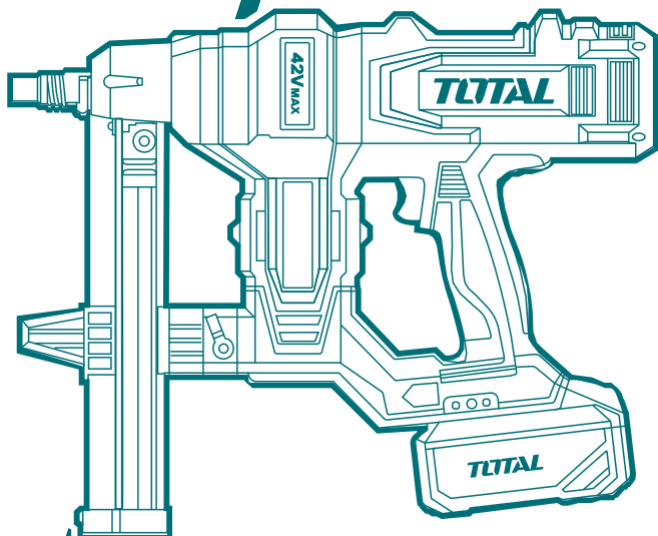

TCNLI42060 TCNLI420602 UTCNLI420602 TCNLI420602xy
UTCNLI420602xy x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



Instrucțiuni originale

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCUDELOR ELECTRICE

⚠️ **AVERTISMENT** Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.

Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.

Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.

Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.

Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltelor electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălțite cresc riscul de electrocutare.

Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Siguranța personală

Fiiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.

Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.

Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată atașată

la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complacăți și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil de la scula electrică înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

Întrețineți sculele electrice și accesorii. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.

Păstrați unelte de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

Utilizați scula electrică, accesorii și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

5) Utilizarea și îngrijirea bateriei

Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

Utilizați unelte electrice numai cu bateriile special desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.

În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, cereți suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată/ă sau modificată/ă. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.

Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

6) Serviciul

Asigurați întreținerea unei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Întreținerea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întunecate invită la accidente.

⚠ AVERTISMENT

Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile departe de copiii mici.

Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.

Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați elementele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.

Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.

Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.

În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.

Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.

Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.

Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.

Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.

Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.

Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin murdare. Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.

Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.

După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.

Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.

Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.

Eliminați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei

Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet. Opriti întotdeauna funcționarea unelei și încărcăți acumulatorul atunci când observați că puterea unelei scade.

Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.

Încărcați acumulatorul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.

Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

Înainte de a utiliza acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcătorul bateriei și produsul care utilizează bateria.

Nu dezamblați acumulatorul.

Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

Nu scurtcircuitați acumulatorul:

Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.

Evitați să depozitați acumulatorul într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.

Nu depozitați unealta și acumulatorii în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).

Nu incinerăți acumulatorul chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Acumulatorul poate exploda într-un incendiu.

Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.

Nu utilizați o baterie deteriorată.

Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a unelei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat

alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea unelei. Apoi porniți unealta pentru a reporni aplicația.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și considerate corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeurii sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Bateriile reîncărcabile

Acest baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcate atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-le cu grija cuvenită pentru mediul nostru:

- Opriți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.

Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală.

Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați produsul în locurile prevăzute în acest scop. Adresați-vă autorităților locale sau distribuitorului pentru recomandări privind reciclarea.
	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C.
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă.
	Izolație dublă pentru protecție suplimentară

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Avertismente de siguranță pentru pistolul de cuie

- a) **Presupuneți întotdeauna că unealta conține elemente de fixare.** Manipularea neglijentă a pistolului de fixare poate duce la declanșarea neașteptată a elementelor de fixare și la rănirea persoanelor.
- b) **Nu îndreptați unealta către dvs. sau către persoanele din apropiere.** Declanșarea neașteptată va descărca elementul de fixare, provocând vătămări.
- c) **Nu acționați unealta decât dacă aceasta este așezată ferm pe piesa de lucru.** Dacă unealta nu este în contact cu piesa de lucru, elementul de fixare poate fi deviat de la țintă.
- d) **Deconectați unealta de la sursa de alimentare atunci când elementul de fixare se blochează în unealtă.** În timpul îndepărtării unui element de fixare blocat, pistolul de fixare poate fi activat accidental dacă este conectat la sursa de alimentare.
- e) **Aveți grijă când îndepărtați un element de fixare blocat.** Mecanismul poate fi sub presiune, iar elementul de fixare poate fi eliberat cu forță în timpul încercării de a elibera o situație de blocare.
- f) **Nu utilizați acest dispozitiv de fixare pentru fixarea cablurilor electrice.** Acesta nu este proiectat pentru instalarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația cablurilor electrice, provocând astfel șocuri electrice sau riscuri de incendiu.

Avertismente suplimentare de siguranță

- a) Presupuneți întotdeauna că unealta conține cuie. Manipularea neglijentă a pistolului de fixare poate duce la declanșarea neașteptată a cuielor și la vătămări corporale.
- b) Nu îndreptați unealta spre dvs. sau spre alte persoane aflate în apropiere. Declanșarea neașteptată va elibera cuiul, provocând vătămări.
- c) Nu acționați unealta decât dacă aceasta este așezată ferm pe piesa de lucru. Dacă unealta nu este în contact cu piesa de lucru, cuiul poate fi deviat de la țintă.
- d) Deconectați sula de la baterie atunci când elementul de fixare se blochează în sculă.
- e) În timpul îndepărtării unui element de fixare blocat, dispozitivul de fixare poate fi activat accidental dacă este conectat la baterie.
- f) Aveți grijă când îndepărtați un cui blocat. Mecanismul poate fi sub presiune, iar cuiul poate fi expulzat cu forță în timpul încercării de a elibera dispozitivul blocat.
- g) Nu utilizați acest dispozitiv de fixare pentru fixarea cablurilor electrice. Acesta nu este proiectat pentru instalarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația cablurilor electrice, provocând astfel șocuri electrice sau riscuri de incendiu.

- h) Țineți scula electrică de suprafețele izolate, atunci când efectuați o operațiune în care cuiul poate intra în contact cu cabluri ascunse. Cuiule care intră în contact cu un cablu „sub tensiune” pot face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și pot provoca operatorului un șoc electric.
- i) Purtați întotdeauna o protecție adecvată pentru ochi. Ochelarii de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. Aceștia nu sunt ochelari de protecție. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămări corporale grave.
- j) Operatorul și alte persoane aflate în zona de lucru trebuie să poarte ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție care să asigure protecție împotriva particulelor proiectate atât din FAȚĂ, cât și din LATERAL, atunci când încarcă, utilizează sau întrețin acest instrument. Ochelarii de protecție sunt necesari pentru a proteja împotriva elementelor de fixare și a resturilor proiectate, care ar putea provoca leziuni oculare grave.
- k) În anumite medii va fi necesară o protecție suplimentară. De exemplu, zona de lucru poate include expunerea la un nivel de zgomot care poate duce la afectarea auzului. Angajatorul și utilizatorul trebuie să se asigure că operatorul și alte persoane din zona de lucru dispun de echipamentul necesar de protecție a auzului și că îl utilizează. În anumite medii va fi necesară utilizarea echipamentului de protecție a capului. Atunci când este necesar, angajatorul și utilizatorul trebuie să se asigure că se utilizează echipament de protecție a capului conform cu ANSI Z89.1- 1997.
- l) Țineți degetele departe de trăgaci atunci când nu acționați dispozitivele de fixare, pentru a evita declanșarea accidentală.
- m) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. În condiții adecvate, trebuie utilizate măști de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, căști de protecție sau echipamente de protecție a auzului.
- n) Protejați-vă plămânii. Purtați o mască de protecție sau o mască anti-praf dacă operațiunea generează praf. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămări corporale grave.
- o) Protejați-vă auzul. Purtați protecție auditivă în timpul perioadelor îndelungate de funcționare. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămări corporale grave.
- p) Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost concepută. Nu aruncați elementele de fixare în aer liber.
- q) Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost proiectată.
- r) Utilizați numai cuiule recomandate pentru acest instrument. Utilizarea cuielor nepotrivite poate duce la alimentarea defectuoasă a cuielor, blocarea cuielor și ieșirea cuielor din instrument la unghiuri neregulate. Dacă cuiule nu sunt alimentate corect și fără probleme, întrerupeți imediat utilizarea lor. Cuiule blocate și alimentate incorect pot duce la vătămări corporale grave.
- s) Nu utilizați niciodată acest instrument într-un mod care ar putea determina ca un cui să fie direcționat către altceva decât piesa de lucru.

- t) Nu folosiți unealta ca ciocan.
- u) Transportați întotdeauna unealta de mâner.
- v) Nu modificați sau alterați acest instrument față de designul sau funcția originală fără aprobarea producătorului.
- w) Țineți cont întotdeauna de faptul că utilizarea incorectă și manipularea necorespunzătoare a acestui instrument pot provoca vătămări dvs. și altor persoane.
- x) Nu fixați niciodată cu cleme sau bandă adezivă declanșatorul sau punctul de contact cu piesa de lucru în poziție activată.
- y) Nu lăsați niciodată unealta nesupravegheată dacă bateria este instalată.
- z) Păstrați unealta și mânerul acesteia uscate, curate și fără urme de ulei sau grăsime. Folosiți întotdeauna o cârpă curată pentru curățare. Nu folosiți niciodată lichide de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau solvenți puternici pentru curățarea uneltei. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de pierdere a controlului și deteriorarea plasticului carcasei.

Încărcarea sculei


- Nu încărcați unealta cu elemente de fixare atunci când oricare dintre comenzile de operare este activată.
- Când încărcați scula:
- Nu așezați niciodată mâna sau orice altă parte a corpului în zona de descărcare a elementelor de fixare.
- Nu îndreptați niciodată scula către cineva.
- Nu apăsați pe trăgaci și nu apăsați pe butonul de contact cu piesa de lucru, deoarece poate apărea o acționare accidentală, care poate provoca leziuni.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Unealta electrică este concepută pentru a introduce cuie în materiale dure, cum ar fi betonul (de exemplu, beton turnat, rosturi cu mortar) și oțelul (de exemplu, oțel structural, oțel laminat la cald). Unealta electrică nu trebuie utilizată pe suprafețe foarte dure (de exemplu, oțel de înaltă rezistență). Unealta electrică nu trebuie utilizată nici pe următoarele substraturi: piatră naturală, rosturi verticale de mortar, cărămidă smălțuită, sticlă, oțel călit, oțel pentru unelte, oțel pentru arcuri, fontă, cusături sudate.

Unealta electrică este destinată exclusiv utilizării manuale. Unealta electrică este destinată exclusiv utilizării în interior.

SPECIFICAȚII

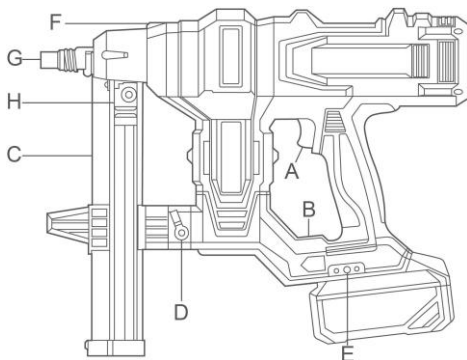

Componente

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------------------|
| A. | Comutator cu declanșator | E. | Orificiu pentru curea |
| B. | Comutator pe placă | F. | Lampă de lucru cu LED |
| C. | Magazie cu încărcare laterală | G. | Roată de reglare a adâncimii |
| D. | Buton de eliberare a
magaziei | H. | Buton de împingere a cuielor |

Specificații tehnice

Nr. model	TCNLI42060 TCNLI420602 TCNLI420602xy UTCNLI420602 UTCNLI420602xy
Tensiune	42
Tip de fixare	cui
Tip cui	știft unic pentru beton $\Phi 2,7 \sim 3,0$ mm
Lungime cui	19-40 mm (3/4"-1-5/8")
Rată de penetrare	2 cui/s
Capacitate magazie	30 buc.
Timp de accelerare	380 ms
Mod de acționare	umplere cu aer
Mod de aprindere	acționare complet secvențială

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorul pot diferi de la o țară la alta.

Emisia de zgomot, măsurată în conformitate cu EN60745-2-16:

Nivelul presiunii acustice	L _{pA}	89 dB (A)
Nivelul puterii acustice	L _{wA}	102 dB (A)
Incertitudine	K	3 dB (A)

Purtați protecție auditivă!

Valoarea totală a vibrațiilor și incertitudinea acestora determinate în conformitate cu EN60745-2-16:

Mod de lucru

Valoarea emisiilor de vibrații	a _h	3,5 m/s ²
Incertitudine	K	1,5 m/s ²

Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea unui instrument cu altul.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată și într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠ AVERTISMENT!

- Emisia de vibrații în timpul utilizării efective a sculei electrice poate diferi de valoarea totală declarată, în funcție de modul în care este utilizată scula;
- Identificați măsurile de siguranță pentru protecția operatorului pe baza unei estimări a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate etapele ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care scula este oprită și când funcționează în gol, pe lângă timpul de declanșare).

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul și încărcătorul de baterii originale, după cum se indică mai jos, pentru acest sculă electrică:









Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI42201 TFBLI42201xy	Litiu-ion	37 V c.c., 42 V max.	2,0 Ah
TFBLI42251 TFBLI42251xy			2,5 Ah
TFBLI42401 TFBLI42401xy			4,0 Ah

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI42021 TFCLI42021xy	105	220-240 ~50/60 Hz	42 V c.c.	2A
TFCLI42021-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42021 UTFCLI42021xy		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI42041 TFCLI42041xy	210 W	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	4A
TFCLI42041-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42041 UTFCLI42041xy		110-120 V ~50/60 Hz		

Nr. model NOTĂ: x (necompletat, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

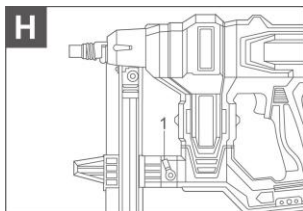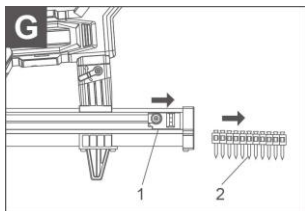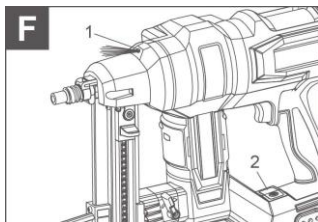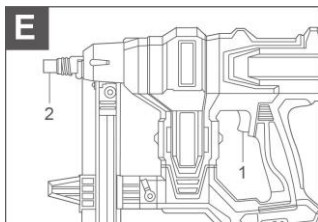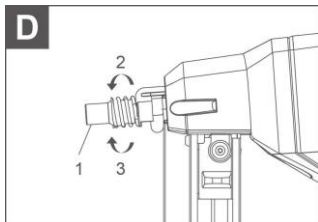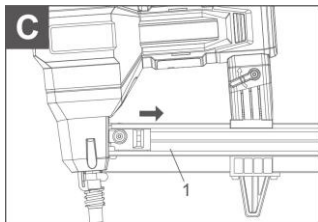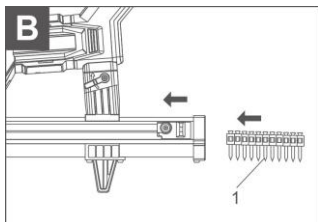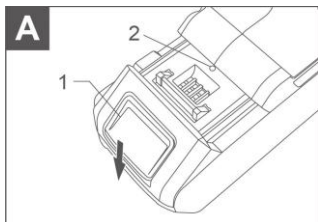

FUNCȚIONARE

⚠️ AVERTISMENT!

- Nu lăsați familiaritatea cu produsele să vă facă neglijenți. Amintiți-vă că o fracțiune de secundă de neglijență este suficientă pentru a provoca leziuni grave.
- Întotdeauna scoateți acumulatorul din unealtă atunci când asamblați piese, efectuați reglaje, curățați sau când nu îl utilizați. Scoaterea acumulatorului va preveni pornirea accidentală care ar putea provoca leziuni personale grave.

Dezumflați / umflați cilindrul

Dezumflați cilindrul

Scoateți capacul de la capăt cu o șurubelniță.

Utilizați știftul de depresurizare pentru a apăsa pe miezul supapei, iar apoi gazul poate fi evacuat.

Umplerea cu aer (doar aerul utilizat pentru pomparea sculei):

Înșurubați duza în cilindru, apoi utilizați un dispozitiv de umflare sau o pompă pentru a conecta duza și a introduce aerul comprimat în cilindru. Verificați lama în timpul pompei, umpleți până la PSI maxim dacă lama este împinsă în afară și poate fi văzută în față, sau umpleți până la PSI maxim (vezi tabelul de mai jos).

Nr. model	TCNLI42060 TCNLI420602 TCNLI420602xy UTCNLI420602 UTCNLI420602xy
Vedeți percutorul	85 psi
Nu se vede percutorul	90 psi

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠️ AVERTISMENT!

- Asigurați-vă că nu există cuie fără cap în magazie înainte de a umple cu aer, deoarece acestea pot provoca leziuni utilizatorului.
- O presiune prea mare în interiorul cilindrului poate deteriora cu ușurință pistolul de bătut cuie sau poate reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a instala/scoate bateria (vezi Figura A)

Figura A: 1. Apăsăți butonul 2. Acumulator

Instalați acumulatorul

Puneți acumulatorul în unealtă. Aliniați nervura ridicată din interiorul unelei cu canelura de pe acumulator. Asigurați-vă că dispozitivele de blocare din partea din spate a acumulatorului se fixează în poziție și că acumulatorul este fixat în unealtă înainte de a începe utilizarea.

NOTĂ: Apăsați comutatorul declanșator pentru a reactiva pistolul de cuie.

Scoateți acumulatorul

Localizați dispozitivele de blocare de pe acumulator și apăsați-le pentru a elibera acumulatorul din unealtă. Pentru instrucțiuni complete de încărcare, consultați manualele de utilizare ale acumulatorului și încărcătorului.

Încărcarea sculei cu cuie pentru beton (vezi Figura B, C)

Figura B: 1. Cuie pentru beton

Figura C: 1. Butonul de eliberare a magaziei

⚠ AVERTISMENT!

Când încărcați cuie, țineți unealta îndreptată în direcția opusă față de dvs. și de alte persoane. Nerespectarea acestei indicații poate duce la vătămări corporale grave.

- Scoateți acumulatorul din unealtă, dacă este instalat.
- Cu vârful sculei îndreptat în direcția opusă față de dvs., apăsați butonul de împingere a cuielei și împingeți-l până la capătul magaziei.
- Așezați cuiele în canal cu vârfurile orientate în jos.
- Apăsați butonul.
- Asigurați-vă că magazia este blocată corespunzător în poziție.
- Reinstalați bateria.

Reglarea adâncimii de înfingere (vezi Figura D)

Figura D: 1.Varf 2. Direcție de micșorare a adâncimii 3. Direcție de mărire a adâncimii

Asigurați-vă întotdeauna că degetele nu sunt așezate pe declanșatorul comutatorului sau pe contactul piesei de lucru și că acumulatorul este îndepărtat înainte de a regla adâncimea de fixare.

Adâncimea de cuie poate fi reglată pe acest dispozitiv de cuie. Pentru a regla adâncimea de cuie, rotiți varful. Adâncimea de cuie este cea mai mare atunci când roata este rotită complet în direcția 3, așa cum se arată în figură. Va deveni mai mică pe măsură ce roata este rotită în direcția 2. Adâncimea poate fi reglată până la maximum 7 mm.

Bătaie cuie (vezi figura E)

Figura E: 1. Comutator 2. Comutator de contact cu piesa de lucru

⚠️ AVERTISMENT!

Nu blocați și nu rețineți mecanismul de contact al piesei de lucru în timpul funcționării sculei. Acest lucru ar putea duce la răni grave.

- a) Reinstalați bateria.
- b) Țineți unealta ferm pentru a menține controlul. Poziționați vârful uneltei pe suprafața piesei de lucru.
- c) Apăsați unealta împotriva suprafeței piesei de lucru pentru a apăsa contactul piesei de lucru.
- d) Apăsați pe trăgaci pentru a introduce un cui.

NOTĂ: Țineți apăsat trăgaciul până la finalizarea ciclului de acționare.

- e) Îndepărtați întotdeauna degetul de pe trăgaci când ați introdus numărul dorit de cuie.

Blocare la tragere în gol

Când în magazie mai sunt 2 cuie, funcția de blocare a tragerii în gol nu va permite continuarea operațiunii. Pentru a relua operațiunea, reîncărcați unealta cu cuie.

Lampă de lucru cu LED (vezi Figura F)

Figura F: 1. Lampa de lucru cu LED 2. Butonul comutator

Lampa de lucru cu LED este aprinsă în condițiile de mai jos.

- a) Introduceți o baterie în pistolul de bătut cuie.
- b) Apăsați butonul de pe panoul de control când bateria este conectată la unealtă.

NOTĂ: LED-ul va menține intensitatea la 100% în primul minut, apoi va menține intensitatea la aproximativ 50% timp de 10 minute înainte de a se stinge. Când LED-ul are intensitatea la 50%, acesta poate reveni la intensitatea de 100% prin apăsarea comutatorului de declanșare sau prin apăsarea contactului piesei de lucru.

Feedback de diagnosticare

Lămpile de lucru cu LED oferă feedback pentru a indica dacă bateria este suficient de încărcată și/sau dacă unealta funcționează corect. Dacă lămpile de lucru clipească, instalați o baterie complet încărcată. Dacă lumina continuă să clipească, consultați secțiunea Depanare pentru mai multe informații.

Scoaterea cuiei din unealtă (vezi Figura G)

Figura G: 1. Butonul de împingere a cuiei 2. Cui pentru beton

⚠️ AVERTISMENT! Scoateți acumulatorul înainte de a îndepărta cuiele sau de a elimina un cui blocat. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave.

- a) Scoateți acumulatorul din unealtă.
- b) Pentru a scoate o bandă de cuie din unealtă, apăsați butonul de împingere a cuielor și împingeți-l până la capătul magaziei.
- c) Scoateți cuiele.

Scoaterea unui cui blocat (vezi Figura H)

Figura H: 1. Butonul de eliberare a magaziei

- a) Scoateți bateria din unealtă.
- b) Rotiți butonul de eliberare a magaziei și scoateți magazia din unealtă.
- c) Scoateți cuiele blocate din canelura ghidajului cu o șurubelniță plată.
- d) Instalați magazia.

NOTĂ: Înfingerea prea adâncă în material, resturile în exces sau cuiele blocate pot duce la blocarea lamei de acționare în poziția inferioară.

Lama de înfipt poate fi readusă de obicei în poziția de funcționare apăsând elementul de contact de lucru pe o bucată de lemn și apăsând pe trăgaci.

Dacă unealta funcționează fără să bată cuie, este posibil ca canalul pentru cuie să fie murdar.

Întreținere

⚠️ AVERTISMENT! La întreținere, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricăror alte piese poate crea un pericol sau poate provoca deteriorarea produsului.

Întreținere generală

Evitați utilizarea solvenților pentru curățarea pieselor din plastic. Majoritatea materialelor plastice sunt sensibile la deteriorarea cauzată de diferite tipuri de solvenți comerciali și pot fi deteriorate prin utilizarea acestora. Utilizați cârpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimea etc.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Probleme	Cauze posibile	Soluție
Apăsați pe trăgaci, dar nu puteți bate cuie, iar LED-ul continuă să clipească de 4 ori.	Capacitatea bateriei nu este suficientă	Schimbați bateria cu una complet încărcată
Unealta funcționează corect, dar elementele de fixare nu sunt introduse complet	1. Adâncimea de înfipt nu este suficientă 2. Presiunea aerului din cilindru este prea scăzută	1. Reglați butonul de reglare a adâncimii de înșurubare 2. Umpleți cilindrul la presiunea adecvată
Unealta funcționează corect, dar elementele de fixare sunt introduse prea adânc	1. Adâncimea de acționare este prea mare 2. Presiunea aerului este prea mare	1. Reglați adâncimea butonului de reglare 2. Reduceți presiunea aerului
Unealta funcționează corect, dar nu poate trage	Au rămas doar 3 ~ 5 cuie în magazie, elementul de contact cu piesa de lucru nu poate fi apăsat din cauza funcției de blocare a declanșării în gol	Instalați mai multe cuie în magazie
Unealta se blochează frecvent	1. Cuie incorecte 2. Cuie deteriorate 3. Magazia slăbită 4. Magazia murdară	1. Verificați dacă cuiele au dimensiunea corectă 2. Înlocuiți cuie cu unele bune 3. Strângeți șuruburile 4. Curățați magazia
Apăsați pe trăgaci, dar nu puteți introduce cuiele, iar LED-ul continuă să clipească 5 ori sau 9 ori	Unealta/bateria este supraîncălzită	Lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a porni din nou unealta.
Apăsați pe trăgaci, dar nu puteți bate cuie, iar lumina LED continuă să clipească de 6 ori.	Unealta/bateria este utilizată într-un mod care determină consumul unui curent anormal de mare	Utilizați știftul de depresurizare pentru a dezumfla cilindrul și încercați să înfișeți cuiele, apoi contactați centrul de service dacă nu funcționează.

⚠ AVERTISMENT DEZASAMBLARE!

Înainte de a scoate modelul cu arc, este necesar să apăsați comutatorul de 5 ori consecutiv pentru a declanșa ieșirea pinului de aprindere și a preveni comprimarea arcului după scoaterea mașinii, ceea ce ar provoca daune inutile.

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



FABRICAT ÎN CHINA T1025.V02



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

Nr. 20 Dagang Road, orașul Fuqiao, orașul Taicang, China

