

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**PISTOL CUIE
PENTRU
BETON
FĂRĂ FIR**

MANUAL PRODUS

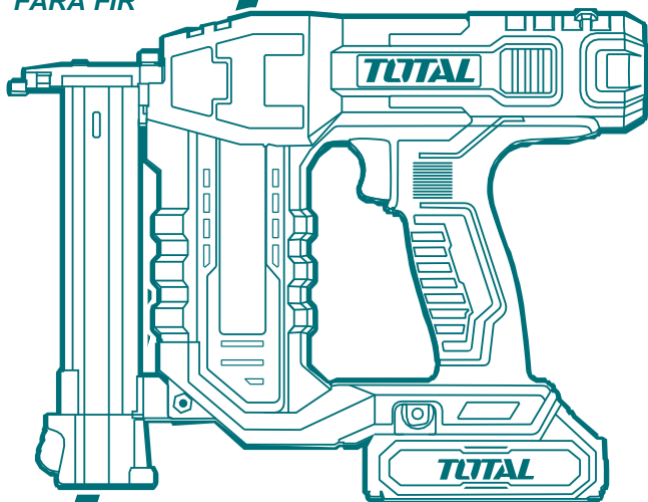

**TCSTLI3805 TCSTLI3808 UTCSTLI3808
TCSTLI3808xy UTCSTLI3808xy**

x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unalta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).*

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.**

Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare).** Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate**

sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) **Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.**

f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.**

3) Siguranța personală

- a) **Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală.** *Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta sula.** *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni sula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă.** *Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complăcăți și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați sula electrică. Utilizați sula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigură la viteză pentru că a fost proiectată.*

b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, din scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.*
- d) **Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriiile.** Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriiile și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea bateriilor

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatorii special desemnați.** *Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.**

În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar a j u t o r medical. *Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*

e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorat sau modificat.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*

f) **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.**

Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.

g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.**

Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

6) Service

a) **Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați*

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unele.

⚠ AVERTISMENT

- a) Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.
- b) Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile mici departe de copiii mici.
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.
- i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați marcajele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.
- k) Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru utilizarea cu echipamentul.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.
- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.

p) Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.*

q) Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.

r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.

s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.

t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.

u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.

v) Eliminați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei

- a) **Încărcați cartușul bateriei înainte de a se descărca complet.** *Opriti întotdeauna funcționarea uneltei și încărcați cartușul bateriei atunci când observați că puterea uneltei scade.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați acumulatorul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

- 1. **Înainte de a utiliza acumulatorul, citiți toate instrucțiunile și m a r c a j e l e de avertizare de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul care utilizează bateria.**
- 2. **Nu dezamblați acumulatorul.**
- 3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
- 4. **Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală.** *Aceasta poate duce la pierderea vederii.*

5. Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:

a) Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.

- b) Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
- c) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
- d) Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
- 6. Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
- 7. Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.**
- 8. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
- 9. Nu utilizați o baterie deteriorată.**
- 10. Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea uneltei. Apoi porniți unealta pentru a reporni.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință

și considerate a fi exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Acumulatorii reîncărcabili

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, a r u n c a ț i - l cu grija cuvenită pentru mediul nostru:

- *Oprii complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.*
- *Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală. Acumulatorii colectați vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiere.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- *Presupuneți întotdeauna că unealta conține cuie. Manipularea neglijentă a dispozitivului de bătut cuie poate duce la lansarea neașteptată de cuie și la vătămări corporale.*
- *Nu îndreptați unealta către dvs. sau către cineva din apropiere. Declanșarea neașteptată va descărca cuiul, provocând o vătămare.*
- *Nu acționați unealta decât dacă aceasta este plasată ferm pe piesa de lucru. Dacă unealta nu este în contact cu piesa de prelucrat, cuiul poate fi deviat de la țintă.*
- *Deconectați unealta de la baterie atunci când fixatorul se blochează în unealtă. În timpul îndepărtării unui element de fixare blocat, dispozitivul de fixare poate fi activat accidental dacă este conectat la baterie.*
- *Aveți grijă când scoateți un cui blocat. Mecanismul poate fi supus compresiei și cuiul poate fi descărcat în forță în timp ce încercați să eliberați un cui blocat.*
- *Nu utilizați acest dispozitiv de bătut cuie pentru fixarea cablurilor electrice. Acesta nu este proiectat pentru instalarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația cablurilor electrice, provocând astfel șocuri electrice sau pericol de incendiu.*
- *Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care cuiul poate intra în contact cu cablajul ascuns. Cuiule care intră în contact cu un fir "sub tensiune" pot face ca părțile metalice expuse ale unelei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.*
- *Cunoașteți-vă scula electrică. Citiți cu atenție manualul de utilizare. Aflați aplicațiile și limitările acesteia, precum și pericolele potențiale specifice legate de această unealtă electrică. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de șoc electric, incendiu sau vătămare gravă.*
- *Purtați întotdeauna ochelari de protecție adecvați. Ochelarii de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. Ei nu sunt ochelari de protecție. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămare corporală gravă.*
- *Protecția ochilor oferă protecție împotriva particulelor care zboară atât din față, cât și din lateral și trebuie purtată ÎNTOTDEAUNA de către operator și alte persoane din zona de lucru atunci când încărcați, folosiți sau întrețineți această unealtă. Protecția ochilor este necesară pentru a vă proteja împotriva*

elementelor de fixare și a resturilor care zboară, care ar putea provoca leziuni oculare grave.

- *Angajatorul și/sau utilizatorul trebuie să se asigure că este purtată protecția adecvată a ochilor. Recomandăm utilizarea măștii de protecție Wide Vision peste ochelari de vedere sau standard*

ochelari de protecție care oferă protecție împotriva particulelor care zboară atât din față, cât și din lateral.

- În anumite medii va fi necesară o protecție suplimentară de siguranță. De exemplu, zona de lucru poate include expunerea la un nivel de zgomot care poate duce la deteriorarea auzului. Angajatorul și utilizatorul trebuie să se asigure că orice protecție auditivă necesară este furnizată și utilizată de operator și de alte persoane din zona de lucru. Unele medii vor necesita utilizarea unui echipament de protecție a capului. Atunci când este necesar, angajatorul și utilizatorul trebuie să se asigure că se utilizează protecție pentru cap în conformitate cu ANSI Z89.1- 1997.
- Țineți degetele departe de trăgaci atunci când nu introduceți elemente de fixare pentru a evita tragerea accidentală.
- Utilizați echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi, masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecția auditivă trebuie să fie utilizate în condiții adecvate.
- Protejați-vă plămânii. Purtați o mască pentru față sau pentru praf dacă operațiunea este plină de praf. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămare corporală gravă.
- Protejați-vă auzul. Purtați protecție auditivă în timpul perioadelor lungi de funcționare. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de vătămare corporală gravă.
- Unelele cu acumulator nu trebuie să fie conectate la acumulator; prin urmare, acestea sunt întotdeauna în stare de funcționare. Fiți atenți la pericolele posibile atunci când nu utilizați unealta cu acumulator sau când schimbați accesoriile. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de șoc electric, incendiu sau vătămare corporală gravă.
- Nu amplasați unelele cu baterie sau bateriile acestora în apropierea focului sau a căldurii. Acest lucru va reduce riscul de explozie și posibil de rănire.
- Utilizați unealta numai pentru utilizarea prevăzută. Nu descărcați elementele de fixare în aer liber.
- Utilizați instrumentul numai în scopul pentru care a fost proiectat.
- Utilizați numai cuiele recomandate pentru această unealtă. Utilizarea unor cuie necorespunzătoare poate duce la o alimentare slabă a cuielelor, la cuie blocate și la cuie care părăsesc unealta în unghiuri neregulate. Dacă cuiele nu se alimentează ușor și corect, întrerupeți imediat utilizarea lor. Cuiele blocate și alimentate necorespunzător pot duce la vătămări corporale grave.

- *Nu utilizați niciodată această unealtă într-un mod care ar putea face ca un cui să fie îndreptat spre altceva decât piesa de lucru.*
- *Nu utilizați unealta ca un ciocan.*
- *Purtați întotdeauna unealta de mâner.*
- *Nu schimbați sau modificați această unealtă față de designul sau funcția original.*

- *Fiți întotdeauna conștienți de faptul că utilizarea necorespunzătoare și manevrarea necorespunzătoare a acestei uneelte pot cauza vătămări dumneavoastră și altor persoane.*
- *Nu prindeți sau lipiți niciodată cu bandă adezivă trăgaciul sau contactul piesei de prelucrat într-o poziție acționată.*
- *Nu lăsați niciodată unealta nesupravegheată dacă bateria este instalată.*
- *Nu utilizați această unealtă dacă nu conține o etichetă de avertizare lizibilă.*
- *Păstrați unealta și mânerul acesteia uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Utilizați întotdeauna o cârpă curată la curățare. Nu utilizați niciodată lichide de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau solvenți puternici pentru a curăța unealta. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de pierdere a controlului și de deteriorare a plasticului carcasei.*

RISURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații în cazul în care scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Vătămări corporale și daune materiale cauzate de accesoriile rupte care sunt brusc distruse.

⚠ AVERTISMENT

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Puteți utiliza acest instrument în scopurile enumerate mai jos:

Finisaje (interioare și exterioare), tocuri de uși și ferestre, montanți de uși, plinte, muluri în coroană, dulapuri, capace și panouri, muluri, scări, ornamente pentru uși și ferestre, șine, mușegai de cărămidă, pardoseli din lemn de esență tare, lambriuri, mobilier


SPECIFICAȚIESE

⚠ NOTĂ

Informațiile conținute în acest manual sunt concepute pentru a vă asista în utilizarea în condiții de siguranță a pistolului pentru cuie.

Unele ilustrații din acest manual pot prezenta detalii sau atașamente care diferă de cele de pe pistolul dumneavoastră.

Denumirea pieselor

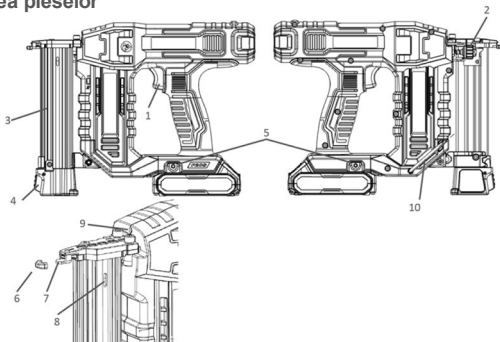

- 1 - Întrerupător acționare
- 2 - Reglaj adancime
- 3 - Magazie cu încărcare laterală
- 4 - Buton blocare capac magazie
- 5 - Orificiu prindere clemă pentru curea

- 6 - Vârf de protecție
- 7 - Vârf de contact
- 8 - Fereastră verificare magazie
- 9 - Lumină de lucru LED
- 10 - Cheie

Model No.	TCSTLI3805 TCSTLI3808 UTCSTLI3808 TCSTLI3808xy UTCSTLI3808xy
Motor	20V DC periat
Dimensiunea cuielei aplicabile	ST18
Lungimea cuielei de aplicare	18mm (3/4")
Capacitatea de încărcare a cuielei (cule)	65
Rata ciclului	2 cuie/secundă
Greutate (fără baterie)	1,68 kg
Dimensiuni (lungime x înălțime x lățime)	301x230x75mm (11-7/8" x 9" x 3")

Model nr. Notă: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠️ AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de acumulatori de mai jos pentru această u n e a l ă electrică:









Produs	Pachet de baterii		
Model No.	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI2001 TFBLI2001xy	Litiu-Ion	18,5 V c.c., 20 V Max	2.0Ah
TFBLI2002 TFBLI2002xy			4.0Ah
TFBLI2053 TFBLI2053xy			5.0Ah






Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pachet de baterii			
Model No.	Putere de intrare	Tensiunea de intrare	Tensiunea nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire

TFCLI2001	50W	220-240V	20V d.c.	2A
TFCLI2001xy		~50/60Hz		
UTFCLI2001		110-120V		
UTFCLI2001xy		~50/60Hz		
TFCLI20411 TFCLI20411xy TCLI2034 TCLI2034xy		220-240V ~50/60Hz		
UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTCLI2034 UTCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

IMAGINEA OPERATIUNII

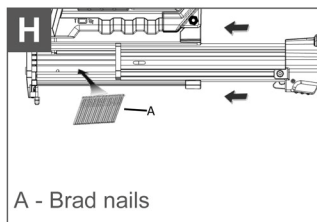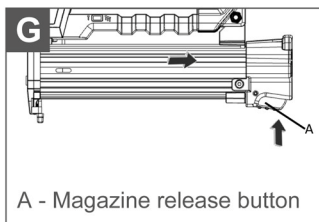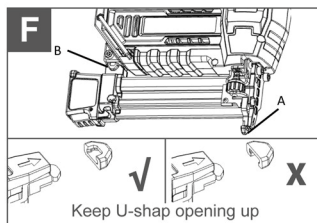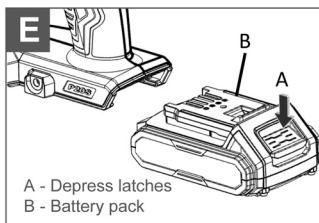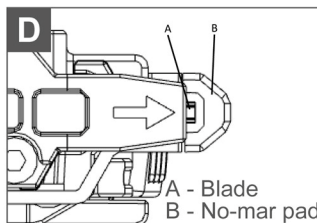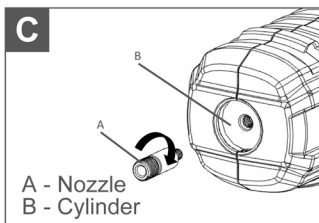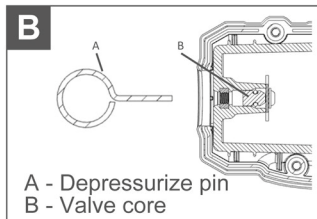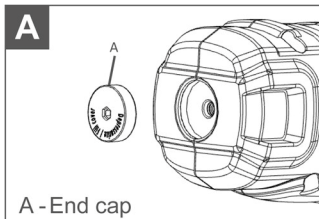

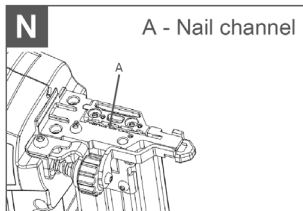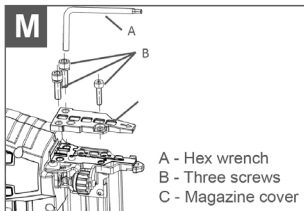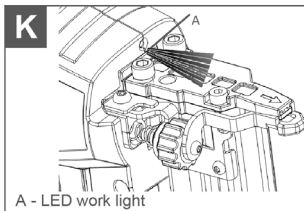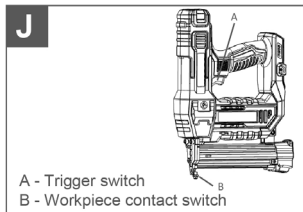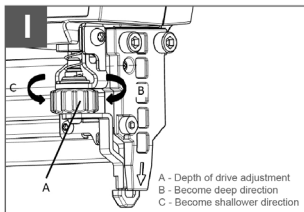

FUNCȚIONARE

- Nu utilizați unealta dacă declanșatorul nu este acționat corect. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu ajutorul declanșatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- Verificați frecvent funcționarea mecanismului de contact al piesei de prelucrat. Nu utilizați unealta dacă mecanismul de contact al piesei de prelucrat nu funcționează corect, deoarece se poate produce înfigerea accidentală a unui cui. Nu interferați cu funcționarea corectă a mecanismului de contact al piesei de prelucrat.
- Nu utilizați un instrument care nu funcționează corect.
- Presupuneți întotdeauna că scula conține cuie.
- Nu transportați unealta din loc în loc ținând degetul pe trăgaci. Ar putea rezulta o descărcare accidentală.
- Manipulați întotdeauna unealta cu grijă: - Respectați unealta ca pe un instrument de lucru.
- Nu apăsați niciodată trăgaciul dacă vârful pistolului nu este îndreptat spre piesa de lucru.
- Țineți alte persoane la o distanță sigură de unealtă în timp ce aceasta este în funcțiune, deoarece poate avea loc o acțiune accidentală, care poate provoca răni.
- Alegerea metodei de declanșare este importantă. Consultați manualul pentru opțiunile de declanșare.
- Mașina de bătut cuie este proiectată pentru utilizarea cu o singură mână. Nu țineți unealta de partea din față a magaziei. Nu vă apropiați mâinile, capul sau alte părți ale corpului de partea inferioară a magaziei, unde cuiul iese din unealtă, deoarece pot apărea vătămări corporale grave.
- Nu îndreptați unealta către dvs. sau către altcineva, indiferent dacă conține cuie sau nu.
- Nu acționați unealta decât dacă intenționați să introduceți un cui în piesa de prelucrat.
- Asigurați-vă întotdeauna că contactul piesei de lucru este poziționat complet deasupra piesei de lucru. Poziționarea contactului piesei de prelucrat doar parțial deasupra piesei de prelucrat ar putea face ca cuiul să rateze complet piesa de prelucrat și să ducă la vătămări corporale grave.
- Nu introduceți cuiele aproape de marginea materialului. Piesa de prelucrat se poate despica, provocând ricoșarea cuiului, rănindu-vă pe dvs. sau pe un

coleg. Țineți cont de faptul că cuiul poate urma granulația lemnului, făcând ca acesta să iasă în mod neașteptat din partea laterală a materialului de lucru sau să devieze, putând provoca răniri.

- Țineți mâinile și părțile corpului departe de zona de lucru imediată. Țineți piesa de prelucrat cu cleme, dacă este necesar, pentru a ține mâinile și corpul departe de eventualele vătămări. Asigurați-vă că piesa de prelucrat este fixată corespunzător înainte de a apăsa dispozitivul de fixare pe material. Contactul cu piesa de lucru poate determina deplasarea materialului de lucru

În mod neașteptat. Țineți fața și părțile corpului departe de partea din spate a capacului sculei atunci când lucrați în zone restricționate. Reculul brusc poate duce la impactul cu corpul, în special atunci când bateți cuie în materiale dure sau dense.

- În timpul utilizării normale, scula se va retrage imediat după fixarea unui element de fixare. Aceasta este o funcție normală a unelei. Nu încercați să împiedicați reculul prin ținerea cuierului împotriva lucrării. Restricționarea reculului poate duce la introducerea unui al doilea element de fixare din cuier. Prindeți ferm mânerul, lăsați unealta să efectueze lucrarea și nu așezați în niciun moment a doua mână pe partea superioară a unelei sau lângă evacuare. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vătămări corporale grave.
- Nu introduceți elemente de fixare deasupra altor elemente de fixare sau cu unealta la un unghi prea abrupt, deoarece acest lucru poate cauza deformarea elementelor de fixare, ceea ce ar putea provoca răni.

Instrument de încărcare

- Nu încărcați unealta cu elemente de fixare atunci când oricare dintre comenzile de operare este activată.
- La încărcarea instrumentului.
- Nu puneți niciodată mâna sau orice parte a corpului în zona de descărcare a dispozitivului de fixare a unelei.
- Nu îndreptați niciodată unealta spre nimeni.
- Nu trageți de trăgaci și nu apăsați pe contactul piesei de prelucrat, deoarece se poate produce o acționare accidentală, care poate provoca răni.

Salvați aceste instrucțiuni

- Consultați-le frecvent și folosiți-le pentru a instrui și alte persoane care pot utiliza această unealtă. Dacă împrumutați cuiva acest instrument, împrumutați-i și aceste instrucțiuni.

Glosar

Activare (comenzi de operare)

Deplasarea unei comenzi de acționare astfel încât aceasta să se afle într-o poziție care să permită acționarea sculei sau care să îndeplinească o cerință

pentru acționarea sculei.

Actuați (instrument)

Să provoace mișcarea componentei (componentelor) sculei destinate acționării unui element de fixare.

Sistem de acționare

Utilizarea unui declanșator, a contactului cu piesa de prelucrat și/sau a altei comenzi de funcționare, separat sau într-o anumită combinație sau succesiune, pentru acționarea sculei.

- Acționare complet secvențială

Funcționarea celor două comutatoare are o secvență. Mai întâi trebuie apăsat comutatorul de contact al piesei de prelucrat, apoi se apasă comutatorul de declanșare. Pentru a efectua următoarea batere în cuie, mai întâi eliberați comutatorul de contact al piesei de prelucrat, apoi apăsați comutatorul de contact al piesei de prelucrat și comutatorul de declanșare în succesiune.

- Acționarea contactului

Nu există nicio cerință de ordine pentru pornirea comutatorului de contact al piesei de prelucrat și a comutatorului de declanșare. Pentru a efectua următoarea batere în cuie, comutatorul de contact al piesei de prelucrat trebuie eliberat, iar comutatorul de declanșare poate fi apăsat și menținut tot timpul.

Fixator

O capsă, un anac, un cui sau un alt dispozitiv de fixare care este proiectat și fabricat pentru a fi utilizat la unelte din domeniul de aplicare al prezentului standard.

Blocaj

O obstrucție în zona de alimentare sau de acționare a sculei.

Controlul funcționării

O comandă care, separat sau ca parte a unui sistem de acționare, poate determina acționarea unei uneelte.

Declanșator

O comandă de acționare a sculei activată de degetele unui operator de scule.

Piesă de prelucrat

Obiectul în care urmează să fie introdus un element de fixare de către o unealtă.

Contactul cu piesa de prelucrat

Un element sau un ansamblu de control al funcționării de pe unealtă destinat să fie activat de materialul care trebuie fixat.

Ansamblu

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați acest produs dacă nu este complet asamblat sau dacă unele piese par să lipsească sau să fie deteriorate. Utilizarea unui produs care nu este asamblat corespunzător și complet sau cu piese deteriorate sau lipsă poate duce la vătămări corporale grave.

⚠️ AVERTISMENT

Nu încercați să modificați acest produs sau să creați accesorii sau atașamente care nu sunt recomandate pentru utilizarea cu acest produs. Orice astfel de alterare sau modificare reprezintă o utilizare necorespunzătoare și ar putea duce la o situație periculoasă care poate duce la vătămări corporale grave.

Funcționare

⚠️ AVERTISMENT

Nu permiteți ca familiaritatea cu produsele să vă facă neglijent. Rețineți că o fracțiune de neatenție este suficientă pentru a provoca răni grave.

⚠️ AVERTISMENT

Scoateți întotdeauna acumulatorul din unealtă atunci când asamblați piese, efectuați ajustări, curățați sau când nu îl utilizați. Scoaterea acumulatorului va preveni pornirea accidentală care ar putea cauza vătămări corporale grave.

Dezumflați / umflați

cilindru (a se vedea

figurile A-D) Dezumflați

cilindru:

Scoateți capacul de capăt cu șurubelnița.

Utilizați știftul de depresurizare pentru a împinge miezul supapei și apoi gazul poate fi evacuat.

Umpleți cu aer:

Înșurubați duza la cilindru, apoi utilizați compresorul sau pompa pentru a vă conecta la duză și încărcați aerul în cilindru. Verificați lama în timpul pompării, umpleți la max.40PSI dacă lama este împinsă în afară și poate fi văzută în față, sau umpleți la max.80PSI.

⚠️ AVERTISMENT

Asigurați-vă că nu există cuie în magazie înainte de umplerea cu gaz, altfel utilizatorul poate fi rănit.

Presiunea prea mare din interiorul cilindrului va deteriora cu ușurință pistolul sau va reduce durata de viață a pistolului.

Pentru a instala / scoate bateria

(consultați figura E)

Pentru a instala acumulatorul:

Plasați acumulatorul în unealtă. Aliniați nervura ridicată din interiorul uneltei cu canelura de pe acumulator.

Asigurați-vă că încuietorile de pe partea din spate a acumulatorului se fixează în poziție și că a c u m u l a t o r u l este fixat în unealtă înainte de a începe utilizarea. NOTĂ: Apăsați comutatorul declanșatorului pentru a reactiva pistolul.

Pentru a scoate pachetul de baterii:

Localizați încuietorile de pe acumulator și apăsați-le pentru a elibera acumulatorul din unealtă. Pentru instrucțiuni complete de încărcare, consultați manualele operatorului pentru acumulator și încărcător.

Tampon de protecție

(A se vedea figura F)

Tamponul de protecție atașat la vârful uneltei ajută la prevenirea zgârieturilor și loviturilor atunci când lucrați cu lemn mai moale. Scoateți bateria.

Scoateți tamponul trăgându-l în jos și îndepărtându-l de vârf. Pentru a înlocui plăcuța, p u n e ț i - o l a locul ei pe vârf și împingeți-o în sus pentru a o reșeza.

Spațiul de depozitare la bord pentru tampon este situat lângă magazia sculei. În zona de depozitare la bord este prevăzut un tampon de protecție suplimentar.

Notă: Păstrați deschiderea în formă de U în sus atunci când înlocuiți tamponul.

Încărcarea uneltei cu cuie

(A se vedea figurile G-H)

⚠ AVERTISMENT

Țineți unealta îndreptată departe de dvs. și de alte persoane atunci când încărcați cuiele. Nerespectarea acestei reguli poate duce la posibile vătămări corporale grave.

Scoateți acumulatorul din unealtă, dacă este instalat.

Cu vârful uneltei îndreptat în direcția opusă, apăsați butonul de eliberare a încărcătorului situat în partea din spate a încărcătorului și glisați capacul încărcătorului pentru a-l deschide.

Așezați cuiele în canal, cu vârfurile îndreptate în jos și sprijinite pe partea inferioară a canalului.

Împingeți capacul încărcătorului până când acesta se fixează bine în poziție. Asigurați-vă că încărcătorul este bine blocat în poziție.

Reinstalați bateria

Reglarea adâncimii de acționare

(A se vedea figura I)

⚠ AVERTISMENT

Asigurați-vă întotdeauna că nu vă puneți degetele pe declanșatorul comutatorului sau pe contactul cu piesa de lucru și că acumulatorul este îndepărtat înainte de a regla adâncimea de bătut cuie.

Adâncimea de bătut cuie poate fi reglată pe acest dispozitiv de bătut cuie. Pentru a regla adâncimea de bătut cuie, rotiți roata de reglare a adâncimii. Adâncimea de bătut cuie este cea mai mare atunci când roata este rotită complet în direcția B prezentată în figură. Aceasta va deveni mai puțin adâncă pe măsură ce roata este rotită în direcția C. Adâncimea poate fi reglată la maximum 3 mm.

Introduceți cuie

(A se vedea figura J)

AVERTISMENT

Nu blocați sau nu rețineți niciodată mecanismul de contact cu piesa de prelucrat în timpul funcționării sculei. Acest lucru ar putea duce la posibile vătămări grave.

Mod de acționare complet secvențial:

Acționarea complet secvențială oferă cea mai precisă plasare a cuiului.

Scoateți acumulatorul din unealtă.

Reinstalați bateria.

Prindeți bine unealta pentru a menține controlul.

Apăsați și țineți apăsat trăgaciul. Împingeți unealta împotriva suprafeței de lucru pentru a apăsa contactul piesei de lucru și a înfige un cui.

NOTĂ: Țineți trăgaciul apăsat până la finalizarea ciclului de acționare.

Întotdeauna îndepărtați degetul de pe trăgaci după ce a fost introdus numărul dorit de cuie.

NOTĂ: În modul de acționare prin contact, scula poate fi acționată și prin apăsarea contactului piesei de prelucrat împotriva suprafeței și prin apăsarea comutatorului de declanșare.

Blocarea tragerii la uscat

Atunci când din încărcător au mai rămas 3-5 cuie, funcția de blocare a tragerii în gol nu va permite continuarea funcționării. Pentru a relua funcționarea, reîncărcați scula cu cuie.

Lumină de lucru

cu led (a se

vedea figura K)

Lumina de lucru este aprinsă în condițiile de mai jos. Introduceți o baterie în pistol.

Apăsați comutatorul de declanșare atunci când bateria este conectată la unealtă.

Notă: LED-ul va menține o intensitate de 100% în primul minut, apoi va menține aproximativ

50% intensitate timp de 10 minute înainte de oprire. Când LED-ul este la o intensitate de 50%, acesta poate trece la o intensitate de 100% prin apăsarea comutatorului de declanșare sau prin apăsarea contactului piesei de prelucrat.

Feedback de diagnosticare

LED-urile de lucru oferă feedback pentru a indica dacă acumulatorul este încărcat suficient și/sau dacă unealta funcționează corect. Dacă luminile de lucru clipește, instalați un acumulator complet încărcat. Dacă luminile continuă să clipească, consultați secțiunea de depanare pentru mai multe informații.

Scoaterea cuielei din unealtă

(A se vedea figura L)

AVERTISMENT

Scoateți acumulatorul înainte de a scoate cuiele sau de a îndepărta un cui blocat. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la vătămări corporale grave.

Scoateți acumulatorul din unealtă.

Pentru a scoate o bandă de cuie din unealtă, apăsați butonul de eliberare a încărcătorului situat în partea din spate a încărcătorului și glisați încărcătorul în poziție deschisă.

Scoateți cuiele.

Închideți magazia.

Îndepărtarea unui cui blocat

(A se vedea figura M)

Scoateți acumulatorul din unealtă.

Deschideți magazia și scoateți cuiele din unealtă.

Scoateți trei șuruburi cu cheia HEX și scoateți capacul magaziei. Scoateți cuiele blocate din canelura ghidajului de cuie cu o șurubelniță cu fantă.

Instalați capacul sculei cu cheia HEX.

NOTĂ

Introducerea prea adâncă în material, excesul de resturi sau cuiele blocate pot duce la blocarea lamei la poziția inferioară.

Lama de acționare poate fi de obicei readusă în poziția de funcționare prin apăsarea elementului de contact de lucru pe o bucată de lemn și prin apăsarea declanșatorului.

În cazul în care scula funcționează fără a înfige un cui, este posibil ca canalul pentru cuie să fie murdar. Consultați **Curățarea canalului de cuie** în secțiunea **Întreținere** din acest manual.

ÎNȚREȚINERE&FUNCȚII DEFECTUOASE

AVERTISMENT

La reparații, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricăror alte piese ar putea crea un pericol sau deteriora produsul.

Întreținere generală

Evitați utilizarea solvenților la curățarea pieselor din plastic. Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de diferite tipuri de solvenți comerciali și pot fi deteriorate prin utilizarea acestora. Utilizați haine curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimea etc.

Curățarea canalului unghiilor

(A se vedea figura N)

În cazul în care unealta nu înfige un cui sau funcționează fără a înfige un cui, este posibil să fie necesară curățarea reziduurilor de clei de pe banda de cuie din zona din jurul mecanismului de înfigere.

Scoateți acumulatorul.

Scoateți cuiele din unealtă.

Deșurubați capacul sculei cu cheia HEX.

Folosiți o cantitate mică de ulei pentru unelte pneumatice pe o cârpă curată sau un tampon de bumbac pentru a șterge canalul, îndepărtând toate urmele de lipici.

Fixați capacul sculei cu cheia HEX.

Soluționarea problemelor

Probleme	Cauze posibile	Soluție
Apăsați trăgaciul, dar nu poate conduce cuie, și lumina LED continuă să clipească 4 ori.	Capacitatea bateriei nu este suficientă	Schimbați o baterie complet încărcată
Unealta funcționează corect, dar elementele de fixare nu se deplasează complet	Adâncimea de acționare nu este suficient de mare.	Unealta funcționează corect, dar elementele de fixare nu se deplasează complet
Instrumentul funcționează corect, dar elementele de fixare sunt bătute prea adânc	Adâncimea de acționare este prea mare.	Instrumentul funcționează corect, dar elementele de fixare sunt bătute prea adânc
Unealta funcționează corect, dar nu poate bate cuie	au rămas doar 3 ~ 5 cuie în interiorul magaziei, elementul de contact al piesei de prelucrat nu poate fi apăsat în jos din cauza funcției de blocare	Instalați mai multe cuie în magazie
Unealta se blochează frecvent	Cuie incorecte Cuie deteriorate Magazie slăbită Magazie murdară	Verificați dacă cuiele sunt de dimensiunea corectă. Înlocuiți cuiele cu unele bune. Strângeți șuruburile. Curățați magazia
Apăsați trăgaciul, dar nu poate conduce cuie, și lumina LED continuă să clipească De 5 ori sau de 9 ori	Unealta/bateria este supraîncălzită	Lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a porni din nou unealta.

Apăsați trăgaciul, dar nu poate bate cuie , iar lumina LED continuă să clipească de 6 ori.	Unealta/bateria funcționează într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare	Utilizați știftul de depresurizare pentru a dezumfla cilindrul și încercați să conduceți și contactați centrul de service dacă nu funcționează.
---	--	--

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TCSTLI3808 - TOTAL - PISTOL CUIE PENTRU BETON 20V-2.0Ah(INCLUDE ACUMULATOR+ INCARCATOR)
- C. Descriere echipament: Pistolul de bătut cuie este ideal pentru finisarea casei, cum ar fi tâmplăria, instalarea benzilor de căptușeală, izolația, foliile de plastic, tapițeria și alte lucrări de finisare.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60745-1:2009+A11:2010	IEC 60760
EN 60745-2-16:2010	ISO 2178
IEC 60745-1:2006	ISO 1463
IEC 60745-2-16	IEC 60695-11-10
IEC 60745-2-16:2008	IEC 60695-2-11
IEC 60529	ISO 9772
ISO 7010	IEC 60825-1
IEC 60417-5008	IEC 62133-2
ISO 3864-2	IEC 60335-2-29
IEC 60335-1	EN 28662-1
IEC 61540	EN 60745
IEC 61558-1	
IEC 60127-3	
IEC 60068-2-75	
IEC 60065	
IEC 60227	
IEC 60245	
IEC 60384-14	
IEC 60309	
IEC 60320	
IEC 60730-1	
IEC 61058-1	
IEC 60884	
IEC 60998-2-1	
IEC 60998-2-2	
IEC 60999-1	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 80 dB

LW: 91 dB

- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250
jiangchangsan Road Shibei Hi-Tesch Park, 200436, Jing'an District, Shanghai, China, a
efectuat raportul de incercare nr: 6176693.50(A-D) pentru legislatia mentionata la punctul
D și a emis certificatul nr. 6176693.01AOC din 06.12.2023.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele
menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la
locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate ,
întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a
echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își
pierde valabilitatea..

Date: 28.05.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice	Semnătură client
S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	