

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MANUAL DE PRODUS



TOTAL - MASINA DE GAURIT CU
ACUMULATOR 12V/LED LI-ION (2
ACUMULATORI 1.5Ah) TDLI12202
TDLI12202xy TDLI1220xy
UTDLI12202 UTDLI12202xy UTDLI1220xy (P1-P19)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *u n e a l t a* electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la *unealta electrică* cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți nicio fișă adaptatoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare). Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu.** Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat p e n t r u utilizare în aer liber.** Utilizarea unui cablu

adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **În cazul în care este inevitabil să folosiți o unealtă electrică într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați în permanență echilibrul și poziția corectă a picioarelor.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă lăsați în voia sorții și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică potrivită pentru**

aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.**
- c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria**

dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterii

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Folosiți uneltele electrice numai cu acumulatori special concepuți.** *Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Dacă puneți în scurtcircuit bornele bateriei, puteți provoca arsuri sau un incendiu.*

- d) **În condiții abuzive, din baterie poate ieși lichid; evitați contactul. Dacă se produce accidental un contact, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.**
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.**
- f) **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive.**
Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozie.
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.**

6) Serviciul

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care să efectueze reparații folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**
- b) **Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate. Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați**

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE CU BATERII

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Folosii numai baterii originale autentice. Utilizarea de baterii care *nu sunt originale sau de baterii care au fost modificate* poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru *unealtă și zonele încărcate și întunecate* invită la accidente.

⚠ AVERTISMENT

- a) Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele sau bateriile secundare.
- b) Țineți bateriile la îndemâna copiilor. *Utilizarea bateriilor de către copii t r e b u i e supravegheată. În special, păstrați bateriile mici la îndemâna copiilor mici.*
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau la foc. *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde ar putea să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul său original decât atunci când este necesar pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul în care o celulă prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. *În cazul în care a avut loc un contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul unui medic.*
- i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că acestea sunt utilizate corect.
- k) Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru utilizarea cu echipamentul.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, mărime sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Cumpărați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.

- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.
- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin

murdar.

- p) Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corespunzătoare.*
- q) Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.**
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați de mai multe ori celulele sau bateriile pentru a obține performanțe maxime.**
- s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.**
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) Eliminați-le în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime a bateriei

- a) Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.** *Oprii întotdeauna funcționarea sculei și încărcăți cartușul bateriei atunci când observați că puterea sculei este mai mică.*
- b) Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *S u p r a î n c ă r c a r e a scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) Încărcați cartușul bateriei la o temperatură ambiantă de 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărcă.*
- d) Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterii

- 1. Înainte de a utiliza cartușul de baterie, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
- 2. Nu dezasamblați cartușul bateriei.**
- 3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, la posibile arsuri și chiar la o explozie.*
- 4. Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați**

imediat asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

5. Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:

- a) *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductor.*
- b) *Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*

- c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau la ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
 - 6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
 - 7. **Nu incinerati cartușul bateriei, chiar dacă acesta este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.**
 - 8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
 - 9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
 - 10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**
- Sistem de protecție a sculelor / bateriei**

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află într-una din următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți scula și opriți aplicația care a cauzat suprasolicitarea sculei. Apoi porniți scula pentru a reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Atunci când scula/bateria se supraîncălzește, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile sunt conforme cu toate reglementările de transport aplicabile, așa cum prevăd standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriei intră în contact, din greșeală, cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și sunt considerate a fi exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că

că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

În cazul în care într-o zi veți constata că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru sarcini care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, a r u n c a ț i - l cu grija cuvenită pentru mediul înconjurător:

- Goliți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din sculă.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dumneavoastră sau la o stație de reciclare locală. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolat dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
 max 40°C	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță pentru burghiu

Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

RISCURI REZIDUALE


Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisiile de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănirea și deteriorarea proprietății din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc stinse.

AVERTISMENT!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

SPECIFICAȚII

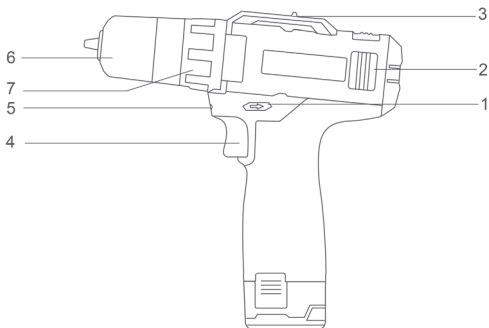

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Nivelul comutatorului de inversare | 5. Lampă |
| 2. Motor | 6. Mandrina |
| 3. Maneta de schimbare a vitezei | 7. Inel de reglare a cuplului de torsiune |
| 4. Comutator | |

Specificații tehnice

Model nr.	TDLI12202 TDLI12202xy TDLI122020xy	UTDLI12202 UTDLI12202xy UTDLI1220xy
Tensiunea de găurire	12V	12V
Viteza mecanică	2	2
Viteză ariabila fără sarcină	0-400/0-1500/min	0-400/0-1500/min
Cuplu de torsiune setări	15+1	15+1
Cuplu maxim forță	20Nm	20Nm

Fără cheie capacitatea mandrinei	0.8-10mm	1/32"-3/8"
-------------------------------------	----------	------------

Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.
- Greutate, cu cartușul bateriei

AVERTISMENT!









Folosiți numai acumulatorii originali de mai jos pentru această unealtă electrică:

x (gol, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (gol, -1, -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Pachet de baterii
Model nr.	TBLI12153, TBLI12153xy
Tensiunea de ieșire	12V MAX
Curent de ieșire	1.5Ah

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

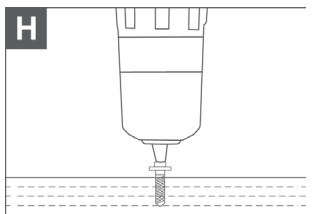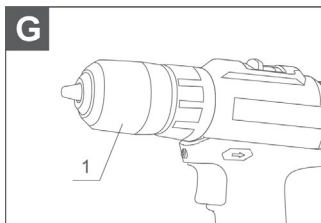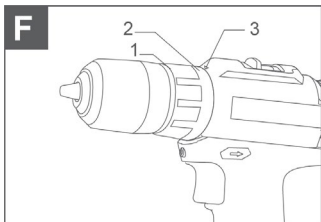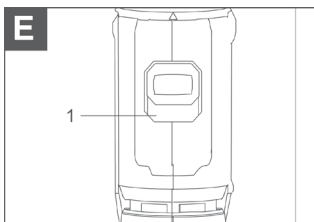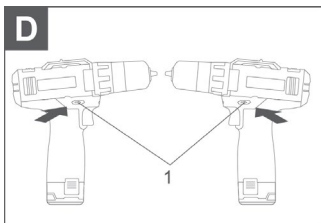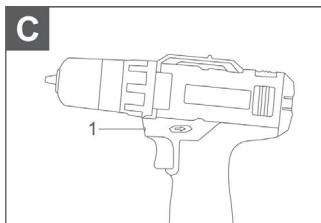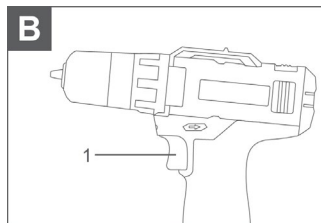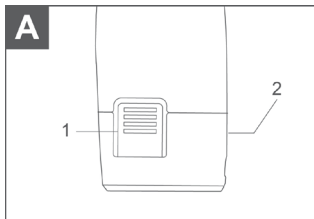

DESCRIEREA FUNCȚIEI

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul de baterii este scos înainte de a regla sau de a verifica funcția unelei.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei: (a se vedea figura A)

Figura A:1.Cartușul bateriei 2.Butonul

- Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau de a scoate cartușul bateriei.
- Pentru a scoate cartușul de baterii, scoateți-l din unealtă în timp ce glisați butonul din partea din față a cartușului.
- Pentru a introduce cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-l în poziție. Introduceți-l întotdeauna până la capăt până când se blochează în poziție cu un mic clic.
- Nu folosiți forța atunci când introduceți cartușul bateriei. Dacă cartușul nu alunecă ușor, înseamnă că nu este introdus corect.

Acțiunea comutatorului: (a se vedea figura B)

Figura B:1. Declanșator de întrerupător

⚠ ATENȚIE

Înainte de a introduce cartușul bateriei în sculă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul întrerupătorului acționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este eliberat.

Pentru a porni scula, trebuie doar să apăsați pe trăgaciul comutatorului. Viteza sculei este mărită prin creșterea presiunii asupra declanșatorului comutatorului. Eliberați trăgaciul comutatorului pentru a opri.

prinderea lămpii frontale: (a se vedea figura C)

Figura C:1.Lampă

⚠ ATENȚIE

Nu vă uitați în lumină și nu priviți direct sursa de lumină. Apăsați trăgaciul întrerupătorului pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să se aprindă în timp ce comutatorul se apasă pe trăgaci.

⚠ NOTĂ:

Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentilele lămpii, pentru a nu diminua iluminarea.

Acțiunea comutatorului de inversare (a se vedea figura D)

Figura D:1. Pârghia comutatorului de mers înapoi

Această unealtă are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotația în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotația în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de inversare este în poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi apăsător

⚠ ATENȚIE

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce scula s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte ca scula să se oprească poate deteriora scula.
- Când nu folosiți scula, poziționați întotdeauna maneta comutatorului de inversare în poziția neutră.

Modificarea vitezei: (a se vedea figura E)

Figura E:1. Maneta de schimbare a vitezei

Pentru a schimba viteza, mai întâi opriți scula și apoi glisați maneta de schimbare a vitezei în partea "2" pentru viteză mare sau în partea "1" pentru viteză mică. Asigurați-vă că maneta de schimbare a vitezei este setată în poziția corectă înainte de utilizare. Utilizați viteza potrivită pentru lucrarea dumneavoastră.

⚠ ATENȚIE

- Reglați întotdeauna maneta de schimbare a vitezei complet în poziția corectă. Dacă folosiți scula cu maneta de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței dintre partea "1" și partea "2", scula poate fi deteriorată.
- Nu utilizați maneta de schimbare a vitezei în timp ce scula este în funcțiune. Unealta poate fi deteriorată.

Reglarea cuplului de fixare: (a se vedea figura F)

Figura F:1. Inel de reglare 2. Gradație 3. Indicatorul

Cuplul de fixare poate fi reglat în 16 trepte prin rotirea inelului de reglare astfel încât gradațiile acestuia să fie aliniate cu indicatorul de pe corpul sculei. Cuplul de fixare este minim atunci când numărul 1 este aliniat cu indicatorul și maxim atunci când marcajul este aliniat cu indicatorul.

Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul de la 1 la 15. Ambreiajul este proiectat să nu alunece la marcaj.

Înainte de utilizarea efectivă, introduceți un șurub de probă în materialul dumneavoastră sau într-o bucată de material duplicat pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

Ansamblu

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de a efectua orice lucrare pe unealtă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului sau a burghiului de găurire: (a se vedea figura G)

Figura G:1. Manșon

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Așezați burghiul în mandrină până la limita maximă. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate bița, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Operațiune

⚠ ATENȚIE

Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până la capăt, până când se blochează în poziție. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din sculă, provocând vătămări dumneavoastră sau cuiva din jur.

Țineți scula ferm cu o mână pe mâner și cu cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (a se vedea figura H)

⚠ ATENȚIE

Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru munca dumneavoastră.

Așezați vârful burghiului în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți scula încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați trăgaciul comutatorului de îndată ce ambreiajul intră în funcțiune.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că vârful de înșurubare este introdus drept în capul șurubului, altfel șurubul și/sau vârful pot fi deteriorate.

⚠ NOTĂ

Atunci când introduceți șuruburi pentru lemn, faceți găuri pilot pentru a facilita introducerea și pentru a preveni despicarea piesei de prelucrat, a se vedea

Diametrul nominal al șurubului pentru lemn (mm)	Dimensiunea recomandată a găurii pilot (mm)
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

Operațiunea de foraj

În primul rând, roțiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să fie îndreptat spre marcajul . Apoi p r o c e d a ț i după cum urmează.

Perforarea în lemn

La găurirea în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat

Perforarea în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului atunci când începeți o gaură, faceți o adâncitură cu un perforator central și un ciocan în punctul care urmează să fie găurit. Așezați vârful burghiului în adâncitură și începeți să găuriți. Utilizați un lubrifianț de tăiere atunci când găuriți metale. Excepție fac fierul și alama, care trebuie găurite pe uscat.

ATENȚIE

Apăsarea excesivă pe sculă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă nu va face decât să deterioreze vârful burghiului, să scadă performanța sculei și să scurteze durata de viață a acesteia.

ATENȚIE

Țineți bine scula și aveți grijă când burghiul începe să străpungă piesa de prelucrat. Există o forță imensă exercitată asupra sculei/ burghiului în m o m e n t u l străpunerii găurii.

ATENȚIE

Un burghiu blocat poate fi îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de inversare pe

rotirea inversă pentru a da înapoi. Cu toate acestea, scula poate ieși brusc dacă nu o țineți ferm.

⚠ ATENȚIE

Fixați întotdeauna piesele de lucru mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.

⚠ ATENȚIE

Dacă unealta este utilizată continuu până când cartușul bateriei se descarcă, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Defecțiuni	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	• Eșecul comutatorului • Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defecțiunea fișei cablului de alimentare; • Nu există niciun contact al periei cu colectorul; • Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui foc circular pe colector	• Uzura periei/deteriorarea suportului periei; • Defecțiuni la bobina de armătură	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
În timpul lucrului, apare fum sau miros de izolație arsă dinspre deschideri de ventilație.	• Defecțiuni la bobina motorului electric; • Defecțiuni a părții electrice a instrumentul.	
Cutie de zgomot în la viteze t mărită	• Rulmenți de de angr sau uzură/rupere naje	
Atunci când mașina este pornită, axul nu roțiți	• Defecțiuni a cutiei de viteze.	

Criterii privind starea critică

Criterii privind starea critică	Cauze probabile	Acțiuni
Crăpături pe suprafețele pieselor rulmenților și ale carcasei	Deformarea la oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul de către dvs. proprii.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzura excesivă sau deteriorarea excesivă a motorul sau mecanismul reductor sau o combinație de semne	Deformarea la oboseală a metalului	

Criterii privind starea critică

Lista eșecurilor critice	Acțiuni
Scănteie la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția de zgomote străine	Este necesar să contactați un specialist calificat

În cazul în care sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați aparatul de la rețea și să contactați un specialist calificat.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
 Class III	

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

- **Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.**
- **Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă atunci când un aparat este utilizat în apropierea copiilor. Nu permiteți copiilor să folosească lumina.** Aceasta nu este o jucărie. Temperatura LED-ului se va încălzi după ce a fost aprins doar pentru o perioadă scurtă de timp. Această temperatură ridicată poate provoca arsuri dacă este atinsă și poate crea suficientă căldură pentru a topi unele țesături.
- **Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu introduceți lumina sau încărcătorul în apă sau în alte lichide.** Nu așezați sau depozitați aparatul unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
- **Dacă este înfășurat sau în contact cu țesături, lentila luminoasă poate produce suficientă căldură pentru a topi unele țesături. Pentru a evita vătămări corporale grave, nu permiteți niciodată ca lentila luminii să intre în contact cu ceva.**
- **Nu utilizați și nu permiteți utilizarea luminii în pat sau în sacii de dormit.** Această lentilă luminoasă poate topi țesătura și ar putea rezulta o arsură.
- **Utilizați numai bateria FVB01 sau surse USB listate UL pentru a încărca acest dispozitiv.** Utilizarea oricăror alte pachete de baterii sau surse USB care nu sunt listate UL poate crea un risc de incendiu.
- **Folosiți numai pachetul de baterii recomandat.** Orice încercare de a utiliza

un alt pachet de baterii va deteriora lumina și ar putea exploda, provoca un incendiu sau vătămări corporale.

- **Scoateți pachetul de baterii din lampă înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare de rutină.**
- **Nu dezasamblați lumina.**
- **Nu așezați și nu folosiți lumina LED, bateria sau încărcătorul în apropierea focului, a căldurii sau a lichidelor/gazelor inflamabile.** Acestea pot exploda. De asemenea, nu aruncați un pachet de baterii u z a t prin incinerare. Nu incinerați bateria, chiar dacă aceasta este grav deteriorată sau complet uzată. Bateria poate exploda în foc.
- **Păstrați lumina uscată, curată și fără ulei și grăsime.** Utilizați întotdeauna o cârpă curată pentru curățare. Nu utilizați niciodată lichide de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau orice solvent puternic pentru a curăța lumina.
- **Nu expuneți componentele interne ale lanternei la ploaie.**

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TDLI12202 - TOTAL - MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 12V/LED LI-ION (2 ACUMULATORI 1.5Ah)
- C. Descriere echipament: Unealta utilizata pentru gaurirea diverselor materiale, cum ar fi lemnul, metalul etc. si care functioneaza cu acumulator.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2014/30/EU
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+A11:2022	IEC 60695-2-11:2000
EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022	IEC 60695-11-10:2013
EN IEC 55014-1:2021	ISO 9772:2012
EN IEC 55014-2:2021	IEC 60529:2013
IEC 62841-2-1:2017	IEC 61540:1999
IEC 62841-2-1:2017/AMD1:2021	IEC 61558-1
IEC 62841-1:2014	IEC 60252-1
IEC 62841-2-1	IEC 60127-3
IEC 62841-1	IEC 60127
IEC 62841-2-1	IEC 61000-4-2:2008
IEC 62841-2	IEC 61000-4-4:2012
IEC 62841-3	IEC 61000-4-5:2005
IEC 62841-4	IEC 61000-4-6:2008
ISO 2768-1	IEC 61000-4-11:2004
IEC 60825-1:2007	IEC 61000-4-3:2010
IEC 62471	EN 62841-1:2015+AC.2015+A11:2022
IEC/TR 62471-2:2009	EN ISO 11688-1:2009
IEC 60529	CR 1030-1:1995
ISO 7010	ISO 13849-1
ISO 7000-0434A	ISO 11203:2009
ISO 7000-0434B	ISO 11201
IEC 60417-5019(2006-08)	BS EN IEC 55014-1:2021
IEC 60417-5008[2002-10]	BS EN IEC 55014-2:2021
ISO 13850	EN IEC 55014-2
IEC 61032:1997	EN 55016-2-3
IEC 60335-1:2010	EN 55016-2-1
IEC 60695-2-13:2010	EN 55016-2-2

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 71 dB
LW: 79 dB

- F. Organismul notificat: DEKAR Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250 Jingchangsang Road Hhibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat raportul de incercare nr: 616722.05(A-C) respective 6167723.50 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 6167722.01AOC din 14.09.2023 respectiv 6167723.01AOC din 15.09.2023
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 23.04.2024



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A