

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

PRODUCT MANUAL

**MAȘINĂ DE
GĂURIT PE
BATERII**

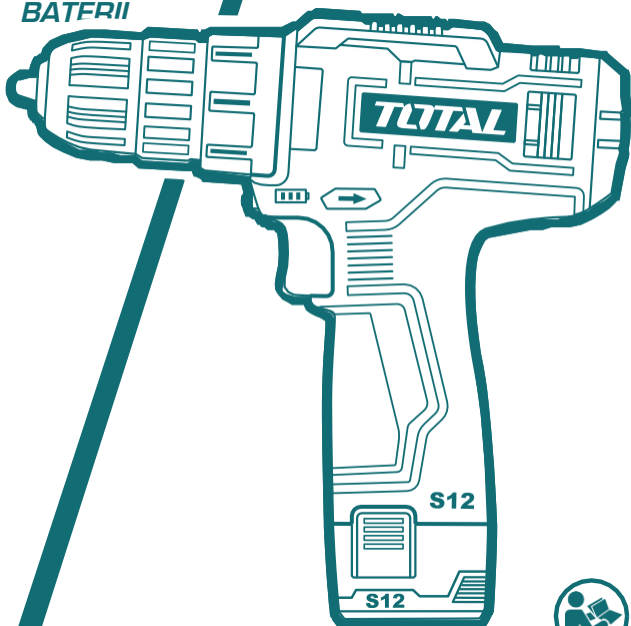

TDLI12428



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ**⚠ Avertisment!****Siguranța zonei de lucru**

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele dezordonate și întunecate invită la accidente.**
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Păstrați copiii și trecătorii.** Distragerile pot controla.

Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptatoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare). Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică.** Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați o alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la vătămări corporale grave.

- b) **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapați, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Păstrați întotdeauna o poziție corectă a picioarelor și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile la distanță de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Folosirea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică.** Folosiți scula electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
- e) **Întrețineți uneltele electrice.** Verificați dacă nu sunt ieșite din aliniere sau blocate piesele mobile, dacă nu se rup piese și orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.
- h) **Solicitați revizia sculei electrice de către un reparator calificat, folosind numai materiale identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Service

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care va folosi numai scule identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.
- b) **Nu reparați niciodată acumulatorii deteriorați.** Service-ul pachetelor de acumulatori trebuie efectuat numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați.

AVERTISMENTE PENTRU UNEALTA CU BATERII

Păstrați aceste instrucțiuni.

Atenție: Utilizați numai baterii originale autentice.

Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întunecate invită la accidente.

Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterii

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător care este potrivit pentru un tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt pachet de baterii.
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu pachete de baterii special desemnate.** Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.
- c) **Atunci când pachetul de baterii nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** Dacă se scurtcircuitază bornele bateriei între ele, se pot produce arsuri sau un incendiu.
- d) **În condiții abuzive, din baterie poate fi ejectat lichid; evitați contactul. Dacă se produce accidental un contact, spălați cu apă.** Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendii, explozii sau risc de rănire.
- f) **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau la o temperatură mai mare de 130°C poate provoca explozii.
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați pachetul de baterii sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime a bateriei

1. **Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.** Opriți întotdeauna funcționarea unelei și încărcați cartușul bateriei atunci când observați o putere mai mică a unelei.
2. **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.
3. **Încărcați cartușul bateriei la o temperatură ambiantă de 10°C-40°C (50°F-104°F).** Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. **Încărcați cartușul bateriei dacă nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni)..**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul bateriei, bateria și) produsul care utilizează bateria.**
2. **Nu dezasamblați cartușul bateriei.**
3. **Dacă timpul de funcționare s-a scurtat excesiv de mult, opriți imediat funcționarea.** Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar la o explozie.
4. **Dacă electrolitul vă intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.**
5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:**
 - a) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - b) Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede, etc.
 - c) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.
 - d) Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerati cartușul bateriei, chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.**
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE

	Izolare dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

Avertismente de siguranță pentru burghiu

Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și poate provoca un șoc electric operatorului.

ALTE RISCURI

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănire și deteriorare a bunurilor la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite.


⚠ Atenție!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

DOMENIU DE UTILIZARE

Unealta este destinată pentru găurirea în cărămidă, lemn sau plastic și pentru înșurubare.

SPECIFICAȚII

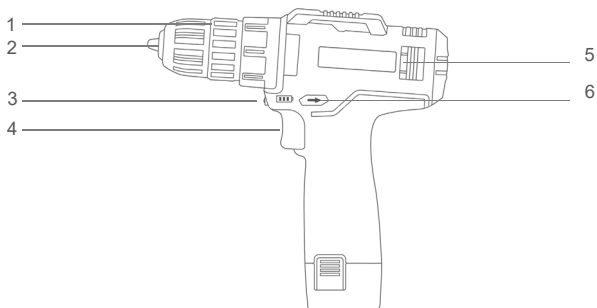

1. Inel ajustare cuplu

2. Mandrină

3. Lampă

4. Trăgaci

5. Motor

6. Maneta schimbare direcție








Specificații tehnice

Model No.	TDLH2428
Tensiunea de găurire	12V
Setări de viteză mecanică	1
Viteză variabilă fără sarcină	0-750/min
Setări de cuplu	15+1
Forța de cuplu maximă	20Nm
Capacitatea mandrinei fără cheie	0.8-10mm, 1/32"-3/8"

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot fi diferite de la o țară la alta.

- Greutate, cu cartușul bateriei.

IMAGINI UTILIZARE

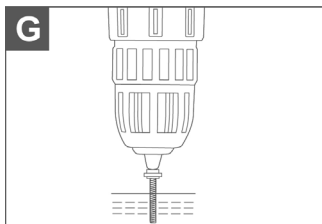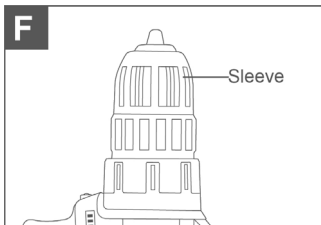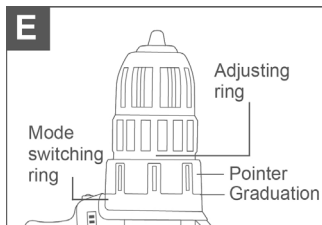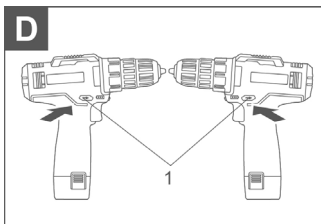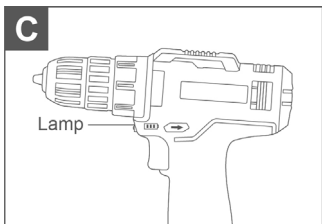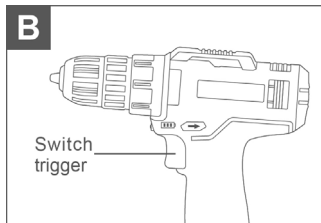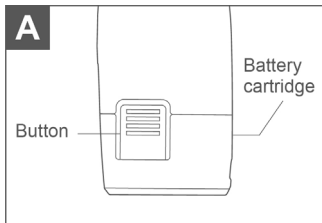

DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII

⚠ Atenție

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul de baterii este scos înainte de a regla sau de a verifica funcția unelei.

Siguranța electrică

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei (a se vedea Diagrama A)

- Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau de a scoate cartușul bateriei.
- Pentru a îndepărta cartușul bateriei, retrageți-l din sculă în timp ce glisați butonul de pe partea din față a cartușului.
- Pentru a introduce cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-l în poziție. Introduceți-l întotdeauna până la capăt până când se blochează în poziție cu un mic clic.
- Nu forțați atunci când introduceți cartușul de baterii. Dacă cartușul nu alunecă ușor, înseamnă că nu este introdus corect.

Acțiunea comutatorului (a se vedea Diagrama B)

⚠ Atenție

Înainte de a introduce cartușul bateriei în sculă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine în poziția "OFF" atunci când este eliberat.

Pentru a porni scula, trageți pur și simplu trăgaciul comutatorului. Viteza unelei este mărită prin creșterea presiunii asupra declanșatorului comutatorului. Eliberați trăgaciul comutatorului pentru a opri.

Aprinderea lămpii frontale (a se vedea Diagrama C)

⚠ Atenție

Nu priviți în lumină și nu vedeți direct sursa de lumină. Apăsăți trăgaciul comutatorului pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să se aprindă în timp ce declanșatorul întrerupătorului este tras.

Notă:

Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii, pentru că ar putea scădea iluminarea.

Acțiunea comutatorului de inversare (a se vedea Diagrama D)

Dia D: 1. Pârghia comutatorului de inversare

Această unealtă are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de inversare din partea A pentru rotația în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotația în sens invers acelor de ceasornic. Atunci când maneta comutatorului de inversare este în poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras

⚠ Avertisment

- **Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.**
- **Utilizați comutatorul de inversare numai după ce scula s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte ca scula să se oprească poate deteriora scula.**
- **Atunci când nu folosiți scula, puneți întotdeauna maneta comutatorului de inversare în poziția neutră.**

Reglarea cuplului de fixare (a se vedea Diagrama E)

Cuplul de fixare poate fi reglat în 16 trepte prin rotirea inelului de reglare astfel încât gradațiile acestuia să fie aliniate cu indicatorul de pe corpul sculei. Cuplul de fixare este minim atunci când numărul 1 este aliniat cu indicatorul și maxim atunci când marcajul este aliniat cu indicatorul.

Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 până la 15. Ambreiajul este proiectat să nu alunece la marcaj.

Înainte de funcționarea efectivă, introduceți un șurub de probă în materialul dumneavoastră sau într-o bucată de material duplicat pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

Asamblare

⚠ Atenție

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de a efectua orice lucrare pe unealtă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului sau a burghiului de găurire (a se vedea Diagrama F)

Diagrama F: 1. Manșon

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Așezați burghiul în mandrină până la capăt. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate burghiul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

OPERARE

⚠ Atenție

Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până la capăt, până când se blochează în poziție. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din sculă, provocând răni pentru dumneavoastră sau pentru cineva din jur.

Țineți scula ferm cu o mână pe mâner și cu cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (a se vedea Diagrama G)

⚠ Atenție

- Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru munca dumneavoastră.
- Așezați vârful burghiului de înșurubare în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți scula încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați trăgaciul comutatorului de îndată ce ambreiajul intră în funcțiune.
- Asigurați-vă că vârful de înșurubare este introdus drept în capul șurubului, altfel șurubul și/sau vârful pot fi deteriorate.

Notă: Atunci când introduceți șuruburi pentru lemn, faceți găuri pilot în prealabil pentru a facilita introducerea șuruburilor și pentru a preveni despicarea piesei de prelucrat a se vedea

Diametrul nominal al șurubului pentru lemn (mm)	Dimensiunea recomandată a găurii pilot (mm)
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

Operațiunea de găurire

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să fie îndreptat spre marcaj. Apoi procedați după cum urmează.

Găurirea în lemn

La găurirea în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat

Atenție

- - Apăsarea excesivă pe sculă nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă nu va face decât să deterioreze vârful burghiului, să scadă performanța sculei și să scurteze durata de viață a acesteia.
- - Există o forță imensă exercitată asupra sculei/vârfului în momentul străpungerii găurii. Țineți scula ferm și manifestați atenție atunci când burghiul începe să străpungă piesa de prelucrat.
- - Un burghiu blocat poate fi îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de inversare pe rotație inversă pentru a da înapoi. Cu toate acestea, scula poate da înapoi brusc dacă nu o țineți ferm.
- - Fixați întotdeauna piesele de lucru mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.
- - Dacă unealta este operată continuu până când cartușul bateriei s-a descărcat, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.
- - Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.
- - Nu utilizați niciodată benzină, benzină, diluant, alcool sau altele asemenea. Pot apărea decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile, orice alte lucrări de întreținere sau de reglare trebuie efectuate de către centrele de service autorizate sau de fabrică, utilizând întotdeauna piese de schimb.

Accesorii

Atenție

Aceste accesorii sau atașamente sunt recomandate pentru utilizarea cu unealta dumneavoastră specificată în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau atașamente ar putea prezenta un risc de rănire a persoanelor.

Utilizați accesoriul sau atașamentul numai pentru scopul declarat. Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului de service local.

MENTENANȚĂ&EVENTUALELE ERORI

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsuri
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	- Eroare întrerupător - Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect - Periile nu fac contact cu rotorul - Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	- Uzura sau deteriorarea suportului de perii - Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	- Funcționarea eronată a bobinei motorului electric - Erori ale părților electronice ale unelei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura sau deteriorarea roților sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnalele aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TDLI12428 - TOTAL – Masina de gaurit cu acumulator 12V
- C. Descriere echipament: Unealta utilizata pentru gaurirea diverselor materiale, cum ar fi lemnul, metalul etc si care functioneaza cu acumulator.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+A11:2022	IEC 60417-5019(2006-08)
EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022	IEC 60417-5008(2002-10)
IEC 62841-2-1:2017	ISO 13850
IEC 62841-2-1:2017/AMD1:2021	IEC 61032:1997
IEC 62841-1:2014	IEC 60335-1:2010
IEC 62841-1	IEC 60695-10-2
IEC 62841-2-1	IEC 60695-11-10:2013
IEC 62841-2-1:2017+A1:2021	IEC 60695-2-13:2010
IEC 62841-2	IEC 60695-2-11:2000
IEC 62841-3	ISO 9772:2012
IEC 62841-4	IEC 60529:2013
ISO 2768-1	IEC 61540:1999
IEC 60825-1:2007	IEC 61558-1
IEC 62471	IEC 60252-1
IEC/TR 62471-2:2009	IEC 60127
IEC 60529	IEC 60127-3
ISO 7010 ⁸	ISO 13849-1
ISO 7010	IEC 60730-1:2010
ISO 7000-0434A	IEC 61000-4-2:2008
ISO 7000-0434B	IEC 61000-4-4:2012
ISO 3864-2/3864-3	IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2008	IEC 61000-4-11:2004
IEC 61000-4-3:2010	ISO 3744
EN 62841-1:2015+AC.2015+A11:2022	ISO 11203:2009
EN ISO 11688-1:2009	CR 1030-1:1995
ISO 11201	ISO 8041
EN 62841-1:2015	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 68 dB

LW: 76 dB

- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 3F #250 Jiangchangsang Road Shibe Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China a efectuat raportul de incercare nr: 6162219.50(A-C) pentru legislatia mentionata la punctul D și a

emis certificatul nr. 6162219.01AOC din 01.08.2023.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 30.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A