

TOTAL



One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**MAȘINA DE
GĂURIT ȘI
ÎNȘURUBAT
CU 4 CAPETE**

PRODUCT MANUAL

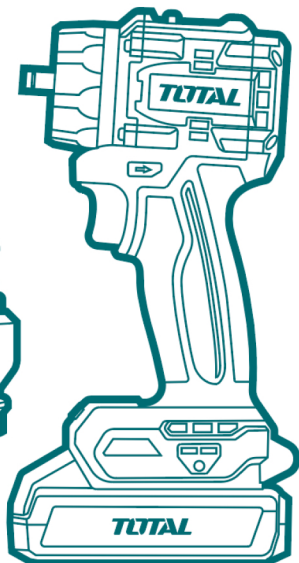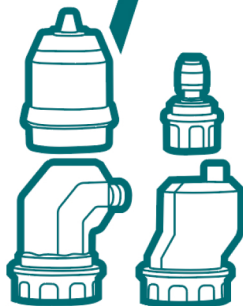

**TDLI206686 TDLI206686xy TDLI20668xy
UTDLI206686 UTDLI206686xy UTDLI20668xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)**



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA UNELTELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest instrument electric. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate pot provoca accidente.*
- b) **Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Scule electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) **Țineți copiii și persoanele din jur la distanță în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate.** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul direct al corpului cu suprafețe conductoare conectate la sistemul de împământare, precum conducte metalice, radiatoare, aragaze sau frigidere.** *Prezența unei căi de împământare prin corpul uman crește semnificativ riscul de electrocutare.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** *Pătrunderea apei în scula electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu folosiți cablul în mod abuziv. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**

- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.*
- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce riscul de vătămări corporale.*
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria, de a ridica sau transporta scula.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau pornirea sculelor electrice cu întrerupătorul în poziția pornit poate provoca accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică.** *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate provoca leziuni personale.*
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți în permanență o poziție stabilă și echilibrată.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.*
- g) **Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce riscurile legate de praf.*

- h) **Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă facă să deveniți neglijent și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neatență poate provoca leziuni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Scula electrică potrivită va efectua lucrarea mai bine și mai sigur, la viteză pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă comutatorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, din unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei electrice.*
- d) **Depozitați sculele electrice nefolosite în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă există aliniere incorectă sau blocare a părților mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea sculei electrice.** *Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice întreținute necorespunzător.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de blocare și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și capetele de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la situații periculoase.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea sculei cu baterie

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.*
- b) **Utilizați sculele electrice numai cu baterii special destinate acestui scop.** *Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face legătura între un terminal și altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.**
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** *Acumulatorii deteriorați sau modificați pot prezenta un comportament imprevizibil, putând provoca incendii, explozii sau riscuri de rănire.*
- f) **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

- a) **Asigurați-vă că unealta electrică este reparată de un tehnician calificat, care utilizează numai piese de schimb identice.** *Astfel, veți avea garanția că siguranța uneltei electrice este menținută.*
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Repararea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizori de servicii autorizați.*

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA BATERIEI

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE!

Utilizați numai baterii originale. *Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, acest lucru va anula garanția pentru unealtă, iar zonele întunecate și încărcate cu energie electrică pot provoca accidente.*

⚠ AVERTISMENT!

- a) **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Depozitați bateriile în locuri inaccesibile copiilor.** Utilizarea bateriilor de către copii trebuie realizată exclusiv sub supravegherea unui adult..
- c) **Solicitați imediat asistență medicală dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) **Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară utilizarea acesteia.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii.** *Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului.*
- i) **Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.**
- k) **Nu utilizați celule sau baterii care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de producători, capacități, dimensiuni sau tipuri diferite într-un singur dispozitiv.**
- m) **Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.**

- n) **Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.**
- p) **Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni corespunzătoare de încărcare.*
- q) **Nu lăsați bateria la încărcare prelungită când nu este utilizată.**
- r) **După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe ulterioare.**
- t) **Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) **Când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) **Eliminați-o în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea duratei de viață maxime a bateriei

- a) **Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet.** *Oprțiți întotdeauna funcționarea sculei și încărcați acumulatorul când observați că puterea sculei scade.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați acumulatorul la temperatura camerei, între 10 °C și 40 °C (50 °F și 104 °F).** *Lăsați acumulatorul fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

- a) **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul care utilizează bateria.**
- b) **Nu dezamblați acumulatorul.**

- c) **Dacă durata de funcționare a devenit excesiv de scurtă, opriți imediat funcționarea.** Aceasta poate duce la riscul de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.
- d) **Dacă electrolitul ajunge în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală.** Acest lucru poate duce la pierderea vederii.
- e) **Nu scurtcircuitați acumulatorul:**
 - Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv.
 - Evitați depozitarea acumulatorului într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.
 - Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
- f) **Nu depozitați unealta și acumulatorul în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).**
- g) **Nu incinerați acumulatorul, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.** acumulatorul poate exploda în cazul unui incendiu.
- h) **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
- i) **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
- j) **Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.**

Sistem de protecție a sculei/bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a uneltei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află într-una dintre următoarele situații:

Protecție la suprasarcină

Când bateria este utilizată într-un mod care determină consumul unui curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără niciun semnal. În această situație, opriți unealta și întrerupeți activitatea care a determinat supraîncărcarea acesteia. Apoi porniți unealta pentru a o reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Când unealta/bateria se supraîncălzește, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a reporni unealta.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prescrise de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu ele și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate a fi corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale respectă reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi constatați că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu mai aveți nevoie de el, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectarea separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la centrele municipale de colectare a deșeurilor sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu mai produce suficientă energie pentru lucrări care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnice, aruncați-l cu grijă pentru a proteja mediul:

- Descărcați complet bateria, apoi scoateți-o din unealtă.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la distribuitorul dvs. sau la o stație locală de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător..

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască antipraf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi privind reciclarea.
 max 40°C	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță pentru mașina de găurit cu acumulator

Instrucțiuni generale pentru toate tipurile de lucrări:

- a) **Protecția împotriva electrocutării:** Țineți unealta electrică exclusiv de mânerele izolate atunci când executați lucrări unde burghiul sau bitul de înșurubare ar putea atinge cabluri electrice ascunse. Contactul accesoriului cu un fir aflat sub tensiune va electrifica părțile metalice expuse ale bormașinii, provocând electrocutarea imediată a utilizatorului.

Instrucțiuni speciale pentru utilizarea burghiilor lungi

- a) **Respectați turația maximă:** Nu utilizați niciodată o turație mai mare decât viteza maximă recomandată pentru burghiul respectiv. La viteze mari, burghiul lung se poate îndoi dacă se rotește liber (fără a fi în contact cu piesa de lucru), ceea ce poate duce la pierderea controlului și la vătămări corporale grave.
- b) **Amorsarea găurii:** Începeți întotdeauna găurirea la o viteză redusă, având vârful burghiului deja sprijinit pe piesa de prelucrat. La turații ridicate, burghiul lăsat să se rotească în gol se poate deforma prin încovoiere, riscând să vă accidenteze.
- c) **Presiunea de lucru:** Aplicați presiune doar pe axa burghiului (în linie dreaptă) și nu apăsați excesiv de tare. Presiunea laterală sau prea mare poate duce la îndoirea sau ruperea burghiului, cauzând pierderea controlului asupra uneltei și accidentări grave.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea ca urmare a construcției și a designului uneltei electrice:

- a) Probleme de sănătate cauzate de vibrații, dacă unealta electrică este utilizată pe o perioadă îndelungată sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesoriile rupte care sunt aruncate brusc.

AVERTISMENT!


Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu

implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina de găurit este concepută pentru aplicații de găurire și înșurubare.

SPECIFICAȚII

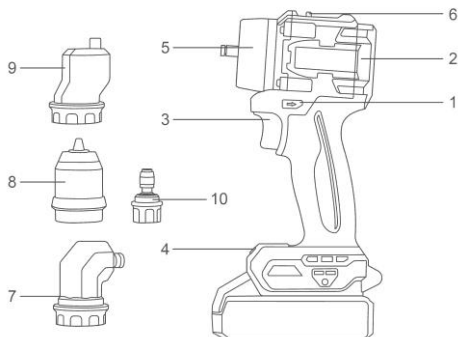

Componente

- | | |
|--|---|
| 1. Selector de sens
(înșurubare/deșurubare) | 6. Manetă de schimbare a vitezei |
| 2. Motor fără perii | 7. Adaptor unghiular |
| 3. Trăgaci | 8. Adaptor mandrină metalică de 13 mm
(1/2") |
| 4. Lampă | 9. Adaptor excentric |
| 5. Inel de reglare a cuplului | 10. Adaptor port-bit rapid |

Specificații tehnice

Nr. model	TDLI206686 TDLI206686xy TDLI20668xy	UTDLI206686 UTDLI206686xy UTDLI20668xy
Tensiune	20 V	20 V
Setări mecanice ale vitezei	2	2
Viteză variabilă fără sarcină	0-500/0-2000/min	0-500/0-2000/min
Setări cuplu	22+1	22+1
Cuplu maxim	66 Nm	66 Nm

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul și încărcătorul originale, conform indicațiilor de mai jos, pentru această unealtă electrică:



Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI2001 TFBLI2001xy	Litiu-ion	18,5 V c.c., 20 V max.	2,0 Ah
TFBLI2002 TFBLI2002xy			4,0 Ah
TFBLI2053 TFBLI2053xy			5,0 Ah







Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI2001	50 W	220-240 V ~50/60 Hz	20 V c.c.	2 A
TFCLI2001xy		100-240 V ~50/60 Hz		
TFCLI2001-9		110-120 V ~50/60 Hz		
UTFCLI2001	105 W	220-240 V ~50/60 Hz	21 V c.c.	4 A
UTFCLI2001xy		100-240 V ~50/60 Hz		
TFCLI20411		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI20411xy		100-240 V ~50/60 Hz		
TCLI2034	105 W	220-240 V ~50/60 Hz	21 V c.c.	4 A
TCLI2034xy		100-240 V ~50/60 Hz		
TFCLI20411-9		110-120 V ~50/60 Hz		
TCLI2034-9	105 W	220-240 V ~50/60 Hz	21 V c.c.	4 A
UTFCLI20411		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI20411xy		110-120 V ~50/60 Hz		
UTCLI2034		100-240 V ~50/60 Hz		
UTCLI2034xy		110-120 V ~50/60 Hz		


Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

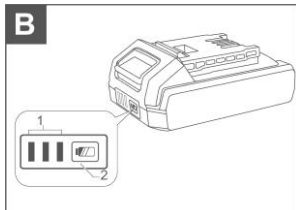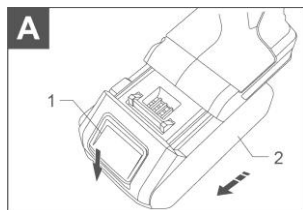

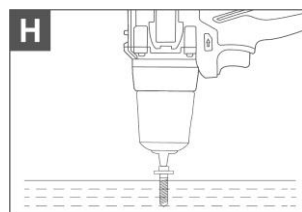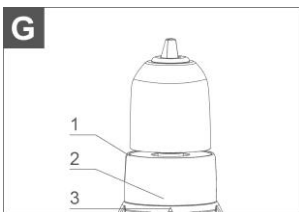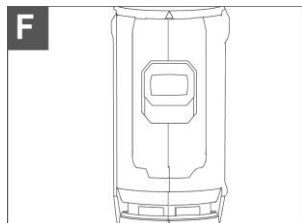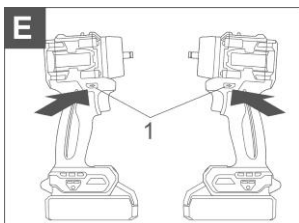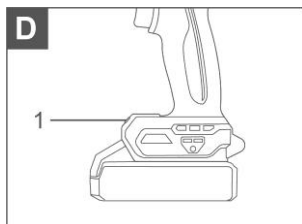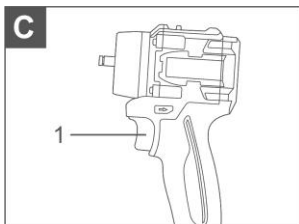

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

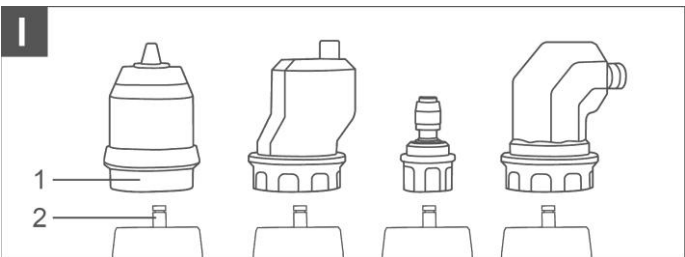

FUNȚIONARE

Asamblare

⚠ ATENȚIE!

Înainte de a regla unealta sau de a-i verifica funcționarea, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit și acumulatorul este scos.

Figura A: 1. Buton 2. Acumulator

⚠ ATENȚIE!

- Opriți întotdeauna unealta înainte de a monta sau a scoate acumulatorul.
- Țineți ferm atât unealta, cât și acumulatorul în timpul montării sau demontării. În caz contrar, acestea vă pot aluneca din mâini, provocând deteriorarea aparatului, a bateriei sau vătămări corporale.

Scoaterea acumulatorului: Glisați acumulatorul în exterior în timp ce apăsați butonul de deblocare de pe partea frontală a acestuia.

Instalarea acumulatorului: Aliniați lamela (limba) de pe acumulator cu canelura (ghidajul) din lăcașul unelei și glisați-l până la capăt. Introduceți-l ferm până când se blochează în poziție cu un clic sonor..

⚠ ATENȚIE!

- Asigurați-vă întotdeauna că acumulatorul este complet fixat și că butonul de deblocare a revenit în poziția inițială. În caz contrar, acesta se poate desprinde accidental din aparat, provocând rănirea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.
- Nu forțați introducerea acumulatorului. Dacă acesta nu culisează ușor, înseamnă că nu este poziționat corect..

Verificarea nivelului de încărcare (vezi Figura B)

Figura B: 1. Indicatoare LED 2. Buton de verificare

Apăsați butonul de verificare de pe acumulator pentru a afișa nivelul de energie rămas. Indicatoarele LED se vor aprinde pentru câteva secunde, indicând starea bateriei.

Lămpi indicatoare		Capacitate rămasă
 Aprins	 Stinse	
		• >80%
		• 30% până la 80%
		• <30%

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Acțiunea comutatorului (vezi Figura C)

Figura C: 1. Trăgaci

ATENȚIE!

Înainte de a introduce acumulatorul în unealtă, verificați întotdeauna dacă trăgaciul funcționează corect și dacă revine în poziția „OFF” (oprit) imediat ce este eliberat.

Pentru a porni unealta, apăsați pur și simplu trăgaciul. Viteza de rotație a unelei crește progresiv, în funcție de forța cu care apăsați pe acesta (control electronic al vitezei). Pentru a opri unealta, eliberați complet trăgaciul.

Frână electrică

Această unealtă este dotată cu o frână electrică. Dacă observați că mandrina nu se oprește imediat după eliberarea trăgaciului, prezentați aparatul la un centru de service autorizat pentru verificare.

Activarea lămpii de lucru (vezi Figura D)

Figura D: 1. Lampă

ATENȚIE!

Nu priviți direct în fasciculul de lumină și nu priviți direct sursa de iluminare.

Apăsați trăgaciul pentru a aprinde lampa. Aceasta va rămâne aprinsă atâta timp cât trăgaciul este menținut apăsat și se va stinge automat la aproximativ 10-15 secunde după eliberarea acestuia.

NOTĂ: Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați suprafața acesteia, deoarece orice deteriorare poate reduce intensitatea iluminării.

Selectorul sensului de rotație (vezi Figura E)

Figura E: 1. Selector de sens (Inversor)

⚠ ATENȚIE!

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de a începe lucrul.
- Acționați selectorul de sens doar după ce unealta s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație în timpul mersului poate duce la deteriorarea gravă a mecanismelor interne.
- Atunci când nu utilizați unealta, poziționați întotdeauna selectorul de sens în poziția neutră (la mijloc).

Această unealtă este prevăzută cu un selector pentru schimbarea direcției de rotație. Apăsăți selectorul dinspre partea A pentru rotație spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic / strângere) sau dinspre partea B pentru rotație spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic / desfacere).

Atunci când selectorul se află în poziția neutră, trăgaciul este blocat și nu poate fi apăsător, prevenind astfel pornirea accidentală.

Schimbarea treptelor de viteză (vezi Figura F)

Figura F: 1. Maneta de schimbare a vitezei

⚠ ATENȚIE!

- Poziționați întotdeauna selectorul de viteză complet în dreptul treptei dorite. Dacă utilizați unealta cu selectorul poziționat la jumătatea distanței dintre „1” și „2”, mecanismul intern se poate deteriora grav.
- Nu acționați selectorul de viteză în timp ce unealta este în funcțiune. Schimbarea vitezei se face doar cu motorul oprit.

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Operațiune aplicabilă
1	Scăzut	Ridicat	Operațiune cu încărcare grea
2	Ridicat	Scăzut	Operațiune cu sarcină ușoară

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi unealta. Selectați treapta „2” pentru viteză mare sau treapta „1” pentru viteză mică, dar forță (cuplu) mare. Dacă viteza scade

drastic în timpul utilizării pe treapta „2”, comutați pe treapta „1” și reluați lucrarea.

Selectarea modului de lucru (vezi Figura G)

Figura G: 1. Inel de reglare 2. Gradație 3. Săgeată indicatoare

Forța de strângere (**cuplul**) poate fi reglată progresiv prin rotirea inelului de reglaj. Aliniați valoarea dorită cu săgeata marcată pe corpul uneltei. Puteți obține cuplul minim de strângere la 1 și cuplul maxim la marcajul . Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 până la cuplul maxim (vezi specificațiile). Ambreiajul nu funcționează la marcajul .

Alimentare cu energie electrică

Unealta trebuie conectată numai la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune ca cea indicată pe plăcuța de identificare.

Funcționare

Operațiunea de înșurubare (vezi figura H)

ATENȚIE!

- **Setați inelul de reglare la nivelul de cuplu (forță) corespunzător lucrării dumneavoastră.**
- **Asigurați-vă că bitul de înșurubare este poziționat perpendicular pe capul șurubului; în caz contrar, bitul sau șurubul se pot deteriora.**

Așezați vârful bitului în locașul șurubului și aplicați o presiune constantă asupra uneltei. Porniți motorul lent, apoi măriți turația progresiv. Eliberați trăgaciul imediat ce ambreiajul începe să patineze (semnalat prin sunetul specific de oprire a străngerii).

NOTĂ: La înșurubarea în lemn, se recomandă pre-găurirea unei găuri pilot cu un diametru de aproximativ 2/3 din cel al șurubului. Aceasta ușurează înaintarea și previne crăparea materialului.

Montarea și demontarea accesoriilor interschimbabile (vezi Figura I)

Figura I: 1. Manșon de blocare (Colier) 2. Ax motor

ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este scos înainte de a schimba sau regla accesoriile.

a) Alegeți accesoriul adecvat pentru lucrare.

- b) Trageți manșonul de blocare (1) spre înapoi și fixați adaptorul pe axul motorului (2).

NOTĂ: Adaptoarele unghiulare (la 90°) sau excentrice pot fi instalate în orice poziție (rotire 360°) pentru un acces optim.

- c) Dacă utilizați adaptorul unghiular, puteți monta pe acesta, la rândul său, mandrina sau port-bitul rapid.
- d) Pentru demontare, trageți de manșonul de blocare și scoateți accesoriul.

Montarea și demontarea accesoriilor

Instalarea mandrinei metalice rapide (fără cheie)

ATENȚIE!

Scoateți acumulatorul înainte de a monta sau scoate burghiile.

Alegeți tipul și dimensiunea potrivită a burghiului pentru lucrare.

NOTĂ: Această unealtă dispune de blocare automată a axului, permițând strângerea fermă a mandrinei cu o singură mână.

- a) Deschiderea: Rotiți manșonul mandrinei în sens invers acelor de ceasornic. Introduceți burghiul până în capăt, apoi retrageți-l aproximativ 1-2 mm înainte de strângere. În cazul biților, introduceți-i suficient de adânc pentru ca fălcile să prindă baza hexagonală.
- b) Strângerea: Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic până când auziți un sunet de tip clichet (clic-clic) și manșonul nu mai poate fi rotit manual. Acesta este semnul că accesoriul este fixat în siguranță.
- c) Scoaterea: Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

NOTĂ: Se poate auzi un sunet de clichet atunci când mandrina este deschisă sau închisă. Acest zgomot face parte din funcția de blocare și nu indică o problemă cu funcționarea mandrinei.

Atașare cu eliberare rapidă

- a) Pentru a atașa un accesoriu, apăsați tija în mandrina cu antrenare hexagonală.
- b) Pentru a scoate accesoriul, trageți inelul și scoateți accesoriul. Eliberați inelul.

Atașament cu unghi decalat / unghi drept

- a) Pentru a atașa un accesoriu, apăsați tija în dispozitivul de fixare.
- b) Pentru a scoate accesoriul, trageți tija din dispozitivul de fixare.

Operațiunea de găurire

Rotiți inelul de reglaj până când săgeata indică marcajul de găurire (simbolul burghiului).

- **Găurirea în lemn:** Utilizați burghie pentru lemn (cu vârf de centrare). Acestea sunt proiectate să tragă burghiul în material, facilitând munca.
- **Găurirea în metal:** Marcați punctul de contact cu un punctator și un ciocan pentru a preveni alunecarea burghiului. Utilizați ulei de tăiere (lubrifiant) pentru răcire, cu excepția fontei și alamei, care se găuresc „pe uscat”.

⚠ ATENȚIE!

- **Aplicarea unei presiuni excesive asupra sculei nu va accelera procesul de găurire. De fapt, această presiune excesivă nu va face decât să deterioreze vârful burghiului, să diminueze performanța sculei și să îi scurteze durata de viață.**
- **Țineți unealta ferm și aveți grijă când burghiul începe să străpungă piesa de prelucrat. În momentul străpungerii găurii, se exercită o forță enormă asupra uneltei/burghiului.**
- **Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu prin setarea comutatorului de inversare la rotație inversă pentru a-l retrage. Cu toate acestea, unealta se poate retrage brusc dacă nu o țineți ferm.**
- **Fixați întotdeauna piesele de lucru mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.**
- **Dacă unealta este utilizată continuu până la descărcarea completă a bateriei, lăsați-o să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie încărcată.**

ÎNTREȚINERE ȘI DEFECȚIUNI

Curățare

ATENȚIE!

- **Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și deconectată de la priză înainte de curățare sau de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere.**
- **Nu folosiți niciodată benzină, diluant, alcool sau substanțe similare. Acestea pot provoca decolorarea, deformarea sau fisurarea.**

Orificiile de ventilație și manetele comutatoarelor trebuie menținute curate și fără corpuri străine. Curățați regulat orificiile de ventilație ale sculei sau ori de câte ori acestea încep să se înfunde. Scula poate fi curățată cel mai eficient cu aer comprimat uscat.

AVERTISMENT!

- **Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când curățați uneltele cu aer comprimat.**
- **Nu încercați să curățați introducând obiecte ascuțite prin orificii.**

Întreținere

ATENȚIE!

- **Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și că bateria este scoasă înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.**
- **Întreținerea preventivă efectuată de personal neautorizat poate duce la deplasarea cablurilor și a componentelor interne, ceea ce ar putea cauza pericole grave.**

Utilizați numai piese de schimb / accesorii originale de la producător sau de la ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie efectuate numai de tehnicieni calificați sau de un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă pregătirea și experiența necesare, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte normele de siguranță.

Protejarea mediului



Colectare separată. Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Produsele conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice în conformitate cu prevederile locale.

Accesorii opționale

⚠ ATENȚIE!

Accesoriile sau atașamentele sunt recomandate pentru utilizarea cu unealta dvs. specificată în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau atașamente poate prezenta un risc de rănire a persoanelor. Utilizați accesorii sau atașamente numai în scopul pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii privind aceste accesorii, adresați-vă Centrului de service autorizat local.

NOTĂ: Unele accesorii sau atașamente pot fi incluse în pachetul sculei ca accesorii standard. Acestea pot diferi de la o țară la alta

Transportul uneltelor electrice

⚠ AVERTISMENT!

Nu expuneți în niciun caz ambalajul la impact mecanic în timpul transportului.

La descărcare/încărcare nu este permisă utilizarea niciunui tip de tehnologie care funcționează pe principiul strângerii ambalajului.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de remediere

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune la comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defect al prizei cablului de alimentare; - Lipsa contactului periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periiilor	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unor scântei pe colector	- Uzura/deteriorarea periei/suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
În timpul funcționării, din orificiile de ventilație iese fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a sculei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruptura angrenajelor sau a rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasi	Deformarea de suprasarcină a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului, sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotelor străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat	

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

   TOTAL TOOLS WORLD
MADE IN CHINA TO126.V01



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

