


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PRODUCT MANUAL

LITHIUM-ION RANDOM ORBIT SANDER

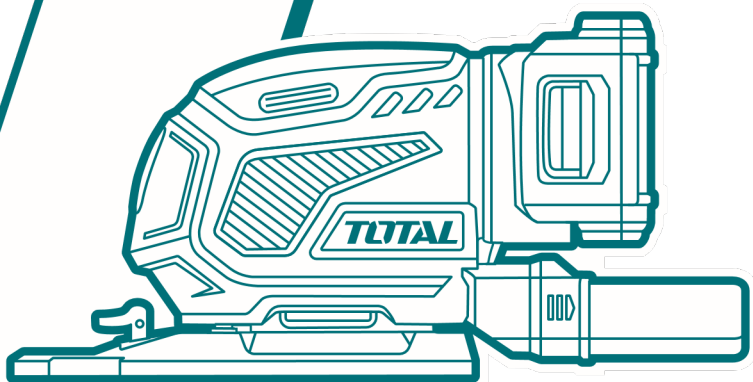

TDSL12051 TDSL12051xy
UTDSL12051 UTDSL12051xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND FOLOSIREA DE UNELTE ELECTRICE

AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la o unealtă electrică cu fir sau la o unealtă electrică fără fir.

Siguranța Spațiului De Operare

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate sunt predispuse la accidente.
- b. **Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf potențial explozive.** Unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c. **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranța Electrică

- a. **Conectorii sculelor electrice trebuie să se potrivească cu fișa. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu nicio unealtă electrică.** Conectoarele și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețe magnetizate, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este conectat la sursa de alimentare.
- c. **Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau în condiții de**

umezeală. Apa care a pătruns într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

- d. **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză scula electrică.** Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e. **Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.**

Siguranța Personală

- a. **Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați scule electrice. Nu utilizați uneltele electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** O clipă de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la răni grave.
- b. **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, pot reduce vătămările corporale.
- c. **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria prin ridicarea sau transportarea sculei.** Transportul uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a uneltelor electrice care au întrerupătorul crește numărul accidentelor.
- d. **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.** O cheie atașată la o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

- e. **Nu vă întindeți. Păstrați-vă în permanență echilibrul și poziția picioarelor fermă.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mâinile la distanță de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
- g. **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea Și Întreținerea Uneltelor Electrice

- a. **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** Uneltele electrice utilizate corect vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
- b. **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unelte electrice care nu pot fi controlate cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.
- c. **Deconectați sursa de alimentare și/sau bateria de la scula electrică înainte de a face reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d. **Depozitați uneltele electrice în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.

- e. **Păstrați uneltele electrice într-un loc sigur. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice necorespunzătoare.
- f. **Păstrați tăișul ascuțit și curat.** Uneltele de tăiere întreținute corect, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile la deteriorări, să se blocheze și sunt mai ușor de contracarat.
- g. **Utilizați scula electrică, accesoriile și piesele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de utilizare și lucrarea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- h. **Efectuați reparațiile uneltei doar cu persoane autorizate, care folosesc piese identice.** Acestea va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

Service

- a. **Solicitați repararea instrumentului electric de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.
- b. **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** Întreținerea bateriilor trebuie să fie efectuată numai de către producător sau de către fumători de service autorizați.

AVERTISMENTE LEGATE DE SIGURANȚA UNELTELOR CU BATERII

Salvați aceste instrucțiuni.

Atenție: folosiți în exclusivitate baterii cu adevărat originale.

Folosirea bateriilor neoriginale, sau a unora, care au suferit modificări, poate rezulta în aprinderea bateriei, provoca incendiu, vătămare corporală și alte daune. Totodată va anula garanția pentru unealtă și încărcător, și accidente în zone ascunse.

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor cu baterii

- a. **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un pericol de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
- b. **Utilizați uneltele electrice numai cu baterii special desemnate.** Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea un risc de rănire și de incendiu.
- c. **Când bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de alte obiecte,** cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face legătura de la un terminal la scurtcircuitarea terminalului/bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d. **În condiții abuzive, se poate descărca lichid din baterie; evitați contactul.** Dacă are loc un contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul descărcat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e. **Nu utilizați un acumulator sau un instrument deteriorat sau modificat.** Bateriile deteriorate sau alterate pot avea un

comportament imprevizibil care poate duce la incendii, explozii sau răniri.

- f. **Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la căldură sau temperatură excesivă.** Expunerea la căldură sau la temperaturi de peste 130°C poate provoca explozii.
- g. **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață a bateriei

- 1. **Încărcați bateria înainte de descărcare completă.** Opriti întotdeauna funcționarea instrumentului și încărcăți bateria atunci când observați o putere mai mică a instrumentului.
- 2. **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.
- 3. **Încărcați bateria cu temperatura camerei 10 °C -40 °C (50 °F - 104 °F).** Lăsați o baterie fierbinte să se răcească înainte de a o încărca.
- 4. **Încărcați bateria litiu-ion atunci când nu o folosiți mai lungă (peste de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterie

- 1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei citiți toate instrucțiunile și marcasele de siguranță de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul pentru care se folosește bateria.**
- 2. **Nu dezamblați cartușul bateriei.**

- 3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de lung, opriți imediat funcționarea.** Aceasta poate duce la supraîncălzire, la posibile arsuri și chiar la o explozie.
- 4. Dacă vă intră electrolit în ochi, verificați cu apă și solicitați imediat asistență mecanică.** Poate duce la pierderea vederii.
- 5. Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:**
- a) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - b) Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - c) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.
 - d) Scurtcircuitul bateriei poate provoca un flux de curent ridicat, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
- 6. Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
- 7. Nu incinerati cartușul bateriei, chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat.** Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.
- 8. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
- 9. Nu utilizați o baterie deteriorată.**
- 10. Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.**

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Izolare dublă pentru siguranță mărită.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza.
	Conform reglementărilor CE.
	Portați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorității locale sau comerciantului pentru sfaturi privind reciclarea.
	Alertă siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Încărcarea bateriei numai sub 40°C.
	Mereu reciclați bateriile
	Nu distrugeți bateriile prin incinerare
	Nu expuneți bateriile la apă

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE



Instrucțiuni privind modul în care trebuie să se trateze pulberile toxice nocive care se ridică de la trimiterea, de exemplu, a suprafețelor vopsite cu plumb, a lemnului și a metalelor.

Aceste instrucțiuni trebuie să fie protejate de un avertisment care să atragă atenția asupra faptului că în contact cu aceste pulberi sau inhalarea lor poate pune în pericol sănătatea operatorului și a persoanelor aflate în apropiere.


Aceste instrucțiuni includ utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Unealta electrică este destinată șlefuirii uscate a suprafețelor din lemn, plastic, metal și materialelor de umplură pentru metale și suprafețe de finisate.

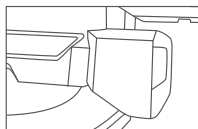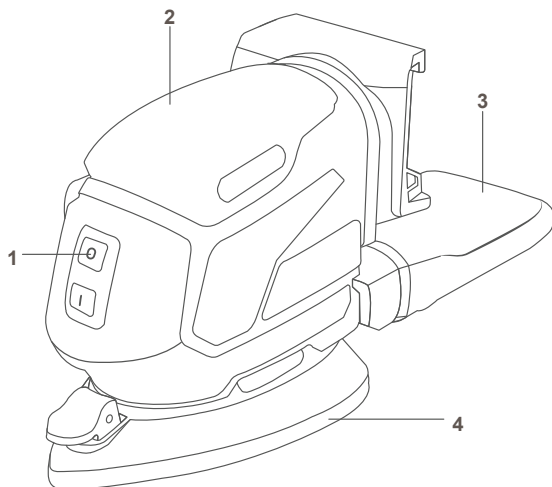

5

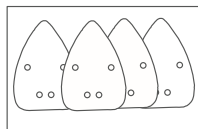

6

1. Comutator ON/OFF

2. Mâner

3. Sac pentru praf

4. Placa oscilantă de șlefuire

5. Adaptör pentru aspirator

6. Hârtie abrazivă

Specificații tehnice

Model No.	TDSL12051,TDSL12051xy x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)	UTDSL12051,UTDSL12051xy x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
Voltaj	20V 	
Viteza sarcină fără	13000/min	
Voltaj nominal	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz

- Ca urmare a programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, datele de aici se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot fi diferite de la o țară la alta.

| English

Atenție!








Folosiți numai acumulatorul și încărcătorul de baterii originale, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru această unealtă electrică:

x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Pachetul de baterii		
Model No.	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Tensiunea de ieșire	20V MAX		
Curent de ieșire	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah

Produs	Încărcător baterii			
Model No.	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Putere de intrare	50W		105W	
Tensiunea de intrare	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Tensiunea de ieșire	20V D.C.		21V D.C	
Curent de ieșire	2A		4A	

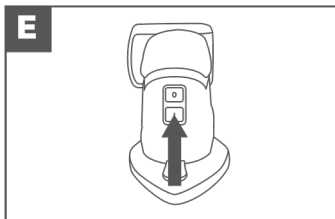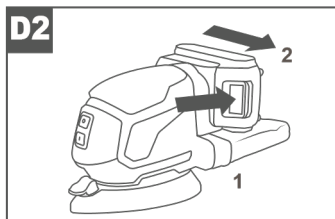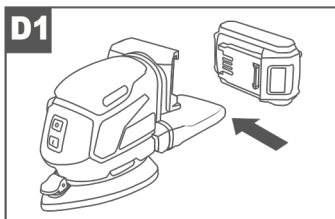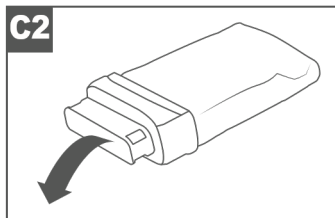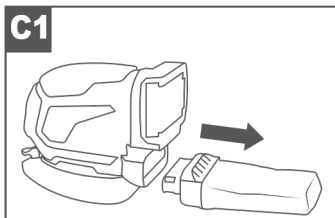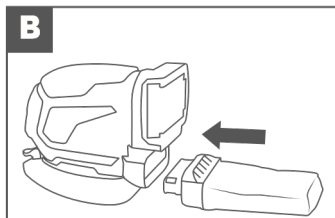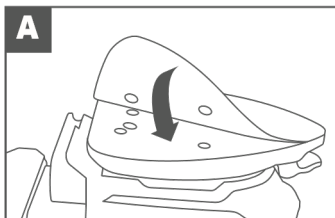

DESCRIEREA MODULUI DE OPERARE

Atenție!

Înainte de utilizarea acestei unelte, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Utilizarea prevăzută

Unealta electrică este destinată șlefuirii uscate a suprafețelor din lemn, plastic, metal și materialelor de umplutură pentru metale și suprafețe de finisate.

Aparatele cu control electronic al vitezei, pot fi folosite și pentru lustruire.

Asamblare

1. Montați hârtia abrazivă (vezi poza A)

- a. Îndepărtați orice praf de pe placa de șlefuire sau hârtia abrazivă.
- b. Hârtia abrazivă are găuri pentru aspirare, pe care la montare trebuie să le aliniați cu cele de pe placa de șlefuire, altminteri extragerea prafului nu va funcționa.

2. Asamblarea sacului de praf –

a. Atașarea sacului de praf (vezi poza B)

Folosiți aparatul mereu cu sacul de praf montat.

Pentru a atașa, glisați sacul de praf pe unealtă.

Atenție!

Pentru a preveni aruncarea prafului sau a unor corpuri străine în ochii și fața dumneavoastră, nu încercați niciodată să folosiți aparatul fără sacul pentru praf montat în mod potrivit.

b. Golirea sacului de praf (vezi poza C)

Pentru o operare mai eficientă, goliți sacul din 5 în 10 minute.

Pentru a goli sacul de praf, trageți prin glisare de sac și scuturați pentru a elimina conținutul.

3. Montarea și scoaterea cartușului de baterie (vezi poza D)

Glisați bateria complet încărcată la locul prevăzut pe unealtă, folosind forță suficientă, până ce unealta va face click. (Vezi poza D1)

Apăsați ferm pe butonul de eliberare a bateriei, apoi glisați bateria prin tragere din carcasa uneltei. (vezi poza D2)

OPERARE

1. Comutatorul pornire/oprire (vezi poza E)

Pentru a porni mașina de șlefuit, eliberați capacul de siguranță de pe butonul cu indicatorul "I". Pentru a opri mașina de șlefuit, eliberați capacul de siguranță de pe butonul cu indicatorul "O".

2. Șlefuirea suprafețelor

Așezați mașina cu talpa complet pe materialul pe care doriți să lucrați. Asigurați-vă de o presare uniformă. O apăsare moderată asigură o mai lungă durată de viață pentru hârtia abrazivă și protejează unealta. Capacitatea de a elimina material și modelul lăsat în urma șlefuirii, depind în mare parte de gradația hârtiei abrazive alese, de viteza aleasă și de presiunea aplicată.

Șlefuirea brută

Atașați hârtie abrazivă cu granulație mare. Apăsați doar fin pentru a elimina o cantitate de material mai mare.

Șlefuirea fină

Atașați o hârtie abrazivă mai fină. Cu presiune moderată, mișcați mașina în cercuri, sau pe lungimea, sau pe transversalul piesei prelucrate. Nu înclinați mașina, pentru a evita mușcarea din material (de exemplu la șlefuirea furnirelor). După finalizarea muncii, opriți mașina și îndepărtați-o de pe suprafața de muncă.

3. Șlefuire orbitală

Ghidați mașina de șlefuit în paralel cu suprafața de prelucrat, în formă de cercuri sau în cruce. Nu înclinați mașina pentru a evita urmele adânci de șlefuire nedorite. Cantitatea materialului eliminat depinde de viteza plăcii abrazive, și de granulația hârtiei abrazive folosite. Viteza plăcii de șlefuire se reduce în funcție de reducerea presiunii aplicate pe unealtă. Pentru o eliminare mai rapidă, nu aplicați presiune pe unealtă, ci folosiți o hârtie mai dură.

4. Alegerea hârtiei abrazive potrivite

Hârtii abrazive cu granulații diferite pot fi achiziționate de la magazinele de bricolaj. Sunt trei intensități de ales: dur, mediu și fin. Folosiți hârtie dură pentru a șlefui suprafețele cu finisaj dur, mediu pentru a rafina suprafața, și fin pentru finalizarea acesteia. Cu cât numărul de granulație este mai mare, cu atât este și finisajul mai fin. Pentru muncă mai dură folosiți gradație mai mică (ex. 60), apoi schimbați la ceva mai mare, mai fin (de ex. 120) pentru finalizare. Dacă veți folosi hârtie fină pentru suprafețe fine, ea în scurtă vreme se va umple, și veți fi forțat să schimbați hârtia precoce. Cel mai bine este să faceți o tură de probă pe o bucată reziduală de material, pentru a determina gradația optimă a hârtiei abrazive, pentru acea lucrare.

MENTENANȚĂ ȘI EVENTUALELE ERORI ÎN FUNCȚIONARE

Posibile erori de funcționare și metode de eliminare a acestora:

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsur
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	• Eroare întrerupător • Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect • Periile nu fac contact cu rotorul • Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	• Uzura sau deteriorarea suportului de perii • Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	• Funcționarea eronată a bobinei motorului electric • Erori ale părților electronice ale uneltei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	• Uzura sau deteriorarea roților sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	• Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnalele aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TDSL12051 - TOTAL – Masina de slefuit
- C. Descriere echipament: Slefuitorul este o scula necesara in bricolaj sau in activitatile profesionale, care realizeaza cu succes slefuirea diferitelor suprafete mult mai rapid decat in cazul slefuirii manuale
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| EN 62841-1:2015 | EN 62841-1/A11:2022 |
| EN 62841-2-4:2014 | EN ISO 11688-1 |
| EN 62841-2 | ISO 3744 |
| EN 62841-3 | EN ISO 11203:2009 |
| EN 62841-4 | ISO 11201 |
| EN ISO 4871:2009 | ISO 13849-1 |
| IEC 62841-2 | EN 62841-1:2015+AC. 2015+A11:2022 |
| IEC 62841-3 | IEC 62841-1:2014 |
| IEC 62841-4 | IEC 61032:1997 |
| ISO 8041 | IEC 60417-5008 (2002-10) |
| ISO 13850 | ISO 7010 |
| IEC 62841-1 | ISO 7000-0434A |
| IEC 60417-5019 (2006-08) | ISO 7000-0434B |
| ISO 3864-2/3864-3 | IEC 62471 |
| IEC/TR 62471-2:2009 | ISO 2768-1 |
| ISO 2768-1 | |
| IEC 60825-1:2007 | |
- Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 68 dB
LW: 79 dB
- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 3F #250 Jiangchangsang Road Shabei Hi- Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat raportul de incercare nr: 6138387.50(A-D) pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. 6138387.01AOC din 27.09.2022.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
- Date: 26.07.2023

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pinto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A