

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINA DE SLEFUIT ROTATIVA

TF2041506



450W



Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

AVERTIZARE Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Vă mulțumim că ați achiziționat acest instrument de putere profesional TOTAL. Termenul "sculă electrică" din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la mașina dvs. electrică acționată de la rețea (cu cablu).

Instrucțiuni generale privind siguranța sculelor electrice

Protecția zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.

Zonele aglomerate și întunecate predispun accidente.

b) Nu folosiți scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.

Sculele electrice creează scântei care ar putea aprinde praful sau fumul.

c) Păstrați copiii și trecătorii la distanță în timpul funcționării unei scule electrice.

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

Siguranța electrică

a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământate).

Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderul.

Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.

Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați un instrument electric în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

Siguranță personală

a) Stați vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.

b) Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi..

Echipamentele de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțăminte anti-alunecare, casca sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprită înainte de conectare. Conducerea sculelor electrice cu degetul pe comutatorul sau conectarea la uneltele electrice care au comutatorul pornește la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.

O cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment.

Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare.

Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.

Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.

Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește.

Orice scula electrică care nu pot fi controlată este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice.

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Nu depozitați sculele electrice în locuri la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.

Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice.

Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate.

Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în maniera specificată pentru tipul particular de scule electrice, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate.

Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de la intenție poate duce la o situație periculoasă.

Service

I) Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute numai de o persoană calificată. Piese de schimb identice.

Îndepărtați servomotorul dvs. de la o persoană de reparații calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Instrucțiuni de siguranță specifice instrumentului

ATENȚIE!

- Utilizați mașina numai pentru șlefuirea uscată. Nu utilizați niciodată acest șmirghel pentru șlefuirea umedă sau pentru lustruirea lichidelor.

Nerespectarea acestei reguli poate duce la riscul de electrocutare. Pătrunderea apei în mașină mărește riscul unui șoc electric.

- Aplicați mașina la piesa de prelucrat numai când este pornită și opriți mașina numai după ce a fost ridicată de piesa de prelucrat. Uneltele electrice se pot mișca brusc.

- Nu atingeți niciodată hârtia de șlefuit în uz. Pericol de rănire.

- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată pentru a preveni mișcarea.

- Mașina dvs. de șlefuit este o unealtă de mână, nu vă strângeți șlefuitorul de finisare.

- Nu opriți niciodată mașina de șlefuit prin aplicarea unei forțe pe placa de bază.

- Folosiți numai hârtia de șlefuit în stare bună. Nu utilizați hârtie de șlefuire sfâșiată sau uzată. Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și trageți fișa de alimentare atunci când cablul este deteriorat. În timp ce lucrează. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric.

- Nu spalați materialul de magneziu datorita riscului de incendiu.

- Nu împrăștiati materialul care conține azbest datorită creșterii sănătății.

- Nu folosiți vopsea pe bază de plumb datorită creșterii otrăvirii cu plumb.

- Nu mâncați și nu beți în zona de lucru a mașinii de șlefuit.

- Nu lăsați oamenii să intre în zona de lucru fără a purta o mască de praf.

Acolo unde este posibil, etanșați zona de lucru pentru a conține praful pentru îndepărtarea ulterioară.



Purtați protecție pentru urechi!

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați această mașină de șlefuit.

Purtați protecție pentru respirație!

Purtați întotdeauna o mască de praf atunci când utilizați această mașină de șlefuit.

AVERTIZARE! Unele particule de praf create de șlefuire, tăiere, șlefuire, găurire și alte lucrări de construcție conțin substanțe chimice cunoscute ca provoacă cancer, defecte acongenitale sau alte daune asupra reproducerii.

Câteva exemple de astfel de substanțe chimice sunt:

- Plumb din vopsele pe bază de plumb.
- silice cristale din cărămizi și ciment și alte produse din zidărie.
- Arsenic și crom din lemn tratat chimic.

Riscul dvs. din aceste expuneri variază în funcție de cât de des faceți acest tip de activitate. Pentru a reduce expunerea la aceste produse chimice:

- Lucrați într-o zonă bine ventilată.
- Lucrați cu echipament de siguranță aprobat, cum ar fi măștile de praf care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice și pentru a folosi sacul de praf în orice moment.



Izolație dubla :

Instrumentul este dublu izolat. Aceasta înseamnă că toate piesele metalice externe sunt izolate electric de la sursa de alimentare. Acest lucru se face prin plasarea barierelor de izolație între componentele electrice și mecanice, ceea ce face ca acest lucru să nu fie necesar pentru împământare.

Nota importantă

Asigurați-vă că alimentarea este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice. Instrumentul este prevăzut cu un cablu cu două fire și cu ștecher.

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare sau întreținere.

Inspectați și îndepărtați întotdeauna toate unghiile și șuruburile din lemn înainte de șlefuire.

Atentie , pericol de incendiu!

Evitați supraîncălzirea obiectului care este șlefuit, precum și șlefuitorul. Scoateți întotdeauna collectorul de praf înainte de a lua pauze. În condiții nefavorabile, atunci când scânteele emit de la șlefuirea metalelor, se pot auto-aprinde, șlefuirea resturilor în punga de praf, micro-filtru sau sac de hârtie (sau în sacul de filtru sau filtrul aspiratorului). În special atunci când este amestecat cu resturile de lac, etan poliur sau alte materiale chimice și când resturile de șlefuit sunt fierbinți după perioade lungi de lucru.

Țineți unealta electrică de către dispozitivul de prindere izolat, deoarece cureaua poate intra în contact cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un fir "vii" va face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și să șocheze operatorul.

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde sau documente de standardizare: EN 60745.



Protectia mediului

Reciclați materiale nedorite în loc să le aruncați ca deșeuri. Toate furtunurile și ambalajele pentru unelte trebuie sortate, depuse la centrul local de reciclare și eliminate în condiții de siguranță pentru mediu.



Date tehnice

Model	TF2041506	UTF2041501
Putere nominală de intrare	450W	450W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Viteza	4000-13000/min	4000-13000/min
Diapozitivul de șlefuit	150mm	150mm(6 ") 3.0kg
Greutate	3.0kg	
Nivelul de presiune al sunetului Lpa=89dB(A)		Lpa=89dB(A)
Nivelul de putere sonoră Lwa=100dB(A)		Lwa=100dB(A)
Nivelul vibrațiilor	aw=3.5m/s ²	aw=3.5m/s ²

Mașina este destinată șlefuirii uscate a lemnului, a plasticului, a metalului, a umplerii și a suprafețelor acoperite. Mașinile cu control electronic al vitezei sunt, de asemenea, potrivite pentru o șlefuire fină.

PREZENTAREA PRODUSULUI



Lista componentelor

- 1 Comutator pornit / oprit
- 2 Roată selector de viteză variabilă
- 3 Comutați butonul de blocare
- 4 Buton de blocare a mânerului auxiliar
- 5 Mâner auxiliar
- 6 Baza de slefuire
- 7 Cutie de praf

Accesorii:

- 1 buc 150mm pad fixat pe mașină
- 1 buc hârtie de nisip de 150 mm
- 1 buc. Cutie de praf
- 1 set de perii de carbon




WARNING

Opriți mașina de șlefuit și deconectați-o de la punctul de alimentare.

MONTAREA HÂRTIEI DE ȘLEFUIRE (A SE VEDEA DIA2)

Montați hârtia de șlefuit deasupra bazei. Asigurați-vă că hârtia de șlefuit este chiar cu marginile și că găurile de colectare a prafului în bază și hârtia de șlefuit sunt aliniate și că hârtia de șlefuit este tensionată pe bază.

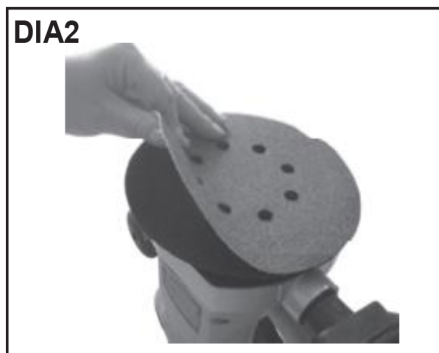

Cuția de șlefuit (Vedeți DIA3)

Mașina dvs. de șlefuit este echipată cu o cutie de praf. Pentru a atașa, introduceți sacul de colectare a prafului în spatele șlefuitorului în poziția corectă.



Utilizarea comutatorului de pornire / oprire (vezi DIA4)

Apăsați comutatorul de pornire / oprire pentru funcționare, eliberați comutatorul pentru a opri. Dacă doriți să utilizați continuu mașina de șlefuit, butonul de blocare a comutatorului poate fi apăsat după ce butonul de pornire / oprire a fost apăsat. Pentru a elibera butonul de blocare, apăsați complet comutatorul pornit / oprit, butonul se va elibera automat.

Dia4



Selector de control al vitezei variabile (vezi Dia5)

Viteza maximă poate fi modificată prin rotirea roții selectorului de viteză. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește și în sens antiorar pentru a micșora viteza. Viteza burghiului variază în funcție de cantitatea de presiune aplicată comutatorului de pornire oprire (declanșator), adică o presiune mai mare pentru o viteză mai mare

Dia5



Reglați manerul auxiliar (Vedeți DIA6)

Mânerul auxiliar are mai multe poziții de utilizare. Închideți / slăbiți butonul de blocare pentru a găsi cel mai bun.

UTILIZAREA ȘLEFUITOAREI

Piesa de prelucrat care trebuie șlefuită trebuie să fie asigurată. Dacă este mică sau se poate mișca în timpul șlefuirii, trebuie să fie ținută într-un viciu sau fixată corespunzător.

Asigurați-vă că țineți mașina de șlefuit ferm în timp ce este aprinsă și aplicați-o cu ușurință la lucru, poate să "lovească" la primul contact. Țineți mașina de șlefuit astfel încât să fie plată pe treabă și să se miște încet, de preferință cu o mișcare circulară netedă. Verificați periodic starea hârtiei de șlefuit și înlocuiți-o când este utilizată pentru obținerea celor mai bune rezultate.

DIA6



Întreținere, depanare

Sugestii de lucru pentru mașinile de șlefuit

1. Mașina dvs. de șlefuit este utilă pentru lucrul pe lemn, metal, suprafața vopsită. Se va șlefui suprafețele înainte de vopsire, chiar și atunci când materialele de umplere au fost folosite și lăsate mândru.
2. Mașina dvs. de șlefuit este cea mai potrivită pentru zonele plate mari, cum ar fi ușile, dar poate fi utilizată și pe panouri, ferestre etc., cu condiția ca acestea să fie accesibile.
3. Diferite tipuri de hârtie de șlefuit vor permite șlefuitorului să satisfacă diferite nevoi. Diferite tipuri de hârtie de șlefuit sunt disponibile, cu gradul mai înalt de calitate, cu atât mai bine este granulația. Pentru lucrul dur, începeți cu un grad de granulație scăzut (adică 60 grade) și treceți la un grad superior, mai fin (adică 100 sau 120) pentru finisare. Dacă utilizați o calitate superioară pentru suprafețele aspre, se va înfunda în curând și va trebui să se schimbe.
4. În orice moment, permiteți mașinii de șlefuit să lucreze - nu forțați-o sau nu aplicați presiune excesivă asupra hârtiei de șlefuit sau ar putea să se răstoarne sau să se rupă. De preferat, utilizați o mișcare circulară ușoară.
5. Dacă suprafața indică o mișcare excesivă din mișcarea abrazivă, este posibil să utilizați o granulație prea grosieră sau prea presantă.

Întreținere

1. Uneltele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator în mașina dvs. electrică.
2. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru curățarea sculei electrice. Ștergeți cu o cârpă uscată.
3. Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.
4. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate.
5. Dacă vedeți niște scântei care clipeau în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.
6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu un ansamblu disponibil de la producător sau de agentul său de service.

Depanare

1. Dacă șlefuitorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la priza de curent.
2. Dacă șlefuitorul nu absoarbe suprafața, verificați hârtia de șlefuit. Dacă hârtia de șlefuit a fost uzată, înlocuiți hârtia nouă și încercați din nou. Hârtia trebuie ținută într-un loc uscat, dacă este lăsată să se umezească, particulele abrazive își vor pierde aderența la hârtia de suport și nu se vor șterge.
3. Dacă doza de șlefuit nu se mișcă ușor, Hârtia de șlefuit poate fi slăbită, deteriorată sau încrețită. Înlocuiți și încercați din nou.
4. Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, întoarceți mașina de șlefuit la un dealer autorizat pentru reparații.

Curățarea

1. Mențineți orificiile de aerisire ale uneltei neclocate și curățate în orice moment.
2. Îndepărtați praful și murdăria în mod regulat. Curățarea se face cel mai bine cu o perie moale sau o cârpă.
3. Dacă corpul mașinii de șlefuit are nevoie de curățare, ștergeți-l cu o cârpă moale umedă. Un detergent ușor poate fi utilizat, dar nu este vorba de alcool, benzină sau alt agent de curățare.
4. Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța părțile din plastic.

AVERTIZARE!


ATENȚIE: apa nu trebuie să intre niciodată în contact cu acest instrument.

TF2041506 LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr.	Piesa	Qty
1	Etichetă de evaluare	1
2	Șurub ST4.2 × 19	8
3	M4 × 10 Șurub	6
4	Creasta	1
5	M4 piulita	2
6	Mâner piele	1
7	Caseta dreapta	1
8	Surub	1
9	Mâner auxiliar (dreapta)	1
10	Mâner auxiliar (stanga)	1
11	Surub	1
12	Perie carbon	2
13	Stâlp de amortizare	4
14	Intrerupător principal	1
15	Condensator	1
16	ST4.2 × 14 Șurub	2
17	Flanșă	1
18	Cablu de siguranta	1
19	Cablu de alimentare	1
20	Stâlp de cauciuc	2
21	Caseta stânga	1

Nr.	Piesa	Qty
22	Logo etichetă	1
23	Stator	1
24	Rulment	1
25	Rotor	1
26	Rulment	1
27	Ventilator	1
28	Baza rulmentului cu bile	1
29	Rulment	1
30	Garnitură	1
31	Saiba de arc	5
32	M5×18 surub	1
33	Agent de legătură	1
34	Cutie de slefuit	1
35	Carcasa	1
36	Placă de acoperire	1
37	M4×12 surub	3
38	Placă anti prafului	1
39	Placă de bază	1
40	M5×12 surub	4
41	Hârtie de șlefuit	1

SCHEMA DETALIATA A PIESELOR

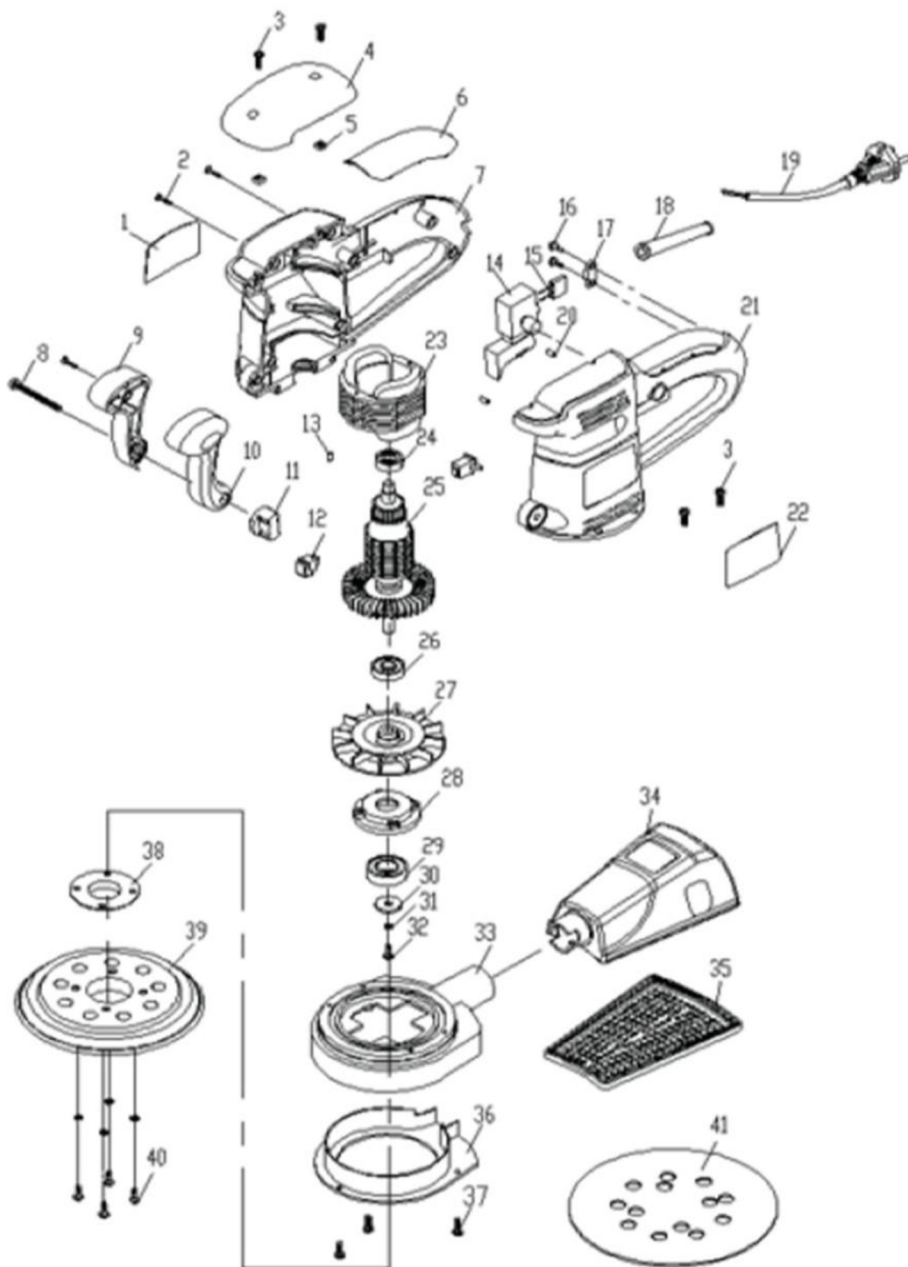

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

TF2041506	TOTAL - Masina de slefuit rotativa - 450W
-----------	---

- D. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru slefuirea diferitelor suprafețe din lemn, metal, beton.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60745-1

EN 60745-2-3

ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LpA: 85 dB

LwA: 96 dB

- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China a efectuat rapoartele de incercare nr: EFSH19080959-IE-01-L08 si EFSH19080959-IE-01-L07 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH201911-L013 din 25.11.2019.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 31.08.2021

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

FORGÓ CSISZOLÓGÉP

TF2041506



HU

450W



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

FIGYELMEZTETÉS A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást tartalmazó iratot későbbi használatra.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a TOTAL professzionális elektromos kéziszerszámot. Az "elektromos szerszám" kifejezés az alábbiakban felsorolt összes figyelmeztetésben az ön hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos gépére vonatkozik.

Általános műszerbiztonsági figyelmeztetések

A működtetési tér biztonsága

a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.

A zsúfolt vagy sötét területek ki vannak téve a baleseteknek.

b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.

c) Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és nézőket.

A figyelmeztetés oda vezethet, hogy elveszíti az irányítást a szerszám felett.

A villamossági biztonság

a) Az elektromos szerszámok csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha semmilyen módon ne cserélje ki a csatlakozót. Ne használjon semmilyen adaptert.

A földeléssel beépített dugók és aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek, hűtőszekrények.

Fennáll az áramütés veszélye, ha teste a földeléssel érintkezik.

c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.

Az elektromos kéziszerszámba került víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Ne éljen vissza a kábellel. Soha ne használja a vezetéket az elektromos műszer hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.

A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.

e) Ha kültéri elektromos szerszámot használ, használjon kültéri használatra megfelelő hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

A személyes biztonság

a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámokkal dolgozik. Ne használjon elektromos szerszámokat: ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.

- b) **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.** A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes védőcipő, kemény sisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.
- c) **Akadályozza meg a véletlen indítást a szerszám felemelésével vagy szállításával. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja.** Azzal, hogy az elektromos kéziszerszámokat a kapcsolón lévő működtető elemtől vagy a kapcsolótól fogva szállítja, hordozza, amely az elektromos szerszámokat árammal látja el, megnöveli a balesetek számát.
- d) **A gép elindítása előtt távolítson el minden beállító kulcsot.** Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez erősített csavarkulcs személyi sérülést okozhat.
- e) **Ne dolgozzon nyújtózkodva. Mindig tartsa stabilan a lábát és őrizze meg az egyensúlyát.**
Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) **Öltözzön rendesen. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről.**
A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- g) **Ha a szívórendszereket és porgyűjtő tartozékot csatlakoztatna az eszközhöz, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak-e és megfelelően használják-e.**
A porgyűjtő eszközök használata csökkentheti a porveszélyt.

Az elektromos kéziszerszámok használata és karbantartása

Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.

b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem indítja el és nem működteti.

Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.

c) Húzza ki a csatlakozódugót a tápegységből és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltárolná az elektromos szerszámokat. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

d) Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol kisgyermektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék azokat, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy a használati utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

e) Tartsa meg az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek nincsenek-e elcsúszva vagy illeszkednek-e, ellenőrizze a törött alkatrészeket és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszámok működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A jól karbantartott, éles vágó élekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

g) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő műveletekre használja, az veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerszámját szereltesse le olyan szakszervizzel, aki csak azonos gépet használ.

Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám karbantartását.

Az elektromos kéziszerszámnak megfelelő sajátos biztonsági utasítások

FIGYELEM

- A gépet csak száraz csiszolásra használja. Soha ne használja ezt a csiszolópapírt nedves csiszoláshoz vagy folyékony polírozáshoz. Ennek elmulasztása áramütés veszélyével járhat. A gépbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Csak bekapcsolt állapotban helyezze a gépet a munkadarabra, és csak akkor állítsa le a gépet, ha felemelte azt a munkadarabról. Az elektromos szerszámok hirtelen elmozdulhatnak.
- Soha ne érintse meg a használt csiszolópapírt. Sérülésveszély áll fenn.
- Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van, hogy megakadályozza a mozgást.
- Az ön csiszológépe kéziszerszám, ne húzza meg a simítócsiszolót.
- Soha ne állítsa le a csiszológépet erő kifejtéssel az alaplagra.
- Csak jó csiszolópapírt használjon. Ne használjon szakadt vagy kopott csiszolópapírt. Soha ne használja a készüléket sérült vezetékkel. Ne érintse meg a sérült vezetőket, és húzza ki a tápkábelt, ha a kábel munka közben megsérült. A sérült kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Ne mossa le a magnéziumból készült anyagot a tűzveszély miatt.
- Azbeszttartalmú anyagot a fokozott egészségi állapot miatt ne szórjunk ki.
- Ne használjon ólomtartalmú festéket az ólommérgezés növekedése miatt.
- Ne egyen vagy igyon a csiszológép munkaterületén.
- Ne engedjen embereket pormaszk viselése nélkül a munkaterületre belépni.
- Ahol lehetséges, zárja le a munkaterületet, hogy a későbbi eltávolításhoz pormentesítse.

Viseljen fülvédőt!

Mindig viseljen védőszemüveget a csiszológép használata közben!

Viseljen védőmaszkot!

Mindig viseljen védőmaszkot, amikor ezt a csiszológépet használja!



FIGYELMEZTETÉS! A csiszolás, vágás, fúrás és egyéb építési munkák során keletkező egyes porszemcsék olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyekről ismert, hogy rákot, születési rendellenességeket vagy más szaporodási szervekben tett károsodást okoznak.

Néhány példa az ilyen vegyszerekre:

- Ólom ólomtartalmú festékekből.
- Szilícium-dioxid kristályok téglából és cementből és egyéb falazó termékekből.
- Arzén és króm vegyileg kezelt fából.

Az ezekből a kitettségekből származó kockázata attól függően változik, hogy milyen gyakran végez ilyen típusú tevékenységet. A vegyi anyagoknak való kitettség csökkentése érdekében:

- Jól szellőző helyen dolgozzon.
- Dolgozzon jóváhagyott biztonsági felszerelésekkel, például porálarcokkal, amelyeket kifejezetten a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére és a porzsák használatára terveztek.



Kettős szigetelés:

A műszer kettős szigetelésű. Ez azt jelenti, hogy minden külső fém alkatrész elektromosan le van szigetelve a tápegységtől. Ez úgy történik, hogy a szigetelő akadályokat az elektromos és mechanikus alkatrészek közé helyezik, ami szükségletenné teszi a földelést.

Fontos megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a műszaki jellemzőket tartalmazó adattáblán feltüntetett feszültséggel. A műszer kéteres kábellel és csatlakozóval van felszerelve.

Bármilyen beállítás vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozódugót.

Csiszolás előtt mindig ellenőrizze és távolítsa el az összes szöget és facsavart.

Figyelem, tűzveszély!

Kerülje a csiszolandó tárgy és a csiszológép túlmelegedését. Szünetek előtt mindig távolítsa el a porgyűjtőt. Kedvezőtlen körülmények között, amikor a fémek csiszolása során a szikrák felszabadulnak, azok meggyulladhatnak, a porzsákban, mikroszűrőben vagy papírzacskóban (illetve a szűrőzsákban vagy a porszívó szűrőjében) ledarálva a maradékokat. Különösen akkor, ha lakkal, poliuretánnal vagy más vegyszerekkel keverik, és ha a csiszolás forró, hosszú munkaidő után.

Tartsa az elektromos kéziszerszámot a rögzítőnél szigetelve, mert a szíj hozzáérhet a saját tápkábeléhez. Az "élő" vezetékkel való érintkezés azt eredményezi, hogy az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fémrészei "élő" állapotot hoz létre, és áramütést mér a kezelőre.

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” részben leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosítási dokumentumoknak: EN 60745.



Környezetvédelem

Hasznosítsa újra a nem kívánt anyagokat ahelyett, hogy kidobná őket. Minden szerszámtömlőt és csomagolást szét kell válogatni, a helyi újrahasznosító központban kell leadni, és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.



Műszaki adatok

Modell	TF204150	UTF2041501
Bemeneti névleges teljesítmény	450W	450W
Névleges feszültség	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Fordulat	4000-13000/min	4000-13000/min
Csiszoló készülék	150mm	150mm (6")
Tömeg	3.0kg	3.0kg
Hangnyomás szint	Lpa=89dB(A)	Lpa=89dB(A)
Hangerő szintje	Lwa=100dB(A)	Lwa=100dB(A)
Rezgések szintje	aw=3.5m/s²	aw=3.5m/s²

A gépet fa, műanyag, fém, töltő- és fedett felületek száraz csiszolására tervezték. Az elektronikus fordulatszám-szabályozó gépek finomcsiszolásra is alkalmasak.

A TERMÉK BEMUTATÁSA



Alkatrészek listája

- 1 BE/KI Kapcsoló
- 2 Váloztatható sebességváltó kerék
- 3 Záró gombos kapcsoló
- 4 A segédfogantyú záró gombja
- 5 Segédfogantyú
- 6 Csiszoló alap
- 7 Porgyűjtő doboz

Tartozékok:


- 1 db 150mm-es betét a gépre rögzítve
- 1 db 150 mm-es csiszolópapír
- 1 db. Pordoboz
- 1 szénkefe készlet

FIGYELMEZTETÉS
tápfeszültségről.

Kapcsolja ki a csiszológépet, és válassza le a

A CSISZOLÓPAPÍR FELSZERELÉSE (LÁSD 2. ÁBRA)

Szerelje fel a csiszolópapírt az alap tetejére. Győződjön meg arról, hogy a csiszolópapír élei egyenesek, és az alapon és a csiszolópapíron lévő porgyűjtő lyukak egy vonalban vannak, valamint hogy a csiszolópapír megfeszül az alapon.

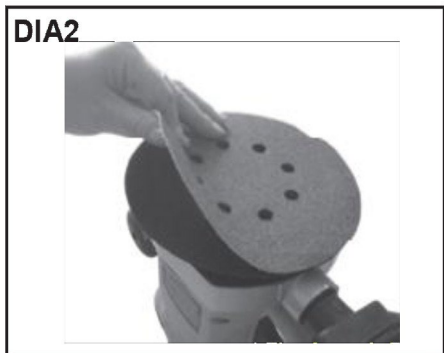

Csiszolódoboz (lásd 3. ábra)

Az ön csiszológépe portartóval van felszerelve. A rögzítéshez helyezze a porzsákot a csiszológép mögé a megfelelő pozícióba.



A BE/KI kapcsoló használata (lásd 4. ábra)

Nyomja meg a be / ki kapcsolót a működéshez, engedje el a kapcsolót a leállításhoz. Ha folyamatosan szeretné használni a darálót, a kapcsoló reteszelő gombját a be-/kikapcsoló gomb megnyomása után lehet megnyomni. A reteszelő gomb feloldásához, Nyomja le teljesen a be-/kikapcsolót, a gomb automatikusan elenged.

Dia4



Változtatható sebességszabályzó választó (lásd 5. ábra)

A maximális sebesség a sebességválasztó tárcsa elforgatásával módosítható. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a sebesség növeléséhez és az óramutató járásával ellentétes irányba a sebesség csökkentéséhez. A fűrő fordulatszáma a leállító kapcsolóra (trigger) kifejtett nyomás mértékétől függően változik, azaz nagyobb nyomás esetén nagyobb fordulatszám.

Dia5



A segédfogantyú beállítása (lásd 6. ábra)

A segédfogantyúnak több használati pozíciója van. Zárja be / engedje fel a zár gombot, hogy megtalálja a legjobbat.

A CSISZOLÓGÉP HASZNÁLATA

A csiszolandó munkadarabot rögzíteni kell. Ha kicsi vagy csiszolás közben el tud mozdulni, akkor egy satuba kell fogni, vagy megfelelően rögzíteni kell.

Ügyeljen arra, hogy bekapcsolt állapotban szilárdan tartsa a csiszológépet, és könnyedén érintse a munkafelülethez, mert az első érintkezéskor "ütődhet". Tartsa a csiszológépet úgy, hogy az a munkafelületen legyen, és lassan mozogjon, lehetőleg sima körkörös mozdulatokkal. Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát, és használatkor cserélje ki a legjobb eredmény érdekében.



Karbantartás, hibaelhárítás

Munkatippek a csiszológépekhez

1. Csiszológépe hasznos fa, fém, festett felület megmunkálásához. Csiszolja le a felületeket festés előtt, még akkor is, ha a töltőanyagokat használta.
2. Az ön csiszológépe leginkább nagy sík területekre, például ajtókra alkalmas, de használható paneleken, ablakokon stb. is, feltéve, hogy ezek hozzáférhetők.
3. A különböző típusú csiszolópapírok lehetővé teszik, hogy a daráló különböző igényeket kielégítsen.
Különböző típusú csiszolópapírok állnak rendelkezésre, minél jobb a minőség, annál jobb a granulálás. Nehéz munkához kezdje az alacsony granulálási fokot (pl. 60 fok), és lépjen magasabb, finomabb fokra (pl. 100 vagy 120) a befejezéshez. Ha jó minőségű durva felületeket használ, az hamarosan eltömődik, és ki kell cserélni.
4. Hagyja mindig működni a csiszológépet – ne erőltesse és ne gyakoroljon túlzott nyomást a csiszolópapírra, mert felborulhat vagy eltörhet. Lehetőleg könnyű körkörös mozdulatokat használjon.
5. Ha a felület túlzott csiszolómozgást jelez, előfordulhat, hogy túl durva vagy túl szoros szemcsézettséget használ.

Karbantartás

1. Az elektromos kéziszerszámok nem igényelnek további kenést vagy karbantartást. Az elektromos szerszámban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
2. Soha ne használjon vizet vagy vegyszereket az elektromos kéziszerszám tisztításához.
Törölje le száraz ruhával.
3. Mindig tartsa az elektromos kéziszerszámot száraz helyen.
4. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait.
5. Ha szikrát lát felvillanni a szellőzőnyílásokon, ez normális jelenség, és nem károsítja az elektromos kéziszerszámot.
6. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre, vagy a gyártótól vagy szervizképviseletétől beszerezhető szerelvényt.

Hibaelhárítás

1. Ha a csatlakozó nem működik, ellenőrizze a konnektort.
2. Ha a csiszolópapír nem csiszolja a felületet, ellenőrizze a csiszolópapírt. Ha a csiszolópapír elhasználódott, cserélje ki új papírral, és próbálkozzon újra. A papírt száraz helyen kell tartani, ha hagyjuk megnedvesedni, a csiszolószemcsék elvesztik a tapadásukat a hordozópapírhoz, és nem törődnek le.
3. Ha a csiszolódoboz nem mozog könnyen, előfordulhat, hogy meglazult a csiszolópapír, esetleg sérült vagy gyűrött lehet. Cserélje ki és próbálja újra.
4. Ha a hiba nem javítható, vigye vissza a csiszológépet egy hivatalos javítóműhelybe.

Tisztítás

1. Tartsa a szerszám szellőzőnyílásait mindig nyitva és tisztán.
2. Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződések. A tisztítást legjobb puha kefével vagy ruhával végezni.
3. Ha a csiszológép testét meg kell tisztítani, törölje le puha, nedves ruhával. Használhat enyhe mosószert, de ne alkoholt, benzint vagy más tisztítószert.
4. Soha ne használjon marószert a műanyag alkatrészek tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS!


FIGYELEM: Víz soha nem érintkezhet ezzel a műszerrel.

TF204150 CSEREALKATRÉSZEK LISTÁJA

No.	Alkatrész	Db.
1	Értékelő címke	1
2	Csavar ST4.2 x 19	8
3	M4 x 10 Csavar	6
4	Gerinc	1
5	M4 csavaranya	2
6	Bőr fogantyú	1
7	Jobb kazetta	1
8	Csavar	1
9	Segédfogantyú (jobb)	1
10	Segédfogantyú (bal)	1
11	Csavar	1
12	Szénkefe	2
13	Csillapító oszlop	4
14	Fő kapcsoló	1
15	Kondenzátor	1
16	ST4.2 x 14 Csavar	2
17	Karima	1
18	Biztonsági kábel	1
19	Tápkábel	1
20	Gumioszlop	2
21	Bal kazetta	1

No.	Alkatrész	Db.
22	Logó címke	1
23	Állórész	1
24	Csapágý	1
25	Forgórész	1
26	Csapágý	1
27	Ventilátor	1
28	Golyóscsapágý alap	1
29	Csapágý	1
30	Tömítés	1
31	Rugó alátét	5
32	M5x18 Csavar	1
33	Összekötő tényező	1
34	Csiszoló doboz	1
35	Ház	1
36	Borítófedél	1
37	M4x12 Csavar	3
38	Por elleni lemez	1
39	Alaplap	1
40	M5x12 Csavar	4
41	Csiszolópapír	1

AZ ALKATRÉSZEK RÉSZLETES ÁBRÁJA

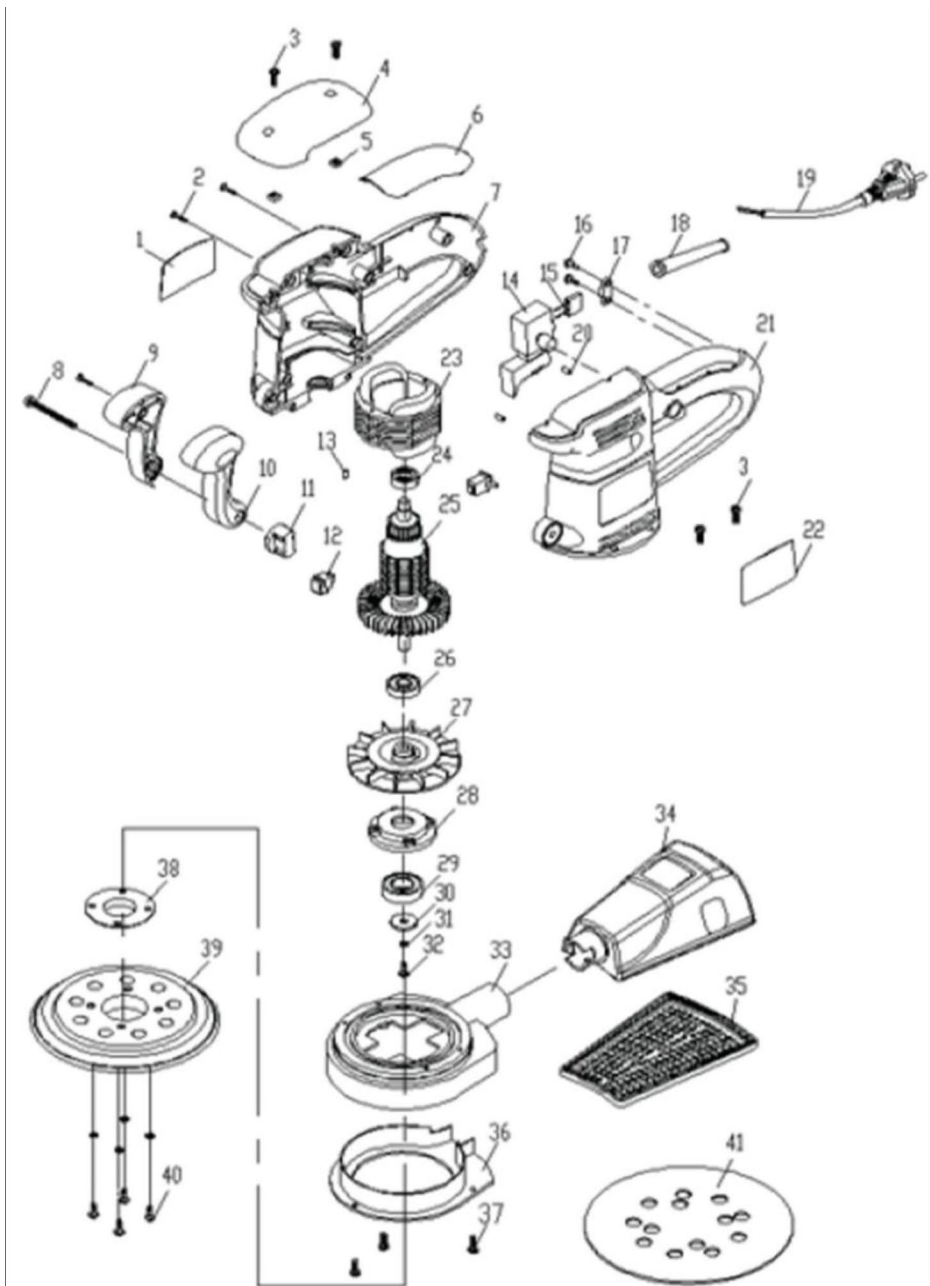

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.

- C. A nyilatkozat tárgya:

TF2041506	TOTAL - Forgó csiszológép - 450W
-----------	----------------------------------

- D. A gépezet leírása:
Különböző fa, fém, beton felületek csiszolására használható készülék
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
2006/42/EC-es előírás
2000/14/EC-es előírás
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek
EN 60745-1
EN 60745-2-3
ISO 8528-10

Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján:

LpA: 85 dB

LwA: 96 dB

- G. Az értesített szervezet: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co, LTD, No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China, Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: EFSH19080959-IE-01-L08 si EFSH19080959-IE-01-L07 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. EFSH201911-L013 din 25.11.2019

- H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Authorized Signature(s)

- I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Datum: 31.08.2021

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsínór, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.