

TOTAL

One-Stop Tools Station

Masina de gaurit cu percutie

INDUSTRIAL

TG109136



850W

Instrucțiuni de siguranță

AVERTIZARE!

Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau răniri grave. Termenul "scule electrice" în toate avertismentele enumerate mai jos se referă la scula dvs. electrică acționată de rețea (cu cablu).

1) Protecția zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.

b) **Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.**

c) ***Păstrați copiii și spectatorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.***

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

a) ***Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământare). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.***

b) ***Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderale. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.***

c) ***Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.***

d) ***Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, cu o sursă protejată de un dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.***

3) Siguranță personală

- a) **Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- b) **Folosiți echipament personal de protecție.** Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, pălăria tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, prin ridicarea sau transportul sculei.** Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornește la accidente.
- d) **Scoateți orice chele de reglare sau chele înainte de a porni mașina.** *O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare.** *Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.*
- g) **Dacă există dispozitive pentru conectarea dispozitivelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.** Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care a fost proiectată.

b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează.**

Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

c) **Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) **Depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) **Păstrați sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) **Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate.** Unelte de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și sculele de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate.** Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) SERVICE

a) **Îndepărtați servomotorul dvs. de la o persoană de reparații calificată care utilizează numai o mașină identică.** Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Instrucțiuni de siguranță

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru exercițiile dumneavoastră

1. Purtați protecțiile la urechi la găurire.

Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.

2. Utilizați întotdeauna protecții pentru ochi atunci când utilizați acest burghiu de impact.

3. Utilizați întotdeauna mânerele auxiliare livrate împreună cu scula. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.

4. Verificați întotdeauna pereții și tavanul pentru a evita cablurile și conductele de alimentare ascunse. Un detector de metale poate fi obținut de la orice magazin de bricolaj bun în acest scop.

5. Nu porniți burghiul cu cheia chuck-ului în mandrină.

6. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare nu este "pornit" înainte de a vă conecta. Opriti întotdeauna înainte de a pune burghiul în jos.

7. Țineți puternic semănătoarea în ambele mâini.

8. Asigurați-vă că burghiul este strâns bine în mandrină.

9. Nu utilizați burghii deteriorate sau uzate.

10. Utilizați cleme sau un viciu pentru a ține piesa de prelucrat, dacă este posibil.

Izolație dublă



Instrumentul este dublu izolat. Aceasta înseamnă că toate piesele metalice externe sunt izolate electric de la sursa de alimentare. Acest lucru se face prin plasarea barierelor de izolație între componentele electrice și mecanice, ceea ce face ca acest lucru să nu fie necesar pentru împământare.

Notă Importantă

Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este aceeași cu tensiunea plăcii de caracteristici. Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare sau reparație.

SIMBOLURI



Citiți manualul



Avertisment




Purtați ochelarii de protecție



Purtați o protecție pentru ureche



WEEE marcare

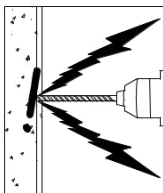

Componente, specificații și accesorii



Lista componentelor

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Dispozitiv de măsurare a adâncimii | 6 Cablu manșon |
| 2 Suport | 7 On/Off comutator |
| 3 Șurub de blocare pentru gabaritul de adâncime | 8 Controlul vitezei variabile |
| 4 Comutator selector de acțiune burghiu / impact | 9 Comutator selector înapoi / invers |
| 5 Comutați butonul de blocare | 10 Mâner auxiliar |

Specificatii tehnice

Modelul:	TG109136	UTG109136	TG109136-8(BS plug)	TG109136S(SAA plug)
Putere nominală:	850W	850W	850W	850W
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza de încărcare:	0-2700/min	0-2400/min	0-2700/min	0-2700/min
Rata de impact:	0-43200/min	0-38400/min	0-43200/min	0-43200/min
Capacitate maximă de găurire:	1,5-13mm	1/16"-1/2"	1,5-13mm	1,5-13mm
Modelul:	TG109136-6(ISRAEL plug)		TG109136E	TG109136-4(IRAM plug)
Putere nominală:	850W		850W	850W
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz		220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Viteza de încărcare:	0-2700/min		0-2700/min	0-2700/min
Rata de impact:	0-43200/min		0-43200/min	0-43200/min
Capacitate maximă de găurire:	1,5-13mm		1,5-13mm	1,5-13mm

Înlocuire dublă:



Accesorii

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Mâner auxiliar 1pcs | 2. Dispozitiv de măsurare a adâncimii 1pcs |
| 3. Perii de carbon 1set | 4. Maner de chei 1pcs |

Operațiune



Avertizare: Înainte de a utiliza mașina de găurit, aveți grijă să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Instalarea mânerului auxiliar (vezi Dia1)

Pentru siguranța dvs. personală, vă recomandăm să folosiți mânerul auxiliar în orice moment.

Pentru a monta mânerul, slăbiți șurubul de blocare pentru gulerul mânerului în sens invers acelor de ceasornic. Glisați buclă de prindere peste gulerul mânerului. Rotiți mânerul în jurul gulerului mânerului până când mânerul se află în poziția dorită. Strângeți șurubul de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa mânerul. Dacă aveți mâna dreaptă potriviți mânerul așa cum se arată în Dia2. Dacă aveți mâna stângă, mânerul se va potrivi invers.

Instalarea ecartamentului de adâncime (vezi Dia2)

Ecartamentul de adâncime poate fi folosit pentru a stabili o adâncime constantă pentru a foraj. Pentru a utiliza dispozitivul de măsurare a adâncimii, slăbiți șurubul de blocare al instrumentului prin rotirea mânerului auxiliar în sens antiorar. Introduceți manometrul prin gaura din mâner. Glisați manometrul la adâncimea necesară și strângeți șurubul de blocare rotind șurubul de blocare în sensul acelor de ceasornic.

Introducerea unui instrument în mandrină (vezi Dia3)



Avertizare: Înainte de a instala instrumentul,

scoateți ștecărul din priză. Scoateți cheia de la clapeta de depozitare a cheii de la baza mânerului de foraj, puneți cheia în mandrină, rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic pentru a anula / defaceți mandrina, burghiul / instrumentul și strângeți strâns mandrina rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Scoateți cheia și înlocuiți urechea de stocare de la baza mânerului de găurit.

Utilizarea comutatorului On / Off (vezi Dia4)

Apăsăți comutatorul de pornire / oprire pentru funcționare, comutatorul de deblocare se oprește. Dacă doriți să utilizați continuu burghiul, butonul de blocare a comutatorului poate fi apăsat după ce butonul de pornire / oprire a fost apăsat. Pentru a elibera butonul de blocare pur și simplu butonul va apăsa pe întrerupătorul pornit / oprit complet, eliberând automat.

Selector de control al vitezei variabile (vezi Dia5)

Viteza maximă poate fi modificată prin rotirea controlului vitezei variabile. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește și în sens antiorar pentru a micșora viteza.

Viteza burghiului variază în funcție de cantitatea de presiune aplicată comutatorului de pornire /

Dia 1



Dia 2



Dia 3



Dia 4



Dia 5



Operațiune

Schimbarea direcției de rotație (vezi Dia6)

Pentru a schimba direcția de rotație, împingeți comutatorul selector înainte / înapoi în poziția "R" indicată pe burghiu. Rotirea va fi acum rotația înainte. Împingeți comutatorul selectorului înainte / înapoi în poziția "L" indicată pe burghiu. Rotația va fi rotația inversă.

Notă: Nu depășiți niciodată comutatorul înainte / înapoi în timp ce burghiul este în funcțiune sau comutatorul pornit / oprit este blocat deoarece se va deteriora burghiul.

Instrument de găurit / împingere (vezi Dia7)

Când forțați zidăria și betonul împingeți comutatorul de selectare a acțiunii burghiului / impactului în poziția ciocanului ➡ Atunci când forțați lemn, metal, plastic, împingeți comutatorul în poziția de găurire. ➡



Întreținere și depanare

Sugestii de lucru pentru exercițiile dumneavoastră

1 Zidărie și beton de foraj

Selecționați comutatorul de selectare a acțiunii burghiului / impactului în poziția "simbolul ciocanului". Tocurile de foraj din carbură de tungsten ar trebui folosite întotdeauna pentru forarea zidăriei, betonului etc. cu o viteză mare.

2 Găurirea în oțel

Selecționați comutatorul de selectare a acțiunii burghiului / impactului la poziția "simbolul de foraj". Burghiile HSS trebuie folosite întotdeauna pentru găurirea oțelului cu o viteză mai mică.

3 Surub de conducere

Selecționați comutatorul de selectare a acțiunii burghiului / impactului la poziția "simbolul de foraj". Utilizați o viteză mică pentru a conduce sau a scoate suruburile.

4 Găurile pilot

Atunci când găuriți o gaură mare în material dur (de ex. Oțel), vă recomandăm să găuriți mai întâi o mică gaură pilot înainte de a utiliza un burghiu mare.

5 Gresie de găurit

Selecționați comutatorul de selectare a acțiunii burghiului / impactului la poziția "simbolul de impact" pentru a forța gresia. Când peretele a fost pătruns, treceți la poziția "simbolul ciocanului".

6 Răciți motorul

Dacă unealta dvs. electrică devine prea caldă, setați viteza la maxim și nu mai încărcăți timp de 2-3 minute pentru a răci motorul.

Mentenanță/întreținere

1 Unelele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator în mașina dvs. electrică.

2 Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru curățarea sculei electrice. Ștergeți cu o cârpă uscată.

3 Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.

4 Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate.

5 Dacă vedeți niște scântei care clipeau în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

6 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un ansamblu disponibil de la producător sau de la agentul său de service.

Depanare

1 Dacă burghiul nu funcționează, verificați alimentarea la priza electrică.


2 Dacă burghiul nu se taie în mod corespunzător, verificați claritatea burghiului, înlocuiți burghiul dacă acesta este uzat. Verificați dacă burghiul este setat pentru rotație înainte pentru utilizare normală.

3 Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, întoarceți mașina de găurit la un service autorizat pentru reparații.

TG109136,UTG109136,TG109136E,TG109136-6, TG109136-8,TG109136S,TG109136-4 Lista piese

NO.	Componentele piesei	Qty
1	Șurub M6 * 25 Stânga	1
2	suport	1
3	ieșirea arborelui	1
4	Cheje semicirculară 3 * 10	1
5	5 bile de oțel	1
6	rulmenti cu bile 6001/C3-ZRS	1
7	clești de siguranță 12	2
8	farfurie I	1
9	arc 1*13,6*23	1
10	farfurie II	1
11	Angrenaj	1
12	clești de siguranță 10	1
13	ulei scut	1
14	suport	1
15	alunecare / selector de impact	1
16	burghiu / selector de impact	1
17	arc 0,5*3,5*9,5	1
18	bile de oțel 4	1
19	rulmenti 608/C3-2Z	1
20	rotor	1
21	rulmenti 607/C3-2Z	1
22	stator	1
23	carcasa dreapta	1
24	surub ST4,2*16	11
25	surub ST2,9*12	4
26	perie de carbon	2
27	comutator	1
28	suport pentru perii	2
29	arc	2
30	Inductanță	1
31	condensator	1
32	surub ST4,2*13	2
33	cordoane de cablu	1
34	cordoane protector	1
35	cablul și fișa	1
36	carcasa stanga	1
37	Dispozitiv de măsurare a adâncimii	1
38	Ansamblu mâner auxiliar	1

TG109136,UTG109136,TG109136E,TG109136-6, TG109136-8,TG109136S,TG109136-4 Vedere esplosiva

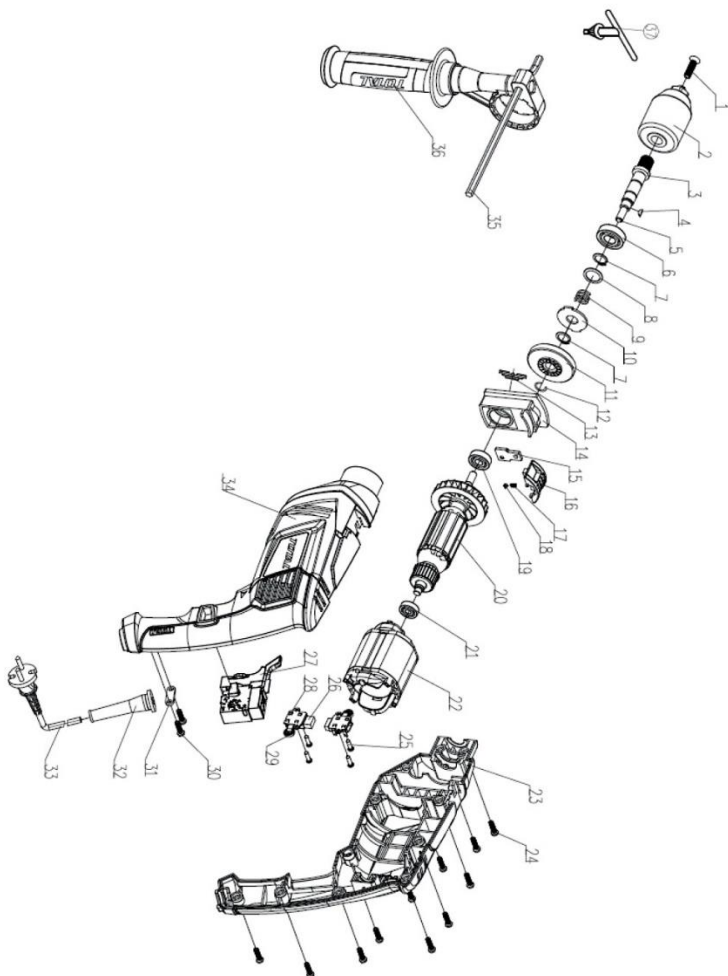

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TG109136	TOTAL - Masina de gaurit cu percutie - 850W (INDUSTRIAL)
----------	--

Descriere echipament: Unealta, cu percutie, utilizata pentru gaurirea diverselor materiale, cum ar fi lemnul, metalul etc.

- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană: Directiva 2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 62841-1
EN 62841-2
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LP: 93 dB
LW: 104 dB
- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 15090806 002 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50483747 0001 din 30.10.2020.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului::

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

Authorized Signature(s)

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 30.10.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A