


TOTAL

One-Stop Tools Station






TOTAL






MINIFIERASTRAU 5"
LI-ION, 20V






20V



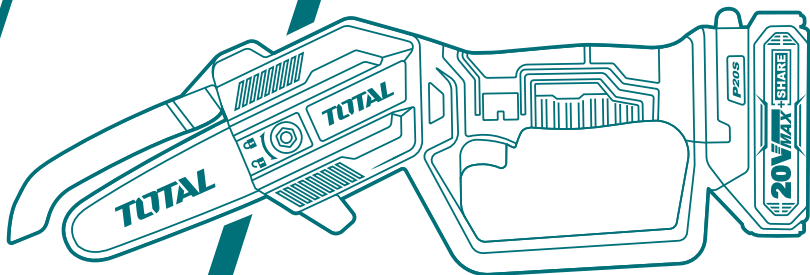






TGSLI2058, TGSLI20581, TGSLI2058E, TGSLI2058XE,
TGSLI2058-X, TGSLI2058X-X, TGSLI2058M,
TGSLI2058XM, TGSLI2058XA, UTGSLI2058,
UTGSLI2058X (X stands for 1 to 9)

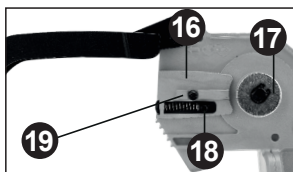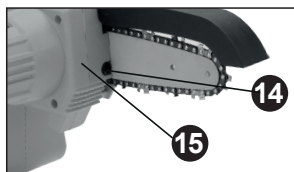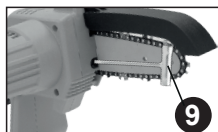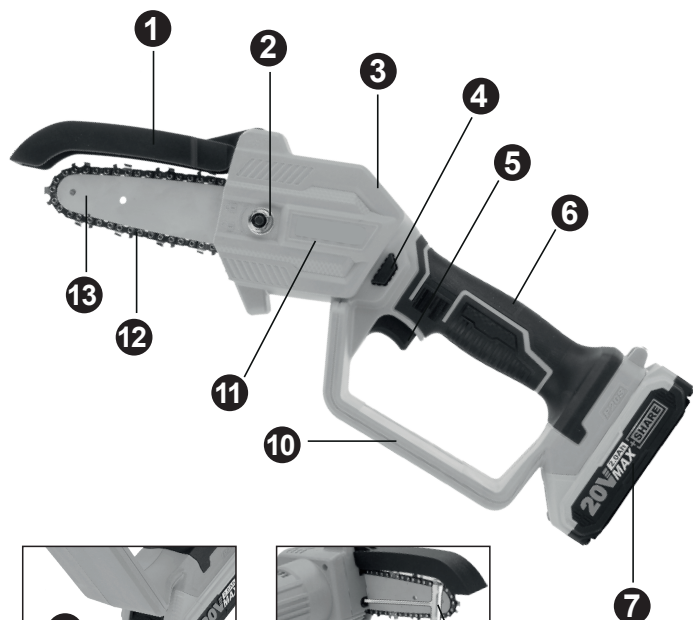

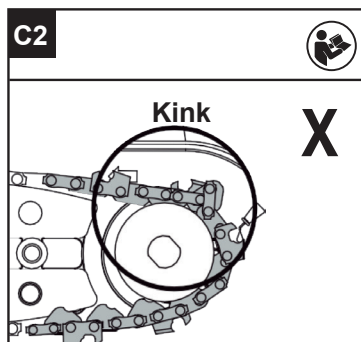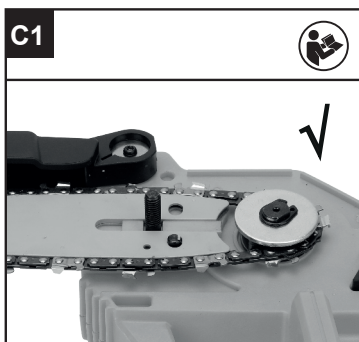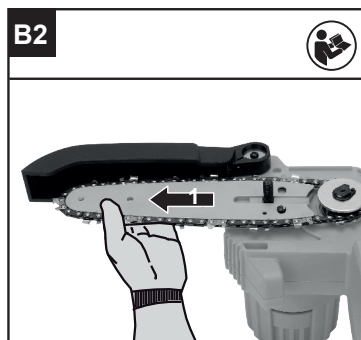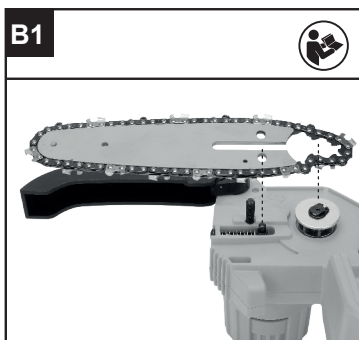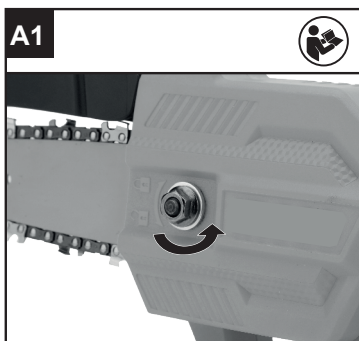

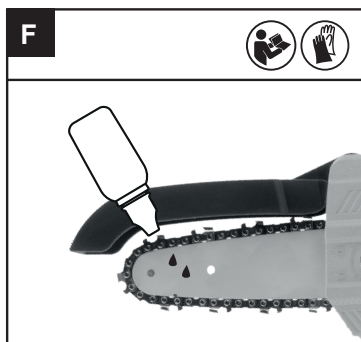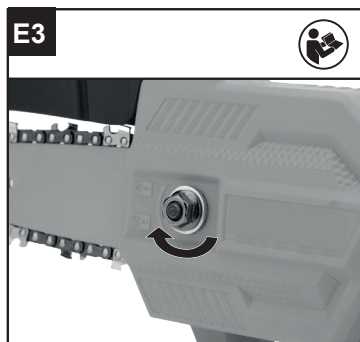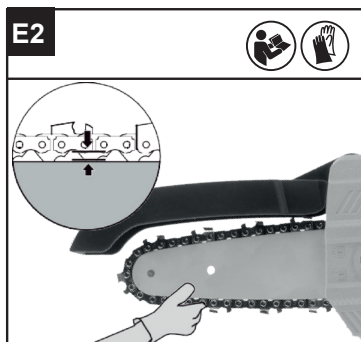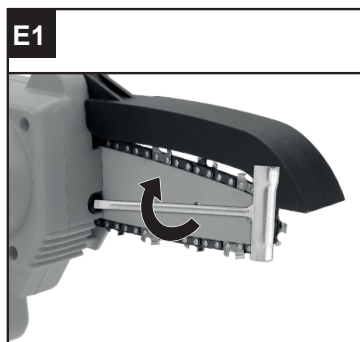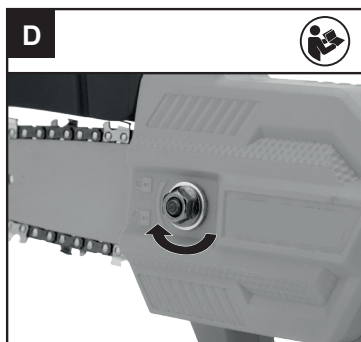

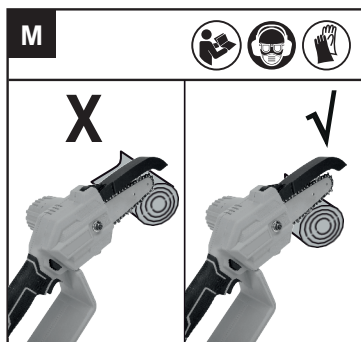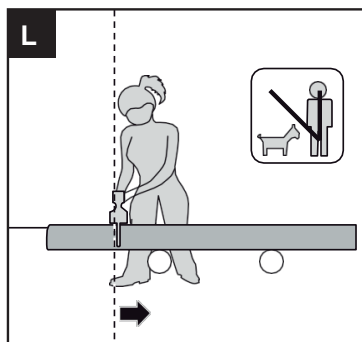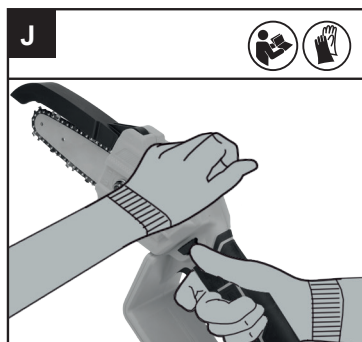

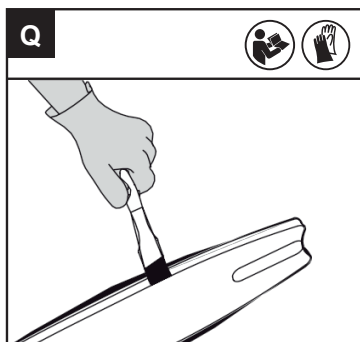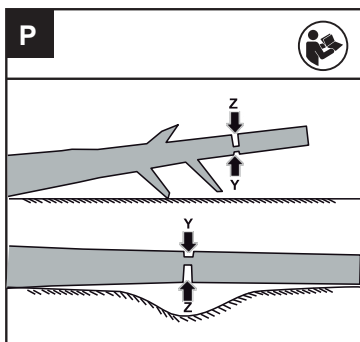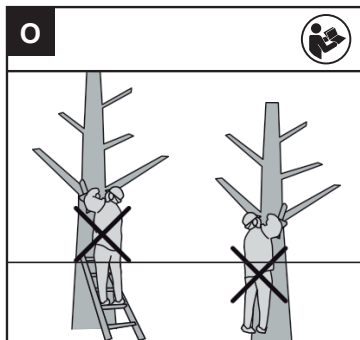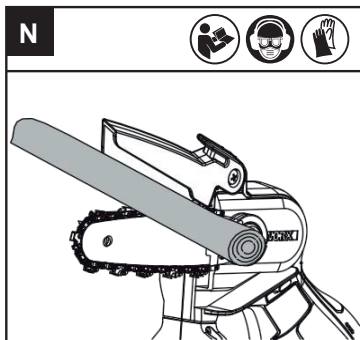

**FIERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT
LITIU-ION
20V**

Instrucțiuni originale

**SIGURANȚA PRODUSULUI, SIGURANȚA GENERALĂ A SCULELOR ELECTRICE
AVERTIZĂRI**

Avertisment! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerile de atenție vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice cu împământare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este la nivelul solului.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.

Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapanți, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, pentru a ridica sau a transporta unealta. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu vă depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu lăsați familiaritatea câștigată din utilizarea frecventă a sculelor să vă permită să deveniți mulțumiți și să ignorați principiile de siguranță a sculelor. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.

b) Nu folosiți unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Scule de tăiere întreținute corespunzător cu marginile tăietoare ascuțite sunt mai puțin probabil să se lege și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și biți de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrul de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime. Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță a uneltelor în situații neașteptate.

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterie

- a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.
- b) Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate. Utilizarea de orice alt acumulator poate crea un risc de rănire și incendiu.
- c) Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- d) În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evita contactul. În cazul în care contactul are loc accidental, lustruiți-vă cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e) Nu utilizați un acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- f) Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca explozie.
- g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

6) Service

- a) Solicitați efectuarea service-ului electric de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei dvs. electrice.
- b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Service-ul pentru acumulatorii trebuie efectuat numai de producător sau de furnizorii de servicii autorizați.

Avertismente generale de siguranță pentru tăiere:

- a) Țineți toate părțile corpului departe de lanțul fierăstrăului când fierăstrăul de tăiere este în funcțiune. Înainte de a porni fierăstrăul de tăiere, asigurați-vă că lanțul fierăstrăului nu intră în contact cu nimic. Un moment de neatenție în timpul utilizării fierăstraiei de tăiere poate provoca prinderea îmbrăcăminte sau corpului dumneavoastră în lanțul fierăstrăului.
- b) Țineți întotdeauna fierăstrăul de tăiere cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă pe mânerul din față. Ținerea fierăstrăului de tăiere cu o configurație inversă a mâinilor crește riscul de vătămare corporală și nu trebuie făcut niciodată.
- c) Țineți unealta electrică numai fixată pe suprafețele izolate de prindere, deoarece lanțul fierăstrăului poate intra în contact cu cablurile ascunse. Lanțurile de fierăstrău care intră în contact cu un fir sub tensiune pot pune sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și pot provoca un șoc electric operatorului.
- d) Purtați ochelari de protecție. Se recomandă echipament suplimentar de protecție pentru auz, cap, mâini, picioare și picioare. Îmbrăcăminte de protecție adecvată va reduce vătămările personale cauzate de rămășițele sau contactul accidental cu lanțul fierăstrăului.
- e) Nu folosiți un fierăstrău de tăiere într-un copac, pe o scară, de pe un acoperiș sau orice suport instabil. Utilizarea unui fierăstrău de tăiat în acest mod poate duce la vătămări corporale grave.

- f) Păstrați întotdeauna o poziție adecvată și utilizați fierăstrăul de tăiere numai atunci când stați pe o suprafață fixă, sigură și plană. Suprafețele alunecoase sau instabile pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului fierăstrăului de tăiat.
- g) Când tăiați un membru care este sub tensiune, fiți atenți la recul. Când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, membrul cu arc poate lovi operatorul și/sau arunca fierăstrăul de tăiere scăpat de sub control.
- h) Fiți extrem de precauți când tăiați bușteni și puieți. Materialul subțire poate prinde lanțul fierăstrăului și poate fi împins spre dvs. sau vă poate dezechilibra.
- i) Transportați fierăstrăul de tăiat de mânerul din față cu lama de tăiat oprită și departe de corp. Când transportați sau depozitați fierăstrăul de tăiat, montați întotdeauna capacul barei de ghidare. Manipularea corectă a fierăstrăului de tăiat va reduce probabilitatea contactului accidental cu lanțul de fierăstrău în mișcare.
- j) Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și schimbarea barei și lanțului. Lanțul tensionat sau lubrifiat incorect se poate rupe sau crește șansa de recul.
- k) Tăiați numai lemn. Nu folosiți fierăstrăul de tăiere în scopuri care nu sunt destinate pentru acesta. De exemplu: nu folosiți fierăstrăul de tăiere pentru tăierea materialelor de construcție din metal, plastic, zidărie sau nelemn. Utilizarea fierăstrăului de tăiat pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.
- l) Acest fierăstrău de tăiere nu este destinat tăierii copacilor. Utilizarea fierăstrăului de tăiere pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la răniri grave ale operatorului sau ale celor din jur.
- m) Urmați toate instrucțiunile atunci când curățați materialul blocat, depozitați sau întrețineți fierăstrăul de tăiere. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și că bateria este scoasă. Acționarea neașteptată a fierăstrăului de tăiat în timpul curățării materialului blocat sau a lucrărilor de întreținere poate duce la vătămări corporale grave.
- n) Se recomandă ca utilizatorul pentru prima dată să exerseze, cel puțin, tăierea buștenilor pe un suport de tăiat cu fierăstrăul.

Cauzele și prevenirea reculului de către operator:

Recul poate apărea atunci când vârful barei de ghidare atinge un obiect sau când lemnul se închide și prinde lanțul fierăstrăului în tăietură.

Contactul cu vârful în unele cazuri poate provoca o reacție inversă bruscă, lovind bara de ghidare în sus și înapoi spre operator. Ciupirea lanțului fierăstrăului de-a lungul vârfului barei de ghidare poate împinge bara de ghidare rapid înapoi înspre operator. Oricare dintre aceste reacții vă poate face să pierdeți controlul asupra fierăstrăului, ceea ce ar putea duce la vătămări corporale grave. Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță încorporate în fierăstrăul dumneavoastră. În calitate de utilizator de fierăstrău de tăiat, ar trebui să luați în considerare câțiva pași de urmat pentru a vă menține lucrările de tăiere fără accidente sau răni. Reculul este rezultatul utilizării greșite a fierăstrăului de tăiere și/sau a procedurilor sau condițiilor incorecte de operare și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție corespunzătoare, după cum este prezentat mai jos:

- a) Mențineți o prindere fermă, cu degetele mari înconjurând mânerul fierăstrăului de tăiat, cu ambele mâini fixate pe fierăstrău și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Forțele de recul pot fi controlate de către operator, dacă sunt luate măsurile de precauție adecvate. Nu lăsați liber în funcțiune fierăstrăul de tăiere.

- b) Nu depășiți și nu tăiați peste înălțimea umerilor. Acest lucru ajută la prevenirea contactului neintenționat cu vârful și permite un control mai bun al fierăstrăului de tăiere în situații neașteptate.
- c) Utilizați numai bare și lanțuri de schimb specificate de producător. Barele de ghidare și lanțurile de fierăstrău înlocuite încorect pot cauza ruperea lanțului și/sau recul.
- d) Urmați instrucțiunile de ascuțire și întreținere ale producătorului pentru lanțul fierăstrăului. Scăderea înălțimii indicatorului de adâncime poate duce la creșterea reculului.

Riscuri reziduale

Chiar și cu utilizarea prevăzută a aparatului, există întotdeauna un risc rezidual, care nu poate fi prevenit.

În funcție de tipul și construcția aparatului, pot apărea următoarele pericole potențiale:

- Contactul direct cu dinții expuși ai lanțului de fierăstrău (pericole de tăiere)
- Accesul direct la lanțul rotativ al fierăstrăului (pericole de tăiere)
- Mișcare neprevăzută, bruscă a barei de ghidare (pericole de tăiere)
- Aruncarea de piese din lanțul fierăstrăului (pericole de tăiere/lovire)
- Aruncarea de părți ale piesei de prelucrat
- Contactul pielii cu uleiul
- Pierderea auzului, dacă nu este impusă utilizarea protecției urechilor în timpul lucrului.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE

- a) Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele sau acumulatorul.
- b) Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorii la întâmplare într-o cutie sau sertar unde acestea se pot scurtcircuita unele pe altele sau pot fi scurtcircuitate de materiale conductoare. Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- d) Nu expuneți acumulatorul la șocuri mecanice.
- e) În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
- f) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau un acumulator a fost înghițit.
- g) Păstrați acumulatorul curat și uscat.
- h) Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.
- i) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura corectă de încărcare.
- j) Nu mențineți acumulatorul încărcat atunci când nu este utilizat.
- k) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- l) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe atunci când funcționează la temperatura normală a camerei ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- m) Când aruncați bateriile, păstrați pachetele de baterii ale diferitelor sisteme electrochimice separate unul de celălalt.
- n) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Nu utilizați alt încărcător decât cel

prevăzut special pentru utilizarea cu echipamentul. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

o) Nu utilizați niciun pachet de baterii care nu este conceput pentru a fi utilizat cu echipamentul.

p) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.

q) Păstrați instrucțiunile originale ale produsului pentru referințe viitoare.

r) Scoateți bateria din echipament atunci când acesta nu este utilizat.

s) Eliminați în mod corespunzător.

t) Nu amestecați celule de la producători diferiți, capacitate, dimensiune sau tip, în același dispozitiv.

u) Nu scoateți acumulatorul din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.

v) Respectați semnele plus (+) și minus (-) de pe baterie și asigurați-vă că efectuați o utilizare corectă.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Instrucțiuni privind tehnicile adecvate de dezrămurire și tăiere încrucișată

1. Dezrămurirea unui copac

Dezrămurire înseamnă îndepărtarea ramurilor dintr-un copac căzut. Când dezrămuriți, lăsați membrele inferioare mai mari pentru a sprijini bușteanul la nivelul solului. Îndepărtați membrele mici dintr-o singură tăietură, așa cum este ilustrat în Figura 1. Ramurile sub tensiune trebuie tăiate de jos în sus pentru a evita blocarea fierăstrăului de tăiere.

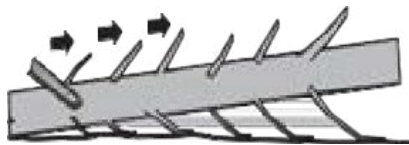


Figura 1

2. Tăierea unui buștean

Se referă la tăierea unui buștean în lungimi. Este important să vă asigurați că picioarele dvs. sunt ferme și greutatea dvs. este distribuită uniform pe ambele picioare. Când este posibil, bușteanul trebuie ridicat și susținut prin utilizarea de membre, bușteni sau cale. Urmați instrucțiunile simple pentru o tăiere ușoară.

Când bușteanul este susținut pe toată lungimea sa, așa cum este ilustrat în Figura 2, acesta este tăiat din partea de sus, evitați contactul cu solul, deoarece acest lucru va reduce foarte mult ascuțirea lanțului.

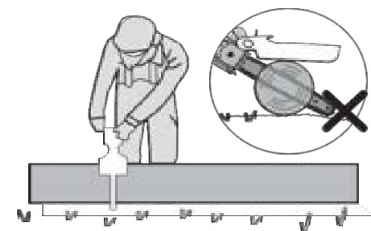


Figura 2

Când bușteanul este sprijinit de un capăt, așa cum este ilustrat în Figura 3, tăiați 1/3 din

diametrul din partea inferioară (1). Apoi, faceți tăierea finală prin supracontonare (2) pentru a întâlni prima tăietură.

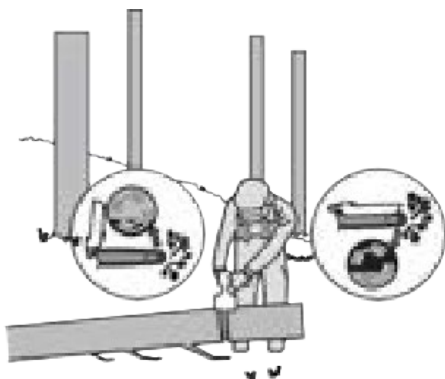


Figura 3

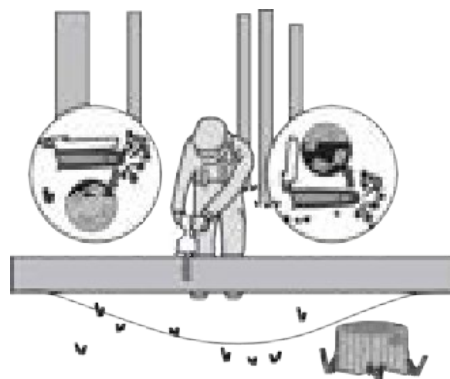


Figura 4

Când tăiați pe o pantă, stați întotdeauna în dreptul părții de sus a bușteanului, așa cum este ilustrat în Figura 5. Când „tăiați”, pentru a menține controlul complet, eliberați presiunea de tăiere aproape de sfârșitul tăieturii, fără a vă relaxa prinderea de mânerul fierăstrăului de tăiere. . Nu lăsați lanțul să intre în contact cu solul. După finalizarea tăierii, așteptați ca lanțul de fierăstrău să se oprească înainte de a muta fierăstrăul de tăiere. Opiți întotdeauna motorul înainte de a trece de la un copac la altul.

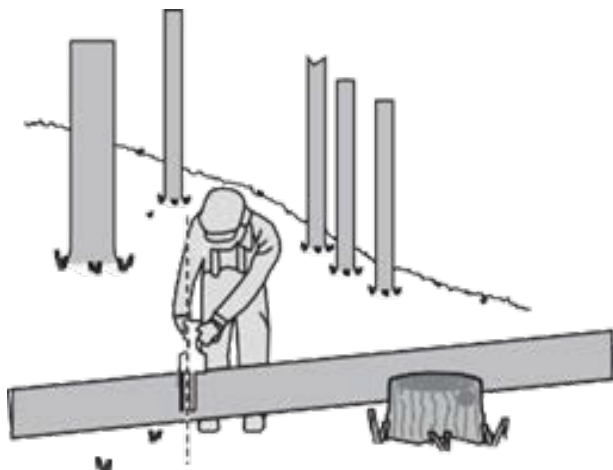


Figura 5

SIMBOLURI

	Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni
	Purtați protecție pentru urechi, Purtați protecție pentru ochi, Purtați mască de praf
	Purtați protecție pentru cap
	Atenție la reculul fierăstrăului de tăiere și evitați contactul cu vârful barei
	Nu expuneți la ploaie
	Purtați mănuși de protecție
	Nu dați foc
	Bateriile pot intra în ciclul apei dacă sunt aruncate în mod necorespunzător, ceea ce poate fi periculos pentru ecosistem. Nu aruncați bateriile uzate ca deșeuri municipale nesortate.
	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau cele cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea. Marcaj pentru DEEE
 Li-Ion	Baterie Li-Ion. Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la „colectare separată” pentru toate acumulatorii. Aceasta va fi apoi reciclată sau demontată pentru a reduce impactul asupra mediului. Pachetele de baterii pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană, deoarece conțin substanțe periculoase.
	Curent continuu
	Logo CE

LISTA DE COMPONENTE

1. APĂRĂTOARE PENTRU LANȚ	2. PIULIȚĂ CAPAC-CARCASĂ
3. ZONA SECUNDARĂ DE PRINDERE	4. BUTON DE BLOCARE
5. ÎNTRERUPĂTOR PORNIT/OPRIT	6. ZONA DE PRINDERE
7. ACUMULATOR *	8. BUTON DE ELIBERARE A BATERIEI *
9. INSTRUMENT DE TENSIONARE A LANȚULUI	10. APĂRĂTOARE MÂINI
11. CAPAC-CARCASĂ	12. LANȚ
13. BARĂ DE GHIDARE	14. ȘURUB DE TENSIONARE A LANȚULUI
15. PLACĂ DE BAZĂ	16. BAR PAD
17. PINION DE ANTRENARE	18. ȘURUB BARĂ DE FIXARE
19. LOCALIZARE BARĂ DE FILE	20. BARĂ ȘI LANȚ TEACĂ/SUPORT

* Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

INFORMAȚII TEHNICE

Voltaj	20 V Max.**
Lungimea barei	130mm(5")
Viteza lanțului	5m/s
Pasul lanțului	1/4"

** Tensiunea măsurată fără sarcină de lucru. Tensiunea inițială a bateriei ajunge la maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18,5 volți.

INFORMAȚII DESPRE ZGOMOT

O presiune sonoră ponderată	LpA = 78 dB(A)
KpA	3 dB(A)
O putere sonoră ponderată	LwA = 98 dB(A)
KpA	3 dB(A)
Purtați protecție pentru urechi.	

INFORMAȚII DESPRE VIBRAȚIE

Valori totale ale vibrațiilor (triax conform EN 62841:	
Valoarea emisiei de vibrații:	ah: 3.555 m/s ²
Incertitudine	K = 1.5 m/s ²

Instrumentul fiind în stare bună și bine întreținut.

Utilizarea accesoriului corect pentru unealtă și asigurarea că acesta este ascuțit și în stare bună.

Etanșeitatea susținerii pe mână și dacă se folosesc accesorii anti vibrații și anti zgomet.

Și instrumentul este utilizat conform proiectării sale și a acestor instrucțiuni.

Acest instrument poate provoca sindromul de vibrație mână-braț dacă utilizarea sa nu este gestionată în mod adecvat.

Avertisment!

Pentru a fi precisă, o estimare a nivelului de expunere în condițiile reale de utilizare ar trebui să țină seama și de toate părțile ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care unealta este oprită și când funcționează inactiv, dar nu realizează efectiv treaba. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru. Ajută la minimizarea riscului de expunere la vibrații și la zgomot.

Utilizați întotdeauna dălți, burghie și lame ascuțite.

Mențineți acest instrument în conformitate cu aceste instrucțiuni și păstrați-l bine lubrifiat (dacă este cazul).

Dacă instrumentul trebuie utilizat în mod regulat, atunci investiți în accesorii anti vibrații și anti zgomot.

Planificați-vă programul de lucru pentru a răspândi orice utilizare a instrumentelor cu vibrații mari pe un număr de zile.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valoarea declarată a emisiei de zgomot au fost măsurate în conformitate cu o metodă de testare standard și pot fi utilizate pentru a compara o unealtă cu alta.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valoarea declarată a emisiei de zgomot pot fi, de asemenea, utilizate într-o evaluare preliminară a expunerii.

Avertisment!

Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării efective a sculei electrice pot diferi de valoarea declarată, în funcție de modurile în care este utilizată unealta, în special în funcție de ce tip de piese de prelucrat sunt prelucrate, în funcție de următoarele exemple și alte variații ale modului în care este utilizată unealta: Cum se utilizează unealta și materialele tăiate sau găurite.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

- Mini fierăstrăul de tăiere este destinat tăierii numai lemnului și ramurilor până la un diametru corespunzător lungimii barei de ghidare a fierăstrăului de tăiat.
- Mini fierăstrăul de tăiere trebuie utilizat la nivelul solului sau de pe o platformă adecvată.
- În timpul utilizării, mini-fierăstrăul de tăiere trebuie ținut cu ambele mâini, mâna dreaptă pe zona de prindere și mâna stângă pe zona de prindere secundară.
- Mini fierăstrăul de tăiere este destinat numai utilizării în aer liber.
- Mini fierăstrăul de tăiere nu este destinat nici unei alte utilizări.
- Montarea pieselor pe mini-fierăstrăul de tăiere este autorizată numai pentru piese de schimb originale sau aprobate de producător (ghidajele cu lanț sau lanțurile de fierăstrău de exemplu), precum și pentru combinațiile de ghidaj cu lanț/lanț de fierăstrău autorizate, așa cum este indicat în manual.
- Utilizatorul este responsabil pentru orice accident rezultat din utilizarea necorespunzătoare sau modificarea neautorizată a mini-fierăstrăului de tăiere.

ASAMBLAREA

Avertisment! Nu instalați acumulatorul înainte de a fi asamblat complet. Folosiți

întotdeauna mănuși când manipulați lanțul.

MONTAREA LANȚULUI FIERĂȘTRAULUI

1. Despachetați toate piesele cu grijă. Scoateți capacul carcasei rotind butonul capacului carcasei în sens invers acelor de ceasornic. (Vedeți fig. A1)
2. Așezați fierăștrăul de tăiere pe o suprafață solidă, plană.
3. Folosiți numai lanțuri originale de producător sau cele recomandate pentru bara de ghidare.
4. Glisați lanțul în fanta din jurul barei de ghidare. Asigurați-vă că lanțul este în direcția corectă de mers comparându-l cu pictograma lanțului de pe bara de ghidare sau referindu-vă la simbolul direcției lanțului aflat pe corpul fierăștrăului. (Vedeți fig. A2)
5. Montați lanțul pe pinionul de antrenare, astfel încât șurubul barei de fixare și urechea de localizare a barei de pe suportul barei să se încadreze în canalul de deschidere al barei de ghidare (Vedeți fig. B1, B2)
6. Asigurați-vă că toate piesele sunt așezate corect. Asigurați-vă că legăturile de antrenare sunt așezate complet în pinionul de antrenare (Vedeți fig. C1), evitând o îndoire așa cum se arată în Fig. C2. Dacă apare îndoire, ridicați lanțul de la bara de ghidare chiar înaintea îndoirii și apoi trageți îndoirea înapoi.

Notă: Lanțul trebuie să se rotească liber și să nu prezinte îndoiri.

7. Montați capacul lanțului și strângeți capacul lanțului rotind piulița capacului carcasei în sensul acelor de ceasornic până când este strâns. (Vedeți fig. D)

Avertisment!

Lanțul nu este încă tensionat. Tensionarea lanțului se aplică așa cum este descrisă în „LANȚUL DE TENSIONARE”. Lanțul trebuie acum inspectat pentru a vă asigura că este tensionat corespunzător.

TENSIONAREA LANȚULUI (VEDEȚI FIG. E1, E2, E3)

Notă: Noile lanțuri de fierăștrău se vor întinde. Verificați frecvent tensiunea lanțului la prima utilizare și strângeți când lanțul se slăbește în jurul barei de ghidare.

Avertisment!:

- Scoateți acumulatorul înainte de a regla tensiunea lanțului fierăștrăului.
 - Marginile de tăiere ale lanțului sunt ascuțite. Folosiți mănuși de protecție atunci când manipulați lanțul.
 - Mențineți întotdeauna tensiunea corectă a lanțului. Un lanț slăbit va crește riscul de recul. Un lanț slăbit poate sări din canelura barei de ghidare. Acest lucru poate răni operatorul și poate deteriora lanțul. Un lanț slăbit va duce la uzura rapidă a lanțului, a barei și a pinionului.
1. Așezați fierăștrăul de tăiere pe orice suprafață groasă adecvată.
 2. Slăbiți puțin piulița capacului carcasei pentru a slăbi ușor capacul lanțului.
 3. Reglați tensiunea lanțului. Rotiți șurubul de tensionare a lanțului în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge. (Vedeți Fig. E1)
 4. Tensiunea corectă a lanțului este atinsă atunci când lanțul poate fi ridicat la cca. jumătate din

adâncimea transmisiei de la bara de ghidare din centru. (Vedeți Fig. E2)

5. Strângeți piulița capacului carcasei pentru a fixa capacul lanțului. (Vedeți Fig. E3)

Notă: Lanțul este tensionat corespunzător atunci când poate fi ridicat de pe bara de ghidare și legătura de transmisie se află în șina barei de ghidare.

Notă: Lanțul se va întinde în mod natural și își va pierde tensiunea corespunzătoare în cazul utilizării generale. Pentru retensionare, repetați pașii 1-5 enumerați mai sus.

LUBRIFIERE

Notă: Durata de viață a lanțului și capacitatea de tăiere depind de lubrifierea optimă. Prin urmare, lanțul trebuie lubrifiat înainte de funcționare.

Important!: Este important să folosiți lubrifianț pentru bară și lanț care este formulat pentru a funcționa într-un interval larg de temperatură, fără a fi necesară diluarea. Acesta poate fi găsit în locația de unde ați achiziționat acest fierăstrău sau la magazinul dvs. de hardware local. Nu folosiți ulei murdar, uzat sau contaminat în alt mod.

Bara sau lanțul pot fi deteriorate. Utilizarea uleiului neaprobat va anula garanția.

Nu înghițiți. Dacă este înghițit, sunați imediat un medic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură sau de flămă deschisă.

1. Opriți fierăstrăul de tăiere și scoateți bateria.

2. Așezați fierăstrăul de tăiere pe o suprafață plană, cu capacul carcasei în sus.

3. Curățați bara de ghidare și lanțul cu o perie moale sau cu solvent.

4. Aplicați ulei de lubrifiere în zona (a) dintre bara de ghidare și lanț. (Vezi Fig. F).

5. Montați bateria. Porniți fierăstrăul de tăiere. Uleiul de lubrifiere este distribuit uniform pe lanț. Lanțul fierăstrăului este lubrifiat.

Notă: Este esențial să lubrifiați lanțul înainte de utilizare și la fiecare 3-5 minute în timpul tăierii. Utilizarea fierăstrăului cu lanț fără ulei pentru lanț duce la deteriorarea fierăstrăului.

Durata de viață a lanțului de fierăstrău și capacitatea de tăiere depind de lubrifierea optimă.

OPERAȚIUNEA

1. ÎNAINTE DE A UTILIZA INSTRUMENTUL DVS. FĂRĂ FIR

Avertisment!: Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepute pentru a funcționa împreună, așa că nu încercați să utilizați alte dispozitive. Nu introduceți și nu permiteți niciodată obiecte metalice în încărcătorul sau conexiunile acumulatorului din cauza unei defecțiuni electrice și lucru care poate duce la apariția unui pericol.

Notă: Acumulatorul dvs. este NEÎNCĂRCAT și trebuie să îl încărcați o dată înainte de utilizare. Încărcătorul de baterie furnizat este potrivit cu bateria Li-ion instalată în mașinărie. Nu utilizați un alt încărcător de baterie.

(1) ÎNCĂRCAREA BATERIILOR (Vedeți Fig. G, H)

Bateria Li-ion este protejată împotriva descărcării complete. Când bateria este descărcată, mașinăria este oprită prin intermediul unui circuit de protecție.

Într-un mediu cald sau după o utilizare intensă, acumulatorul poate deveni prea fierbinte pentru a permite încărcarea. Lăsați un timp pentru ca bateria să se răcească înainte de reîncărcare.

(2) PENTRU DEMONTAREA SAU INSTALAREA BATERIEI (Vedeți Fig. I)

Apăsați butonul de eliberare a acumulatorului pentru a scoate acumulatorul din unealtă. După reîncărcare, introduceți acumulatorul în portul bateriei. O simplă apăsare sau o ușoară apăsare vor fi suficiente până când se aude un clic. Verificați dacă bateria este bine fixată.

Notă: Când scoateți acumulatorul, țineți-l ferm pentru a evita căderea și rănirea.

(3) ȚINEREA ȘI CONTROLUL FIERĂSTRĂULUI DE TĂIERE (vezi Fig. J)

Țineți și controlați fierăstrăul de tăiere cu o mână pe zona de prindere – înfășurați degetul mare în jurul zonei de prindere.

Țineți și controlați fierăstrăul de tăiere cu cealaltă mână pe zona de prindere secundară.

2. PORNIRE ȘI OPRIRE (Vedeți Fig. K)

Atenție: Verificați acumulatorul înainte de a utiliza unealta fără fir. Utilizați numai acumulatorul menționat în secțiunea de accesorii.

Pentru a porni unealta, apăsați butonul de blocare, apoi apăsați complet comutatorul Pornit/Oprit și mențineți în această poziție. Butonul de blocare poate fi acum eliberat. Pentru oprire, eliberați comutatorul Pornit/Oprit.

3. TĂIEREA

Atenție!: Verificați tensiunea lanțului înlocuit recent la fiecare 10 minute în timpul funcționării.

(1) Instalarea acumulatorului în mașinărie.

(2) Asigurați-vă că secțiunea de buștean de tăiat nu este întinsă pe pământ. Acest lucru va împiedica lanțul să atingă pământul în timp ce trece prin buștean.

Atingerea pământului în timp ce lanțul se mișcă este periculoasă și va bloca lanțul.

(3) Când sunteți gata să faceți o tăietură, apăsați complet butonul de blocare cu degetul mare din dreapta și apăsați declanșatorul. Acest lucru va porni fierăstrăul. Eliberarea declanșatorului va opri fierăstrăul. Asigurați-vă că fierăstrăul funcționează la viteză maximă înainte de a începe o tăiere.

(4) Când începeți o tăietură, așezați încet lanțul în mișcare pe lemn. Lemnul trebuie să fie cât mai aproape de corpul fierăstrăului. Țineți fierăstrăul ferm pe loc pentru a evita posibilele sărituri sau patinaj (mișcare laterală) a fierăstrăului.

(5) Ghidați fierăstrăul folosind o presiune ușoară și nu aplicați o forță excesivă asupra fierăstrăului, lăsând fierăstrăul să-și facă treaba. Motorul se va supraîncălca și se poate arde. Acesta va face treaba mai bine și mai sigur la ritmul pentru care a fost destinat.

(6) Scoateți fierăstrăul dintr-o tăietură cu el fiind în funcțiune la viteză maximă. Opriți fierăstrăul eliberând comutatorul Pornit/Oprit. Asigurați-vă că lanțul s-a oprit înainte de a pune fierăstrăul jos.

(7) Continuați să exersați pe bușteni vechi într-o zonă de lucru sigură până când vă simțiți confortabil, folosind o mișcare fluidă și o rată de tăiere constantă.

Dispozitive de siguranță împotriva reculului pe acest fierăstrău

Acest fierăstrău are un lanț cu recul redus și bară de ghidare cu recul redus. Ambele articole reduc șansele de recul.

Cu toate acestea, reculul poate apărea în continuare la acest fierăstrău. Următorii pași vor reduce riscul de recul.

- Păstrați toate elementele de siguranță la locul lor montate pe fierăstrău. Asigurați-vă că funcționează corect.
- Nu depășiți sau nu tăiați peste înălțimea umerilor.
- Păstrați o poziție solidă și echilibrată în orice moment.
- Stați ușor în partea stângă a fierăstrăului. Acest lucru vă va împiedica corpul să fie în linie directă cu lanțul.
- Nu lăsați vârful barei de ghidare să atingă nimic când lanțul este în mișcare.
- Nu încercați niciodată să tăiați doi bușteni în același timp. Tăiați doar un buștean odată.
- Nu îngropați vârful barei de ghidare și nu încercați să tăiați cu adâncime (alezarea în lemn cu ajutorul barei de ghidare).
- Atenție la schimbarea lemnului sau a altor forțe care pot prinde lanțul.
- Fiți extrem de precauți când reintroduceți fierăstrăul într-o tăietură anterioară.
- Utilizați numai lanțul cu recul redus și bara de ghidare care au fost furnizate cu acest fierăstrău de tăiere sau care au fost recomandate pentru el.
- Nu folosiți niciodată un lanț tocit sau slăbit. Păstrați lanțul ascuțit cu o tensiune adecvată.

Cum să utilizați fierăstrăul în siguranță

1. Folosiți fierăstrăul de tăiere numai cu o bază sigură.
 2. Țineți fierăstrăul de tăiere în partea dreaptă a corpului (vedeți Fig. L).
 3. Lanțul trebuie să funcționeze la viteză maximă înainte de a intra în contact cu lemnul.
 4. Folosiți placa de bază pentru a fixa fierăstrăul pe lemn înainte de a începe să tăiați.
 5. Folosiți placa de bază ca punct de pârghie în timp ce tăiați. (Vedeți fig. M)
 6. Ridicați protecția lanțului când tăiați de jos în sus în material. (Vedeți fig. N)
 7. Nu folosiți fierăstrăul cu brațele întinse complet, nu încercați să tăiați zonele greu de atins sau să stați pe o scară în timp ce tăiați. (Vedeți fig. O).
- Tăierea lemnului sub tensiune (Vedeți Fig. P).

Avertisment!: Când tăiați un lemn sub tensiune, aveți grijă extremă. Fiți atenți la tresărirea lemnului. Când tensiunea lemnului este eliberată, lemnul ar putea să se retragă și să lovească operatorul, cauzând rănire gravă sau deces.

Când tăiați buștenii sprijiniți de ambele capete, începeți tăierea de sus (Y) aproximativ 1/3 din diametru în buștean și apoi terminați tăierea (Z) de jos, pentru a evita contactul fierăstrăului de tăiere cu solul.

Când tăiați buștenii sprijiniți de un singur capăt, începeți tăierea de dedesubt (Y) aproximativ 1/3 din diametru în buștean și terminați tăierea sus (Z) pentru a evita despicarea buștenilor sau blocarea fierăstrăului de tăiere.

ÎNȚREȚINEREA FIERĂSTRĂULUI

Urmați instrucțiunile de întreținere din acest manual. Curățarea corectă a fierăstrăului și lanțului acestuia cât și întreținerea barei de ghidare pot reduce șansele de recul. Inspectați și întrețineți fierăstrăul după fiecare utilizare. Acest lucru va crește durata de viață a fierăstrăului dumneavoastră.

Notă: Chiar și cu o ascuțire adecvată, riscul de recul poate crește cu fiecare ascuțire.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA FIERĂSTRĂULUI PENTRU TĂIERE

1. Scoateți acumulatorul

- Când nu este utilizat
- Înainte de a se muta dintr-un loc în altul
- Înainte de service
- Înainte de a schimba accesoriile sau atașamentele, cum ar fi lanțul fierăstrăului și apărătoarea

2. Inspectați fierăstrăul de tăiere înainte și după fiecare utilizare. Verificați cu atenție fierăstrăul dacă apărătoarea sau altă piesă a fost deteriorată. Verificați dacă există daune care ar putea afecta siguranța operatorului sau funcționarea fierăstrăului. Verificați alinierea sau legarea pieselor în mișcare. Verificați dacă există piese rupte sau deteriorate. Nu folosiți fierăstrăul de tăiere dacă deteriorarea afectează siguranța sau funcționarea acestuia. Solicitați repararea daunelor la un centru de service autorizat.

3. Întrețineți fierăstrăul de tăiere cu grijă.

- Nu expuneți niciodată fierăstrăul la ploaie sau la umiditate directă.
- Păstrați lanțul ascuțit, curat și lubrifiat pentru o performanță mai bună și mai sigură.
- Urmăți pașii descriși în acest manual pentru a ascuți lanțul.
- Păstrați mânerul uscat, curat și fără ulei și grăsime.
- Păstrați toate șuruburile și piulițele strânse.

4. La întreținere, utilizați numai piese de schimb identice.

5. Când nu este utilizat, păstrați întotdeauna fierăstrăul de tăiere

- într-un loc înalt sau încuiat, niciodată la îndemâna copiilor
- într-un loc uscat
- cu bară și capac pentru lanț puse

ÎNTREȚINEREA BAREI

Pentru a maximiza durata de viață a barei, se recomandă următoarea întreținere a barei.

Șinele barei care poartă lanțul trebuie curățate înainte de a depozita unealta sau dacă bara sau lanțul par a fi murdare.

Șinele trebuie curățate de fiecare dată când lanțul este îndepărtat.

Pentru a curăța șinele barei

1. Scoateți capacul carcasei, bara și lanțul. (Vedeți secțiunea MONTAJ)
2. Folosind o perie de sârmă, o șurubelniță sau un instrument similar, îndepărtați reziduurile din canelura interioară a barei. (Vedeți fig. Q)
3. Asigurați-vă că curățați temeinic canalele de ulei.


Condiții care necesită întreținere lanțului și barei de ghidare:

- Fierăstrău de tăiere într-o parte sau în unghi.
- Fierăstrăul trebuie forțat prin tăiere.
- Alimentare inadecvată cu ulei pentru bară și lanț.

Verificați starea barei de ghidare de fiecare dată când lanțul este ascuțit. O bară de ghidare uzată va deteriora lanțul și va face tăierea dificilă.

După fiecare utilizare, scoateți acumulatorul, curățați tot rumegușul din bara de ghidare și orificiul pinionului.

Când partea superioară a șinei este neuniformă, utilizați o pilă groasă pentru a restabili marginile și laturile pătrate.

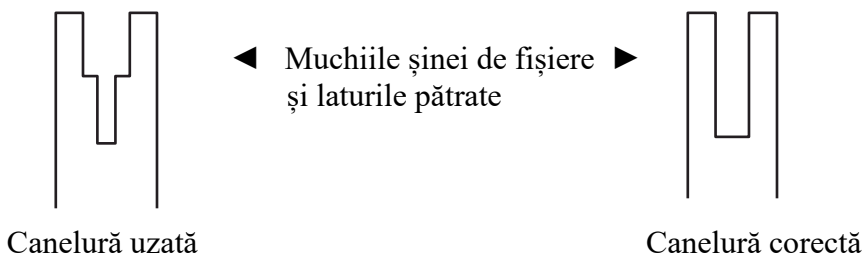

Înlocuiți bara de ghidare atunci când canelura este uzată, bara de ghidare este îndoită sau crăpată sau când apare o încălzire excesivă sau bavuri ale șinelor. Dacă este necesară înlocuirea, utilizați numai bara de ghidare specificată pentru fierăstrăul dumneavoastră în lista de piese de reparare sau pe decalcomania situată pe fierăstrăul de tăiere.

Înlocuirea barei și lanțului

Înlocuiți lanțul atunci când frezele sunt prea uzate pentru a fi ascuțite sau când lanțul se oprește. Utilizați numai lanțul de schimb menționat în acest manual.

Inspectați bara de ghidare înainte de a ascuți lanțul. O bară de ghidare uzată sau deteriorată este nesigură. O bară de ghidare uzată sau deteriorată va deteriora lanțul. De asemenea, va îngreuna tăierea.

ASCUȚIREA LANȚULUI DE FIERĂSTRĂU

Avertisment!: Scoateți acumulatorul înainte de întreținere. Pot apărea răniri grave sau moartea din cauza șocului electric sau a contactului corpului cu lanțul aflat în mișcare. Marginile tăioase ale lanțului sunt ascuțite. Folosiți mănuși de protecție atunci când manipulați lanțul. Păstrați lanțul ascuțit. Fierăstrăul dumneavoastră va tăia mai repede și mai sigur. Un lanț tocit va cauza uzura excesivă a pinionului, a barei de ghidare, a lanțului și a motorului. Dacă trebuie să forțați lanțul în lemn și tăierea creează doar rumeguș cu puține așchii mari, lanțul este slab.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau pe cele cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

PENTRU BATERII

Intervalul de temperatură ambientală pentru utilizarea și depozitarea sculei și a bateriei este între 0° C - 45° C.

Intervalul de temperatură ambientală recomandat pentru sistemul de încărcare în timpul încărcării este între 0° C - 40° C.

TABEL DE DEPANARE


Următorul tabel oferă verificări și acțiuni pe care le puteți efectua dacă aparatul dumneavoastră

nu funcționează corect. Dacă acestea nu identifică/remediază problema, contactați agentul de service.

Avertisment!: Opriți și scoateți acumulatorul înainte de a investiga defecțiunea.

Simptome	Cauză posibilă	Remediu
Fierăstrăul de tăiere nu funcționează	Fără baterie	Încărcați bateria
Fierăstrăul de tăiere funcționează intermitent	Supraîncălzire Aplicarea unei presiuni prea mari în timpul tăierii Pierderea conexiunii. Cablajul intern defect. Comutator pornit/oprit defect.	Puneți aparatul într-un loc răcoros și ventilat pentru a o răci. Aplicați o presiune relativ mai mică în timpul tăierii Contactați agentul de service.
Lanțul/bara de lanț se supraîncălzește	Lanțul este supratensionat Lanț moale	Reglați tensiunea lanțului Ascuțiți lanțul sau înlocuiți-l
Fierăstrăul de tăiere rupe, vibrează, nu taie corespunzător	Tensiunea lanțului este prea slabă. Ferăstrău tocit. Lanțul uzat. Dinții de lanț sunt orientați în direcția greșită.	Reglați tensiunea lanțului. Ascuțiți lanțul sau înlocuiți. Înlocuiți lanțul. Reasamblați cu lanțul în direcția corectă.

TGSLI2058, TGSLI2058X, TGSLI2058E, TGSLI2058XE, TGSLI2058-X, TGSLI2058X-X, TGSLI2058M, TGSLI2058XM, TGSLI2058XA, UTGSLI2058, UTGSLI2058
(X înseamnă de la 1 la 9)
Vedere generală

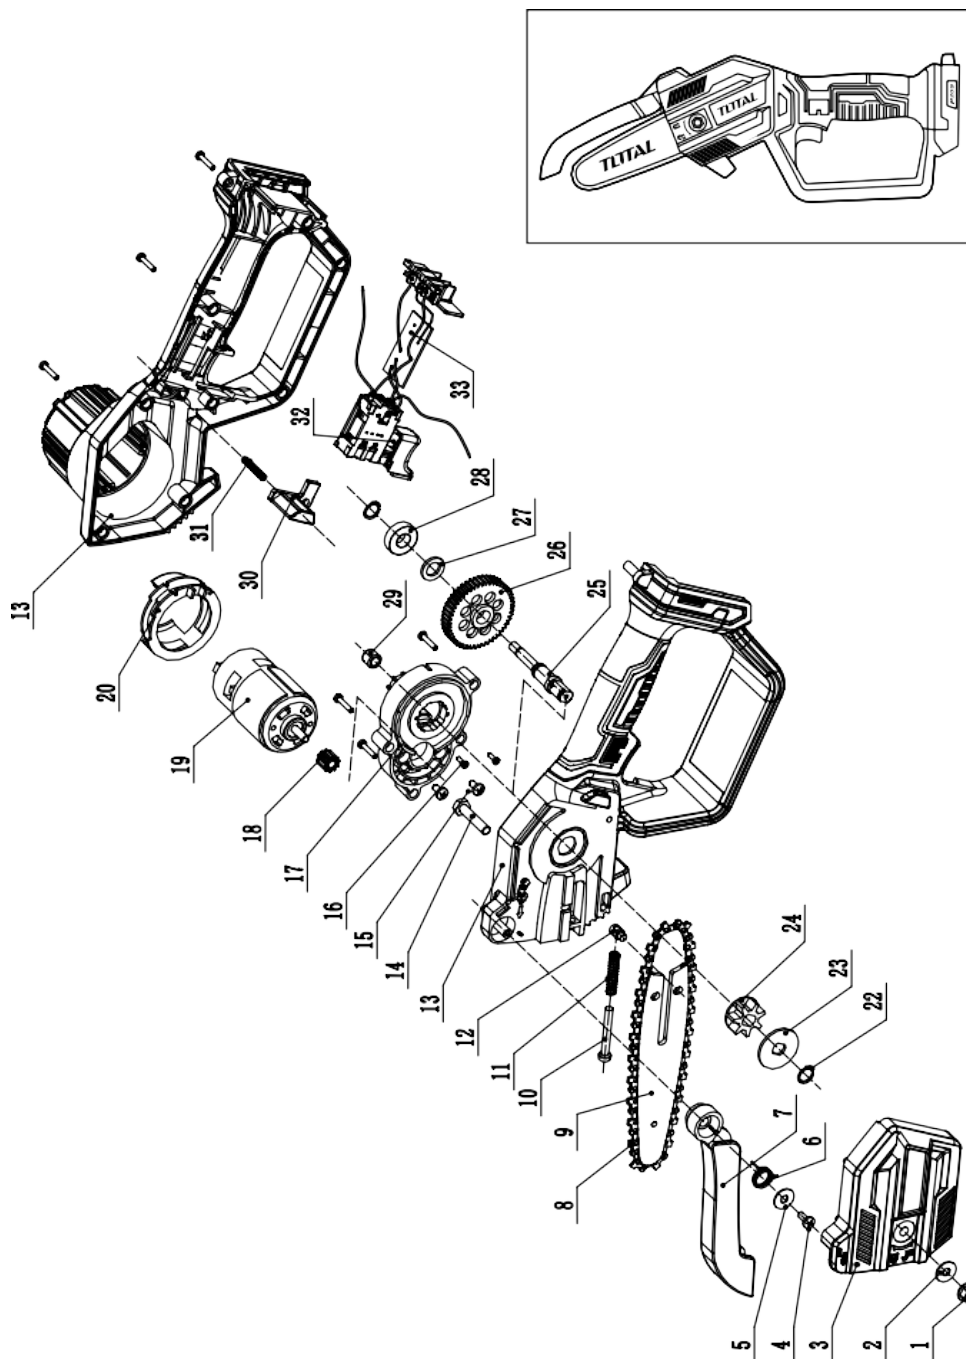

TGSLI2058,TGSLI2058X,TGSLI2058E,TGSLI2058XE, TGSLI2058-X,TGSLI2058X-X,TGSLI2058M, TGSLI2058XM, TGSLI2058XA,UTGSLI2058,UTGSLI2058

(X înseamnă de la 1 la 9)

Lista pieselor de schimb

NR.	Descrierea piesei	Cant.
1	Bucșă	1
2	Garnitură	1
3	Placă de acoperire	1
4	Șurub ST3.5*12	1
5	Garnitură	1
6	Arc de torsiune	1
7	Apărătoarea plăcii de ghidare	1
8	Lanț	1
9	Ghidaj	1
10	Șurub M5*35	1
11	Arc de tensiune	1
12	Bolț de tensiune	1
13	Carcasă stânga și dreapta	1
14	Șurub M6*30	1
15	Șurub M4*8	2
16	Șurub ST2.5*6	2
17	Suport motor	1
18	Pinion mic	1
19	Motor	1
18/19	Ansamblu motor	1
20	Inel de răcire a motorului	1
21	Șurub ST2.9*16	14
22	Reținere elastică pentru arbore	2
23	Placă de presare metalică	1
24	Pinion	1
25	Axa de ieșire	1
26	Roată mare de viteză	1
27	Garnitura arborelui de ieșire	1
28	Rulment 6900ZZ	1
22/25-28	Ansamblul garniturii arborelui de ieșire	1
29	Rulment cu role cu ace HK0609	1
17/29	Suport al ansamblului motorului	1
30	Buton anti-autoblocare	1
31	Arc cu autoblocare inversă	1
32	Comutator	1
33	Ansamblu panou de control	1

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TGSLI2058 - TOTAL - Minifierastrau electric 20V
- C. Descriere echipament: Mașină-unealtă având un lanț prevăzut cu dinți tăietori, acționată de un motor și folosită în special pentru tăierea lemnului
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:

2006/42/EC

2000/14/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1 EN 60335-2-29

EN 62841-2 EN ISO 12100

EN 62841-3 EN 60335-1

EN 62841-4 PPP58106A

IEC 62133-2 IEC/EN 60825-1

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:

LP:78 dB

LW:98 dB

- F. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH Riedlerstrabe 65, 80339 Munich, Germany numărul organismului notificat: NB 0123, a efectuat raportul de încercare nr: 4840322524200 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. M6A 091005 0033 Rev. 00 din 08.03.2023

- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 29.05.2023



EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TGSLI20581 - TOTAL - Minifierastrau electric 20V
- C. Descriere echipament: Mașină-unealtă având un lanț prevăzut cu dinți tăietori, acționată de un motor și folosită în special pentru tăierea lemnului
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:

2006/42/EC

2000/14/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

IEC 62841-1:2014

IEC 60335-1:2010

COR1:2014

IEC 60695-11-10:2013

COR2:2015

IEC 60695-2-13:2010

EN 62841-1:2015

IEC 60695-2-11:2000

EN ISO 12100:2010

ISO 99772:2012

IEC 62841-2

IEC 60529:2013

IEC 62841-3

IEC 61540:1999

IEC 62841-4

IEC 61558-1

ISO 2768-1

IEC 60252-1

IEC 60825-1:2007

IEC 60127

IEC 62471

IEC 60127-3

IEC/TR 62471-2:2009

IEC 60730-1:2010

IEC 60529

IEC 61000-4-2:2008

ISO 7010⁸

IEC 61000-4-4:2012

ISO 7000-0434A

IEC 61000-4-5:2005

ISO 7000-0434B

IEC 61000-4-6:2008

ISO 7010

IEC 61000-4-11:2004

ISO 3864-2/3864-3

IEC 61000-4-3:2010

EN 62841-1

IEC 60068-2-75:1997

IEC 60417-5019(2006-08)

IEC 60417-5008(2002-10)

ISO 13850

UL 969

IEC 6032:1997

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:

LP:78 dB

LW:98 dB

- F. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH Riedlerstrabe 65, 80339 Munich, Germany numărul organismului notificat: NB 0123, a efectuat raportul de încercare nr: 4840322524200 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. M6A 091005 0033 Rev. 00 din 08.03.2023

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 24.10.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A