


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LITHIUM-ION
MINI LANȚ
FERĂSTR
ĂU DE
FIERĂST
RĂU

MANUAL DE
PRODUS

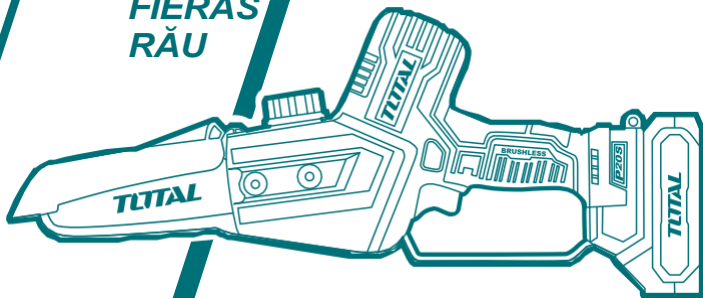

TGSLI2068 TGSLI2068xy
UTGSLI2068 UTGSLI2068xy
x(blank,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la u n e a l t a electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și persoanele aflate în preajmă la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.**
Distrațiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți nicio fișă adaptatoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare).** Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat p e n t r u utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat**

pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **În cazul în care este inevitabil să folosiți o unealtă electrică într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați în permanență o poziție corectă și un echilibru adecvat.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să vă lăsați în voia sorții și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai*

sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria**

dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterii

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatori special concepuți pentru acestea.** *Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Dacă puneți în scurtcircuit bornele bateriei, puteți provoca arsuri sau un incendiu.*

- d) În condiții abuzive, din baterie poate ieși lichid; evitați contactul. Dacă se produce accidental un contact, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. *Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*

- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată sau modificată.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive.**
Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozie.
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.**
Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

6) Serviciul

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care să efectueze reparații folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) **Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate.**
Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE CU BATERII

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Folosiți numai baterii originale autentice. Utilizarea de baterii care *nu sunt originale sau de baterii care au fost modificate* poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întunecate invită la accidente.

⚠ AVERTISMENT

- a) Nu demontați, nu deschideți și nu tocați celulele secundare sau bateriile.
- b) Țineți bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii *trebuie supravegheată*. În special, păstrați bateriile mici la îndemâna copiilor mici.
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau la foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde ar putea să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul său original decât atunci când este necesar pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul în care o celulă prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care a avut loc un contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul unui medic.
- i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că acestea sunt utilizate corect.
- k) Nu folosiți nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu acest echipament.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, mărime sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Cumpărați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.
- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin

murdar.

- p) Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corespunzătoare.*
- q) Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.**
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați de mai multe ori celulele sau bateriile pentru a obține performanțe maxime.**
- s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.**
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) Eliminați-le în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime a bateriei

- a) Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.** *Opriti întotdeauna funcționarea sculei și încărcăți cartușul bateriei atunci când observați că puterea sculei este mai mică.*
- b) Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) Încărcați cartușul bateriei la o temperatură ambiantă de 10°C-40°C (50°F-104°F).** *Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterii

- 1. Înainte de a utiliza cartușul de baterie, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
- 2. Nu dezamblați cartușul bateriei.**
- 3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, la posibile arsuri și chiar la o explozie.*
- 4. Dacă vă intră electrolit în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat**

asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:**
 - a) *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductor.*
 - b) *Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
 - c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau la ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați cartușul bateriei, chiar dacă acesta este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.**
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculelor / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află într-una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți scula și opriți aplicația care a cauzat suprasolicitarea sculei. Apoi porniți scula pentru a reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Atunci când scula/bateria se supraîncălzește, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile sunt conforme cu toate reglementările de transport aplicabile, așa cum prevăd standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriei intră în contact, din greșeală, cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și sunt considerate a fi exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că

că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

În cazul în care într-o zi veți constata că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru sarcini care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, a r u n c a ț i - l cu grija cuvenită pentru mediul înconjurător:

- *Goliți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din sculă.*
- *Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dumneavoastră sau la o stație de reciclare locală. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Purtați protecție pentru cap
	Fiiți atenți la reculul fierăstrăului de tăiat și evitați contactul cu vârful barei.
	Nu expuneți la ploaie
	Purtați mănuși de protecție
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C

	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă
 LI-ION 	Baterie Li-Ion. Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la "colectare separată" pentru toate bateriile și acumulatorii. Acesta va fi apoi reciclat sau dezmembrat pentru a reduce impactul asupra mediului. Pachetele de baterii pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană, deoarece conțin substanțe periculoase.
	Curent continuu

AVERTISMENT SUPLEMENTAR DE SIGURANȚĂ

1. **Țineți toate părțile corpului la distanță de lanțul ferăstrăului atunci când ferăstrăul de tăiat copaci este în funcțiune.** Înainte de a porni ferăstrăul de tăiat, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu intră în contact cu nimic. Un moment de neatenție în timp ce folosiți ferăstrăul de tăiere poate provoca încurcarea hainelor sau a corpului dumneavoastră cu lanțul de ferăstrău.
2. **Țineți întotdeauna ferăstrăul de tăiat cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și cu mâna stângă pe mânerul din față.** Ținerea ferăstrăului de tăiat cu o configurație inversă a mâinilor crește riscul de vătămare corporală și nu trebuie făcută niciodată.
3. **Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece lanțul ferăstrăului poate intra în contact cu cabluri ascunse.** Lanțurile de ferăstrău care intră în contact cu un fir sub tensiune pot face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie sub tensiune și pot provoca un șoc electric operatorului.
4. **Purtați ochelari de protecție. Se recomandă echipament de protecție suplimentară pentru auz, cap, mâini, picioare și picioare.** Îmbrăcămintea de protecție adecvată va reduce vătămrile corporale provocate de resturile care zboară sau de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.
5. **Nu folosiți un ferăstrău de tăiat în copac, pe o scară, de pe un acoperiș sau de pe orice alt suport instabil.** Operarea unui ferăstrău de tăiere în acest mod ar putea duce la vătămări corporale grave.
6. **Păstrați întotdeauna o poziție corectă și folosiți ferăstrăul de tăiat numai atunci când vă aflați pe o suprafață fixă, sigură și plană.** Suprafețele alunecoase sau instabile pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului ferăstrăului de tăiat.
7. **Atunci când tăiați o ramură care este sub tensiune, fiți atenți la revenirea la normal.** Atunci când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, ramura încărcată cu arc poate lovi operatorul și/sau arunca fierăstrăul de tăiat fără control.
8. **Fiți extrem de precauți atunci când tăiați tufișuri și puieți.** Materialul subțire poate prinde lanțul ferăstrăului și poate fi biciuit spre dumneavoastră sau vă poate dezechilibra.
9. **Transportați ferăstrăul de crengi prin mânerul din față, cu ferăstrăul de crengi oprit și departe de corp.** Atunci când transportați sau depozitați

ferăstrăul de tăiat, montați întotdeauna capacul barei de ghidare. Manipularea corectă a ferăstrăului de tăiere va reduce probabilitatea unui contact accidental cu lanțul de ferăstrău în mișcare.

10. **Urmați instrucțiunile de lubrifiere, de tensionare a lanțului și de schimbare a barei și a lanțului.** Lanțul tensionat sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau

cresc șansele de a se produce mită.

11. **Numai lemn tăiat. Nu folosiți ferăstrăul de tăiat în scopuri care nu sunt prevăzute. De exemplu: nu utilizați ferăstrăul de tăiat pentru tăierea metalului, plasticului, zidăriei sau a materialelor de construcție care nu sunt din lemn.** Utilizarea ferăstrăului de crengi pentru tăiere pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.
12. **Acest ferăstrău de tăiat nu este destinat tăierii copacilor.** Utilizarea ferăstrăului de crengi pentru tăiere pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor aflate în apropiere.
13. **Respectați toate instrucțiunile atunci când curățați materialul blocat, depozitați sau efectuați întreținerea ferăstrăului de tăiat. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și că pachetul de baterii este scos.** Acționarea neașteptată a V ferăstrăului de tăiat în timpul curățării materialului blocat sau al întreținerii poate duce la vătămări corporale grave.
14. **Recomandarea ca cel care folosește pentru prima dată un fierăstrău să exerseze, cel puțin, tăierea buștenilor pe un cal de ferăstrău sau pe un leagăn.** Recomandarea ca ascuțirea și întreținerea lanțului de ferăstrău să fie efectuate de centrele de service autorizate.

Cauzele și prevenirea de către operator a reculului: Reculul poate apărea atunci când nasul sau vârful barei de ghidare atinge un obiect sau când lemnul se închide și strânge lanțul ferăstrăului în timpul tăierii.

În unele cazuri, contactul cu vârful poate provoca o reacție inversă bruscă, lovind bara de ghidare în sus și înapoi spre operator.

Prinderea lanțului ferăstrăului de-a lungul părții superioare a barei de ghidare poate împinge rapid bara de ghidare înapoi spre operator.

Oricare dintre aceste reacții vă poate face să pierdeți controlul ferăstrăului, ceea ce ar putea avea ca rezultat vătămări corporale grave.

vătămare. Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță încorporate în ferăstrăul dumneavoastră. În calitate de utilizator de ferăstrău de tăiat, trebuie să luați mai multe măsuri pentru ca lucrările de tăiere să fie lipsite de accidente sau răniri.

Repercusiunile sunt rezultatul utilizării necorespunzătoare a ferăstrăului de tăiere și/sau al procedurilor sau condițiilor de funcționare incorecte și pot fi evitate prin

luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum se arată mai jos:

1. **Mențineți o prindere fermă, cu degetele mari și mici în jurul mânerelor ferăstrăului de tăiat, cu ambele mâini pe ferăstrău și poziționați-vă corpul și brațul astfel încât să vă permiteți să rezistați forțelor de recul.** Forțele de recul pot fi controlate de către operator, dacă se iau măsurile de precauție adecvate. Nu dați drumul la ferăstrăul de tăiat.
2. **Nu vă întindeți prea mult și nu tăiați mai sus de înălțimea umerilor.** Acest lucru ajută la prevenirea contactului neintenționat cu vârful și permite un control mai bun al ferăstrăului de tăiat în situații neprevăzute.
3. **Folosiți numai bare și lanțuri de schimb specificate de producător.** Barele de ghidare și lanțurile de ferăstrău de înlocuire necorespunzătoare pot cauza ruperea lanțului și/sau reculul.
3. **Urmați instrucțiunile producătorului privind ascuțirea și întreținerea lanțului de ferăstrău.** Scăderea înălțimii calibrului de adâncime poate duce la creșterea reculului.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și în cazul utilizării prevăzute a aparatului există întotdeauna un risc rezidual, care nu poate fi prevenit.

În funcție de tipul și construcția aparatului, se pot aplica următoarele pericole potențiale: Contact cu dinții expuși ai lanțului de ferăstrău (pericole de tăiere)

Accesul la lanțul rotativ al ferăstrăului (pericole de tăiere)

Mișcare neprevăzută și bruscă a barei de ghidare (pericole de tăiere)

Aruncarea unor părți din lanțul ferăstrăului (pericole de tăiere /

injecție) A r u n c a r e a u n o r părți din piesa de lucru

Contactul pielii cu uleiul. Pierderea auzului, în cazul în care nu se utilizează protecția auditivă necesară în timpul lucrului.






Avertismente de siguranță pentru pachetul de baterii

1. **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele sau pachetul de baterii.**
2. **Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați pachetele de baterii la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde ar putea să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de materiale conductoare.** Atunci când pachetul de baterii nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Dacă se scurtcircuitează bornele bateriei între ele, se pot produce arsuri sau un incendiu.
3. **Nu expuneți pachetul de baterii la căldură sau la foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.**
4. **Nu supuneți pachetul de baterii la șocuri mecanice.**
5. **În cazul în care bateria prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care a avut loc un contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul unui medic.**

6. **Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau un pachet de baterii a fost înghițit.**
7. **Păstrați pachetul de baterii curat și uscat.**
8. **Ștergeți bornele pachetului de baterii cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.**
9. **Pachetul de baterii trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.**
10. **Nu mențineți acumulatorul la încărcat atunci când nu este utilizat.**
11. **După perioade lungi de depozitare, este posibil să fie necesar să încărcăți și să descărcați pachetul de baterii de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
12. **Pachetul de baterii oferă cele mai bune performanțe atunci când este utilizat la o temperatură normală a camerei (20°C+5°C).**
13. **La eliminarea bateriilor, păstrați bateriile cu sisteme electrochimice diferite separat unele de altele.**
14. **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul. Un încărcător care este adecvat pentru un tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt pachet de baterii.**
15. **Nu utilizați niciun acumulator care nu este proiectat pentru a fi utilizat cu acest echipament.**
16. **Țineți pachetul de baterii departe de copii.**
17. **Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.**
18. **Scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
19. **Eliminați-le în mod corespunzător.**
20. **Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, mărime sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.**
21. **Nu scoateți pachetul de baterii din ambalajul original decât atunci când este necesar pentru utilizare.**
22. **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe baterie și asigurați-vă că aceasta este utilizată corect.**

Salvați aceste instrucțiuni

Instrucțiuni privind tehnicile corecte de tăiere a lemnului și de tăiere transversală

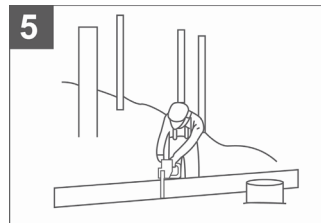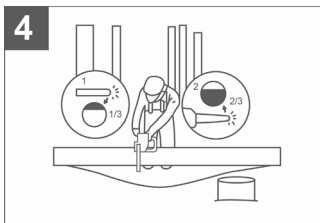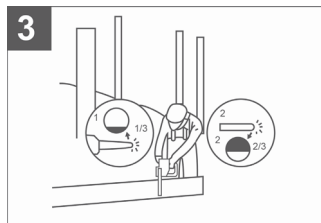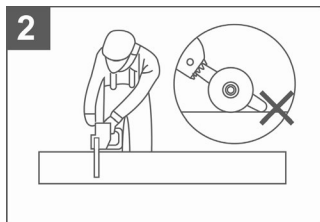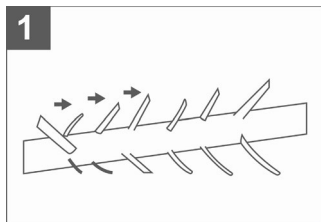

1. Tăierea unui copac

Tăierea este îndepărtarea crengilor de la un copac căzut. Când se curăță de crengi se lasă membrele inferioare mai mari pentru a susține bușteanul de la sol. Îndepărtați ramurile mici dintr-o singură tăietură, așa cum este ilustrat în figura 1. Ramurile sub tensiune trebuie tăiate de jos în sus pentru a evita blocarea fierăstrăului de crengi.

2. Să se balanseze pe un buștean

Tăierea unui buștean în lungimi. Este important să vă asigurați că aveți o poziție fermă și că greutatea este distribuită uniform pe ambele picioare. Atunci când este posibil, bușteanul trebuie să fie ridicat și sprijinit prin utilizarea de crengi, bușteni sau crampoane. Urmați instrucțiunile simple pentru o tăiere ușoară.

Atunci când bușteanul este susținut pe toată lungimea sa, așa cum este ilustrat în figura 2, este tăiat din partea superioară (over- buck), evitând contactul cu solul, deoarece acest lucru va reduce foarte mult ascuțimea lanțului.

Atunci când bușteanul este sprijinit la un capăt, așa cum este ilustrat în figura 3, se taie 1/3 din diametru din partea inferioară (under- buck) (1). Apoi se face tăietura finală prin supracoacere (2) pentru a respecta prima tăietură.

Atunci când se face o tăiere pe o pantă, stați întotdeauna pe partea de sus a bușteanului, așa cum este ilustrat în figura 5. Atunci când "tăiați prin", pentru a menține un control complet, eliberați presiunea de tăiere aproape de sfârșitul tăieturii, fără a slăbi strânsoarea pe mânerul fierăstrăului de crengi. Nu lăsați lanțul să intre în contact cu solul. După ce ați terminat tăierea, așteptați ca lanțul de ferăstrău să se oprească înainte de a mișca ferăstrăul de tăiat. Opriți întotdeauna motorul înainte de a vă deplasa de la un copac la altul.

Condiții specificate de utilizare

Mini ferăstrăul de tăiat este destinat exclusiv tăierii lemnului și a crengilor cu un diametru care corespunde lungimii barei de ghidare a ferăstrăului de tăiat.

Mini ferăstrăul de tăiere trebuie utilizat la nivelul solului sau de pe o platformă adecvată, complet stabilă și sigură.


În timpul utilizării, mini ferăstrăul de tăiere trebuie ținut cu ambele mâini, cu mâna dreaptă pe zona de prindere și cu mâna stângă pe zona de prindere secundară.

Mini ferăstrăul de tăiat este destinat exclusiv utilizării în exterior. Mini ferăstrăul de tăiat nu este destinat pentru nicio altă utilizare.

Montarea pieselor pe mini ferăstrăul de tăiere este autorizată numai pentru piese de schimb originale sau aprobate de producător (ghidaje de lanț sau lanțuri de ferăstrău, de exemplu), precum și pentru combinații autorizate de ghidaj de lanț / lanț de ferăstrău, așa cum este indicat în manual.

Utilizatorul este responsabil pentru orice accident rezultat în urma utilizării necorespunzătoare sau a modificării neautorizate a mini ferăstrăului de tăiat.

SPECIFICAȚII

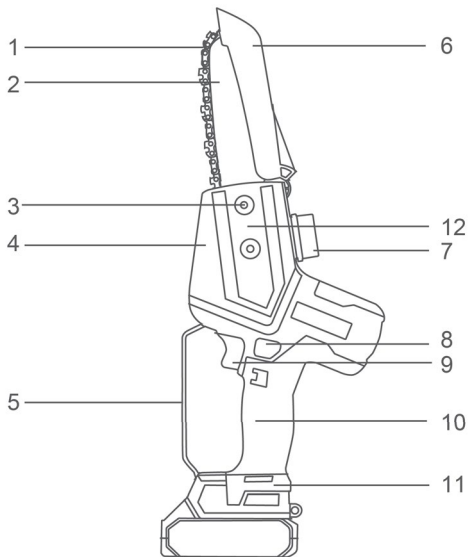

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Lanț | 7. Capacul rezervorului de ulei |
| 2. Bara de ghidare | 8. Comutator cu autoblocare |
| 3. Buton de blocare | 9. Comutator de control al vitezei |
| 4. Placă de acoperire a pinionului | 10. Mâner principal |
| 5. Placă de protecție | 11. Interfață de intrare de putere |
| 6. Protecție pentru lanț | 12. Șurub de tensionare a lanțului |

Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

Specificații tehnice

Model nr.	TGSLI2068 UTGSLI2068 UTGSLI2068 TGSLI2068xy UTGSLI2068xy x(Blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(Blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
Tensiune	20V Max
Viteza lanțului (fără sarcină)	11m/s
Lungimea barei	150mm(6")
Putere sonoră garantată nivel, dB(A)	102dB

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Specificațiile și bateriile pot varia de la o țară la alta.

AVERTISMENT!

Folosiți numai acumulatorii și încărcătorul de acumulatori originali, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru această unealtă electrică:

x (gol, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)


y (gol, -1, -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Pachet de baterii		
Model nr.	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Tensiunea de ieșire	20V MAX		
Curent de ieșire	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah


Produs	Încărcător de baterii			
Model nr.	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Putere de intrare	50W		105W	
Intrare tensiune	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Ieșire tensiune	20V D.C.		21V D.C.	
Curent de ieșire	2A		4A	

IMAGINE DE FUNCȚIONARE


A1

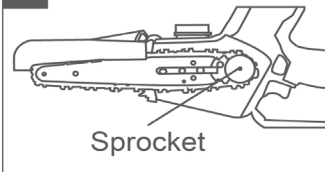


A2

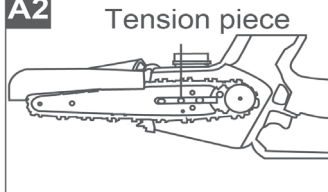


A3

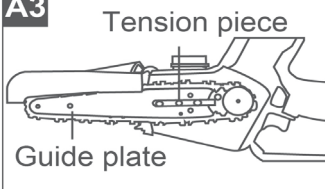


B

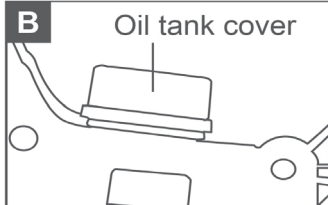


C

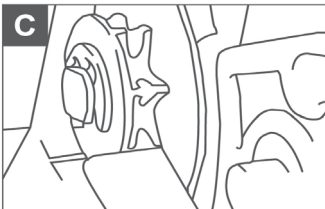

D

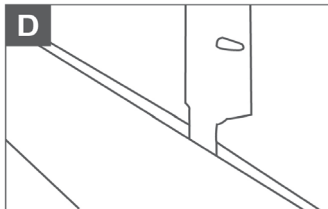


E

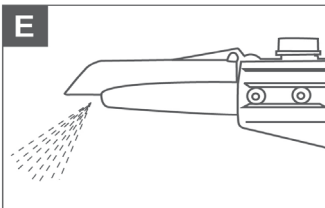

IMAGINE DE FUNCTIONARE

F1


Battery
pack

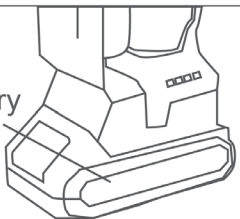


F2

Speed
control
switch


Self locking
switch

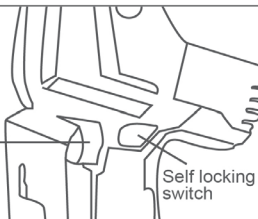

G1

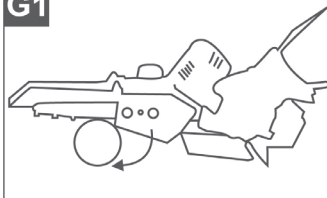


G2

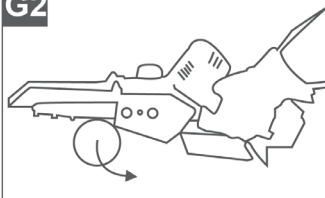

H1



H2

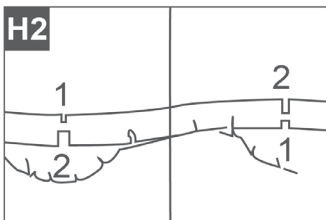

Operațiune

Vă rugăm să verificați dacă următoarele elemente sunt normale înainte de funcționare:

1. Asigurați-vă că următoarele piese sunt în stare sigură:
 - a. Ferăstrău cu lanț
 - b. Placă de ghidare
 - c. Lanț
2. Verificați pachetul de baterii
3. Pachetul de baterii trebuie să fie complet încărcat
4. Curățarea ferăstrăului cu lanț
5. Instalați corect placa de ghidare și lanțul și tensionați lanțul.
6. Adăugați ulei de lubrifiere
7. Verificați sistemul de control
8. Dacă nu înțelegeți operațiunea de mai sus, vă rugăm să nu folosiți ferăstrăul cu lanț și să contactați dealerul cât mai curând posibil.

Montarea lanțului de ferăstrău (a se vedea figura A1-A3)

Asigurați-vă că ați întrerupt alimentarea cu energie electrică și ați scos bateria!

1. Deșurubați piulițele cu ajutorul cheii, scoateți capacul.
2. Acoperiți lanțul pe placa de ghidare și rețineți direcția corectă
3. Acoperiți lanțul peste pinion. Reglați piesa de tensionare pentru a strânge lanțul
4. Apăsăți capacul și înșurubați-l bine.
5. Trebuie să porniți și să vedeți cum se strânge lanțul. Dacă este prea slăbit, trebuie să repetați pașii de mai sus
6. atunci când o masă de 1 kg este atârnată de centru, dacă lungimea de tăiere este singura din partea inferioară a lanțului de ferăstrău, spațiul dintre veriga laterală a lanțului de ferăstrău și bara de ghidare este de cel puțin 0,017 mm pe milimetru de lungime a barei de ghidare.

Adăugați ulei de lubrifiere (a se vedea figura B)

Uleiul pentru lanț poate lubrifia și răci lanțul:

1. Opriți motoferăstrăul și scoateți acumulatorul.
2. Așezați pălăria ferăstrăului cu lanț pe o suprafață grasă, cu capacul rezervorului de ulei orientat în sus.
3. Injectați cantitatea corespunzătoare de ulei de lubrifiere în rezervorul de ulei.
4. Instalați bateria.

5. Porniți ferăstrăul cu lanț, uleiul lubrifiant multifuncțional va fi distribuit uniform în toate părțile ferăstrăului cu lanț.

6. Lanțul este lubrifiat

Inspecția ferăstrăului cu lanț

Asigurați-vă că întrerupeți alimentarea cu energie electrică atunci când efectuați următoarele operațiuni!

Inspecția pinionului

1. Opreți motoferăstrăul și scoateți pachetul de baterii.
2. Îndepărtați capacul de protecție a pinionului.
3. Îndepărtați placa de ghidare și lanțul.
4. Folosiți un indicator de adâncime pentru a măsura adâncimea canelurii pinionului. (a se vedea figura C)
5. Dacă adâncimea canelurii depășește 0,5 mm, vă rugăm să nu mai folosiți pinionul din nou, contactați dealerul și înlocuiți pinionul cât mai curând posibil.

Inspecția plăcii de ghidare

1. Opreți motoferăstrăul și scoateți pachetul de baterii.
2. Îndepărtați capacul de protecție a pinionului.
3. Îndepărtați placa de ghidare și lanțul.
4. Măsurați adâncimea canelurii plăcii de ghidare, iar adâncimea canelurii trebuie să se refere la standardul de trafic al plăcii de ghidare **(a se vedea figura D)**.
5. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, vă rugăm să înlocuiți placa de ghidare la timp:
 - a. Placa de ghidare este deteriorată
 - b. Adâncimea măsurată este mai mică decât adâncimea minimă admisă
 - c. Canelura ferăstrăului cu lanț este deformată și deteriorată
6. Dacă aveți întrebări: vă rugăm să contactați dealerul în timp util.

Detectarea ieșirii uleiului de lubrifiere (a se vedea figura E)

1. Puneți ghidajul motoferăstrăului direct deasupra solului curat.
2. Porniți drujba. Uleiul din lanț este aruncat afară, iar uleiul poate fi văzut clar pe sol, chiar sub placa de ghidare. Înseamnă că uleiul de la ferăstrăul cu lanț este normal.

Dacă nu se vede ulei:

3. Adăugați ulei pentru lanț.
4. Verificați din nou uleiul din lanț.

5. Dacă drijba tot nu pulverizează ulei. Nu folosiți ferăstrăul cu lanț care nu pulverizează ulei, vă rugăm să contactați furnizorul la timp, uleiul pentru lanț este indispensabil.

Detectarea pornirii (a se vedea figura F1, F2)

1. Asigurați-vă că nu există copii sau alte persoane pe o rază de 15 metri (50 de picioare) de locul de muncă și, în același timp, verificați dacă există animale în jur.
2. Introduceți pachetul de baterii: împingeți pachetul de baterii în fanta pentru cartela aparatului până când pachetul de baterii se blochează și face clic. Apăsați comutatorul de alimentare timp de trei secunde și auziți un "picătură".
3. Țineți mânerul cu mâna, apăsați cu degetul mare comutatorul de autoblocare și activați comutatorul de control al vitezei, iar mașina pornește normal. (Notă: lanțul și placa de ghidare nu pot intra în contact cu niciun obiect atunci când porniți mașina)

Operarea ferăstrăului cu lanț

Această mașină este un ferăstrău cu o singură mână, potrivit pentru funcționarea cu o singură mână.

Există un singur mâner. Nu vă apropiați de nicio parte a corpului în timpul funcționării

Operațiunea de fabricare a lemnului

⚠ AVERTISMENT

În cazul în care fierăstrăul cu lanț ricoșează, fierăstrăul cu lanț va sări spre operator, putând provoca răni grave sau fatale.

- a. Când se taie, este necesar să se taie la viteză maximă
- b. Nu tăiați cu capul de ghidare.
- c. Când tăiați, mențineți ferăstrăul cu lanț la viteză maximă și placa de ghidare în poziție verticală.
- d. În funcție de lățimea plăcii de ghidare, capul plăcii de ghidare trebuie să expună copacii tăiați.
- e. Adăugați greutatea ferăstrăului cu lanț la placa de ghidare. **(a se vedea figura G1, G2)**

Tăierea ramurilor (a se vedea figura H1, H2)

- a. Puneți ghidajul drujbei pe ramura care urmează să fie tăiată.
- b. Tăierea lanțului la viteză maximă.
- c. Tăiați ramura cu partea superioară a plăcii de ghidare.
- d Tăiați ramura cu tensiune: mai întâi tăiați o mică deschidere (1) pe partea liberă, apoi tăiați continuu.
sub tensiune.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECȚIUNI

Tabel de depanare

AVERTISMENT!

Opriti și scoateți pachetul de baterii înainte de a investiga defecțiunea.

Simptome	Cauze probabile	Cauză posibilă
Ferăstrăul de tăiat nu funcționează	Nu mai are baterie.	Încărcați pachetul de baterii
Ferăstrăul de tăiere funcționează intermitent	• Supraîncălzire • Aplicarea unei presiuni prea mari în timpul tăierii. • Conexiune slabă. Cablaj intern defectuos. Pornit/Oprit defect.	• Așezați aparatul într-un loc răcoros și ventilat pentru a-l răci • Aplicarea relativ o presiune mai mică în timpul tăierii • Contactați agentul de service.
Supraîncălzirea lanțului/bară de lanț	• Lanțul este supratensionat • Lanț plictisitor	• Reglați tensiunea lanțului • Ascuțiți lanțul sau înlocuiți-l
Ferăstrăul de tăiat rupe, vibrează, nu taie corect	• Tensiunea lanțului este prea slabă • Lanț plictisitor • Lanț uzat • Dinții lanțului sunt orientați în direcția greșită	• Reglați tensiunea lanțului • Ascuțiți lanțul sau înlocuiți-l • Înlocuiți lanțul • Reasamblați cu lanțul în direcția corectă

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A