


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

**MINI
FIERĂSTRĂU
LITHIUM-ION**

MANUAL PRODUS

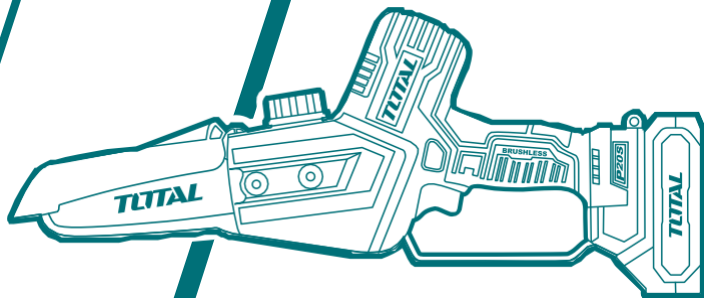

TGSLI2068 TGSLI2068xy
UTGSLI2068 UTGSLI2068xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *u n e a l t a* electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la *unealta electrică* alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Mentțineți zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o u n e a l t ă electrică.**
Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice cu împământare.** Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere.** Există un risc crescut de *e l e c t r o c u t a r e* dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.
- c) **Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice.** Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de *e l e c t r o c u t a r e*.
- e) **Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un**

prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.*

- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.*

3) Siguranța personală

- a) **Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală.** Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă.** *Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. *Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complacă și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaj, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de m ă s u r i preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** *Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea bateriilor

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu bateriile special desemnate.** *Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.** *În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorat sau modificat.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.*

6) Service

- a) **Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un service calificat, folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) **Nu reparați niciodată acumulatorii deteriorați.** *Întreținerea acumulatorilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați*

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU ACUMULATOR

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă.

⚠ AVERTISMENT

- a) Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.
- b) Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Țineți în special bateriile mici departe de copiii mici.
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.
- i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați marcajele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă de utilizarea corectă.
- k) Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru utilizarea cu echipamentul.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.
- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin murdare.
- p) Bateriile și celulele secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni adecvate de încărcare.*
- q) Nu lăsați o baterie la încărcat prelungit atunci când nu este utilizată.
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.
- u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.
- v) Eliminați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime de viață a bateriei

- a) Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet. *Opriti întotdeauna funcționarea unelei și încărcați acumulatorul atunci când observați că puterea unelei scade.*
- b) Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) Încărcați acumulatorul cu temperatura camerei la 10°C-40°C (50°F-104°F). *Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă îndelungată (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

1. Înainte de a utiliza acumulatorul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul care utilizează bateria.
2. Nu dezamblați acumulatorul.
3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*

4. **Dacă vă intră electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă limpede și solicitați imediat asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.**
5. **Nu scurtcircuitați acumulatorul:**
 - a) *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.*
 - b) *Evitați să depozitați acumulatorul într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
 - c) *Nu expuneți acumulatorul la apă sau ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și acumulatorul în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați acumulatorul chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Acumulatorul poate exploda într-un incendiu.**
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria sunt plasate în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea uneltei. Apoi porniți unealta pentru a reporni aplicația.

Protecție la supraîncălzire

Atunci când scula/bateria este supraîncălzită, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriilor intră accidental în contact cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și considerate corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi veți constata că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați cu deșeurile menajere. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Bateriile reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru lucrări care erau ușor de realizat înainte. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-l cu grija cuvenită pentru mediul nostru:

- Opriți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dvs. sau la o stație de reciclare locală. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Purtați protecție pentru cap
	Feriți-vă de reculul ferăstrăului de tăiat și evitați contactul cu vârful lamei
	Nu expuneți la ploaie
	Purtați mănuși de protecție
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C

	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiere.
	Nu expuneți bateria la apă
 LI-ION 	Baterie Li-Ion. Acest produs a fost marcat cu un simbol referitor la "colectarea separată" pentru toate bateriile și acumulatori. Acesta va fi apoi reciclat sau dezmembrat pentru a reduce impactul asupra mediului. Bateriile pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană, deoarece conțin substanțe periculoase.
	Curent continuu

AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

1. **Țineți toate părțile corpului departe de lanțul ferăstrăului atunci când ferăstrăul de tăiat este în funcțiune.** Înainte de a porni ferăstrăul de tăiat, asigurați-vă că lanțul ferăstrăului nu este în contact cu nimic. O clipă de neatenție în timpul funcționării ferăstrăului de tăiere poate cauza încurcarea hainelor sau a corpului dumneavoastră cu lanțul ferăstrăului.
2. **Țineți întotdeauna ferăstrăul de tăiat cu mâna dreaptă pe mânerul din spate și cu mâna stângă pe mânerul din față.** Ținerea ferăstrăului de tăiat cu o configurație inversă a mâinilor crește riscul de vătămare corporală și nu trebuie făcută niciodată.
3. **Țineți unealta electrică numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece lanțul ferăstrăului poate intra în contact cu cabluri ascunse.** Lanțurile de ferăstrău care intră în contact cu un fir sub tensiune pot face ca părțile metalice expuse ale unelei electrice să fie sub tensiune și ar putea provoca un șoc electric operatorului.
4. **Purtați ochelari de protecție. Se recomandă echipament de protecție suplimentar pentru auz, cap, mâini și picioare.** Îmbrăcămintea de protecție adecvată va reduce vătămarile corporale cauzate de resturile zburătoare sau de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.
5. **Nu folosiți un ferăstrău de tăiat într-un copac, pe o scară, de pe un acoperiș sau de pe orice alt suport instabil.** Operarea unui ferăstrău de tăiat în acest mod poate duce la vătămări corporale grave.
6. **Păstrați întotdeauna poziția corectă și folosiți ferăstrăul de tăiat numai dacă stați pe o suprafață fixă, sigură și plană.** Suprafețele alunecoase sau instabile pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului ferăstrăului de tăiat.
7. **Atunci când tăiați un lăstar care este sub tensiune, fiți atenți la revenirea acestuia.** Atunci când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, lăstarul tensionat poate lovi operatorul și/sau să facă ferăstrăul de tăiat să scape de sub control.
8. **Aveți mare grijă când tăiați tufișuri și puieți.** Ramurile subțiri pot prinde lanțul ferăstrăului și pot fi azvârlite spre dumneavoastră sau vă pot dezechilibra.
9. **Transportați ferăstrăul de tăiat de mânerul frontal, cu ferăstrăul de tăiat oprit și departe de corp.** Când transportați sau depozitați ferăstrăul de tăiat, montați întotdeauna capacul barei de ghidare. Manipularea corectă

a ferăstrăului de tăiat va reduce probabilitatea unui contact accidental cu lanțul în mișcare al ferăstrăului.

10. **Urmați instrucțiunile pentru lubrifierea, tensionarea lanțului și schimbarea barei și a lanțului.** Lanțul tensionat sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau cresc șansele de recuperare.
11. **Tăiați numai lemn. Nu utilizați ferăstrăul de tăiat în scopuri neintenționate. De exemplu: nu utilizați ferăstrăul de tăiere pentru tăierea metalului, plasticului, zidăriei sau materialelor de construcție care nu sunt din lemn.** Utilizarea ferăstrăului de tăiat pentru operații diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.
12. **Acest ferăstrău de tăiat nu este destinat tăierii copacilor.** Utilizarea ferăstrăului de tăiat pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la rănirea gravă a operatorului sau a trecătorilor.
13. **Respectați toate instrucțiunile atunci când îndepărtați materialul blocat, depozitați sau întrețineți ferăstrăul de tăiere. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și că acumulatorul este scos.** Acționarea neprevăzută a ferăstrăului de tăiat în timpul îndepărtării materialului blocat sau al întreținerii poate duce la vătămări corporale grave.
14. **Recomandarea ca primul utilizator să exerseze, cel puțin, tăierea buștenilor pe un suport de tăiere sau pe un scaun.** Recomandarea ca ascuțirea și întreținerea lanțului ferăstrăului să fie efectuate de centre de service autorizate.

Cauzele și prevenirea reculului de către operator: reculul poate apărea atunci când vârful barei de ghidare atinge un obiect sau când lemnul se închide și prinde lanțul ferăstrăului în timpul tăierii.

În unele cazuri, contactul cu vârful poate provoca o reacție inversă bruscă, împingând bara de ghidare în sus și înapoi spre operator.

Prinderea lanțului ferăstrăului de-a lungul părții superioare a barei de ghidare poate împinge rapid bara de ghidare înapoi spre operator.

Oricare dintre aceste reacții vă poate face să pierdeți controlul ferăstrăului, ceea ce poate duce la vătămări corporale grave.

Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță încorporate în ferăstrăul dumneavoastră. În calitate de utilizator de ferăstrău de tăiat, trebuie să luați mai multe măsuri pentru a evita accidentele sau rănila la lucrările de tăiere.

recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a ferăstrăului de tăiat și/sau al procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum se indică mai jos:

1. **Mențineți o prindere fermă, cu degetul mare și degetele în jurul mânerelor ferăstrăului de tăiat, cu ambele mâini pe ferăstrău și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul.** Forțele de recul pot fi controlate de operator, dacă sunt luate măsurile de precauție adecvate. Nu dați drumul ferăstrăului de tăiat.
1. **Nu vă întindeți prea mult și nu tăiați mai sus de înălțimea umerilor.** Acest lucru ajută la prevenirea contactului neintenționat cu vârful și permite un control mai bun al ferăstrăului de tăiat în situații neașteptate.
2. **Utilizați numai barele și lanțurile de înlocuire specificate de producător.** Înlocuirea incorectă a barelor de ghidare și a lanțurilor de ferăstrău poate cauza ruperea și/sau reculul lanțului.
3. **Respectați instrucțiunile de ascuțire și întreținere a le producătorului pentru lanțul ferăstrăului.** Scăderea înălțimii calibrului de adâncime poate duce la creșterea reculului.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și în cazul utilizării prevăzute a aparatului, există întotdeauna un risc rezidual, care nu poate fi prevenit.

În funcție de tipul și construcția aparatului, se pot aplica următoarele pericole potențiale: Contactul cu dinții expuși ai lanțului de ferăstrău (pericole de tăiere)

Accesul la lanțul rotativ al ferăstrăului (pericole de tăiere)

Mișcare bruscă, neprevăzută a barei de ghidare (pericole de

tăiere) Piese aruncate din lanțul ferăstrăului (pericole de tăiere /

injectare) Piese aruncate din piesa de lucru

Contactul pielii cu uleiul. Pierderea auzului, în cazul în care în timpul lucrului nu se utilizează protecția necesară pentru urechi.






Avertismente de siguranță pentru pachetul de baterii

1. **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele sau acumulatorul.**
2. **Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorul la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar, unde acestea se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de materiale conductoare.** Atunci când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.
3. **Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.**
4. **Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.**
5. **În cazul scurgerii bateriei, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă s-a produs contactul, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și solicitați sfatul medicului.**
6. **Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițit.**
7. **Păstrați acumulatorul curat și uscat.**
8. **Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.**
9. **Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.**
10. **Nu mențineți bateria încărcată atunci când nu este utilizată.**
11. **După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați acumulatorul de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
12. **Acumulatorul oferă cea mai bună performanță atunci când este utilizat la temperatura normală a camerei (20°C+5 °C).**
13. **Păstrați separat acumulatorii cu sisteme electrochimice diferite.**

14. **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Nu utilizați alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.** Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.
15. **Nu utilizați niciun acumulator care nu este proiectat pentru a fi utilizat cu echipamentul.**
16. **Nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor.**
17. **Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.**
18. **Scoateți bateria din echipament atunci când nu o utilizați.**
19. **Eliminați în mod corespunzător.**
20. **Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.**
21. **Nu scoateți acumulatorul din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.**
22. **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe baterie și asigurați-vă de utilizarea corectă.**

Salvați aceste instrucțiuni

Instrucțiuni privind tehnicile adecvate de tăiere a ramurilor și de tăiere transversală

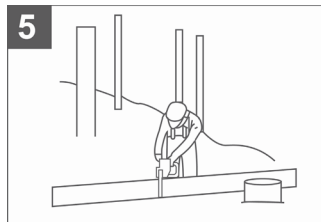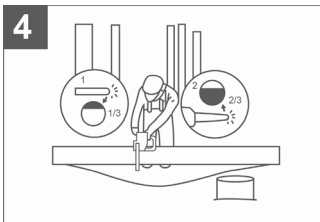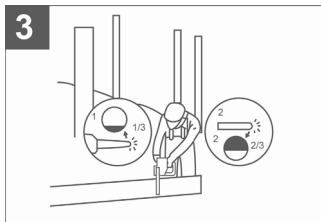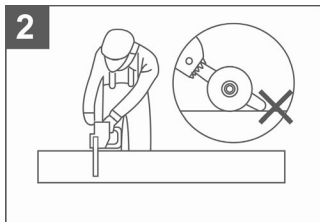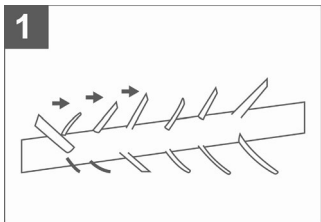

1. Tăierea unui copac

Tăierea ramurilor înseamnă îndepărtarea ramurilor de pe un copac căzut. Atunci când tăiați crengile, lăsați ramurile inferioare mai mari pentru a susține bușteanul de la sol. Îndepărtați crengile mici printr-o singură tăiere, așa cum este ilustrat în figura 1. Ramurile aflate sub tensiune trebuie tăiate de jos în sus pentru a evita blocarea fierăstrăului de tăiat.

2. Scurtarea unui buștean

Scurtarea este tăierea unui buștean în bucăți. Este important să vă asigurați că piciorul este ferm și că greutatea dumneavoastră este distribuită uniform pe ambele picioare. Atunci când este posibil, bușteanul trebuie să fie ridicat și susținut cu ajutorul unor ramuri, bușteni sau a unor cale. Urmați instrucțiunile simple pentru o tăiere ușoară.

Atunci când bușteanul este sprijinit pe întreaga sa lungime, așa cum este ilustrat în figura 2, acesta este tăiat din partea de sus (peste buștean), evitați contactul cu solul, deoarece acest lucru va reduce foarte mult ascuțimea lanțului.

Atunci când bușteanul este sprijinit pe un capăt, așa cum este ilustrat în figura 3, tăiați 1/3 din diametru de pe partea inferioară (sub buștean) (1). Apoi efectuați tăietura finală din partea de sus (2) pentru a îndeplini prima tăiere.

Atunci când tăiați pe o pantă, stați întotdeauna pe partea ascendentă a bușteanului, așa cum este ilustrat în figura 5. Atunci când "tăiați prin", pentru a menține un control complet, eliberați presiunea de tăiere aproape de sfârșitul tăieturii fără a relaxa prinderea pe mânerul ferăstrăului de tăiat. Nu lăsați lanțul să atingă solul. După finalizarea tăierii, așteptați ca lanțul ferăstrăului să se oprească înainte de a mișca ferăstrăul de tăiat. Opriti întotdeauna motorul înainte de a vă deplasa de la un copac la altul.

Condiții de utilizare specificate

Mini ferăstrăul de tăiat este destinat tăierii numai a lemnului și a ramurilor cu un diametru corespunzător lungimii barei de ghidare a ferăstrăului de tăiat.

Mini ferăstrăul de tăiat trebuie utilizat la nivelul solului sau de pe o platformă adecvată care este complet stabilă și sigură.


În timpul utilizării, mini ferăstrăul de tăiere trebuie ținut în ambele mâini, mâna dreaptă pe zona de prindere și mâna stângă pe zona de prindere secundară.

Mini ferăstrăul de tăiat este destinat exclusiv utilizării în exterior. Mini ferăstrăul de tăiat nu este destinat pentru nicio altă utilizare.

Montarea pieselor pe mini ferăstrăul de tăiere este autorizată numai pentru piese de schimb originale sau aprobate de producător (ghidaje de lanț sau lanțuri de ferăstrău, de ex.), precum și pentru combinații autorizate de ghidaje de lanț / lanțuri de ferăstrău, astfel cum se indică în manual.

Utilizatorul este responsabil pentru orice accident rezultat din utilizarea necorespunzătoare sau modificarea neautorizată a mini ferăstrăului de tăiat.

SPECIFICAȚII

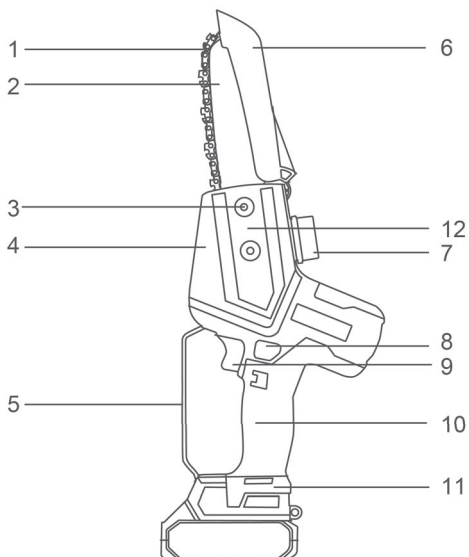

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Lanț | 7. Capacul rezervorului de ulei |
| 2. Bară de ghidare | 8. Comutator cu autoblocare |
| 3. Buton de blocare | 9. Comutator de control al vitezei |
| 4. Placă de acoperire a pinionului | 10. Mâner principal |
| 5. Placă de protecție | 11. Interfață intrare alimentare |
| 6. Protecție lanț | 12. Șurub de tensionare a lanțului |

Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

Specificații tehnice

Model No.	TGSLI2068 UTGSLI2068 TGSLI2068xy UTGSLI2068xy x(Blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(Blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
Tensiune	20V Max
Viteza lanțului (fără sarcină)	11m/s
Lungimea barei	150mm (6")
Putere sonoră garantată nivel, dB(A)	102dB

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.
Specificațiile și bateriile pot varia de la țară la țară.

AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de acumulatori de mai jos pentru această u n e a l t ă electrică:








x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Pachet de baterii		
Model No.	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Tensiunea de ieșire	20V MAX		
Curent de ieșire	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah

Produs	Încărcător de baterii			
Model No.	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Putere de intrare	50W		105W	
Introducere tensiune	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Ieșire tensiune	20V D.C.		21V D.C	
Curent de ieșire	2A		4A	


IMAGINEA OPERAȚIUNII

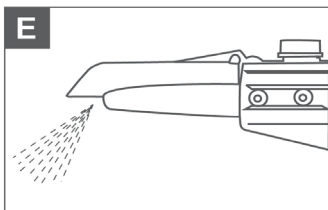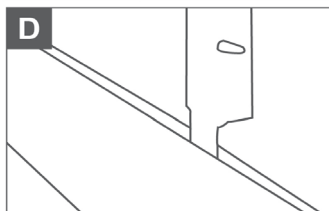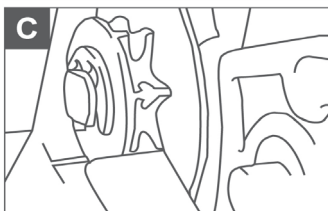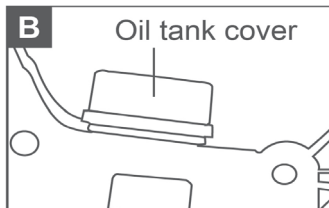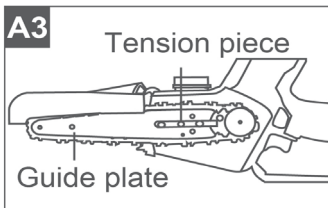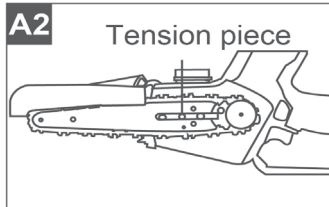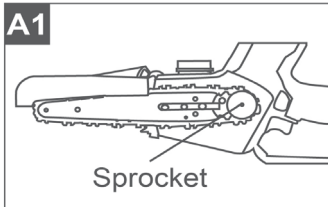

IMAGINEA OPERAȚIUNII

F1


Battery
pack

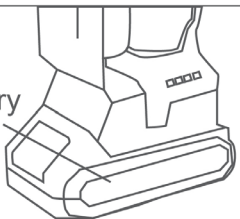


F2

Speed
control
switch


Self locking
switch

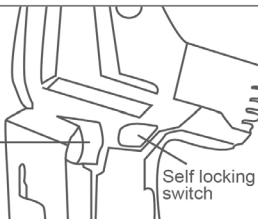

G1

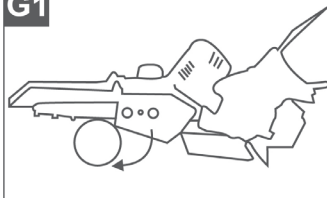


G2

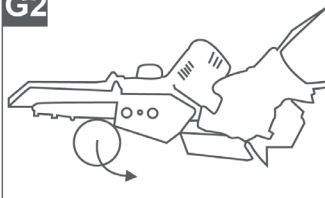

H1



H2

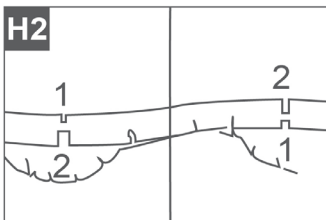

FUNCȚIONARE

Vă rugăm să verificați dacă următoarele elemente sunt normale înainte de utilizare:

1. Asigurați-vă că următoarele piese sunt în stare sigură:
 - a. Ferăstrău cu lanț
 - b. Placă de ghidare
 - c. Lanț
2. Verificați acumulatorul
3. Acumulatorul trebuie să fie complet încărcat
4. Curățarea ferăstrăului cu lanț
5. Instalați corect placa de ghidare și lanțul și tensionați lanțul
6. Adăugați ulei lubrifiant
7. Verificați sistemul de control
8. Dacă nu înțelegeți operațiunea de mai sus, vă rugăm să nu utilizați ferăstrăul cu lanț și să contactați distribuitorul cât mai curând posibil

Montarea lanțului de ferăstrău (a se vedea figura A1-A3)

Asigurați-vă că întrerupeți alimentarea și scoateți bateria!

1. Deșurubați piulițele cu cheia, scoateți capacul
2. Așezați lanțul pe placa de ghidare și rețineți direcția corectă
3. Așezați lanțul peste roata dințată. Reglați piesa de tensiune pentru a strânge lanțul
4. Apăsăți capacul și înșurubați bine.
5. Trebuie să porniți și să vedeți dacă lanțul este strâns. Dacă este prea slăbit, trebuie să repetați pașii de mai sus
6. Atunci când o masă de 1 kg este atârnată de centrul lungimii de tăiere de-a lungul părții inferioare a lanțului ferăstrăului, distanța dintre veriga laterală a lanțului și bara de ghidare este de minim 0,017 mm pentru fiecare milimetru de lungime a barei de ghidare

Adăugarea ulei de lubrifiere (a se vedea figura B)

Uleiul pentru lanț poate lubrifia și răci lanțul:

1. Opriti ferăstrăul cu lanț și scoateți acumulatorul.
2. Așezați pălăria ferăstrăului cu lanț pe o suprafață grasă, cu capacul rezervorului de ulei orientat în sus.
3. Injectați cantitatea corespunzătoare de ulei lubrifiant în rezervorul de ulei.
4. Instalați bateria.
5. Porniți ferăstrăul cu lanț, uleiul lubrifiant multifuncțional va fi distribuit uniform în toate părțile ferăstrăului cu lanț.

6. Lanțul este lubrifiat

Inspecția ferăstrăului cu lanț

Asigurați-vă că întrerupeți alimentarea atunci când efectuați următoarele operațiuni!

Inspecția pinionului

1. Opriti ferăstrăul cu lanț și scoateți acumulatorul.
2. Îndepărtați capacul de protecție al pinionului.
3. Scoateți placa de ghidare și lanțul.
4. Utilizați un indicator de adâncime pentru a măsura adâncimea canelurii pinionului. (a se vedea figura C)
5. Dacă adâncimea canelurii depășește 0,5 mm, vă rugăm să nu mai utilizați roata dințată, contactați dealerul și înlocuiți roata dințată cât mai curând posibil.

Inspecția plăcii de ghidare

1. Opriti ferăstrăul cu lanț și scoateți acumulatorul.
2. Îndepărtați capacul de protecție al pinionului.
3. Scoateți placa de ghidare și lanțul.
4. Măsurați adâncimea canelurii plăcii de ghidare, iar adâncimea canelurii trebuie să se refere la standardul de trafic al plăcii de ghidare (**a se vedea figura D**).
5. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, vă rugăm să înlocuiți placa de ghidare în timp util:
 - a. Placa de ghidare este deteriorată
 - b. Adâncimea măsurată este mai mică decât adâncimea minimă admisă
 - c. Canelura ferăstrăului cu lanț este deformată și deteriorată
6. Dacă aveți întrebări: vă rugăm să contactați dealerul în timp util.

Detectarea ieșirii uleiului de lubrifiere (a se vedea figura E)

1. Puneți ghidajul ferăstrăului cu lanț direct deasupra solului curat.
2. Porniți ferăstrăul cu lanț. Uleiul din lanț este aruncat afară, iar uleiul poate fi văzut clar pe sol direct sub placa de ghidare. Aceasta înseamnă că uleiul ferăstrăului cu lanț este normal.

Dacă nu se vede ulei:

3. Adăugați ulei pentru lanț.
4. Verificați din nou uleiul din ferăstrău.
5. Dacă ferăstrăul cu lanț încă nu pulverizează ulei. Nu utilizați ferăstrăul dacă nu pulverizează ulei, vă rugăm să contactați furnizorul la timp, uleiul pentru lanț este indispensabil.

Detectarea pornirii (a se vedea figura F1, F2)

1. Vă rugăm să vă asigurați că nu există copii sau alte persoane pe o rază de 15 metri de locul de muncă și să fiți atenți dacă există animale în apropiere.
2. Introduceți acumulatorul: împingeți acumulatorul în fanta suportului până când acumulatorul este blocat și face clic. Apăsăți comutatorul timp de trei secunde și auziți un sunet.
3. Țineți mânerul cu mâna, apăsăți comutatorul de auto-blocare cu degetul mare și porniți comutatorul de control al vitezei, iar mașina pornește normal. (Notă: lanțul și placa de ghidare nu pot intra în contact cu niciun obiect atunci când porniți mașina)

Utilizarea ferăstrăului cu lanț

Această mașină este un ferăstrău cu un singur mâner, potrivit pentru funcționarea cu o singură mână.

Operațiunea de fabricare a lemnului

⚠ AVERTISMENT

Dacă ferăstrăul cu lanț ricoșează, ferăstrăul cu lanț se va arunca spre operator, putând provoca răni grave sau fatale.

- a. La tăiere, este necesar să se taie la viteză maximă
- b. Nu tăiați cu ajutorul capului de ghidare.
- c. Când tăiați, mențineți ferăstrăul cu lanț la viteză maximă și placa de ghidare verticală.
- d. În funcție de lățimea plăcii de ghidare, capul plăcii de ghidare trebuie să patrundă arborii tăiați.
- e. Adăugați greutatea ferăstrăului cu lanț la placa de ghidare. **(a se vedea figura G1, G2)**

Tunderea ramurilor (a se vedea figura H1, H2)

- a. Puneți ghidajul ferăstrăului cu lanț pe ramura care urmează să fie tăiată.
- b. Tăiați cu lanțul la viteză maximă.
- c. Tăiați creanga cu partea superioară a plăcii de ghidare.
- d. Pentru a tăia o creangă tensionată, începeți prin a face o mică tăietură pe partea liberă (1), apoi continuați să tăiați pe partea opusă, urmând direcția tensiunii.

ÎNȚREȚINERE&FUNCȚII DEFECTUOASE

Tabel de depanare

AVERTISMENT!

Opriti și scoateți pachetul de baterii înainte de a investiga defecțiunea.

Simptome	Cauze probabile	Cauză posibilă
Ferăstrăul de tăiat nu funcționează	Baterie descărcată.	Încărcați acumulatorul
Ferăstrăul de tăiat funcționează intermitent	• Supraîncălzire • Aplicarea unei presiuni prea mari în timpul tăierii. • Conexiune slăbită. Cablare internă defectă. - Comutator Pornit/Oprit defect.	• Așezați aparatul într-un loc răcoros, ventilat, pentru a-l răci • Aplicarea relativ mai puțină presiune în timpul tăierii • Contactați agentul de service.
Supraîncălzirea lanțului/ bară de lanț	• Lanțul este supratensionat • Lanț tocit	• Reglați tensiunea lanțului • Ascuțiți lanțul sau înlocuiți-l
Ferăstrăul de tăiat rupe, vibrează, nu taie corect	• Tensiunea lanțului este prea slabă • Lanț tocit • Lanț uzat • Dinții lanțului sunt orientați în direcție greșită	• Reglați tensiunea lanțului • Ascuțiți lanțul sau înlocuiți-l • Înlocuiți lanțul • Reasamblați cu lanțul în direcția corectă

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TGSLI20686	TOTAL - MINIFIERASTRAU 20V-2.0Ah (INCLUDE 2 ACUMULATORI+ 1 INCARCATOR)
------------	--

Descriere echipament: Aparat de taiat lemn

- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| IEC 62841-1:2014 | IEC 60252-1 |
| COR1:2014 | IEC 60127 |
| COR2:2015 | IEC 60127-3 |
| EN 62841-1:2015 | ISO 13849-1 |
| EN ISO 12100:2010 | IEC 60730-1:2010 |
| IEC 62841-2 | IEC 61000-4-2:2008 |
| IEC 62841-3 | IEC 61000-4-4:2012 |
| IEC 62841-4 | IEC 61000-4-5:2005 |
| ISO 2768-1 | IEC 61000-4-6:2008 |
| IEC 60825-1:2007 | IEC 61000-4-11:2004 |
| IEC 62471 | IEC 61000-4-3:2010 |
| IEC/TR 62471-2:2009 | IEC 60068-2-75:1997 |
| IEC 60529 | IEC 60065:2011 |
| ISO 7010 | IEC 60384-14 |
| ISO 7000-0434A | IEC 60238 |
| ISO 7000-0434B | IEC 615588-2-4 |
| IEC 60417-5019 (2006-08) | IEC 615588-2-6 |
| IEC 60417-5008[2002-10] | IEC 615588-2-16 |
| ISO 13850 | IEC 61058-1:2008 |
| UL 969 | IEC/TR 60083 |
| IEC 61032:1997 | IEC 60906-1 |
| IEC 60335-1:2010 | IEC 60998-2-2 |
| IEC 60695-10-2 | ISO 2178 |
| IEC 60695-11-10:2013 | ISO 1463 |
| IEC 60695-2-13:2010 | IEC 62133 |
| IEC 60695-2-11:2000 | |
| ISO 9772:2012 | |
| IEC 60529:2013 | |
| IEC61540:1999 | |
| IEC 61558-1 | |

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2005/88/EC –2000/14/EC si ISO 8528-10:1998:

LWA: 99dB

LPA : 79 dB

- F. Organismul notificat: TÜV SUD Product Service GmbH, Certification Body, RidlerstraBe 65, 80339 Munich, Germania, organism certificat cu nr: NB0123, a efectuat raportul de incercari nr: 4840321191600 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M6A 091005 0029Rev. 00 in data 22.02.2022.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Funcție - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Date: 11.06.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală,** conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------