

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MOTOCOASA LITHIUM-ION

P20S



2.0Ah X1



300m



TGTLI203285



20V

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca ocure electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni generale

1. Nu permiteți persoanelor care nu cunosc aparatul de tuns iarba sau aceste instrucțiuni să opereze mașina. Aparatul de tuns iarba sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
2. Asigurați-vă că cineva care trebuie să opereze mașina de tuns iarba a citit mai întâi manualul de instrucțiuni.
3. Nu permiteți niciodată persoanelor care nu cunosc aceste instrucțiuni, oameni (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe pentru a utiliza instrumentul. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
4. Utilizați mașina cu cea mai mare atenție și grijă.
5. Operați echipamentul numai dacă sunteți în stare fizică bună. Efectuați toate lucrările calm și cu atenție. Utilizați bunul simț și rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar la alte persoane sau la proprietatea acestora.
6. Nu folosiți niciodată aparatul după consumul de alcool sau droguri sau dacă vă simțiți obosiți sau bolnavi.
7. Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit atunci când instalați un cartu de baterie.
8. Motorul trebuie oprit imediat în cazul în care echipamentul prezintă o problemă sau un semn anormal.
9. Oprit și scoateți cartu de baterie atunci când vă odihniți și când parasiți echipamentul nesupravegheat și plasați-l într-un loc sigur, pentru a preveni pericolul altor persoane sau deteriorarea echipamentului.
10. Nu fărâșiați echipamentul. Aceasta va face o treabă mai bună și cu o mai mică probabilitate de rănire decât rata pentru care a fost proiectat.
11. Nu exagerați. Pastrați echilibrul în orice moment.

Verificați unealta înainte de a începe să o utilizați

- Scoateți întotdeauna bateria pentru a preveni pornirea accidentală a mașinii. Deconectați întotdeauna bateria înainte de orice modificare a mașinii.
- Înainte de a folosi utilajul și după orice impact, verificați dacă există semne de uzură sau deteriorare și reparați, după caz.
- Inspectați zona de lucru. îndepărtați toate obiectele pierdute, cum ar fi pietre, sticlă spartă, cuie, sarmă de oțel, etc., care ar putea fi aruncate sau înfășurate în jurul tăietorului sau a gardei de tăiere.
- Operatorul mașinii trebuie să se asigure că nici un om sau animal nu se apropie de 15 metri în timpul lucrului.
- A1: Dacă mai mulți operatori lucrează în aceeași zonă, distanța de siguranță ar trebui să fie de cel puțin 15 metri.
- Înainte de utilizare, efectuați o inspecție generală a mașinii, consultați programele de întreținere.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu defecțiuni sau scuturi defecte sau firele dispozitive de siguranță sau dacă cablul este deteriorat sau uzat;

Utilizarea intenționată a instrumentului

1. Utilizați instrumentul potrivit. Aparatul de tuns iarba fără fir este destinat numai tăierii ierbii și buruienilor. Nu trebuie folosit în niciun alt scop, cum ar fi tăierea muiurilor sau tăierea gardului viu, deoarece acest lucru poate cauza răni.

2. Siguranță personală

- Unele tăieri nu se opresc imediat după ce mașina a fost oprită.
- Mașina este proiectată numai pentru tăierea ierbii. Nu utilizați dispozitivul de tuns iarba pentru nici o lucrare, cu excepția celei pentru care este destinat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

- Stați vigilenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către o persoană (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență în cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane care nu sunt instruite în utilizarea mâinii / sau a bateriei să o utilizeze sau să o întretină. Legile locale pot reglementa vârsta utilizatorului.
- Depozitați echipamentul într-o zonă care poate fi blocată astfel încât să nu fie la îndemână copiilor și a persoanelor neautorizate.
- Țineți mâinile și picioarele departe de zona de tăiere în orice moment și mai ales atunci când porniți motorul.
- Purtați haine adecvate. Nu purtați haine mari sau bijuterii. Țineți parul, îmbrăcămintea și mâinile departe de componentele în mișcare. Haine mari, bijuterii sau păr lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă sunteți obosit, dacă ați baut alcool sau dacă luați medicamente care ar putea afecta viziunea, judecata sau coordonarea dumneavoastră.
- Purtați echipament de protecție personală. Vezi instrucțiunile de la capitolul "Echipamente de protecție personală".
- Opriți mâina când trebuie mutată. Scoateți întotdeauna bateria la trecerea mâinii către o altă persoană.

Utilizarea uneltei electrice și îngrijirea

- Singurele accesorii pe care le puteți utiliza împreună cu acest produs sunt atașamentele de tăiere recomandate în capitolul date tehnice.
- Nu utilizați niciodată o mâină care a fost modificată în nici un fel din specificațiile inițiale. Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu folosiți niciodată o mâină defectă. Realizați verificările de siguranță, instrucțiunile de întreținere și de service descrise în acest manual. Unele măsuri de întreținere și de întreținere trebuie efectuate de către specialiști calificați. Consultați instrucțiunile din secțiunea Ținere.
- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de ventilație sunt **golite** de resturi.
- Țineți departe de pornire, toate capacele, dispozitivele de protecție și manerale trebuie montate.
- Utilizați aparatul numai în lumină naturală sau în alte condiții bine iluminate.
- Nu utilizați niciodată aparatul în condiții meteorologice nefavorabile, de exemplu în ceață, în ploaie, în zone umede, vânturi puternice, friguri intense, pericole de fulgere, etc. Vremea extrem de caldă poate cauza supraîncălzirea mâinii.

Utilizați întotdeauna bunul simț

Nu este posibil să acoperiți toate situațiile imaginabile cu care va puteți confrunța. Întotdeauna trebuie să ai grijă și să-ți folosești bunul simț. Evitați toate situațiile pe care considerați că le depășiți. Dacă vă simțiți nesigur în ceea ce privește procedurile de operare după citirea acestor instrucțiuni, trebuie să consultați un expert înainte de a continua.

Important



AVERTISMENT

Această mâină produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate fi în anumite circumstanțe

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Interfereaza cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vatamare grava sau fatala, va recomandam ca persoanele cu implanturi medicale sa consulte medicul i producatorul de implant medical inainte de a folosi aceasta ma ina.

Avertisment!

Nu permiteti niciodata copiilor sa se foloseasca sau sa se afle in apropierea ma inii. Deoarece aparatul este u or de pornit, copiii pot fi capabili sa o porneasca daca nu sunt tinuti sub supraveghere completa. Acest lucru poate insemna un rise de vatamare corpora la grava. Prin urmare, deconectati bateria atunci cand aparatul nu este supravegheat.

Echipament individual de protectie

IMPORTANT!

Un dispozitiv de tuns iarba poate fi periculos daca este folosit incorect sau fara griji i poate provoca vatamari grave sau fatale operatorului sau alter persoan e. Este extrem de important sa cititi i sa intelegeti continutul acestui manual al operatorului .

Trebuie sa folositi echipament personal de protectie omologat de fiecare data cand utilizati ma ina . Echipamentul individual de protectie nu poate elimina riscul de ranire, dar va reduce gradul de ranire in cazul producerii unui accident. Adresati-va dealer-ului pentru ajutor in alegerea echipamentului potrivit

AVERTISMENT!

Ascultati semnale de avertizare sau strigate atunci cand purtati protectia auditiva. Indepartati intotdeauna protectia auditiva imediat ce motorul se opre te.

1. Imbracati-va corect. Tmbracamintea uzata trebuie sa fie functionala i adecvata, adica ar trebui sa fie bine fixata, dar sa nu provoace obstructorari. Nu purtati nici bijuterii, nici imbracaminte care ar putea sa se incurce cu tufi uri sau

2. Pentru a evita vatamarile capului, a ochilor, a mainilor sau a picioarelor, precum i pentru a va proteja auzul, trebuie utilizate in timpul funqionarii echipamentul cu urmatoarele echipamente de protectie i imbracaminte de protectie .

3. Purtati intotdeauna o casea in care exista riscul caderii obiectelor . Casca de protectie trebuie verificata la intervale regulate pentru a se vedea daca este deteriorata i trebuie inlocuita eel tarziu dupa 5 ani. Folositi numai ca ti de protectie aprobate.

4. Ochelari de protectie protejeaza fata de resturile i pietrele care zboara . In timpul funqionarii echipamentului, purtati intotdeauna ochelari de protectie pentru a preveni ranirea ochilor .

5. Purtati echipament adecvat de protectie impotriva zgomotului pentru a evita afectarea auzului (dopuri pentru ureche etc.).

6. Salopetele de lucru protejeaza impotriva pietrelor i a resturilor . Se recomanda ca utilizatorul sa poarte salopete de lucru.

7. Manu ile speciale din piele groasa fac parte din echipamentul prescris i trebuie purtate intotdeauna in timpul funqionarii echipamentului.

8. Cand utilizati echipamentul, purtati intotdeauna incaltaminte robusta . Aceasta protejeaza impotriva ranilor i asigura o buna pozitie .

9. Purtati haine dintr-o tesatura puternica si evitati hainele libere care se pot prinde pe crengi si ramuri. Purtati intotdeauna pantaloni grei, lungi. Nu purtati bijuterii, sandale, pantaloni scurti sau sa mergeti desculti.

Asigurati-va parul astfel incat acesta sa fie deasupra nivelului umarului.

Siguranta electrica i a bateriilor

1. Evitati mediul periculos. Nu utilizati echipamentul in locuri umede sau expuneti-1 la ploaie.

Introducerea apei in echipament va cre te riscul de electrocutare.

2. Reincarcati numai cu incarcatorul specificat de producator . Un incarcator adecvat pentru un tip de acumulator poate crea un rise de incendiu atunci cand este utilizat impreuna cu un alt set de acu mulatori .

3. Utilizati uneltele electrice numai cu baterii special desemnate . Folosirea oricaror alter acumulatori poate crea un rise de raniri i incendii.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

4. Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi clemele de hartie, monede, chei, cuie, ?uruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Dacă scurgeți împreună bornele bateriei, puteți provoca arsuri.
5. În condiții abuzive, lichidul poate fi scos din baterie; evita contactul. Dacă apare accidental , **clătiti** cu apă, În cazul contactului lichidului cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul scos din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
6. Nu aruncați acumulatorul într-un fier . Celula poate exploda. Verificați codurile locale pentru posibile instrucțiuni speciale de eliminare.
7. Nu deschideți sau mutați bateria . Electrolitul eliberat este corosiv ?i poate provoca afețiuni oculare sau cutanate . Poate fi toxic dacă este înghițit.
5. Nu scurtcircuitați cartu?ul bateriei:

(1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv .

(2) Evitați depozitarea cartu?ului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneți cartu?ul de baterii la apă sau la ploaie . O baterie scurtă poate provoca o scurgere de curent mare, supraîncălzire, arsuri posibile ?i chiar o defec?iune.

PASTRĂRI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Sfaturi pentru menținerea unei vieți maxime

1. . Încărcați cartu?ul de baterie înainte de descărcarea completă . Întrerupeți întotdeauna funcționarea unelei ?i încărcați cartu?ul bateriei atunci când nu scade puterea unelei.
2. Nu încărcați niciodată un cartu? de baterie complet încărcat . Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei .
3. Lăsați un cartu? cald să se răcească înainte de a îl încărca .

SIMBOLURI

Uneltele de tuns iarba pot fi periculoase! Utilizarea necorespunzătoare sau incorectă poate provoca vătămări grave sau fatale operatorului sau altor persoane. Este extrem de important să citiți și să înțelegeți conținutul manualului de operare. Cititi cu atenție manualul de utilizare și asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza mașina.




Purtați întotdeauna:

- Protecție auditivă aprobată
- Protecție pentru ochi aprobată



Viteza maximă a arborelui de ieșire, rpm



Operatorul trebuie să asigure, în timpul lucrului, ca nici o persoană sau animal nu se apropie de 15 metri (SO).



Simbolurile de pe produs sau de la ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi manipulat ca de către meniștrii. Acest produs trebuie depozitat într-o instalație de reciclare adecvată. (Se aplică numai în Europa)



- Pericol: să fiți conștient de obiectele aruncate



- Țineți trecătorii departe.

Nu expuneți la ploaie



Curent continuu



Emisiile de zgomot în mediul înconjurător în conformitate cu Directiva Comunității Europene. Emisia maximă este specificată în capitolul Date tehnice și pe etichetă.



Simboluri ale bateriei și / sau ale încărcătorului:

Acest produs trebuie depozitat într-o instalație de reciclare adecvată



Transformator sigur



Utilizați și depozitați încărcătorul numai în interior.



Izolatie dubla



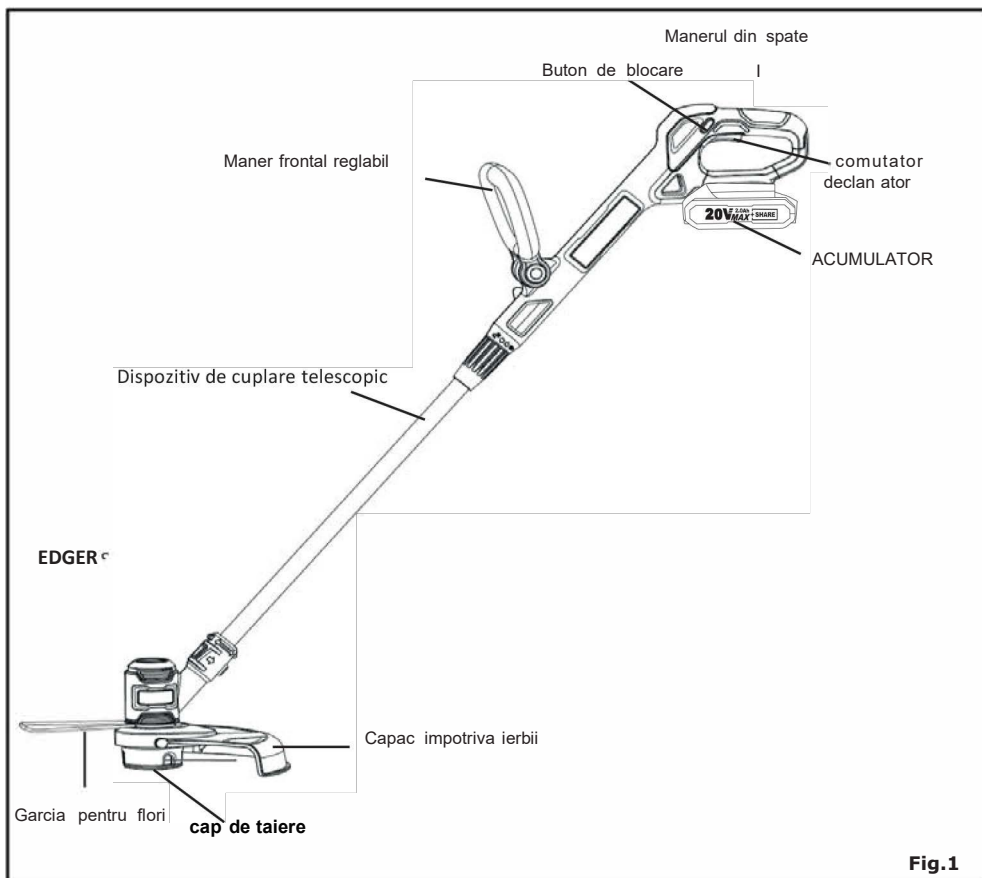


Fig.1

Cunoașteți dispozitivul de tuns iarba (vezi figura 1)

Utilizarea în siguranță a acestui produs necesită o înțelegere a informațiilor despre instrument și în acest manual al operatorului, precum și o cunoaștere a proiectului pe care îl încercați. Înainte de a utiliza acest produs, familiarizați-vă cu toate caracteristicile de operare și regulile de siguranță.

Garda pentru flori

Peretele ușor de montat protejează florile de tăiere.

Manerul frontal

Dispozitivul de tuns iarba este echipat cu un ansamblu al manerului frontal pentru a ușura funcționarea și pentru a preveni pierderea controlului.

Buton de schimbare /ajustare

Apasați acest buton și rotiți capul la 90° pentru a regla scula între trimmer și edger.

Dispozitiv de cuplare telescopic

Trimmerul de iarba poate fi ajustat la puncte de extensie diferite pentru a fi ușor de utilizat.

Comutator declanșator

Comutatorul de declanșare, amplasat sub manerul din spate, și capatul de blocare, amplasat în spatele manerului auxiliar, trebuie apasate simultan pentru a permite rotirea lamei.

INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE

Baterie

IMPORTANT!

Acumulatorul nu este incarcat cand este achizitionat . Tnaintea de a utiliza dispozitivul de acoperire impotriva riscului pentru primul moment, plasati acumulatorul in incarcatorul de acumulator i incarcati-l. Asigurati-va ca ati citit toate precautoanele de siguranta i urmati instructiunile din sectiunea Tncarcator de baterii.

Pentru a scoate bateria (vezi figura 2):

1. Glisati butonul de blocare a acumulatorului in jos (1) i tineti apasat.
2. Apucati manerul declan atorului (2). Trageti acumulatorul din maner.

NOTA: Acumulatorul se fixeaza cu maner in maner pentru a evita dislocarea accidentala. Poate necesita o tragere puternica pentru a le elimina.

Pentru a instala bateria (vezi Fig. 2):

1. Aliniasi limba (3) a bateriei cu cavitatea din carcasa manerului.
2. Apucati manerul declan atorului (2).
3. Tmpingeti acumulatorul in maner, fara ca blocarea sa fie activata .

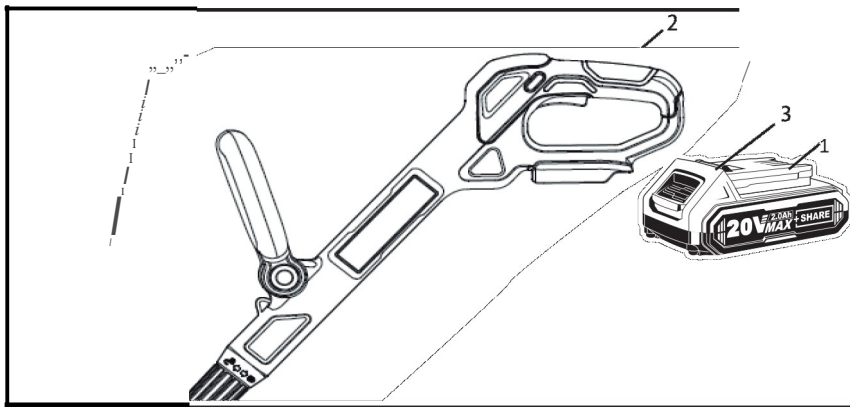


Fig.2

AVERTISMENT

Urmati aceste instructiuni pentru a evita vatamarile corporale i pentru a reduce riscul de ocure sau fire electrice:

- Tnlocuiti imediat acumulatorul sau incarcatorul daca cablul bateriei sau cablul incarcatorului este deteriorat.
- Verificati daca intrerupatorul este in pozitia OFF inainte de a introduce sau scoate acumulatorul.
- Verificati daca acumulatorul este scos i comutatorul este in pozitia OFF inainte de inspectarea, reglarea sau efectuarea lucrarilor de intretinere pe orice parte a ma inii de tuns.
- Cititi, intelegeti i urmati instructiunile din sectiunea Procedura de incarcare . DESPACHETARE
- Acest produs necesita asamblare .
- Scoateti cu grija produsul i toate accesoriile din cutie . Asigurati-va ca toate elementele enumerate in lista de ambalare sunt incluse.
- Inspectati produsul cu atentie pentru a va asigura ca nu au aparut deteriorari sau deteriorari in timpul transportului.
- Nu aruncati materialul de ambalaj piina cand nu ati inspectat cu atentie i nu ati operat in mod satisfactor produsul.

IA AVERTISMENT

Daca unele componente sunt deteriorate sau lipsesc, nu opereaza acest produs piina cand piesele nu sunt inlocuite. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vatamari corporale grave.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

AVERTISMENT

Nu folosiți niciodată scula fără un dispozitiv de protecție adecvat

Atașând carcasa de protecție

1. Introduceți Țiftul 1n orificiul carcasei motorului. (Vezi Fig . 3)
2. Rotiți protecția 1n poziția potrivită, apoi instalați două Țuruburi (vezi Fig .4)

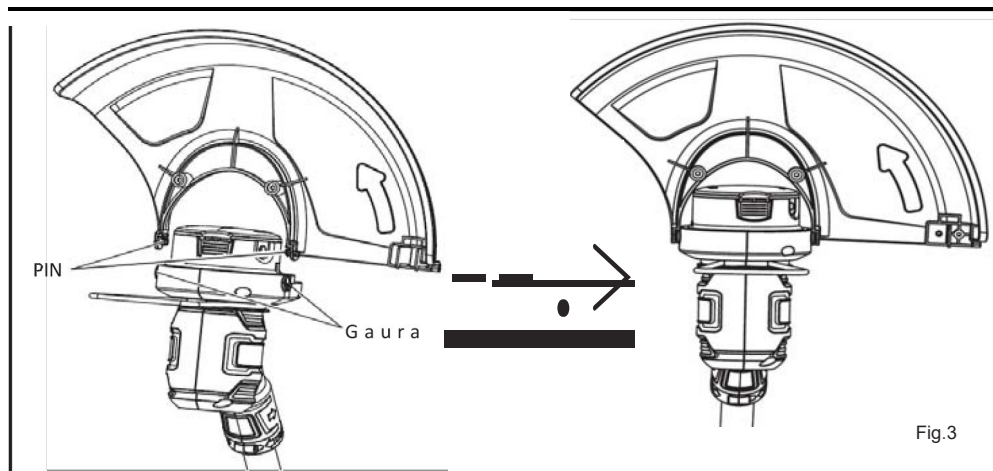


Fig.3

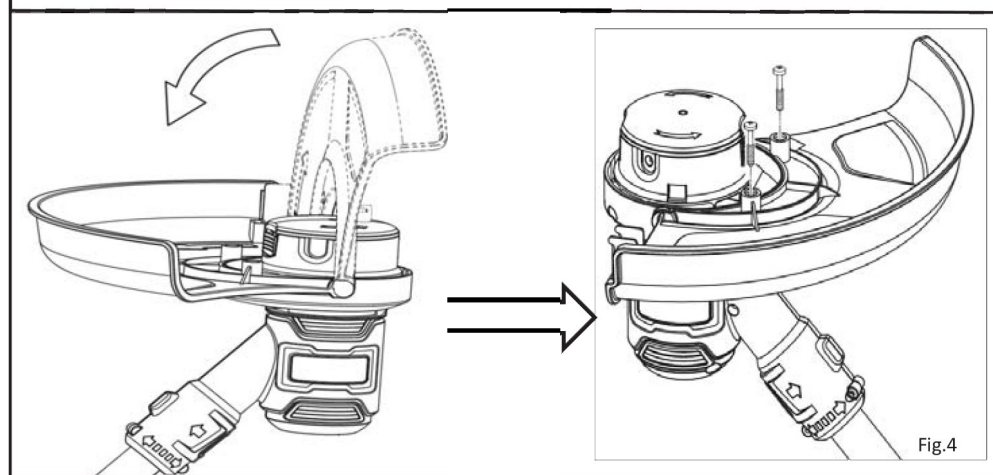


Fig.4

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Atați manerul frontal

1. Apăsati cele două butoane cu capacele și țineți apasat (vezi Fig. 5)
2. Instalați manerul frontal pe baza butonului (vezi Fig. 6)

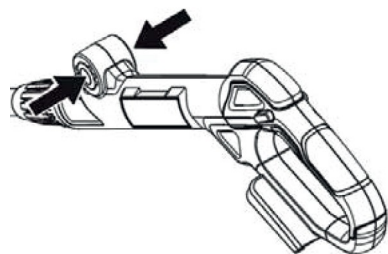


Fig. 5

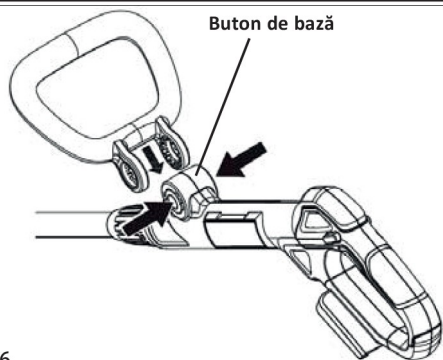


Fig. 6

Pornirea / oprirea mașinii de tuns (vezi figura 7)

Tocătorul de iarbă are un comutator și un buton de blocare utilizat împreună pentru a preveni pornirea accidentală sau rănirea.

1. Așezați o mână pe manerul declanșatorului (1). Așezați cealaltă mână pe manerul frontal reglabil.
2. Apăsati butonul de blocare (2) și țineți apasat.
3. Strângeți comutatorul declanșator (3). Aparatul de tuns iarbă se va aprinde.
4. Eliberați butonul de blocare. Aparatul de tuns iarbă va rămâne aprins atâta timp cât manerul declanșator este ținut pe comutatorul de declanșare.

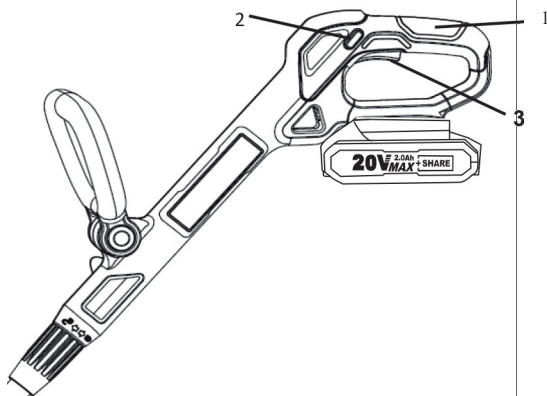


Fig. 7

Urmați aceste sfaturi atunci când utilizați dispozitivul de tuns iarba:

- Țineți dispozitivul de tăiere cu mâna dreaptă pe manerul din spate și cu mâna pe manerul din față.
- Țineți o prindere fermă cu ambele mâini în timpul funcționării.
- Mașina de tuns trebuie ținută într-o poziție confortabilă, cu manerul din spate, pe înălțimea soldului.
- Taiati iarba înalta de sus în jos. Acest lucru va împiedica împănarea ierbii în jurul carcasei și a capului de iarba.

Dacă cantitatea de iarba devine din ce în ce mai mare:

- Opriti mașina.
- Scoateți bateria.
- Scoateți iarba.

Operare

Avertisment

Tineti intotdeauna dispozitivul de taiere a ierbii la distanta de corp, pastrand distanta intre corp i dispozitivul de taiere a ierbii. Orice contact cu capul de taiere al tablitei in timpul functionarii poate provoca vatamari corporale grave.

NOTA: Aparatul de tuns este echipat cu uncap de alimentare automata. Capul pentru a incerca sa avanseze linia va deteriora masina i garantia.

- Cu tunsul in functiune, eliberati declan atorul comutatorului.
- A teptati doua secunde i apasati declan atorul comutatorului.

NOTA: iarba se va extinde la aproximativ 1/4 inci cu fiecare oprire i pornirea declan atorului de comutare pana cand iarba ajunge la lungimea lamei deflectorului de iarba.

- Reluati taierea


Scoateti bateria, apoi impingeti butonul de fixare a bobinei in timp ce trageti pentru a avansa manual prin iarba.

Lama cut-off

Aceasta masina este echipata cu o lama de decupare pe garda de iarba. Pentru cea mai buna taiere, avansati iarba pana cand sunt taiate in lungime de lama de taiere. Adaugati ori de cate ori ati auzit ca motorul functioneaza mai repede decat in mod normal sau cand diminuatii eficienta taierii. Acest lucru va pastra cele mai bune performante i va pastra taierea ierbii suficient de lunga pentru a avansa corect.

Sfaturi de taiere (vezi Fig.8)

- Tineti masina de tuns inclinata spre zona taiata; aceasta este cea mai buna zona de taiere.
 - Masina de tuns iarba taie atunci cand trece unitatea de la stanga la dreapta. Acest lucru va evita aruncarea resturilor la operator.
- Evitati taierea in zona periculoasa din figura 8 Utilizati varful pentru a face taierea; nu fortati capul de taiere a ierbii in iarba neteda.
- Evitati arborii i arbu tii.

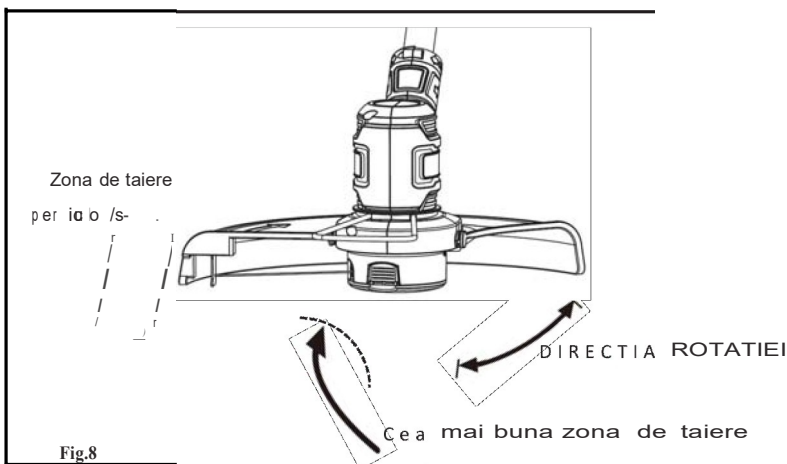



Operare

REGLATI MANERUL DE FRANA.(vezi fig 9)

- Unghiul manerului frontal poate fi reglat 1n sus 1n doua etape de la 30 ° (drept) la 90 ° și 1n jos 1n 3 etape de la 90 ° la 150 ° . Prin urmare, exista 5 pozitii posibile de lucru.

Reglati lungimea arborelui (vezi figura (10))


- Slabiti cuplajul (rotiti 1n sensul acelor de ceasornic) ?i telescopul sau 1ntindeti lungimea adecvata, apoi strangeti cuplajul (rotiti 1n sens invers acelor de ceasornic) .

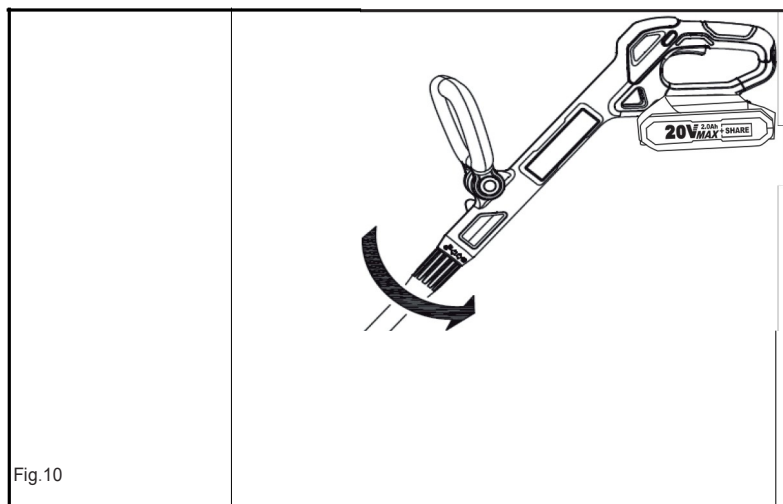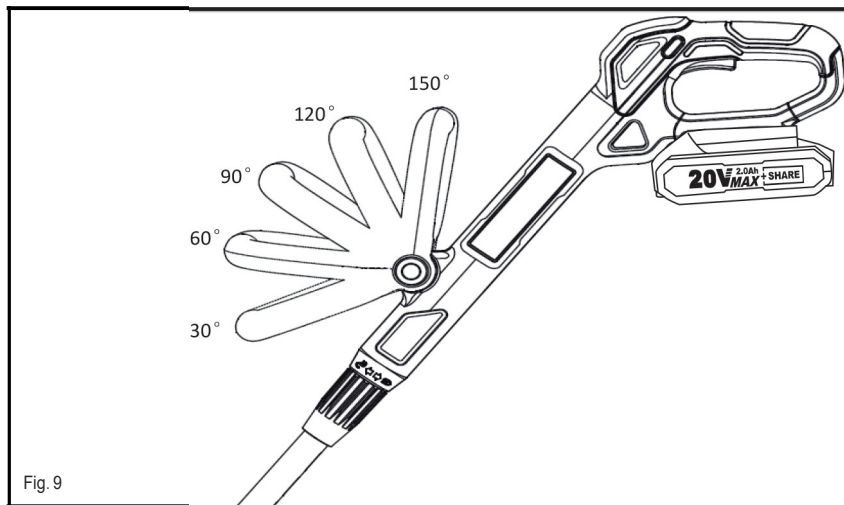

Operare

(vezi figura 11)

Scoateti bateria. Tineti manerul din fata i apasati butonul de schimbare i in sensul acelor de ceasornic rotiti capul de taiere la 180 °, apoi fixati capul de tuns.

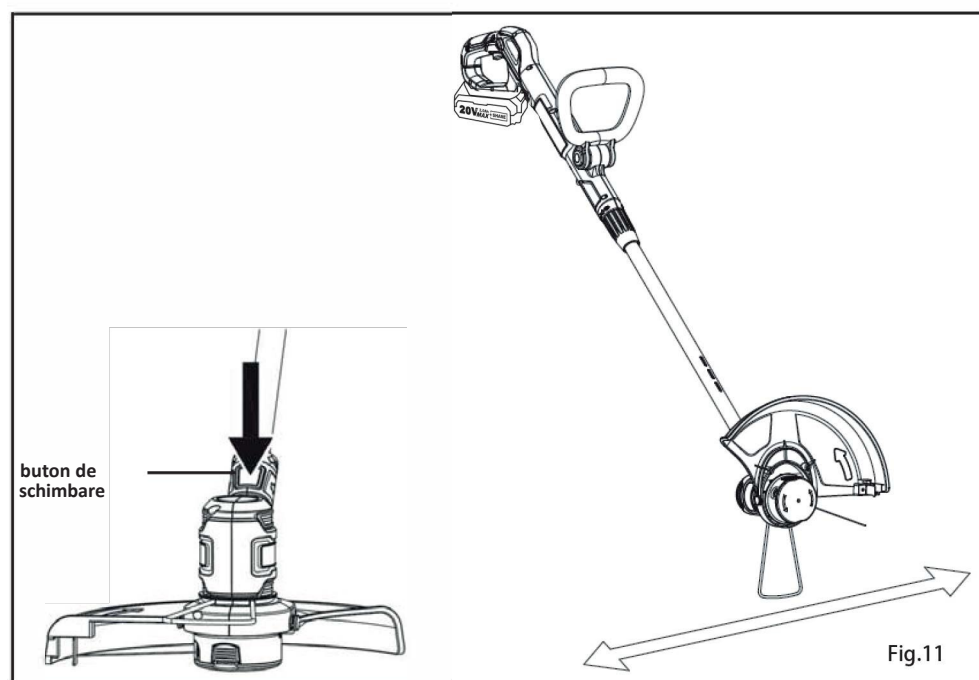


Lucrul cu carcasa pentru flori (vezi Fig.12)

Avertisment

Capul de taiere poate continua sa se roteasca brusc dupa ce ati oprit ma ina de tuns. A teptati , ca, capul de tuns sa se opreasca complet inainte de a regla protectia pentru flori.

Nu o ajustati cu piciorul. Carcasa de flori poate limita domeniul de taiere al liniei de taiere i poate reduce riscul ca linia de taiere rotativa sa provoace daune.

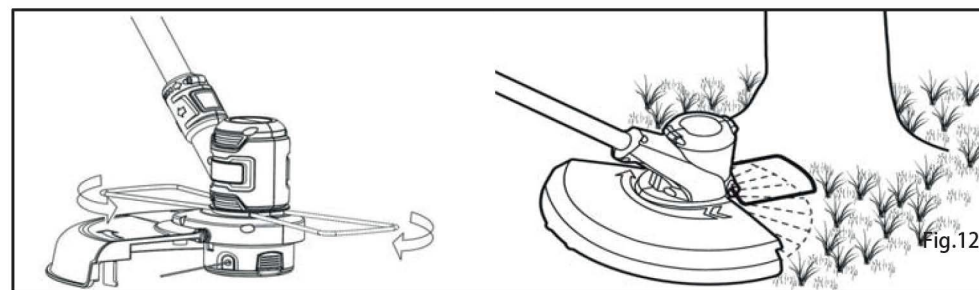

AVERTISMENT

La service, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizarea oricărei alte componente poate crea un pericol sau poate cauza deteriorarea produsului.

AVERTISMENT

Puneți întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu dispozitive de protecție laterale care respecta standardul .EN166 în țările UE în timpul funcționării uneltelor electrice sau în cazul suflantei de praf. Dacă funcționarea este cu praf, purtați o mască de praf.

AVERTISMENT

Înainte de a inspecta, de a curăța sau de a repara unitatea, opriți motorul, așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească și scoateți bateria. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave sau daune materiale.

MENTENANȚA GENERALĂ

Evitați folosirea solventilor atunci când curățați componentele din plastic. Majoritatea materialelor plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de la diferite tipuri de solvenți comerciali și pot fi deteriorate prin utilizarea lor. Utilizați carpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimile etc.

AVERTISMENT

Nu lăsați niciodată lichidele de rupere, benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc. să intre în contact cu piesele din plastic. Produsele chimice pot deteriora, slăbi sau distruge materialul plastic, ceea ce poate provoca vătămări corporale grave. Periodic, curățați toate materialele străine de grilele de ventilație ale capului de tuns. Puteți face deseori reparațiile descrise aici. Pentru alte reparații, apălați tunsul de către un distribuitor autorizat de service.

Schimbarea bobinei (vezi Fig.13)

Utilizați numai monofilament cu diametru de 0.65 inci. Utilizați fir de taferă original, reîmbracat de producător, pentru cea mai bună performanță.

- Scoateți bateria.
- Împingeți filele de pe partea de susținere a miezului.
- Trageți dispozitivul de prindere a bobinei în sus pentru a-l scoate.
- Scoateți bobina.
- Pentru a instala noua bobină, asigurați-vă că iarbă este captată în sloturile opuse de noua bobină.
- Instalați noua bobină astfel încât lama să se alinieze cu ochiurile din capul de iarbă.
- Trageți lama care se extinde din capul de tuns iarbă, astfel încât lama să elibereze sloturile din bobină.
- Reinstalați dispozitivul de fixare a bobinei prin deplasarea urechilor în sloturi și împingând în jos până când clișeul bobinei se fixează în poziție.

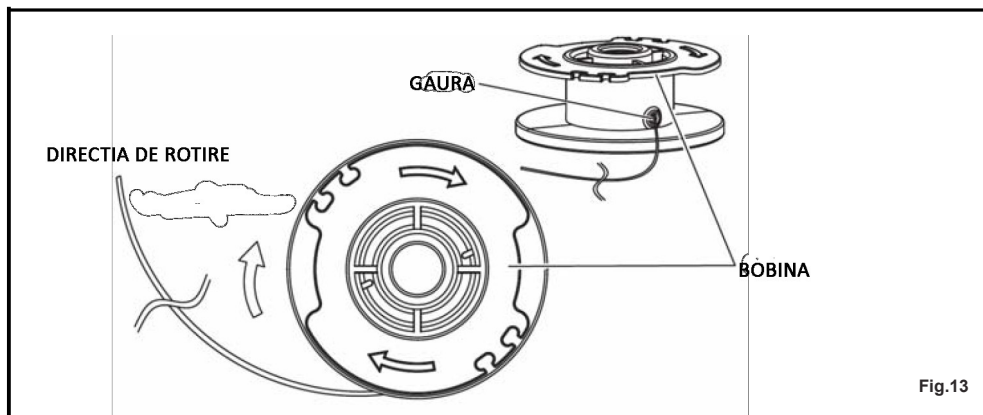


Fig.13

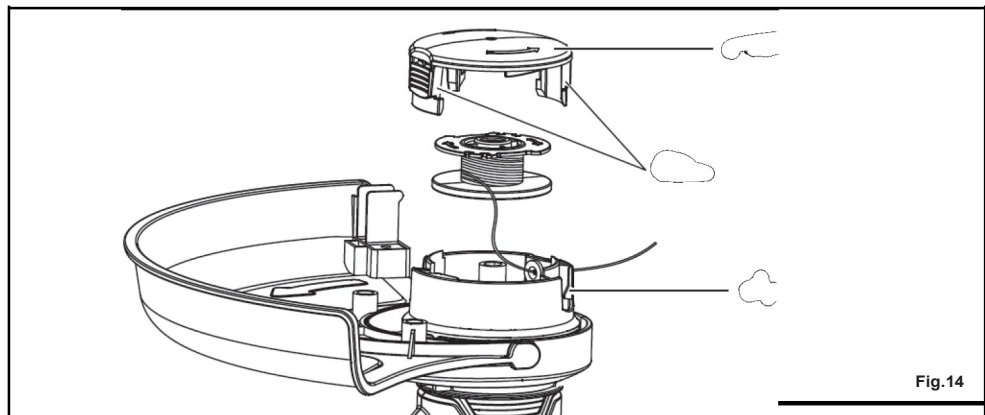


Fig.14

Înlocuirea ierbii (vezi Figurile 13 - 14)

- Scoateți bateria.
 - Scoateți bobina din capul de tuns iarba. **NOTA:** Scoateți orice iarba veche rămasă pe bobina.
 - Folosiți numai **fir** monofilament cu diametrul de 1.65 mm
 - Introduceți noul cordon de nylon în orificiul din bobina, apoi înfășurați-l în jurul bobinei în direcția indicată de săgețile de pe bobina.
- După aripile de tuns iarba, ar trebui să existe cel puțin 6 inci. între lama de iarba rănită și marginea exterioară a bobinei.
- Înlocuiți di. pozitivul de fixare din plastic, bobina și dispozitivul de fixare a bobinei.
 - Reinstalați dispozitivul de fixare a bobinei prin deplasarea urechilor în sloturi și împingând în jos până când clișeul bobinei se fixează în poziție.

Depozitarea dispozitivului de tuns

- Deschideți cuplajul bratului telescopic și setați la cea mai scurtă setare.
- Curățați toate materialele străine de la tundere.
- Depozitați-l într-un loc inaccesibil pentru copii.
- Asepastra departe de agenți corozivi, cum ar fi produsele chimice.

DEPANARE

PROBLEMA	CAUZE POSSIBILE	SOLUTII
cand utilizati capul de alimentare automata:	iarba pe bobina.	1. Lubrificati c spray de silicon. 2. Consultati Inlocuirea pentru iarba acest manual. 3. Trageti iarba in timp ce apasati alternativ ?i eliberati dispozitivul de fixare a bobinei. 4. Indepartati iarba din bobina.
iarba infa?urata in jurul carcasei arborelui de antrenare ?i a capului de tun s iarba.	1. Taierea ierbii inalte la nivelul solului.	1. inalta din partea de sus in jos pentru a preveni infa?urarea.
Motorul nu porne?te cand apasati declansato rul comutatorului.	Bateria nu este sigura Acumulatorul nu este incarcat.	Pentru a asigura acumulatorul, asigurati-va ca clemele din partea superioara a acumulatorului se fixeaza in pozitie. Incarcati acumulatorul in conformitate cu instructiunile furnizate impreuna cu modelul.

Date tehnice

Motor

Tipul motorului	PMDC
Viteza arborelui de fe ire, rpm	8200
Latimea de taiere, inch/ mm	300

Greutate

Greutate fara baterie, Lbs/ kg	3.7/1.7
--------------------------------	---------



Niveluri de sunet

Nivelul presiunii sonore, masurat conform EN60335-1 i EN50636-2-91, dB (A)	76.1, K=3
Nivelul de putere sonar, masurat conform 15022868, dB (A)	92.8, K=3
Nivelul de putere acustica garantat, dB (A)	94

Nivelul vibratiilor

1.28/1.02 , K=1.5

Vedere detaliata

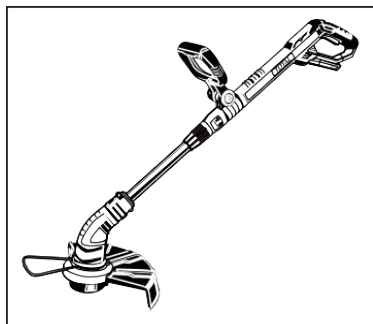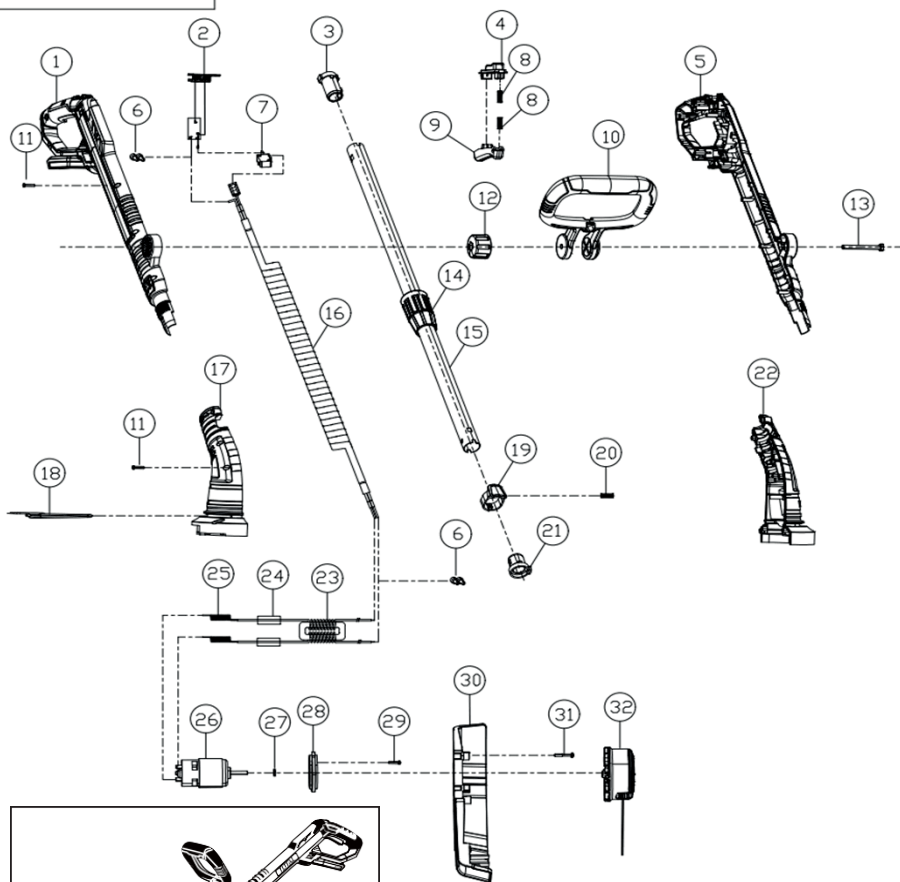

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

NO.	Part Description	Qty	NO.	Part Description	Qty
1	MANER DREAPTA	1	17	CARCASA DREAPTA	1
5	MANER STANGA	1	22	CARCASA STANGA	1
2	PCB PLACA	1	18	SUPORT	1
3	MUFA TUB SUPERIOR	1	19	BUTON	1
4	BUTON PORNIRE	1	20	ARC	1
6	Terminal	1	21	MUFA TUB INFERIOR	1
7	Micro comutator	1	23	BOBINA INDUCTIE	1
8	ARC	1	24	RULMENT	2
9	TRAGACI	1	25	BOBINA INDUCTIE	2
10	MANER AUXILIAR	1	26	Motor	1
11	PIULITA	20	27	SAIBA	1
12	BUTON	1	28	PLACA FIXARE MOTOR	1
13	SURUB FILETANT	1	29	PIULITA	2
14	CAMASA BLOCARE	1	30	PROTECTIE	1
15	TEAVA ALUMINIU	1	31	PIULITA	1
16	ARC	1	32	BOBINA	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

- C. Obiectul declarației:

TGTLI203285	TOTAL - TRIMMER TUNS IARBA LI-ION 20V (INCLUDE ACUMULATOR, INCARCATOR)
-------------	--

- D. Descriere echipament:

Echipament de taiat iarba, cu acumulator, cu dispozitiv de taiere rotativ cu rotire în jurul unei axe orizontale, prin forfecare, prin intermediul unei bare fixe port-cuțite sau a unui cuțit (cositoare cu tambur).

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2	IEC 61000-4-2
EN 50636-2-91:2014	IEC 61000-4-3
EN 62233:2008/IEC 60335-1:2010	IEC 61000-4-4
COR1:2010	IEC 61000-4-5
COR2:2011	IEC 61000-4-6
AMD1:2013	IEC 61000-4-11
COR1:2014	IEC 61000-4-34
AMD2:2016	IEC 61000-4-13
COR1:2016	IEC 60068-2-75
IEC 60335-1:2010+A1+A2	
IEC 60417-5172	
IEC 60417-5180	
IEC 60417-5018	
IEC 60417-5036	
IEC 60417-5019	
EN 50636-2-91	
IEC 60335-1	
IEC 61032	
IEC 60990:1999	
IEC 60529	
IEC 60068-2-78	
IEC 61558-1	
IEC 60252-1	
IEC 60127	
IEC 60384-14	
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:	
LP: 82 dB	
LW: 96 dB	

- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nrCN218SC2 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50524059 0001 din 19.11.2021.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Data: 20.10.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A