

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

MANUAL PRODUS

**CIOCAN
ROTOPERCUTOR**

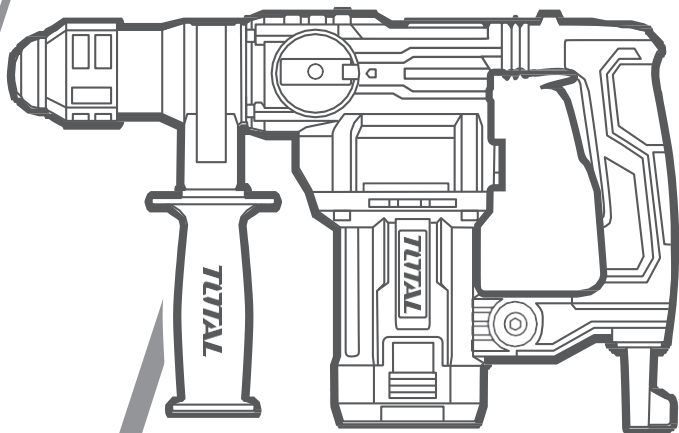

TH1153256 UTH1153256
TH1153256xy UTH1153256xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-E,-S,-A,-M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la u n e a l t a electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Mentțineți zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o u n e a l t ă electrică.**
Distragerea atenției vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare).** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigider.** *Există un risc crescut de e l e c t r o c u t a r e dacă corpul dumneavoastră atinge pământul sau firul de masă.*
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** *Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de e l e c t r o c u t a r e .**
- e) **Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor**

adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.**

3) Siguranța personală

- a) **Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni sula electrică.** *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă.** *Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă complacă și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați sula electrică. Utilizați sula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatoru **dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Astfel de m ă s u r i preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*

- a) **Nu depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- b) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** *Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.*
- c) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- d) **Utilizați scula electrică, accesoriile și biți în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*
- e) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.*

5) Service

- a) **Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un service calificat, folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

1. **Purtați protecții pentru urechi.** Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
2. **Utilizați mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă sunt furnizate împreună cu unealta.** Pierderea controlului poate cauza vătămări corporale.
3. **Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere sau elementele de fixare pot intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** Accesoriul de tăiere sau elementele de fixare care intră în contact cu un fir "sub tensiune" pot face ca părțile metalice expuse ale unelei electrice să fie "sub tensiune" și pot provoca un șoc electric operatorului.

Instrucțiuni de siguranță la utilizarea burghiilor lungi cu ciocane rotopercutoare

4. **Începeți întotdeauna găurirea la viteză mică și cu vârful burghiului în contact cu piesa de lucru.** La viteze mai mari, este posibil ca burghiul să se îndoiească dacă este lăsat să se rotească liber fără a intra în contact cu piesa de lucru, ceea ce poate duce la vătămări corporale.
5. **Aplicați presiune numai în linie directă cu burghiul și nu aplicați presiune excesivă.** Vârfurile se pot îndoi, provocând ruperea sau pierderea controlului, ducând la vătămări corporale.

Informații suplimentare privind siguranța

1. **Utilizați detectoare adecvate pentru a determina dacă liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau apelați la compania locală de utilități pentru asistență.** Contactul cu liniile electrice poate duce la incendii și șoc electric. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Penetrarea unei linii de apă cauzează daune materiale sau poate provoca un șoc electric.
2. **Așteptați întotdeauna ca scula electrică să se oprească complet înainte de a o lăsa jos.** Unealta de aplicare se poate bloca și vă poate face să pierdeți controlul unelei electrice.
3. **Fixați piesa de prelucrat.** O piesă de prelucrat fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai bine decât manual.
4. **Nu atingeți niciun instrument de aplicare sau componentele adiacente ale carcasei la scurt timp după funcționare.** Acestea pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri.

5. **Unealta de aplicare se poate bloca în timpul găuririi. Asigurați-vă că aveți o bază stabilă și țineți ferm scula electrică cu ambele mâini.** În caz contrar, ați putea pierde controlul unelei electrice.
6. **Aveți grijă atunci când efectuați lucrări de demolare folosind dalta.** Fragmentele de material de demolare care cad vă pot răni pe dvs. sau pe orice trecător.
7. **Țineți bine scula electrică cu ambele mâini și asigurați-vă că aveți un picior stabil.** Unealta electrică poate fi ghidată mai sigur cu ambele mâini.

Descrierea și specificațiile produsului




Citiți toate instrucțiunile generale și de siguranță.

Nerespectarea instrucțiunilor generale și de siguranță poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Vă rugăm să respectați ilustrațiile de la începutul acestui manual de utilizare.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Unealta electrică este destinată pentru găurirea cu percuție în beton, cărămidă și piatră, precum și pentru lucrări ușoare de dăltuire. De asemenea, este potrivit pentru găurirea fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic.

SPECIFICAȚII

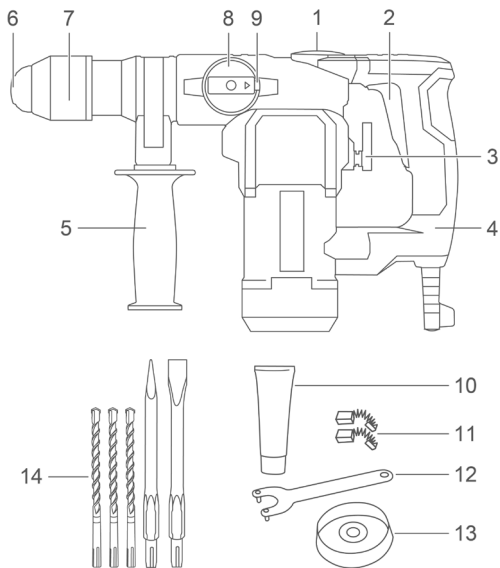

- | | |
|--|--|
| 1. Capac de ungere | 9. Buton de blocare pentru comutatorul de selecție |
| 2. Comutator ON / OFF | 10. 1 buc unsoare |
| 3. Comutator pentru găurire /percuție de foraj | 11. 1 set perie de carbon (opțional) |
| 4. Mâner anti-vibrație | 12. 1 buc Cheie pentru capacul de ungere |
| 5. Mâner auxiliar: | 13. Capac de praf (opțional) |
| 6. Port sculă | 14. Accesorii |
| 7. Manșon de blocare | |
| 8. Comutator de selecție | |

Accesorii (opționale, consultați specificațiile produsului):

1. Daltă ascuțită 1pcs
2. Daltă plată 1pcs
3. Burghie pentru zidărie 3 buc









Specificații tehnice



Mod nr.	TH1153256, TH1153256M TH1153256S (FIȘĂ SAA) TH1153256-3 TH1153256-8 (fișă BS) TH1153256-4 (fișă IRAM) TH1153256-6 (fișă ISRAEL) TH1153256-9 (INMENTRO Plug)	UTH1153256	UTH1153256- 9 (INMENTRO Plug)
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110- 120V~50/60Hz	127V ~ 60Hz
Putere de intrare nominală	1500W	1500W	1500W
Viteză fără sarcină	950/min	950/min	950/min
Rata de impact	4500/min	4500/min	4500/min
Capacitate max. de găurire			
Beton	32mm	1-1/4"	1-1/4"
Oțel	13mm	1/2"	1/2"
Lemn	40mm	1-1/2"	1-1/2"

Nivel de putere acustică garantat LWA în dB



IMAGINEA OPERAȚIUNII

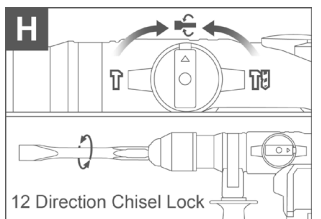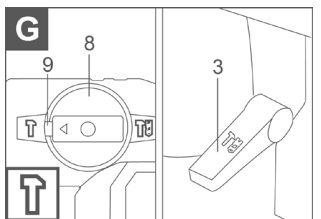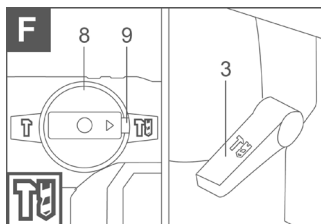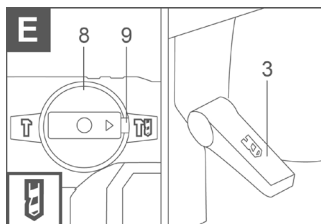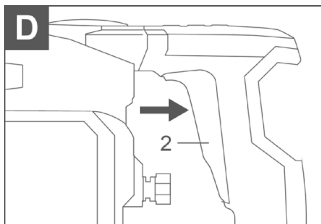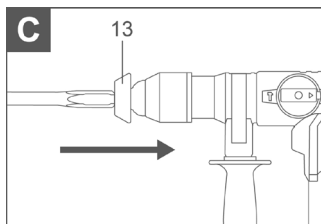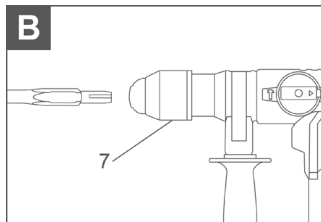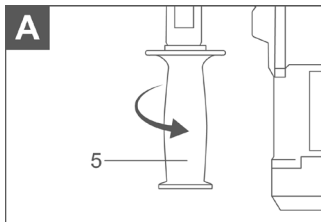

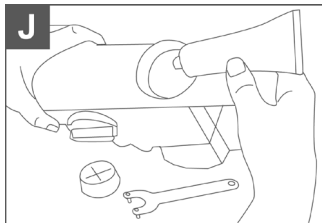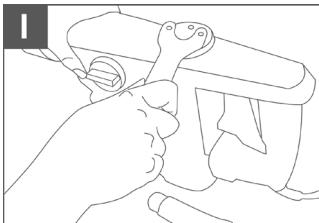

FUNȚIONARE

1. Montarea mânerului auxiliar (a se vedea figura A)

⚠️ AVERTISMENT

Utilizați mașina de găurit numai cu mânerul auxiliar montat. Pierderea controlului asupra mașinii poate duce la rănire.

Mânerul suplimentar (5) vă oferă o aderență suplimentară atunci când ghidați burghiul cu percuție.

- Glisați mânerul suplimentar cu deschiderea rotundă peste mandrina de pe gâtul de prindere al burghiului cu percuție.
- Poziționați mânerul prin rotirea acestuia în jurul gâtului de prindere, astfel încât să puteți lucra confortabil.
- Strângeți mânerul suplimentar prin rotirea părții inferioare a mânerului în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru a slăbi din nou mânerul suplimentar sau pentru a schimba poziția, procedați în ordine inversă.

2. Introducerea / scoaterea sculelor (a se vedea figura B)

NOTĂ

Asigurați-vă că arborele sculei și portul sculei sunt lipsite de praf și ungeți ușor arborele cu lubrifianț pentru inserția sculei înainte de a-l introduce în mandrină. Acest lucru prelungește durata de viață a mandrinei și a mașinii.

- Introduceți unealta (daltă / burghiu) în portul sculă (6) .
- Rotiți scula, dacă este necesar, în mandrină până când aceasta se fixează.
Verificați mecanismul de blocare prin tragerea ușoară a sculei introduse.

- c) Pentru a scoate unealta, trageți manșonul de blocare (7) înapoi până la capăt și scoateți unealta din mandrină.

3. Montați capacul de protecție împotriva prafului (a se vedea figura C)

⚠ CAUTION

Utilizați întotdeauna recipientul pentru praf furnizat atunci când găuriți deasupra capului pentru a preveni pătrunderea prafului în mandrină.

- a) Glisați cupa de praf (13) ferm pe burghiu.
b) Atunci când se utilizează burghie cu diametru mare, recipientul pentru praf poate fi montat pe arborele burghiului.

Selectarea funcției

⚠ AVERTISMENT

Comutatoarele de selectare pot fi utilizate numai atunci când motorul sa oprit complet. În caz contrar, scula introdusă se poate roti neintenționat sau poate provoca deteriorarea mașinii.

⚠ CAUTION

Înterupătorul de găurire cu percuție / daltă (8) nu trebuie să fie setat pe poziția  atunci când comutatorul de găurire cu percuție / găurire cu percuție este setat (3) în a c e l a ș i timp pe poziția . Mașina nu va funcționa cu aceste setări.

Utilizați comutatoarele de selectare 8 și 3 pentru a comuta între modul de găurire, găurire cu impact și dăltuire.



Forare: (a se vedea figura E)

1. Apăsăți butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/cizelare 8 și rotiți comutatorul de selecție a găuririi/dăltuire 9 în poziția  până când se blochează.

2. Rotiți comutatorul de selectare a modului de găurire 3 în poziția . 



Forare cu ciocan:

1. Apăsăți butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/cizelare 8 și rotiți comutatorul de selecție a găuririi/cizelării 9 în poziția  până când se blochează.

2. Rotiți comutatorul de selectare a modului de găurire 3 în poziția  .



Dălțuire:

1. Apăsați butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/cizelare 8 și rotiți **comutatorul de selecție a /dălțuire** (9) în poziția  până când se blochează.

2. Rotiți comutatorul de selectare a modului de găurire (3) în poziția .



Modificarea poziției de dăltuire (Vario-Lock):

1. Poziția Vario-Lock pentru reglarea poziției de dăltuire. Rotiți comutatorul de selectare a modului (8) la .
2. Rotiți dalta în poziția dorită.
3. Apoi setați comutatorul de găurire cu percuție/ daltă înapoi la marcajul .

Pornirea și oprirea (a se vedea figura D)

1. Apăsați comutatorul Pornit / Oprit 2.
2. Eliberați comutatorul On / Off 2.

Forare și dăltuire

⚠ AVERTISMENT

Nu aplicați o forță excesivă asupra burghiului. Presiunea excesivă poate deteriora burghiul sau dalta și crește riscul de accident. Din acest motiv este important să prindeți întotdeauna ferm ciocanul rotopercutor cu două mâini și să mențineți o poziție stabilă. Cu cât diametrul burghiului este mai mare, cu atât este mai mare forța exercitată asupra brațului.

Fixați întotdeauna piesa de prelucrat într-o menghină sau în orice alt dispozitiv de prindere. Asigurați piesele de prelucrat deosebit de mari împotriva alunecării sau susțineți-le corespunzător.

Forare

1. Alegeți un burghiu adecvat pentru aplicație și introduceți-l în sculă conform descrierii din capitolul "Introducerea sculelor".
2. Introduceți corespunzător burghiul în locația dorită.
3. Apăsați comutatorul On / Off (2) pentru a începe găurirea.

Utilizarea unei mandrine cu cheie (nu este inclusă)

Notă

Utilizați mandrina cu cheie (nu este inclusă în livrare) doar atunci când funcția de percuție este oprită.



Cu mandrina pentru burghiu cu cheie (nu este inclusă în livrare), ciocanul rotopercutor poate fi utilizat și pentru găurirea în fier, metale neferoase, lemn sau plastic.

1. Introduceți mandrina cu cheie (nu este inclusă în livrare) în portul sculei (a se vedea capitolul "Introducerea sculei").
2. Alegeți un burghiu potrivit pentru prelucrare și introduceți-l în mandrina cu cheie.
3. Introduceți cheia mandrinei de găurit (care nu este inclusă în livrare) în unul dintre orificiile de pe corp.
4. Pentru a strânge mandrina, rotiți mandrina cu cheie în sensul acelor de ceasornic.
5. Pentru a slăbi mandrina, rotiți mandrina cu cheie în sens antiorar.
6. Introduceți corespunzător burghiul în locația dorită.
7. Apăsăți comutatorul On / Off (2) pentru a începe găurirea.

Selectarea burghiului adecvat

Pentru găurirea betonului și a pietrei	Burghiu pentru zidărie cu vârf din carbură
Pentru metal	Burghiu HSS (nu este inclus)
Pentru lemn	Burghie Twist pentru lemn (nu sunt incluse)

Cioplire

1. Alegeți o daltă adecvată pentru material și introduceți-o în unealtă, așa cum este descris în capitolul "Montarea și schimbarea uneltelor".
2. Poziționați daltă folosind poziția de oprire a rotației, dacă este necesar, așa cum este descris în "Selectarea funcției".
3. Introduceți daltă corect în locul dorit.
4. Apăsăți comutatorul On / Off (2) pentru a începe daltarea.

Întreținere

AVERTISMENT

Deconectați ștecherul de la rețea înainte de orice ajustare, întreținere sau reparație. Utilizați numai piese de schimb / accesorii de la producător sau de la ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie să fie efectuate numai de tehnicieni calificați sau de un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă pregătire și experiență relevante, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte reglementările de siguranță.

Schimbarea / reumplerea unsorii (a se vedea figura I)

Burghiul este complet etanș pentru a preveni scurgerile de unsoare și pătrunderea

prafului în mașină. Reumpleți unsoarea după 30-40 de ore de funcționare sau când puterea de impact scade.

1. Deschideți capacul de ungere (1) cu ajutorul cheii furnizate pentru capacul de ungere (12) .
2. Reumpleți cu unsoarea furnizată și închideți capacul în ordine inversă. Reumpleți cu unsoare pentru angrenaje pentru lubrifierea centrală.
3. Pulverizați o cantitate mică de ulei MOS2 în suportul sculei dacă nu intenționați să utilizați burghiul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru previne griparea ciocanului.

Înlocuirea periilor de carbon

Periile de carbon pot fi înlocuite numai de către un atelier specializat autorizat sau de către personal calificat.

Înlocuirea cablului de alimentare

Cablurile de rețea deteriorate pot fi înlocuite numai cu cabluri de înlocuire originale disponibile de la producător.

Cablurile de alimentare pot fi înlocuite numai de către producător, un centru de service autorizat sau o persoană calificată.

ÎNTREȚINERE&FUNCȚII DEFECTUOASE

Defecțiuni posibile și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, funcționarea defectuoasă a fișei cablului de alimentare; - Niciun contact al periei cu colector; - Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui scântei pe colector	- Uzura periei / deteriorarea periei titular; - Defecțiune a bobinei armăturii	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina pe cont propriu.
În timpul lucrului, fumul sau mirosul de izolație arsă apare din deschideri de ventilație.	- Defecțiune la motorul electric bobina; - Defecțiune a părții electrice a uneltei.	
Zgomot sporit în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenți	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Eșecul cutiei de viteze.	

Criterii privind starea critică

Criterii privind starea critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele părților rulmenților și ale carcasei	Deformarea de suprasarcină a metalului	Când o defecțiune este detectată, vă rog deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Suprasarcină sau rupere	
Uzura sau deteriorarea excesivă a motor sau mecanism reductor sau o combinație de semne	Deformarea de suprasarcină a metalului	

Criterii privind starea critică

Lista de eșecuri critice	Acțiuni
Scântea motorului electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați aparatul de la rețea și să contactați un specialist calificat	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TH1153256 - TOTAL - CIOCAN ROTOPERCUTOR - 5.5J - 1500W (INDUSTRIAL)
- C. Descriere echipament: Un ciocan rotopercutor, sau simplu rotopercutor, este o mașină-unealtă cu burghiu care acționează și printr-o succesiune repetată de lovituri. La generarea impulsului îndreptat spre materialul prelucrat este folosit un mecanism pneumatic sau electromagnetic.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| EN 62841-1:2015 | IEC 60730-1:2010 |
| EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 | IEC 61000-4-2:2008 |
| IEC 62841-2-6:2020 | IEC 61000-4-4:2012 |
| IEC 62841-1:2014 | IEC 61000-4-6:2008 |
| ISO 2768-1 | IEC 61000-4-11:2004 |
| IEC 60825-1:2007 | IEC 61000-4-3:2010 |
| IEC 62471 | IEC 62841-3 |
| IEC/TR 62471-2:2009 | IEC 60068-2-75:1997 |
| IEC 60529 | IEC 62841-4 |
| ISO 7010 | IEC 62841-2 |
| IEC 60417-5019 (2006-08) | IEC 60065:2011 |
| IEC 60417-5008 [2002-10] | IEC 60384-14 |
| ISO 13850 | IEC 60238 |
| IEC 61032:1997 | IEC 60320 |
| IEC 60335-1:2010 | IEC 61058-1:2008 |
| IEC 60695-10-2 | IEC 60884 |
| IEC 60695-11-10:2013 | IEC/TR 60083 |
| IEC 60695-2-13:2010 | IEC 60906-1 |
| IEC 60695-2-11:2000 | EN ISO 11688-1 |
| ISO 9772:2012 | ISO 3744 |
| IEC 60529:2013 | ISO 11203 |
| IEC 61540:1999 | CR 1030-1 |
| IEC 61558-1 | ISO 8041 |
| IEC 60127 | EN 62841-1:2015+AC:2015 |
| IEC 60127-3 | |
| ISO 13849-1 | |

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 92 dB

LW: 103 dB

- F. Organismul notificat: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250 Jiangchangsang Road Shibe Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: 6153649.50(A-C) pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 6153649.01AOC din 16.08.2023.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 23.09.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------