

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

MANUAL DE UTILIZARE

**CIOCAN
ROTO-
PERCUTO
R**

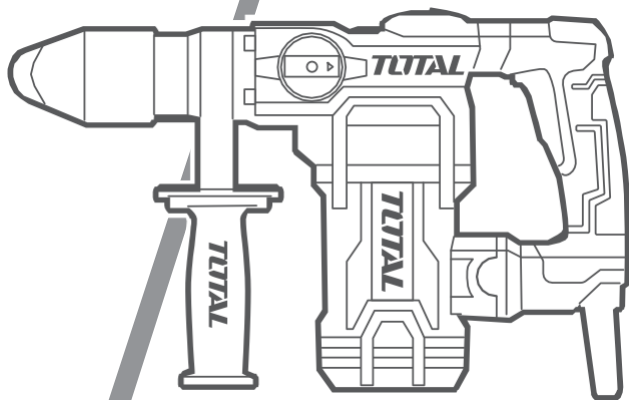

TH1163855 UTH1163855
TH1163855xy UTH1163855xy



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIONARE Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate avea ca rezultat șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate și întunecate invită la accidente.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Păstrați copiii și trecătorii.** Distragerile pot produce pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare). Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu.** Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă,**

utilizați o alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).
Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** *Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată.** *Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Păstrați întotdeauna o poziție corectă a picioarelor și echilibrul.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** *Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mânușile la distanță de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*

4) Folosirea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică.** *Folosiți scula electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.*

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** *Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întrețineți uneltele electrice.** *Verificați dacă nu sunt ieșite din aliniere sau blocate piesele mobile, dacă nu se rup piese și orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Solicitați revizia sculei electrice de către un reparator calificat, folosind numai materiale identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

5) Service

- a) **Trimiteti scula electrică la un reparator calificat, care va folosi numai scule identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE

	Izolare dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU PERCUȚIE

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

- 1. Purtați protecții pentru urechi.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
- 2. Folosiți mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) cu unealta.** Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- 3. Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere sau elementele de fixare pot intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** Accesoriul de tăiere sau elementele de fixare care intră în contact cu un fir "sub tensiune" pot face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și pot provoca un șoc electric operatorului.

Instrucțiuni de siguranță la utilizarea burghiilor lungi cu ciocane rotative

- 1. Întotdeauna începeți găurirea la viteză redusă și cu vârful burghiului în contact cu piesa de lucru.** La viteze mai mari, este posibil ca vârful burghiului să se îndoiească dacă este lăsat să se rotească liber fără a intra în contact cu piesa de prelucrat, ceea ce poate duce la vătămări corporale.
- 2. Aplicați presiune numai în linie directă cu burghiul și nu aplicați o presiune excesivă.** Burghiile se pot îndoi, provocând ruperea sau pierderea controlului, ceea ce poate duce la vătămări corporale.

Informații suplimentare de siguranță

- 1. Folosiți detectoare adecvate pentru a determina dacă liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau apelați la compania locală de utilități pentru asistență.** Contactul cu liniile electrice poate duce la incendii și șocuri electrice. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Pătrunderea într-o conductă de apă cauzează daune materiale sau poate provoca un șoc electric.
- 2. Așteptați întotdeauna până când scula electrică se oprește complet înainte de a o lăsa jos.** Unealta de aplicare se poate bloca și vă poate face să pierdeți controlul sculei electrice.
- 3. Fixați piesa de lucru.** O piesă de prelucrat fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai bine decât cu mâna.
- 4. Nu atingeți sculele de aplicare sau componentele adiacente ale carcasei la scurt timp după utilizare.** Acestea pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri.
- 5. Unealta de aplicare se poate bloca în timpul găuririi. Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și că țineți ferm unealta electrică cu ambele mâini.** În caz

contrar, puteți pierde controlul sculei electrice.

6. **Aveți grijă când efectuați lucrări de demolare cu ajutorul dălții.** Căderea fragmentelor de material de demolare ar putea să vă rănească pe dumneavoastră sau pe orice trecători.
7. **Țineți scula electrică ferm cu ambele mâini și asigurați-vă că aveți o poziție stabilă.** Unealta electrică poate fi ghidată mai sigur cu ambele mâini.

Descrierea și specificațiile produsului




Citiți toate instrucțiunile de siguranță și generale.

Nerespectarea instrucțiunilor generale și de siguranță poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Vă rugăm să respectați ilustrațiile de la începutul acestui manual de utilizare.

SCOPUL DE UTILIZARE

Unealta electrică este destinată găuririi cu ciocanul în beton, cărămidă și piatră, precum și pentru lucrări ușoare de dălțuire.

SPECIFICAȚII

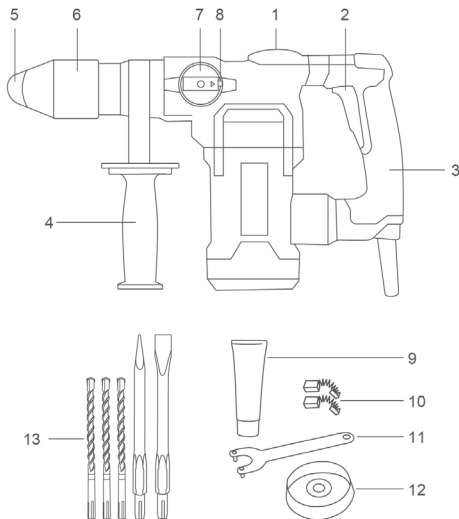

- | | |
|---|--|
| 1. Capac gresare | 8. Buton blocare pentru găurire/dălțuire |
| 2. Comutator | 9. 1 bucată de grăsime |
| 3. Mâner anti-vibrații | 10. 1 set de perii de carbon (opțional) |
| 4. Mâner auxiliar: | 11. O cheie pentru capacul de gresare |
| 5. Suport scule | 12. Capac praf (opțional) |
| 6. Inel blocare | 13. Accesorii |
| 7. Comutator selectare găurire/dălțuire | |

Accesorii (opțional, consultați specificațiile produsului dvs.):

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. O daltă cu vârf ascuțit | 2. O |
| 3. Două burghie de perete | |

Specificații tehnice







Mode No.	TH1163855 TH1163855M, TH1163855-3 TH1163855-8 (BS Plug) TH1163855-4 (IRAM Plug) TH1163855-6 (ISRAEL Plug) TH1163855-9 (INMENTRO Plug)	UTH1163855	UTH1163855-9 (INMENTRO Plug)
Voltaaj nominal	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz	127V~60Hz
Intrare putere nominală	1600W	1600W	1600W
Viteza fără sarcina	630/min	630/min	630/min
Rată impact	3850/min	3850/min	3850/min
Energie impact	10J	10J	10J
Capacitate maximă de găurire			
Beton	40mm	1-9/16"	1-9/16"
Zgomot	LWA=108 dB(A); KWA=3 dB(A) LPA=100 dB(A); KPA=3 dB(A)		
Vibrații	ah, HD=29,1 m/s ² ah, Cheq=16,5 m/s ² K=1,5 m/s ²		





- că valorile totale de vibrații (s) și valorile de emisie de zgomot declarate (s) au fost măsurate în conformitate cu o metodă de testare standard și pot fi utilizate pentru a compara un instrument cu altul;;
- că valoarea (valorile) totală (totale) declarată (declarate) a (le) vibrațiilor și valoarea (valorile) declarată (declarate) a (le) emisiilor de zgomot pot fi, de asemenea, utilizate într-o evaluare preliminară a expunerii.

ATENȚIE

– faptul că emisiile de vibrații și de zgomot în timpul utilizării efective a sculei electrice pot fi diferite de valorile declarate, în funcție de modalitățile de utilizare a sculei și, în special, de tipul de piesă de prelucrat; și de necesitatea de a identifica măsuri de siguranță pentru a proteja operatorul care să se bazeze pe o estimare a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care scula este oprită și cele în care aceasta funcționează în gol, pe lângă timpul de declanșare)..

IMAGINI DE UTILIZARE

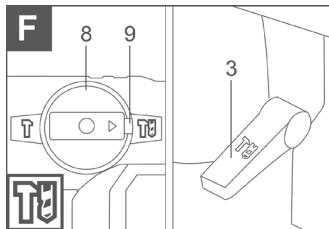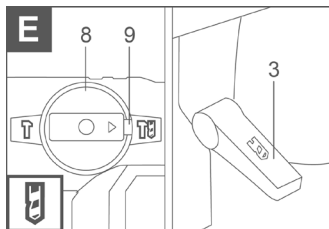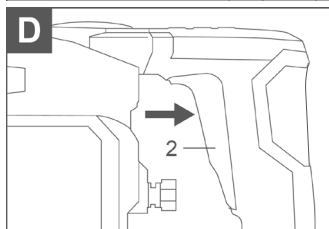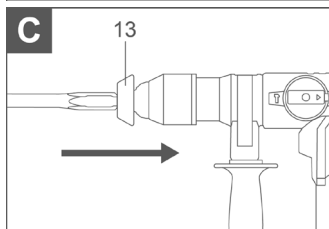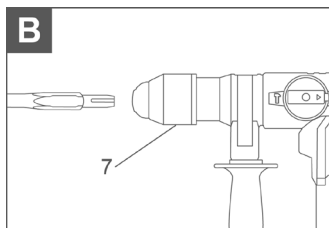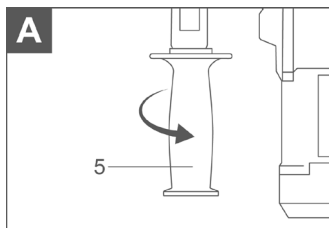

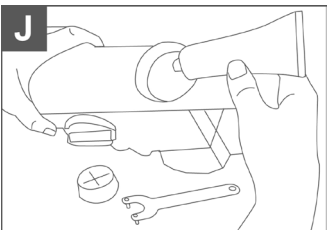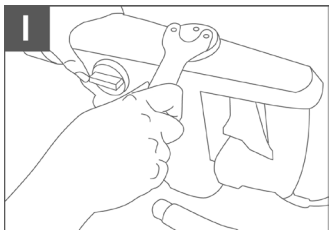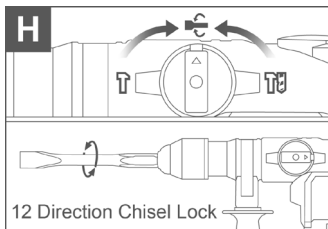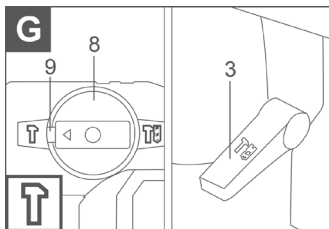

UTILIZARE

1. Montarea mânerului auxiliar (a se vedea figura A)

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați burghiul numai cu mânerul auxiliar montat. Pierderea controlului asupra mașinii poate duce la rănire.

Mânerul suplimentar 5 vă oferă o aderență suplimentară atunci când ghidați mașina de găurit cu percuție.

- Glișați mânerul suplimentar cu deschiderea rotundă peste mandrina de pe gâtul de prindere al burghiului cu ciocan.
- Poziționați mânerul prin rotirea acestuia în jurul gâtului de prindere, astfel încât să puteți lucra confortabil.
- Strângeți mânerul suplimentar prin rotirea părții inferioare a mânerului în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru a slăbi din nou mânerul suplimentar sau pentru a schimba poziția, procedați în ordine inversă.

2. Introducerea / scoaterea sculelor (a se vedea figura B)

NOTĂ

Asigurați-vă că arborele sculei și suportul sculei sunt lipsite de praf și ungeți ușor arborele cu lubrifiant pentru inserția sculei înainte de a-l introduce în mandrină 10. Acest lucru prelungește durata de viață a mandrinei și a mașinii.

- a) Glisați scula (daltă / burghiu) 14 în suportul de scule 6.
- b) Rotiți scula, dacă este necesar, în suportul de scule până când aceasta se fixează în mod audibil. Verificați mecanismul de blocare trăgând ușor unealta introdusă.
- c) Pentru a scoate scula, trageți manșonul de blocare 7 înapoi până la capăt și scoateți scula din suportul de scule din față.

3. Montați capacul de protecție împotriva prafului (a vedea figura C)

⚠CAUȚIUNE!

Folosiți întotdeauna capacul de praf furnizată atunci când găuriți deasupra capului pentru a împiedica pătrunderea prafului în mandrină.

- a) Glisați bine capacul de praf 13 pe burghiu.
- b) Atunci când se utilizează burghie cu diametru mare, cupa de praf poate fi montată pe arborele burghiului.

Selectarea funcției

⚠ AVERTISMENT!

Comutatoarele de selectare pot fi utilizate numai atunci când motorul a ajuns la o oprire completă. În caz contrar, scula introdusă se poate roti neintenționat sau poate provoca deteriorarea mașinii.

⚠ATENȚIE!

Întrerupătorul de găurire cu percuție/șurubelniță 8 nu trebuie să fie setat pe poziția atunci când comutatorul de găurire/percuție cu

percuție este setat în același timp pe poziția 3. Mașina nu va funcționa cu aceste setări.

Folosiți comutatoarele 8 și 3 pentru a comuta între modul de găurire, găurire cu percuție și dăltuire.



Găurire: (a se vedea Figura E)

1. Apăsați butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/șlefuire 8 și rotiți comutatorul de selectare a găuririi/șlefuirii 9 în poziția până ce se angrenează.
2. Rotiți comutatorul selectorului de mod de găurire 3 în poziție.



Găurire cu roto-percuție:

1. Apăsați butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/șlefuire 8 și rotiți comutatorul de selectare a găuririi/șlefuirii 9 în poziție până când acesta se cuplează.
2. Rotiți comutatorul de selectare a modului de găurire 3 în poziție.



Dăltuire:

1. Apăsați butonul de blocare pentru comutatorul de găurire/șlefuire 8 și rotiți comutatorul de selectare a găuririi/șlefuirii 9 în poziție până când acesta se cuplează.
2. Rotiți comutatorul de selectare a modului de găurire 3 în poziție.



Modificarea poziției de dăltuire (Vario-Lock):

1. Poziția Vario-Lock pentru reglarea poziției de dăltuire. Rotiți selectorul de mod 8 în poziția .
2. Rotiți dalta în poziția dorită.
3. Apoi setați comutatorul de găurire cu percuție/ daltă înapoi la semn.

Pornirea și oprirea (a se vedea figura D)

1. Apăsați comutatorul de pornire/oprire 2.
2. Eliberați comutatorul Pornit / Oprit 2.

Găurire și dăltuire

⚠ AVERTISMENT!

Nu aplicați o forță excesivă asupra burghiului cu ciocan. Presiunea excesivă poate deteriora burghiul, dalta sau burghiul cu ciocan și crește riscul de accident. Din acest motiv este important să prindeți întotdeauna ferm burghiul cu două mâini și să mențineți o poziție stabilă. Cu cât diametrul burghiului este mai mare, cu atât mai mare este forța exercitată asupra brațului

dumneavoastră.

Fixați întotdeauna piesa de lucru într-o menghină sau în orice alt dispozitiv de prindere. Asigurați piesele de lucru deosebit de mari împotriva alunecării sau sprijiniți-le corespunzător.

Găurire

1. Alegeți un burghiu adecvat aplicației și introduceți-l în sculă așa cum este descris în capitolul "Introducerea sculelor".
2. Introduceți corect burghiul în locul dorit.
3. Apăsăți comutatorul On / Off 2 pentru a începe găurirea.

Găurirea cu un mandrină cu cheie (nu este inclusă)

NOTĂ

Lucrați numai cu mandrina de găurit cu coroană dințată (nu este inclusă în pachetul de livrare) atunci când funcția de percuție este dezactivată.

Cu mandrina de găurit cu jantă dințată (nu este inclusă în volumul de livrare), burghiul cu ciocan poate fi utilizat și pentru găurirea în fier, metale neferoase, lemn sau plastic.

1. Introduceți mandrina de găurit cu jantă dințată (neinclusă în volumul de livrare) în suportul de scule (a se vedea capitolul "Introducerea sculei").
2. Alegeți un burghiu potrivit pentru prelucrare și introduceți-l în mandrina cu cheiță.
3. 3. Introduceți cheia mandrinei de găurit (neinclusă în volumul de livrare) într-una dintre găurile de pe păianjen.
4. Pentru a strânge mandrina, rotiți mandrina cu cheie în sensul acelor de ceasornic.
5. Pentru a slăbi mandrina, rotiți mandrina cu cheie în sens antiorar.
6. Introduceți corect burghiul în locația dorită.
7. Apăsăți comutatorul pornit/oprit 2 pentru a începe găurirea.

Alegerea burghiului potrivit

Pentru găurirea betonului și a pietrei	Burghiu cu vârf de carbură pentru zidărie
Pentru metal	Burghiu HSS (nu este inclus)
Pentru lemn	Burghie cu filet pentru lemn (nu sunt incluse)

Dăltuire

1. Alegeți o daltă potrivită pentru material și introduceți-o în sculă, așa cum este descris în capitolul "Montarea și schimbarea sculelor".

2. Poziționați daltă folosind poziția de oprire a rotației, dacă este necesar, așa cum este descris la capitolul "Selectarea funcțiilor".
3. Introduceți daltă în mod corespunzător în locul dorit.
4. Apăsați comutatorul On / Off 2 pentru a începe dăltuirea.

Întreținere

⚠ AVERTISMENT!

Deconectați ștecherul de la rețea înainte de orice operațiune de reglare, întreținere sau reparație. Utilizați numai piese de schimb / accesorii de la producător sau de la ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie efectuate numai de către tehnicieni calificați sau de către un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă pregătire și experiență relevante, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte reglementările de siguranță.

Schimbarea / reumplerea unsorii (a se vedea figura I)

Mașina de găurit este complet etanșă pentru a preveni scurgerile de unsoare și pătrunderea prafului în mașină. Reumpleți unsoarea după 30-40 de ore de funcționare sau atunci când puterea de impact scade.

1. Deschideți capacul de ungere 1 cu cheia furnizată pentru capacul de ungere 12 .
2. Reumpleți cu unsoare furnizată și închideți capacul în ordine inversă. 3. Reumpleți cu unsoare pentru angrenaje pentru lubrifierea centralizată.
3. Pulverizați o cantitate mică de ulei MOS2 în suportul sculei dacă nu intenționați să utilizați burghiul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru previne griparea ciocanului.

Înlocuirea perilor de carbon

Periile de cărbune pot fi înlocuite numai de către un atelier specializat autorizat sau de către personal calificat.

Înlocuirea cablului de alimentare

Cablurile de rețea deteriorate pot fi înlocuite numai cu cabluri de schimb originale disponibile la producător.

Cablurile de rețea pot fi înlocuite numai de către producător, un centru de service autorizat sau o persoană calificată.

MENTENANȚĂ&EVENTUALELE ERORI

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsuri
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	- Eroare întrerupător - Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect - Periile nu fac contact cu rotorul - Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	- Uzura sau deteriorarea suportului de peri - Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	- Funcționarea eronată a bobinei motorului electric - Erori ale părților electronice ale unelei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura sau deteriorarea roților sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnalele aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pinto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A