

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN DEMOLATOR

TH215002

INDUSTRIAL



INAINTE DE UTILIZARE ASIGURATI-VA
CA ESTE SUFICIENTA VASELINA IN
COMPARTIMENTUL PIESELOR
MOTRICE.



1500W

Instrucțiuni generale privind siguranța sculelor electrice

AVERTIZARE Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1) Protecția zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.

b) **Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.**

c) **Păstrați copiii și spectatorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.**

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

a) **Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământare).** Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderale.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.

c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz uneltele electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**

- d) **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- e) **Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare..**
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea unui scule electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitivul de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.**
 - b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
 - c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornite la accidente.
 - d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
 - e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
 - f) Imbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
 - g) Dacă există dispozitive pentru conectarea dispozitivelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- 4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice
- a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.
 - b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
 - c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați unelte de alimentare. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) Depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Păstrați sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.
- f) Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiat bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat;
- g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele de scule, etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în maniera specificată pentru tipul particular de scule electrice, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) SERVICE

- a) **Indepărtați servomotorul dvs. de la o persoană calificată care utilizează numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.*

Avertizare specială pentru ciocanul electric

- **Purtați o protecție pentru ureche.** Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- **Utilizați mânerul auxiliar cu scula.** Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- **Țineți mașina electrică pe suprafețe de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate contacta cablajele ascunse sau cablul propriu.** *Tăierea accesoriilor prin contactarea unui fir "vii" poate face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și ar putea da operatorului un șoc electric.*
- **Purtați o mască de praf.**

Reguli de siguranță specifice instrumentului de utilizare

- ▶ **Când lucrați cu scula electrică, țineți-o întotdeauna ferm cu ambele mâini și asigurați-vă o poziție sigură.** Unelte electrice sunt ghidate mai sigur cu ambele mâini.
- ▶ **Asigurați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată cu dispozitive de prindere sau într-o vană este menținută mai sigură decât manual.**
- ▶ Nu lucrați cu materiale care conțin azbest. Azbestul este considerat cancerigen.
- ▶ Luați măsuri de protecție atunci când praful se poate dezvolta în timpul lucrului care este dăunător sănătății, combustibilului sau explozivului. Exemplu: Unele prafuri sunt considerate ca fiind cancerigene. Purtați o mască de praf și lucrați cu aspirație de praf / cip atunci când se poate conecta.
- ▶ Așteptați întotdeauna până când instrumentul electric se oprește complet înainte de al pune în jos. Inserția de scule poate bloca și poate duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.
- ▶ Nu utilizați scula electrică cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și nu împingeți fișa din priză atunci când cablul este deteriorat în timpul lucrului. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric.

- ▶ Conectați sculele electrice care se utilizează în timpul deschiderii prin intermediul unui întrerupător de circuit pentru defecțiuni la sol (GFCL).
- ▶ Protecție auditivă pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- ▶ Utilizați mânerul auxiliar livrat împreună cu scula electrică. Pierderea controlului asupra sculei electrice poate provoca vătămări corporale.

- ▶ Utilizați detectoare adecvate pentru a determina că liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau sunați la compania locală de utilități pentru asistență. Contactul cu liniile electrice poate provoca incendii și șocuri electrice.

- ▶ Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Penetrarea unei linii de apă cauzează daune materiale sau poate provoca un șoc electric.

- ▶ Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care scula de tăiere poate contacta cablajele ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu "vii" va face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și să șocheze operatorul. În cazul deteriorărilor, înlocuirea fișei sau a cablului de alimentare trebuie efectuată întotdeauna de către producătorul instrumentului sau de către organizația sa de service.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- Accidente și deteriorări ale proprietății datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.
- Defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații încazul în care sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- Afectarea pulmonară dacă nu folosiți măști de praf.
- Afectarea auzului dacă nu utilizați protecția urechii.

 **Avertizare!** Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau grave, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a folosi acest instrument electric.

Instructiuni de siguranta

În această manevră a operatorului sau al mașinii se utilizează următoarele simboluri:



Citiți cu atenție

manualul



Conformitatea cu siguranța aplicabilă esențială a directivelor europene



Izolație dublă



Indica riscul de vătămare corporală, pierderea vieții sau deteriorarea sculei încazul nerespectării instrucțiunilor din acest manual.



Indica pericolul de electrocutare.



Scoateți imediat priza de la sursa principală de energie electrică , în cazul în care cablul este deteriorat și în timpul întreținerii .



Purtați o protecție pentru urechi și ochi.



Aparatele electrice sau electronice defecte și / sau aruncate trebuie să fie colectate la locul de reciclare corespunzător.

Descriere functionala

Utilizarea prevăzută

Scula electrică este destinată prelucrării în beton, cărămidă, zidărie și asfalt, precum și pentru antrenarea și compactarea atunci când se utilizează accesoriile respective.

Date tehnice

Ciocan rotopercutor	TH215002	TH215002-6 (ISRAEL Plug)	TH215002-8 (BS Plug)	TH215002S (SAA Plug)	UTH215002
Tensiune nominală	220-240V~				110-120V~
UHCventa	50/60Hz				60Hz
Intrare nominală	1500W				1500W
Frecvența de impact	1000-1900 /min				1000-1900 /min
Energia de impact per lovitura	6-25J				6-25J
dălți poziții	12				12
Capacitatea de așezare în beton cu duritate medie	490kg/h				490kg/h
Greutate	11kg				11kg
Grad de protecție	II				II

Accesorii

Accesorii standard

Cheie pentru chei hexagonale 10mm	1 bucata
Șurubelniță amfibie	1 bucata
O sticlă de grăsime	60g
Adâncime cu dibă(18×350mm)	1 bucata
plat daltă(18×350mm)	1 bucata
perie de carbon((6.5×17×26)mm)	1 pereche

Denumirea părților

1. Sistem de protecție a tijei
2. căptușeală protectoare
3. Muta inelul limitat
4. Sistem anti-vibrații
5. comutator
6. Buton pentru reglarea vitezei
7. Indicator
8. Capacul ventilatorului
9. Mânerul lateral
10. Buton funcțional



Înainte de operare

1. Sursa de putere

Asigurați-vă că sursa de alimentare care trebuie utilizată este conformă cerințelor de alimentare specificate pe plăcuța de identificare a ciocanului.

2. Întrerupător

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OFF. Dacă fișa este conectată la priza de alimentare în timp ce comutatorul de alimentare este în poziția ON, ciocanul de demolare va începe imediat să funcționeze, ceea ce poate cauza un accident grav.

3. Prelungitor

Când zona de lucru este scoasă din sursa de alimentare, utilizați un cablu prelungitor cu o grosime suficientă și o capacitate nominală. Cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil.

Asamblare

Mâner auxiliar

Acționați mașina dvs. electrică numai cu mânerul lateral 9.

Mânerul lateral 9 poate fi poziționat în orice poziție pentru o poziție de lucru sigură și cu oboseală scăzută.

Slăbiți butonul funcțional 10, rotiți mânerul lateral 9 în jurul axei sculei electrice în poziția necesară și strângeți din nou butonul funcțional 10.

Mânerul lateral 9 poate fi montat într-o altă poziție. Pentru aceasta, deșurubați complet butonul funcțional 10 și apoi scoateți șurubul cu șurub hexagonal în sus. Trageți mânerul lateral 9 lateral și răsuciți elementul de prindere rămas cu 180 de grade. Montați mânerul lateral 9 în ordine inversă.

Schimbarea instrumentului

Înainte de a lucra cu mașina electrică înșivă, trageți ștecherul.

Suport de scule. Schimbarea mai simplă și mai ușoară a sculelor este posibilă fără ajutoare suplimentare.

Protectorul tijei cu ciocanul 1 împiedică în mare măsură introducerea prafului de foraj în suportul sculei în timpul funcționării. La introducerea sculei, aveți grijă ca protectorul tijei ciocanului 1 să nu fie deteriorat. Un dispozitiv de protecție a tijei ciocanului deteriorat trebuie schimbat imediat. Vă recomandăm ca acest lucru să fie efectuat de un serviciu post-vânzare.



Introducerea (a se vedea figura A)

Curățați cu ușurință grăsimea extremă a sculei.

Introduceți unealta într-o manieră de răsucire în suportul sculei până când se blochează. Verificați zăvorul prin umplerea sculei.

Scoaterea (vezi figura B)

Împingeți înapoi garnitura de protecție 2 și scoateți scula.

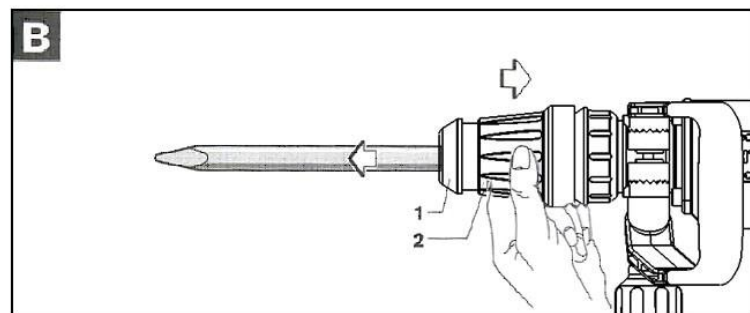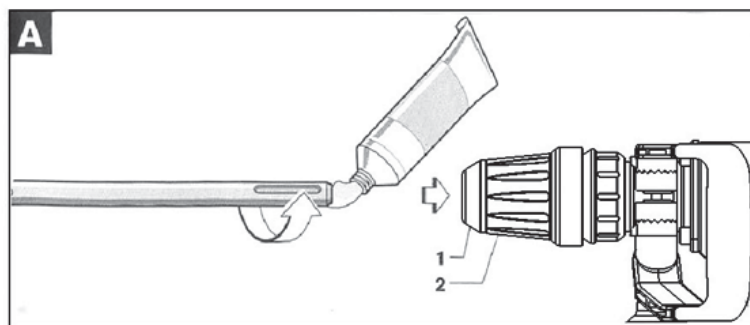

Operare

Pornirea operarii

Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța tip a sculei electrice.

Pentru a porni mașina electrică, apăsați comutatorul spre sensul săgeții "I".

Pentru a opri mașina, apăsați butonul spre sensul săgeții "0".

Pentru temperaturi scăzute, scula electrică atinge rata de impact maximă numai după un anumit timp.

Acest timp de pornire poate fi scurtat prin lovirea daltă a sculei electrice deasupra podelei.



Setarea ratei de impact

Comanda electronică permite preselecția vitezei fără trepte, în conformitate cu materialul care trebuie prelucrat. Comanda electronică constantă menține rata de impact preselectată aproape constantă între condițiile de încărcare și sarcină.

Selectați viteza de impact cu ajutorul butonului funcției Adjuster de viteză 10 în funcție de material. Datele din tabelul următor sunt valori recomandate

Buton pentru reglarea vitezei 6	Frecvența de impact(min ⁻¹)
1	1000
2	1200
3	1350
4	1550
5	1750
6	1900

Schimbarea poziției de strângere (Vario-lock)

Dalta poate fi blocată în 12 poziții. În acest mod, poziția optimă de lucru poate fi setată pentru fiecare aplicație.

Introduceți dalta în suportul de scule.

Împingeți inelul limitat de mișcare 3 înainte și rotiți daltura în poziția dorită cu inelul limitat de deplasare 3.

Eliberați inelul limitat de deplasare 3 și rotiți daltă până când se blochează.

Echipamente de absorbție a șocurilor 4

TH215002 este echipat cu un sistem de vibrații activ, care reduce vibrațiile fără "Reducerea vibrațiilor active". Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru. protejarea operatorului de efectele vibrațiilor.

Întreținere și service

Întreținerea și curățarea

Înainte de a lucra cu mașina electrică înșivă, trageți ștecherul.

Pentru o funcționare sigură și adecvată, păstrați întotdeauna scula electrică și fantele de ventilație curate.

Un dispozitiv de protecție a tijei ciocanului deteriorat trebuie schimbat imediat. Vă recomandăm ca acest lucru să fie efectuat de un serviciu post-vânzare.

1. Inspectați burghiile

Utilizați un accesoriu închis, cum ar fi punctul de taiere, tăietor etc., va cauza degradarea funcționării defectuoase și a eficienței motorului. Înlocuiți-l cu unul nou atunci când accesoriul dvs. este aburit.

2. Verificați toate părțile externe ale sculei pentru avarii la intervale regulate. Nu acționați mașina dacă piesele sunt deteriorate. Dacă este necesar, mașina dvs. electrică trebuie reparată la un centru de service TOTAL autorizat.

3. Verificarea șuruburilor de montare

Verificați periodic toate șuruburile de montare și asigurați-vă că acestea sunt bine strânse. Orice pierdere ar trebui să fie strânsă imediat, imposibilitatea de a face poate provoca un pericol grav.

4. Indicator 7

Când periile de cărbune sunt uzate, mașina se oprește. Acest lucru este indicat în prealabil de iluminarea sau clipirea indicatorului 7. Unelte electrice trebuie apoi trimise la un agent de service post-vânzare.

În cazul în care scula electrică nu funcționează în ciuda faptului că a fost luată în considerare procedurile de fabricație și testare, reparația ar trebui efectuată de un centru de service post-vânzare pentru unelte electrice totale.

Garanție

Pentru condițiile de garanție, consultați cardul de garanție furnizat separat.

Mediu inconjurator



Aparatele electrice sau electronice defecte și / sau aruncate trebuie să fie colectate la locul de reciclare corespunzător.

NOTA:


Datorită programului continuu de cercetare și dezvoltare al TOTAL, specificațiile de mai jos pot fi modificate fără notificare prealabilă

Lista piese de schimb

No.	Descrierea piesei	Qty	No.	Descrierea piesei	Qty	No.	Descrierea piesei	Qty
1	ciocan protector tija	1	34	Corpul de impact	1	68	Insertie metalică	2
2	Căptușeală protectoare	1	35	Șurub de fixare ST6.3X32	4	69	perie de carbon	2
3	30 Inel de fixare	1	36	Capac rezervor de ulei	1	70	Carbon perie de sarma	2
4	Sprijină patch-uri	1	37	Șaibă de cauciuc 31x25x2.2	1	72	armătură 220-240V	1
5	șoc de absorbție a	1	38	simțit inel	1	72	armătură 110-120V	1
6	șocului Mutați inelul limitat	1	39	Hex. șurub de priza M5x12x12.9	4	73	Mâneă de manevră	1
7	Introducerea blocul	2	40	coajă de acoperire	1	74	6200 DD rulment cu bile	1
8	Schimbarea placii	1	41	O-inel 79x12.8	1	74A	10 inel de fixare	1
9	Suport cu inel de susținere	1	42	excentric subansambl	1	75	O-inel 30x12	1
10	Suport inel	1	43	6002 DD rulment cu bile	1	76	Inel de înșurubat	1
11	Mutați inelul limitat	1	44	Inel de distanta	1	77	Capac acoperit	1
12	6.5 mingi de otel	8	45	6002 RS rulment cu bile	1	78	carcasa de acoperire	1
13	Hex. șurub de priza M8x30(12.9)	4	46	Rulment cu ace NK20x28x13	1	79	țevă cu filet ST5.5X25	8
13A	8 Șaibă de arc	4	47	Sigiliul inelului de etanșare	2	80	Disc cu decalaj	2
14	Flanșă	1	48	Asigurări de locuințe	1	81	clemă	2
15	O-inel 63.5x12.6	1	49	cordon de prindere	1	82	Curea fixa	1
16	Ciocanul tijei ciocanului	1	50	ST4.2x18 țevă cu iflet	4	83	Șurub cu cap hexagonal	1
17	O inel de fuor 31.6x12.5	1	52	Capacul mânerului principal	1	84	Mânerul lateral	1
18	41 Inel de fixare	2	54	Indicator	1	85	Buton funcțional	1
19	Inel de etanșare a uleiului 32x142x7	1	55	Mâner principal	1	86	piulita M8(Grosime 6.4mm)	1
20	Impact Pin	1	56	ST5.5x45 țevă cu iflet	2	87	Capacul butonului funcției	1
21	O inel de fuor 22x11	1	57	ST4.2x22 țevă cu iflet	3	88	10mm cheia hexagonală	1
22	O inel de fuor	1	58	cordon armat	1	91	Sticla de ulei 35x135	1
23	Mâneă pentru distanțe fixe	1	59	Cordon	1	92	Plăci fixe	1
24	O-inel 35x13	1	60	0.183H energia electrică	1	93	Scaun principal pentru mâner	1
25	Bloc de impact	1	61	Nit	4	94	soclu de absorbție de șoc	1
26	O inel de fuor 30.4x15	2	62	Stator 220-240V	1	95	Soclu de absorbție a șocurilor	2
27	Carcasa	1	62	Stator 110-120V	1	96	Amortizor de absorbție a arcului	1
28	Mâneă de control	1	63	ST4.8x58 țevă cu filet	2	97	Spring Rack	1
29	Arcul manșonului de comandă	1	64	Suport de perie de carbon	1	98	Șuruburi cu cap torscot M6x50(18)	2
30	Cilindru	1	65	arcul elicoidal	2	99	O-inel 16x13	2
31	Piston Pin 10x38	1	66	Plăcuță de contact metalică	1	101	Adjuster de viteză	1
32	Piston	1	67	Șuruburi cu cap torscot ST3.5x14	5	102	Schimbați subansamblul	1
33	Codul barei de conectare	1						

TH215002

Vedere detaliata a pieselor de schimb

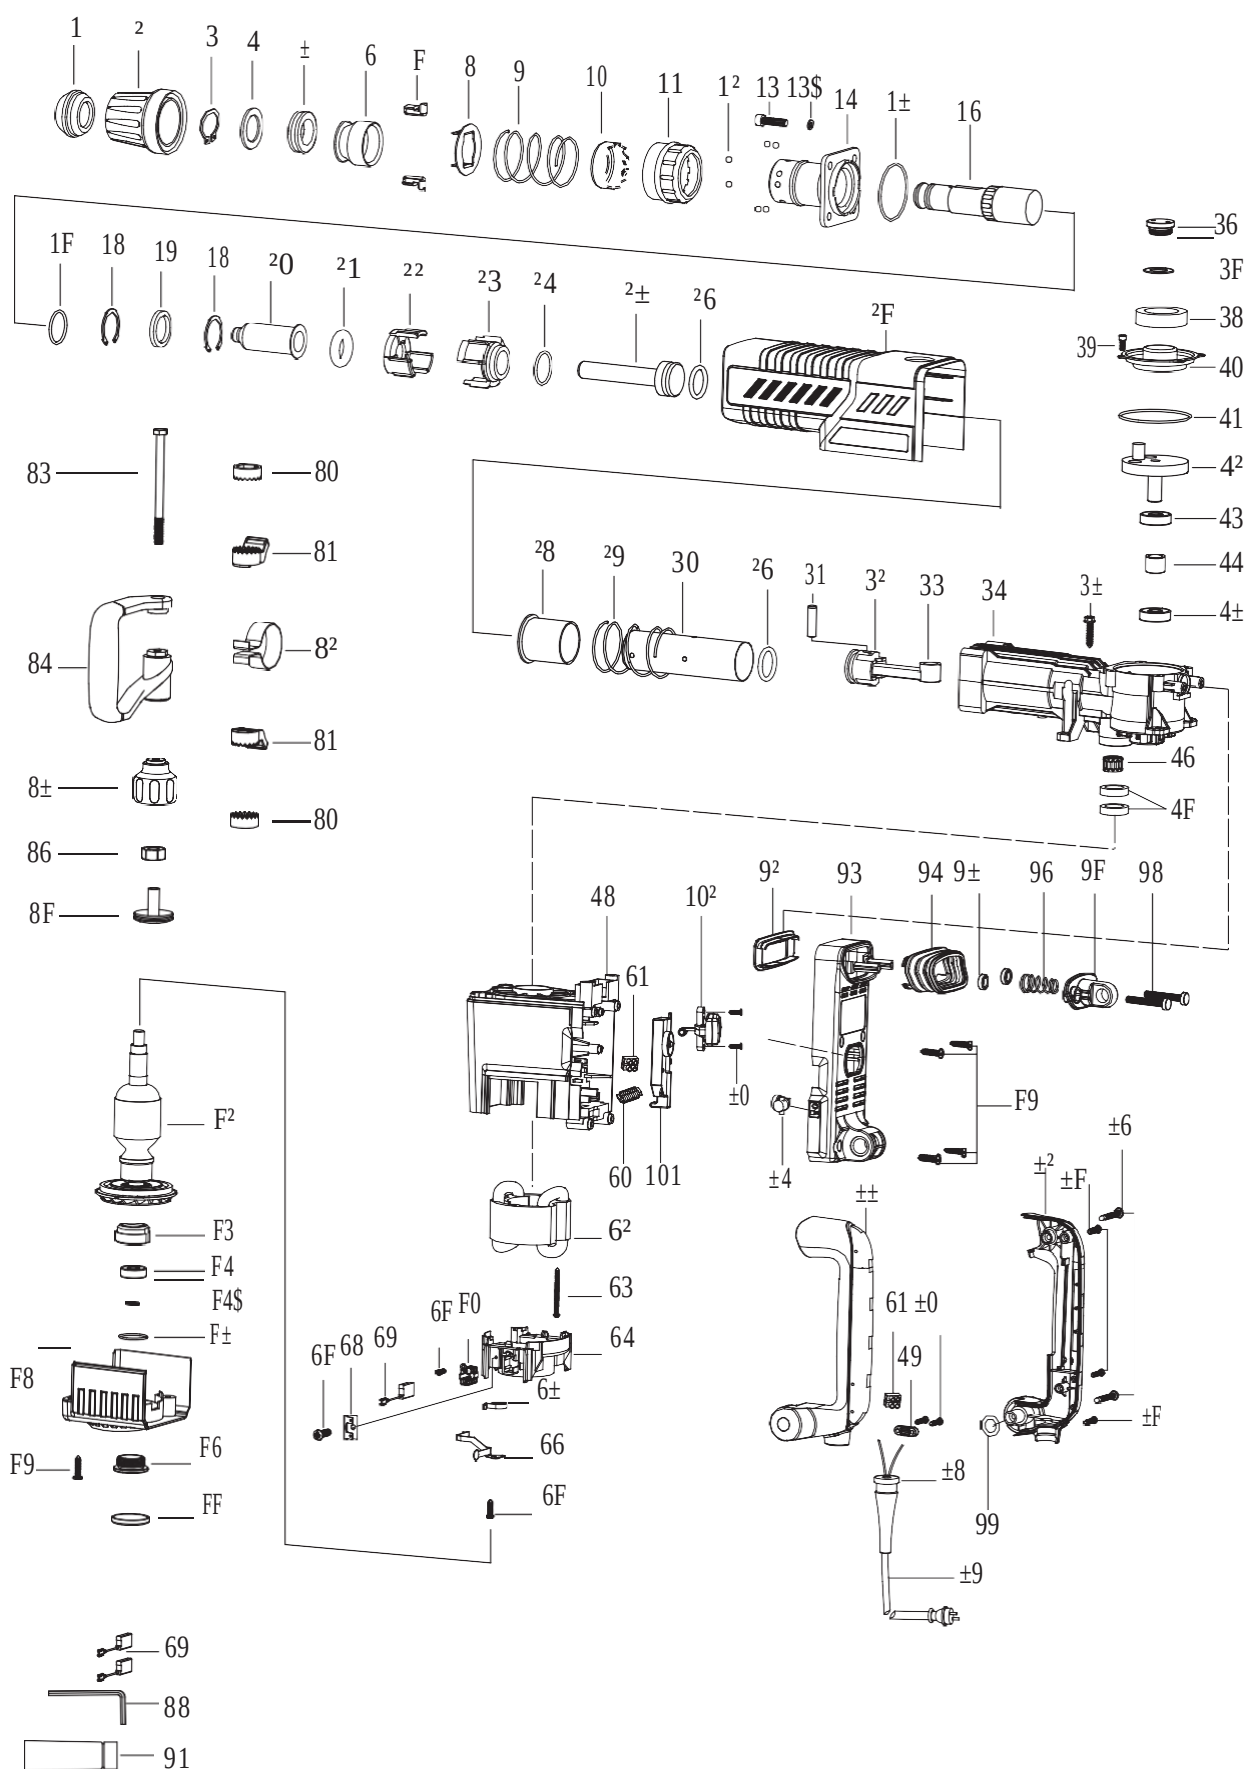

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TH215002 - TOTAL - Ciocan demolator - 25J - 1500W (INDUSTRIAL)
- D. Descriere echipament:
Unealta electrica utilizata pentru daltuirea suprafetelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 60745-1
En 60745-2-6
ISO 8528-10

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:


LP: 91.11 dB

LW: 102.11 dB

- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197 a efectuat raportul de incercare nr: 15044970 006 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50378783 0001 din 26.05.2017.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou

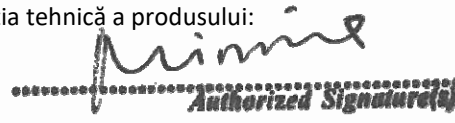Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 30.04.2020

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

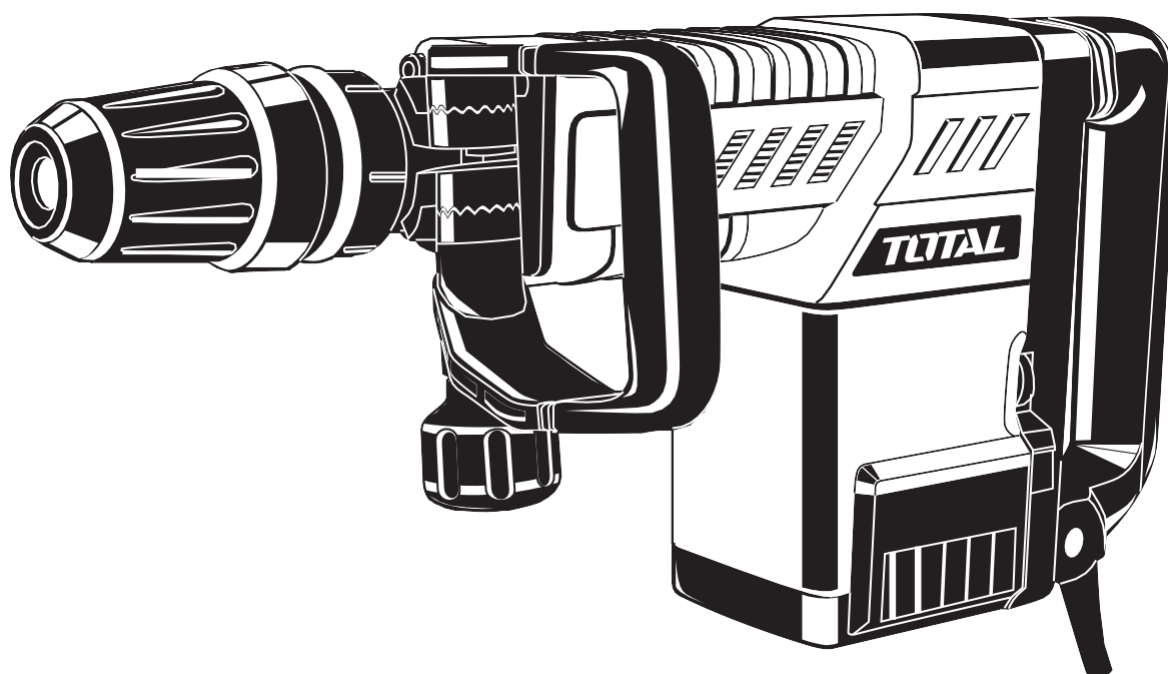

CIOCAN DEMOLATOR

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

1500W