

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN DEMOLATOR

TH215456

INDUSTRIAL




INAINTE DE UTILIZARE ASIGURATI-VA
CA ESTE SUFICIENTA VASELINA IN
COMPARTIMENTUL PIESELOR
MOTRICE.



1700W

Specificatii:

Model	TH215456	UTH215456	
Putere nominală de intrare	1700W	1700W	
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz	
Rata de impact	1400/min	1400/min	
Forta de impact	45J	45J	
Sistemul chuck	Hex	Hex	
Greutatea mașinii Clasa de protecție	16Kg □ / II	16Kg □ / II	
Model.	TH215456-6 (ISRAEL Plug)	TH215456-8 (BS Plug)	TH215456S (SAA Plug)
Putere nominală de intrare	1700W	1700W	1700W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Rata de impact	1400/min	1400/min	1400/min
Forta de impact	45J	45J	45J
Sistemul chuck	Hex	Hex	Hex
Greutatea mașinii	16Kg	16Kg	16Kg
Clasa de protecție	□ / II	□ / II	□ / II

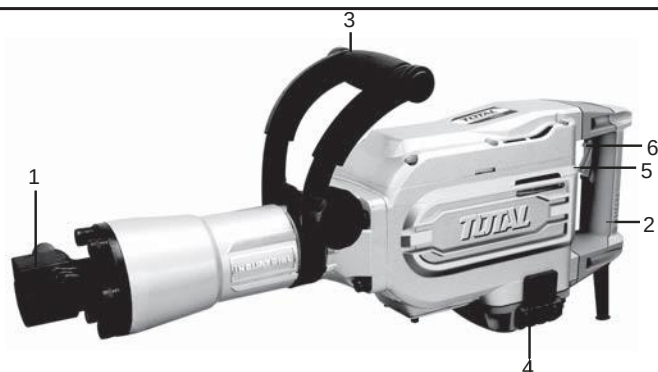

Folosire adecvata

Această unealtă electrică este potrivită pentru ciocanul, demolarea betonului, cărămizii și a pietrei.

Elemente

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Mânerunealta | 2. Mâner |
| 3. Mâner auxiliar | 4. Capaculperiei |
| | 6. Buton de blocare |

5. Intrerupator

! Pentru siguranta ta



Doar după ce ați citit manualul de operare și ați urmat toate instrucțiunile, puteți utiliza instrumentul în siguranță.



Dacă cablul este deteriorat sau rupt în timpul funcționării, nu atingeți cablul, însă scoateți-l imediat.



Purtați întotdeauna ochelari, mănuși și încălțăminte. Utilizați protecția auditivă pentru a preveni deteriorarea auzului.



Instrumentul nu poate fi expus la ploaie. Nu folosiți unealta în condiții de funcționare umedă și întunecată.



Numai atunci când comutatorul este oprit, puteți conecta. După utilizare, scoateți fișa.



Așezați cablul în spatele instrumentului în timpul funcționării. Nu trageți instrumentul cu cablul.

- Țineți instrumentul ferm cu ambele mâini în timpul funcționării și opriți-l.
- Scoateți ștecherul atunci când nu utilizați scula sau efectuați reglaje (cum ar fi schimbarea uneltelor, repararea, întreținerea sau reglarea).
- Persoanelor sub 16 ani nu li se permite să utilizeze instrumentul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Folosiți părțile originale.

Înainte de folosire



Aveți grijă de sârma ascunsă, conducta de gaz și conducta de apă. Verificați mai întâi zona de lucru. De exemplu, folosiți detectorul psihic.

Utilizați tensiunea corespunzătoare. Tensiunea de alimentare trebuie să fie conformă cu cea indicată pe plăcuța de identificare.


A * Instalați-eliminați accesoriile



Atenție!


Prin instalarea și scoaterea accesoriilor, vă rugăm să vă asigurați că instrumentul este oprit, iar cablul nu trebuie să fie conectat. Scoateți șurubul (1) și rotiți-l pentru a face flanșa spre direcția carcasei motorului.

Introduceți accesoriul în suportul sculei prin scutul de protecție împotriva prafului, în timp ce răsuțiți și împingând spre interior până când se blochează automat pe poziție.

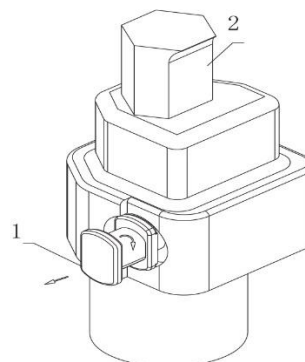

B * Mâner auxiliar

Scula trebuie sprijinită cu mânerul auxiliar (1), care poate fi rotit 360°. Pentru a repositiona și / sau a răsuți mânerul, slăbiți mânerul (2), mutați mânerul în poziția dorită de-a lungul cilindrului (3) și strângeți bine mânerul.

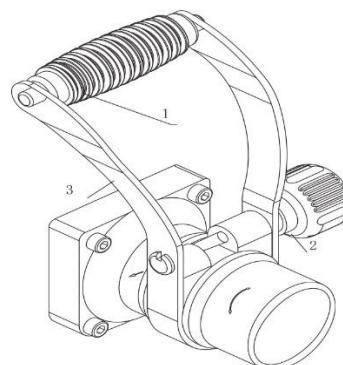


C ** Funcționarea comutatorului

Dacă doriți să acționați instrumentul, trebuie doar să apăsați comutatorul (1). Dacă doriți să acționați instrumentul non-stop, puteți comuta și apăsați butonul de blocare (2). Dacă doriți să opriți instrumentul, apăsați din nou butonul și eliberați-l.




Atenție!

1. Verificați dacă întrerupătorul este OPRIT când îl conectați.
2. Nu utilizați bandă adezivă sau frânghie pentru a fixa comutatorul în starea OPRIT.

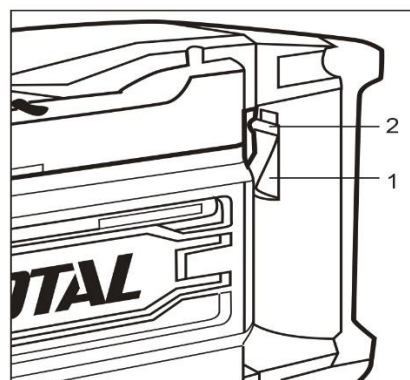

D * Demolare / plan

Țineți instrumentul ferm cu ambele mâini și apăsați butonul. Când operează, vă rugăm să țineți apăsat butonul puțin pentru a împiedica revenirea formei și ieșirea din control. Dar nu țineți prea mult, deoarece nu va crește eficiența muncii.

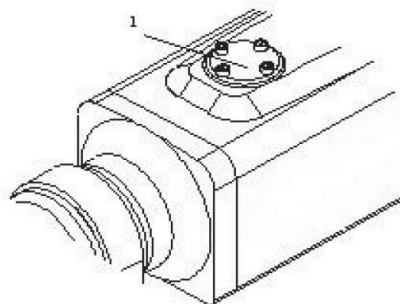


⚠ **Atenție:** Este posibil ca unele tipuri de ulei între burghiu și cutie de butelie să poată pulveriza în timpul funcționării.

E * Lubrifierea uneltelor

1. Instrumentul a fost lubrifiat corespunzător și este gata de utilizare.
2. Timpul de lubrifiere:

Când instrumentul a funcționat mai mult de 60 de ore, acesta trebuie lubrifiat. Mai întâi, deschideți capacul de ulei (1) cu ajutorul unei chei hexagonale, apoi curățați lubrifianțul folosit cu un prosop. În sfârșit, adăugați uleiul de ungere la mașină.

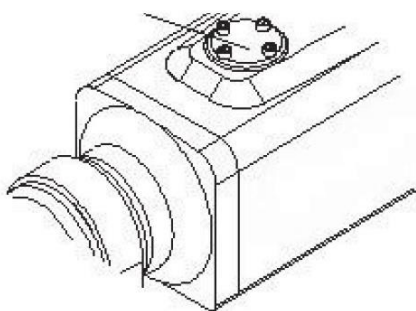

Adaugați ulei de 50g de
fiecare data, gradul de ulei
SAE20W / 50

Protecția mediului



**Reciclarea materiilor
prime în loc de
depunere ca deșeu.**


Mașina, accesoriile și ambalajul trebuie sortate pentru reciclarea ecologică. Aceste instrucțiuni sunt imprimate pe hârtie reciclată fabricată fără clor. Piese din plastic sunt reciclate în funcție de compoziția lor.

Întreținere

Atenție: În timpul pauzei de lucru, cum ar fi schimbarea echipamentului de lucru, întreținerea și reglarea, scoateți fișa.

După scoaterea șurubului (2) al șurubelniței (1) cu șurubelniță, scoateți capacul periei și apoi scoateți peria de uzură. Puneți o perie nouă și fixați din nou capacul periei, capacul periei.

Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea sculei, toate lucrările de reparații, verificări sau schimbări ale periilor, inclusiv alte lucrări de întreținere sau reglare, trebuie efectuate de către personalul profesionist din centrul de întreținere a sculelor electrice.

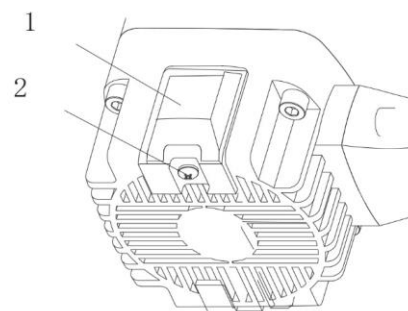

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului

Reguli de siguranță

Avertizare! Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri/ sau răniri electrice, incendii și grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1) Zona de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată, și bine luminată. Zonele tăiate și întunecate prevad accidente.
- b) Nu utilizați sculele electrice în atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.

Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau flăcările.

- c) Păstrați-vă departe de spectatori, copii și vizitatori. În timp ce utilizați o unealtă electrică.

2) Siguranța electrică

- a) **Uneltele dublu izolate sunt echipate cu un dop polarizat. Nu schimbați dopul în nici un fel.** Nu utilizați unelte cu putere nominală "AC numai" cu alimentare de curent continuu.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, gamele și frigiderale.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta uneltele sau trageți ștecherul de la o priză.**

Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Înlocuiți imediat cablurile deteriorate. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.

- e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în afară, utilizați un cablu de prelungire exterior. Aceste cabluri sunt destinate utilizării în aer liber și reduc riscul de electrocutare.**

3) Siguranță personală

- a) Rămâneți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice.** Nu utilizați unealta în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- b) Utilizați echipament de protecție.** Purtați întotdeauna o protecție pentru ochi. Măștile de protecție, încălțăminte antiderapantă, pălăria sau protecția auditivă trebuie utilizate în condiții adecvate.
- c) Evitați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul este "OPRIT" înainte de conectare. Împingerea instrumentelor cu degetul pe comutator sau conectarea instrumentelor care au comutatorul "ON" prevede la accidente.

- d) Scoaterea cheilor de reglare sau a cheilor înainte de a roti instrumentul "NU".** O cheie sau o cheie care este lăsată atașată unei părți rotative a sculei poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu supraîncalziți. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment.** Piciorul și echilibrul optim permit un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.
- f) Imbraca-te bine. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Cu păr lung. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare.** Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare. Mențineți mânerul uscat, curat și fără ulei și grăsime.

4) Utilizarea și îngrijirea utilajului

- a) Nu forțați mașina. Utilizați instrumentul corect pentru aplicația dvs.** Instrumentul corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care este proiectată.
- b) Nu utilizați instrumentul dacă nu îl rotiți "NU" sau "OPRIT".** Orice instrument care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustare, schimbarea accesoriilor, pentru stocarea sculei.**

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei.

d) Depozitați uneltele libere la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.

Instrumentele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți instrumentele cu grijă.

Instrumentele menținute corespunzător, Orice modificare sau modificare este o utilizare greșită și poate duce la o stare periculoasă.

f) Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate.

Marginile de tăiere ascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați numai accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesorii care pot fi potrivite pentru unul, atunci când sunt utilizate pe un alt instrument.

5) Utilitate

La întreținerea unei unelte, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați instrucțiunile din secțiunea de întreținere a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere pot crea riscuri de electrocutare sau răniri.


TH215456

Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.
1	Șaibă	1	32	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	7	63	Cablu	1
2	Șaibă arc	1	33	Șaibă arc	11	64	Șuruburi cu auto-filetare	2
3	Arc de nivel	1	34	Bord	1	65	Stator	1
4	Carcasa arc	1	35	Rulment	1	66	Locuințe	1
5	Pin	1	36	Carcasa interiorata	1	67	Șuruburi cu auto-filetare	4
6	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	6	37	Șaibă	1	68	Capacul periei	2
7	Șaibă arc	6	38	Inel distantier	1	69	Capacul pensulei	2
8	Maneta stop	1	39	Angrenaj	1	70	Perie	2
9	Bloc feric	1	40	O-inel	1	71	Suportul pentru pensule	2
10	Amortizor	1	41	Rulment	1	72	Arc	2
11	O-inel	1	42	Cutia de viteze	1	73	Indicator de ulei	1
12	Mâncă pentru manșetă	1	43	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	6	74	O-inel	1
13	Gură	1	44	Șaibă arc	14	75	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	4
14	O-inel	1	45	Șaibă	14	76	Capac de ulei	1
15	Șaibă	2	46	Rulment	2	77	Capacitatea uleiului	1
16	Amortizor	1	47	Agrenaj	1	78	Șuruburi cu capăt transversal	4
17	Cilindrul carcasei	1	48	Nylock Hex. Socketed Hd.Bolt	2	79	Șaibă	4
18	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	4	49	Rulment	1	80	Maner pâslă	1
19	Șaibă arc	5	50	Bord	1	81	Pâslă	1
20	Șaibă	4	51	Șaibă	1	82	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	1
21	O-inel	1	52	Rulment	1	83	Bord	1
22	Cilindru	1	53	Rotor	1	84	Rulment cu ace	1
23	Inel	1	54	Maner stang	1	85	Piulita	1
24	Piston	1	55	Maner drept	1	86	Clame de blocare	2
25	Piston Pin	1	56	Nylock Hex.Socket Hd.Bolt	8	87	Mânerset	1
26	Tija de legătură	1	57	Șuruburi cu auto-filetare	8	88	Nod	1
27	Pin	2	58	Intreurupator	1	89	Pin	2
28	Locuințe	1	59	Inductanta	1	90	Mânerul arborelui	1
29	Inel de etanșare (A)	1	60	Capacitor	1	91	Maner	2
30	Arbore cotit	1	61	Bord	1	92	Maner capacul izolat	2
31	Cheia de lemn	2	62	Capacul cablului	1			

TH215456

VEDERE DETALIATA

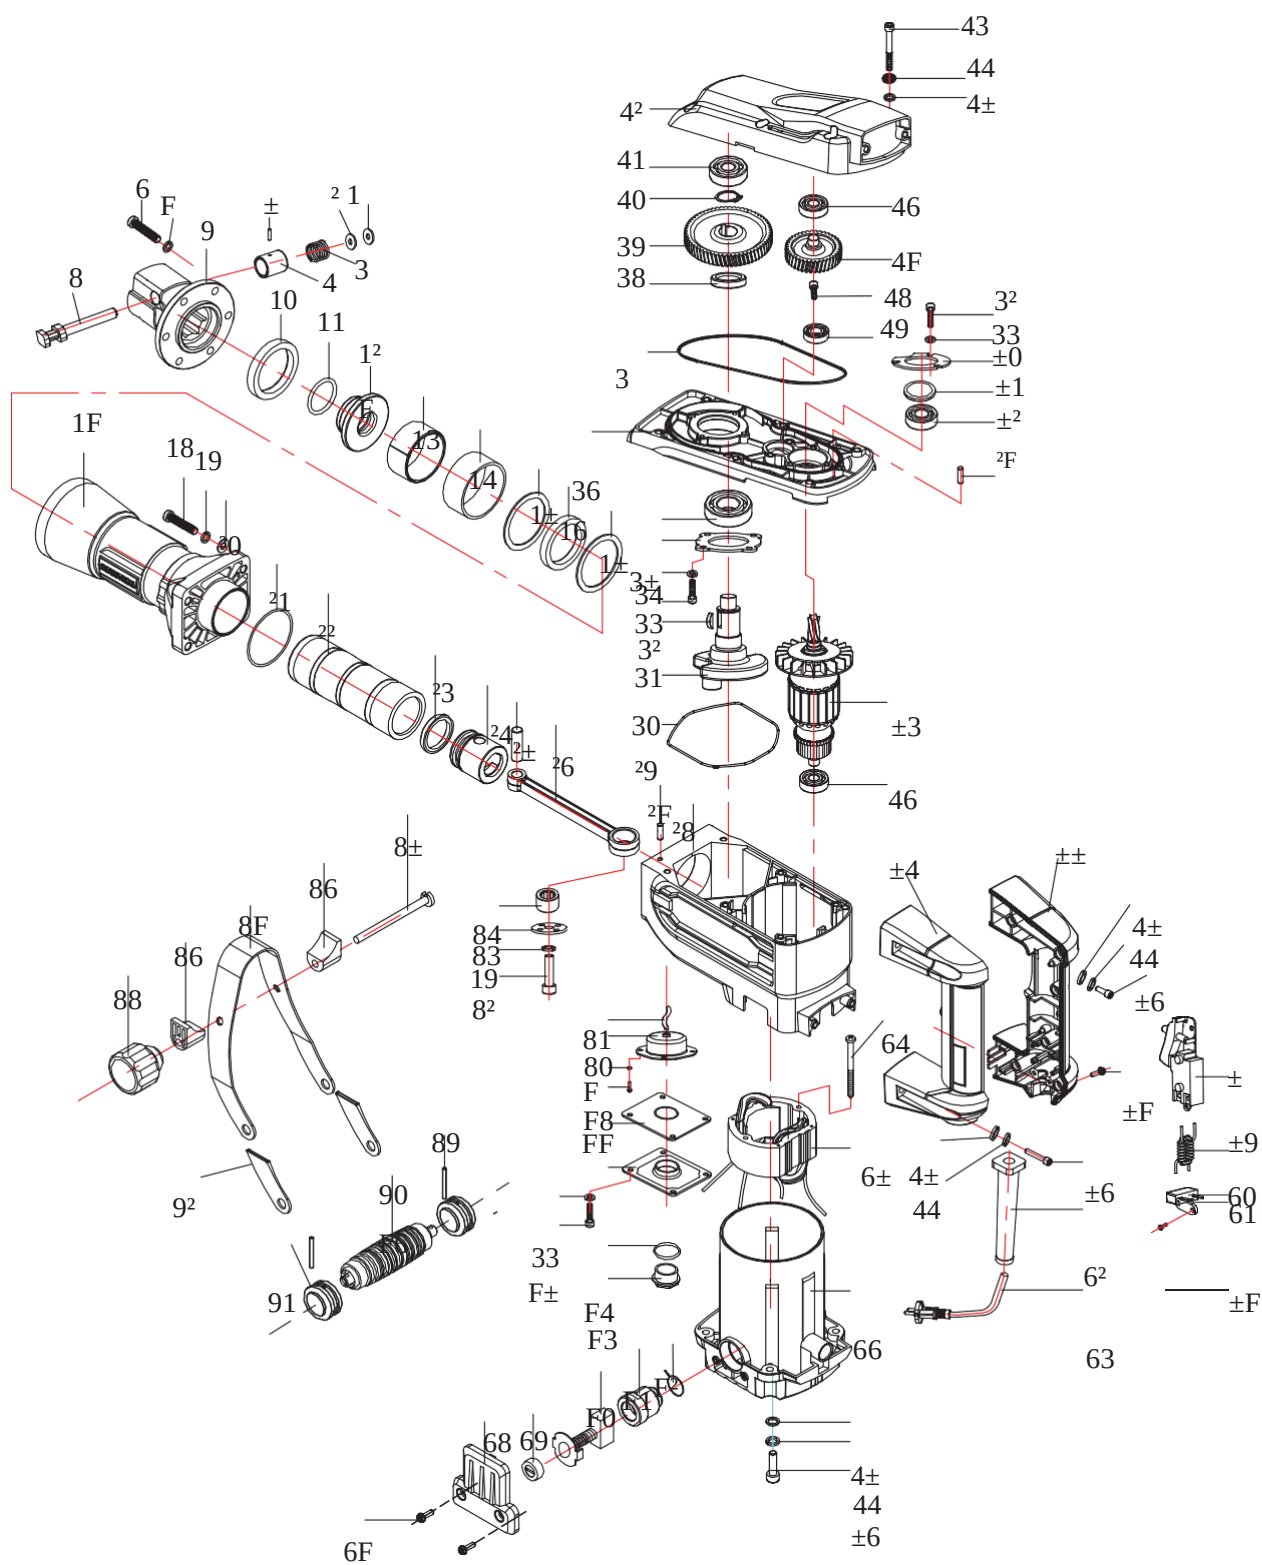

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TH215456 - TOTAL - Ciocan demolator - 45J - 1700W (INDUSTRIAL)
- D. Descriere echipament:
Unealta electrica utilizata pentru daltuirea suprafetelor.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
Directiva 2000/14/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 60745

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 91.37 dB

LW: 102.37 dB


- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431 Nurnberg numărul organismului notificat: 0197 a efectuat raportul de incercare nr: 50182215 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50425426 0001 din 20.12.2018.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 20.12.2018

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

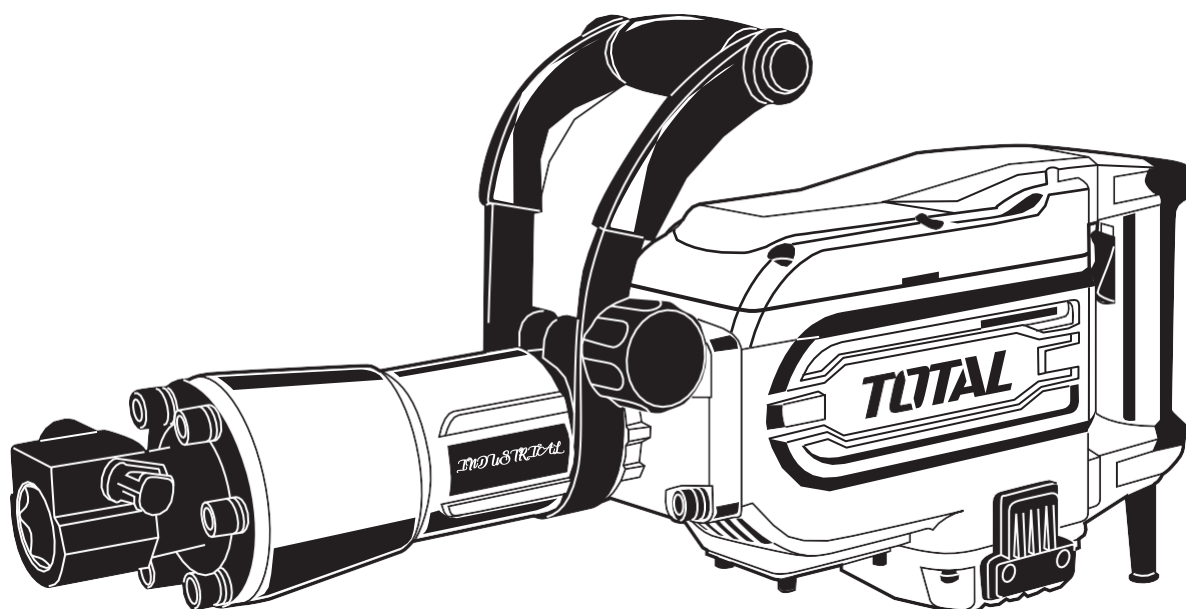

CIOCAN DEMOLATOR

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

1700W