


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PRESSURE SPRAYER

PRODUCT MANUAL

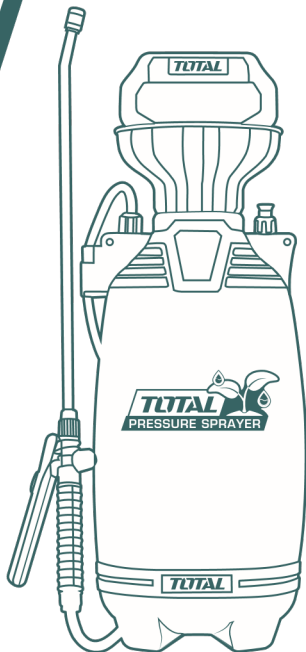

THSPP30502 THSPP30802



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment!

Acest pulverizator nu trebuie utilizat cu solvenți, substanțe chimice caustice, acizi sau produse de întărire a betonului.

Nu folosiți substanțe inflamabile în acest pulverizator.

Citiți manualul produsului în întregime înainte de a utiliza acest pulverizator.

Consultați întotdeauna instrucțiunile de amestecare și de siguranță specificate de furnizorul de produse chimice.

Purtați întotdeauna mănuși de protecție, îmbrăcăminte și ochelari de protecție în timpul pregătirii, utilizării și curățării acestui pulverizator.


Înainte de utilizare, inspectați furtunul și toate conexiunile acestuia. Un furtun deteriorat sau o conexiune de furtun slăbită poate avea ca rezultat expunerea neintenționată la substanța chimică sub presiune, ceea ce poate duce la vătămări grave sau daune materiale.

Nu ridicați și nu transportați pulverizatorul de furtun sau de prelungirea furtunului. Ridicați-l numai de mânerul rezervorului sau de curelele de transport.

Evitați pulverizarea în condiții de vânt pentru a preveni derivarea substanțelor chimice.

Păstrați pulverizatorul și toate substanțele chimice în afara razei de acțiune a copiilor.

SPECIFICATIONS

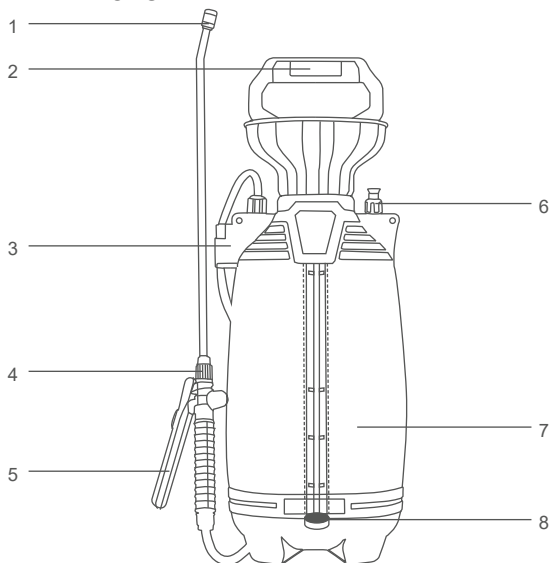









Listă componente

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Duză de pulverizare reglabilă | 7. Sticlă de pulverizare |
| 2. Mânerul pompei | 8. Pompă |
| 3. Încuietoarea lancei de pulverizare | 4. Conector pentru duză |
| 6. Supapă de siguranță | 5. Declanșator |

Specificații tehnice

Model No.	THSPP30502	THSPP30802
Capacitate netă	Până la 5L	Până la 8L
Presiunea de lucru	2.5Bar	2.5Bar
Greutate neîncărcată	1.3kg	1.6kg

OPERATION PICTURE

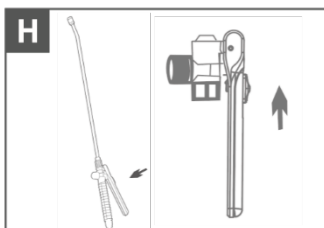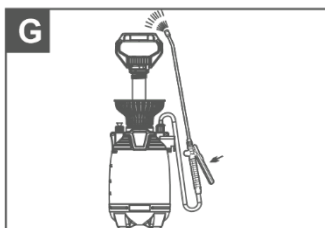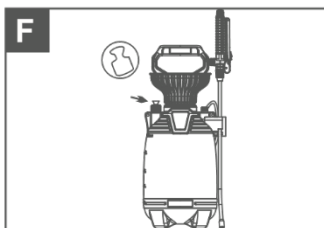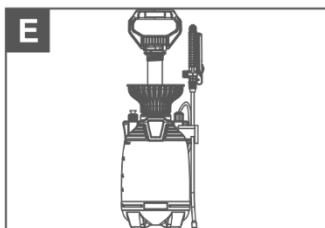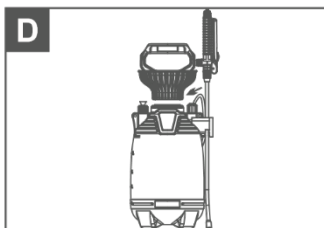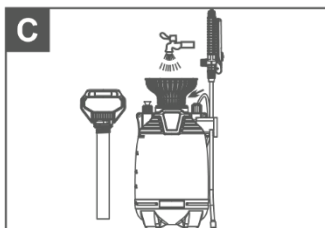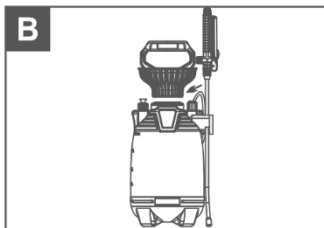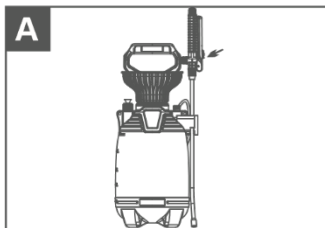

FOLOSIREA UNELTEI

(a se vedea Poza A)

1. Atașați duza prin înșurubarea acesteia în sensul acelor de ceasornic
(a se vedea Poza B)

2. Deșurubați mânerul pompei într-un sens
sens invers acelor de ceasornic

(a se vedea Poza C)

3. Umpleți cu lichidul dorit până la linia de umplere maximă, așa cum
se arată pe sticlă

(a se vedea Poza D)

4. Înșurubați mânerul pompei înapoi în jos în sensul acelor de
ceasornic

(a se vedea Poza E)

5. Pompați pulverizatorul de aproximativ 10-20 de ori (a se vedea Poza
F)

6. Supapa de siguranță va avea scurgeri dacă presiunea aerului este
prea mare. Nu umpleți excesiv cu aer sau lichid

(a se vedea Poza G、H)

7. Pulverizatorul va funcționa atunci când declanșatorul de pe mânerul
duzei este apăsat. Pentru a pulveriza continuu, glisați trăgaciul înainte
în poziția de blocare după apăsare. pentru a debloca, glisați trăgaciul
înapoi

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de umplere, verificați întotdeauna dacă bretelele de umăr ale
pulverizatorului sunt corect montate și reglate, astfel încât
pulverizatorul să stea confortabil pe spate.

2. Montați duza de pulverizare adecvată pentru modelul de pulverizare
necesar.

3. Deșurubați capacul de umplere, dar nu scoateți filtrul intern.

4. Tot rezervorul cu lichidul necesar până la nivelul necesar. Nu depășiți nivelul de umplere "MAX" de pe rezervor.
5. Puneți la loc capacul de umplere și strângeți. Asigurați-vă că toate celelalte fittinguri sunt strânse înainte de utilizare.
6. Presurizați pulverizatorul prin pomparea mânerului pârghiei de 6-8 ori. Opriți pomparea dacă devine dificil de pompat, deoarece nu doriți să supra presurizați.
7. Începeți pulverizarea ținând apăsat trăgaciul. Pentru o pulverizare continuă, declanșatorul poate fi blocat.
8. Continuați să acționați mânerul pompei folosind o mișcare constantă pentru a menține presiunea în pompa pulverizatorului în timpul pulverizării.

Instrucțiuni de curățare

Pentru longevitatea pulverizatorului, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni după fiecare utilizare.

Eliberați presiunea prin intermediul declanșatorului.

Goliți orice resturi de conținut într-un mod sigur.

Notă. Chiar dacă rezervorul 1s e gol, este posibil să existe lichid rezidual în camera pompei. Goliți camera prin blocarea declanșatorului și pomparea continuă a mânerului de câteva ori.

Completați rezervorul cu apă curată până la 1/4 din capacitate.

Presurizați și apoi țineți trăgaciul apăsat pentru a goli întregul rezervor prin duză.

Clătiți temeinic toate componentele cu apă curată.

Curățați periodic filtrul interior din interiorul declanșatorului pentru a evita blocajele. Acest lucru se poate face deșurubând furtunul de la declanșator și scoțând filtrul din declanșator

mâner. Clătiți sub jet de apă curată și reatașați-l la mânerul declanșatorului, strângându-l ferm.

Depozitare

Nu depozitați cu conținutul în rezervor. Acest lucru vă va distruge mecanismul pulverizatorului.

Nu depozitați sub presiune. Ridicați supapa de siguranță pentru a elibera presiunea.

Depozitați la adăpost de lumina soarelui.

MENTENANȚĂ ȘI EVENTUALELE ERORI ÎN FUNCȚIONARE

Problema	Analizare	Soluția
Model de pulverizare slab sau pulverizatorul nu pulverizează. Notă: Blocajele sunt cel mai frecvent motiv de defecțiune a pulverizatorului.	1. Verificați dacă duza nu este blocată 2. Verificați dacă nu sunt blocate declanșatorul, lancea, furtunul și tubul de preluare	1. Îndepărtați duza și curățați 2. Îndepărtați și eliminați blocajele de pe trăgaci, lance, furtun și tubul de preluare. 3. Îndepărtați filtrul în linie din declanșator și curățați
Scurgere de aer sau lichid în jurul ansamblului pompei	1. Murdărie pe garnitura pompei sau pe cilindru. 2. Verificați dacă garnitura este uzată sau deteriorată.	1. Curățați garnitura și suprafața cilindrului pompei și a rezervorului unde se așează garnitura. 2. Înlocuiți garnitura dacă este uzată sau deteriorată.
Pulverizatorul nu face presiune	1. Verificați dacă camera de presiune este instalată corect 2. Verificați O-ringul și garniturile de etanșare	1. Reinstalați camera de presiune 2. Înlocuiți O-ringul și garniturile dacă lipsesc sau sunt deteriorate.
Furtunul are scurgere la rezervor sau la declanșator	1. Este furtunul slăbit? 2. Verificați dacă furtunul nu prezintă fisuri sau găuri. 3. Verificați dacă fittingurile furtunului sunt deteriorate.	1. Strângeți piulițele furtunului 2. Înlocuiți furtunul 3. Înlocuiți garniturile sau garniturile O-ring

Vârful duzei scurge	1. Verificați dacă vârful duzei este strâns 2. Verificați dacă vârful duzei este deteriorat 3. Lipsește inelul O-ring sau este deteriorat	1. Strângeți vârful duzei 2. Înlocuiți vârful duzei 3. Înlocuiți O-ringul
Pulverizatorul atomizează în timpul pompării	1. Blocarea trăgaciului angajată 2. Murdărie în jurul trăgaciului	1. Îndepărtați dispozitivul de blocare a trăgaciului. 2. Curățați trăgaciul

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectărilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acestuia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectărilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A