

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ȘI ACUMULATORI

TIDLI1232E



12V

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță privind reciclarea.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
 max50°C	Încărcați bateria doar sub 50°C
	Reciclați întotdeauna bateriile
	Nu distrugeți bateria prin foc
	Nu expuneți bateria la apă



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

- > Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.
- > Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- > Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

- > Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- > Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.
- > Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- > Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- > Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- > În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> *Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.*

> *Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*

> *Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.*

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor pentru baterii

a) *Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*

b) *Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*

c) *Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*

d) *În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*

e) *Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*

f) *Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 ° C poate provoca explozii.*

g) *Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau scula în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

a) *Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

b) *Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.*

Avertismente suplimentare de siguranță

Avertizări de siguranță a burghiului

- *Țineți scula electrică pe suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate contacta cabluri ascunse. Tăierea accesoriilor care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și ar putea oferi operatorului o șoc electrică.*

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

a) Deficiențele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, în cazul în care sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.

b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte sau care sunt întrerupte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau majore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a folosi acest instrument electric.

SPECIFICATII

Model	TIDL11232	TIDL11232M	TIDL11232E	TIDL11232O	TIDL11232S
Drill voltage	12V				
Charging time	2Hr approx				
Mechanical speed settings	2				
No-load variable speed	0-350/0-1350 /min				
Blows per minute	0-6750/0-22500 /min				
Torque settings	18+1+1				
Max torque force	20Nm				
Keyless chuck capacity	10mm				
Charge	TCLI12071 (VDE Plug)	TCLI12071M (VDE Plug)	TCLI12071E (VDE Plug) CE, EMC	NA	TCLI12081S (SAA Plug)
Battery	2	2	2	NA	2

Model Number	TIDL11232-4	TIDL11232-6	TIDL11232-8	TIDL11232-9	UTIDL11232
Drill voltage	12V				12V
Charging time	2Hr approx				2Hr approx
Mechanical speed settings	2				2
No-load variable speed	0-350/0-1350 /min				0-350/0-1350 /min
Blows per minute	0-6750/0-22500 /min				0-6750/0-22500 /min
Torque settings	18+1+1				18+1+1
Max torque force	20Nm				20Nm
Keyless chuck capacity	10mm				3/8"
Charge	TCLI12081-4 (IRAM Plug)	TCLI12081-6 (ISRAEL Plug)	FCLI12081-8 (BS Plug)	TCLI12081-9 (INMENTRO Plug)	UFCLI12071 (UL Plug)
Battery	2	2	2	2	2

Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

DESCRIERE FUNCTIONALA

⚠ PRUDENȚĂ:

- Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este scos înainte de a regla sau verifica funcția pe unealtă.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei



- Buton
- Cartușul bateriei

- Opriți întotdeauna instrumentul înainte de instalarea sau scoaterea cartușului bateriei.
- Pentru a scoate cartușul bateriei, scoateți-l din instrument în timp ce glisați butonul din fața cartușului.
- Pentru a introduce cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-o în loc. Introduceți-l întotdeauna până când se blochează în loc cu un pic de clic.
- Nu folosiți forța atunci când introduceți bateria cartuș. Dacă cartușul nu glisează ușor, nu este introdus corect.

Comutați acțiunea



- Declanșarea comutatorului

⚠ PRUDENȚĂ:

- ATENȚIE: Înainte de a introduce cartușul bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine la poziția „OFF” atunci când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți declanșatorul. Viteza sculei este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a se opri.

Aprinderea lămpii frontale



⚠ PRUDENȚĂ:


- Nu priviți în lumină și nu vedeți sursa de lumină direct.

Trageți declanșatorul comutatorului pentru a aprinde lampa. Lampa se aprinde în timp ce trăgătorul de pe comutator este tras.

NOTE:

- Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe obiectivul lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați obiectivul lămpii sau ar putea scădea iluminarea.

Inversarea acțiunii comutatorului

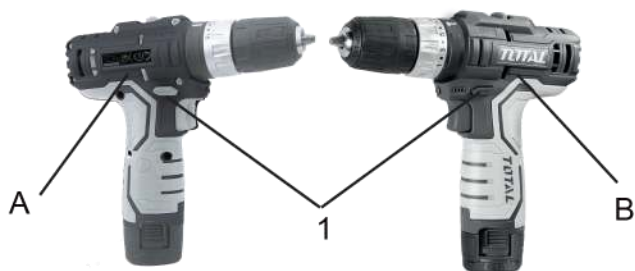


1. Maneta comutatorului invers

Acest instrument are un comutator invers pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de mers invers de partea A pentru rotire în sensul acelor de ceasornic sau de partea B pentru rotire în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului invers se află în poziție neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

⚠ PRUDENȚĂ:

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de operare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce instrumentul se oprește complet. Modificarea direcției de rotație înainte de oprirea sculei poate deteriora scula.
- Când nu funcționați unealta, setați întotdeauna maneta comutatorului invers în poziția neutră.

Schimbarea vitezei

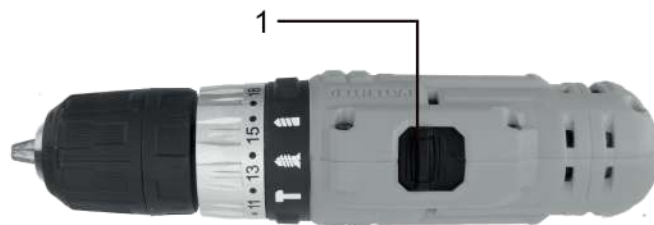

1. Maneta schimbării vitezei

Pentru a schimba viteza, mai întâi opriți scula și apoi glisați maneta de schimbare a vitezei pe partea „2” pentru viteză mare sau partea „1” pentru viteză mică. Asigurați-vă că pârghia de schimbare a vitezei este setată pe poziția corectă înainte de operare. Utilizați viteza potrivită pentru munca dvs.

⚠ PRUDENȚĂ:

- Setăți întotdeauna complet maneta de schimbare a vitezei pe poziția corectă. Dacă acționați scula cu pârghia de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței între partea „1” și „2”, instrumentul poate fi deteriorat.
- Nu folosiți maneta de schimbare a vitezei în timp ce instrumentul funcționează. Instrumentul poate fi deteriorat.

Reglarea cuplului de fixare



Modelul de utilitate este prevăzut cu un inel de comutare a modului de acțiune care poate fi utilizat de la



În funcție de nevoile celor trei modele de ales

Când găuriți, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul

Când funcționează impactul, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul


Când înșurubați, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul

Asamblare

⚠ PRUDENȚĂ:

• ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul cu baterii este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrare pe sculă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului

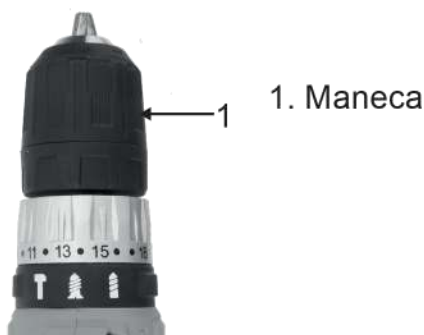

Rotiți mâneca în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei.

Puneți bucățul în mandrină cât de departe va merge.

Rotiți mâneca în sens orar pentru a strânge mandrina.

Pentru a scoate bitul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

OPERARE

⚠ PRUDENȚĂ:

• Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până se blochează pe loc. În caz contrar, poate cădea accidental din instrument, provocând vătămări pentru tine sau pentru cineva din jurul tău.

Țineți instrumentul ferm cu o mână pe prindere și cu cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Funcționare de înșurubare



⚠ PRUDENȚĂ:

• Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru munca dvs.

Puneți punctul mușchii șoferului în capul șurubului și aplicați presiune pe unealtă. Porniți scula încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați declanșatorul comutatorului imediat ce ambreiajul se blochează.

⚠ PRUDENȚĂ:

Asigurați-vă că șurubul șoferului este introdus drept în capul șurubului sau că șurubul și / sau bitul pot fi deteriorate.

NOTE:

- Când conduceți șuruburile din lemn, pregătiți găurile pilotului pentru a facilita conducerea și a împiedica despicarea piesei. Vezi graficul.

Diametrul nominal al șurubului din lemn	Dimensiunea recomandată a orificiului pilot
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

Operație de foraj

Operația de foraj mai întâi, rotiți inelul de reglare, astfel încât indicatorul să fie orientat spre marcaj. Apoi continuați după cum urmează.

Foraj în lemn

Când găuriți în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie din lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează forajul prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Foraj în metal

Pentru a împiedica alunecarea bontului atunci când porniți o gaură, faceți o indentare cu un pumn central și un ciocan în punctul de forat. Puneți punctul mușchiului în indentare și începeți să forajați. Folosiți un lubrifiant pentru tăiere când găuriți metale. Excepțiile sunt fierul și alama care ar trebui să fie forate uscate.

PRUDENȚĂ:

- Apăsarea excesivă a sculei nu va grăbi forajul. De fapt, această presiune excesivă va servi doar la deteriorarea vârfului biței dvs., la reducerea performanței sculei și la scurtarea duratei de funcționare a sculei.

- Există o forță extraordinară exercitată asupra instrumentului / bitului în momentul spargerii găurii. Țineți ferm instrumentul și aveți grijă atunci când bitul începe să se rupă prin piesa de prelucrat.
- Un biț blocat poate fi îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de mers înapoi la rotație inversă pentru a se întoarce. Cu toate acestea, instrumentul poate reveni brusc dacă nu îl mențineți ferm.
- Asigurați întotdeauna piese de dimensiuni mici într-un dispozitiv de menținere sau cu un dispozitiv similar.
- Dacă instrumentul funcționează continuu până la descărcarea cartușului bateriei, lăsați-l să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

ÎNȚREȚINERE

PRUDENȚĂ:

- Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este scos înainte de a încerca să efectueze inspecția sau întreținerea.
- Nu folosiți niciodată benzină, benzină, mai subțire, alcool sau altele asemenea. Se poate produce decolorarea, deformarea sau fisurile.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea produsului, reparațiile, orice altă întreținere sau reglare trebuie efectuate de către „Centrele de service autorizate de la Chengkang sau din fabrică”, folosind întotdeauna piese de schimb „Chengkang”.


Accesorii

PRUDENȚĂ:

- Aceste accesorii sau atașamente sunt recomandate pentru utilizarea cu instrumentul TOTAL specificat în acest manual. Utilizarea oricărui alt accesoriu sau atașament poate prezenta un risc de rănire pentru persoane. Utilizați accesoriu sau atașament numai în scopul declarat. Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii cu privire la aceste accesorii, adresați-vă unui centru de service local.

VEDERE DETALIATA

TIDLI1232E

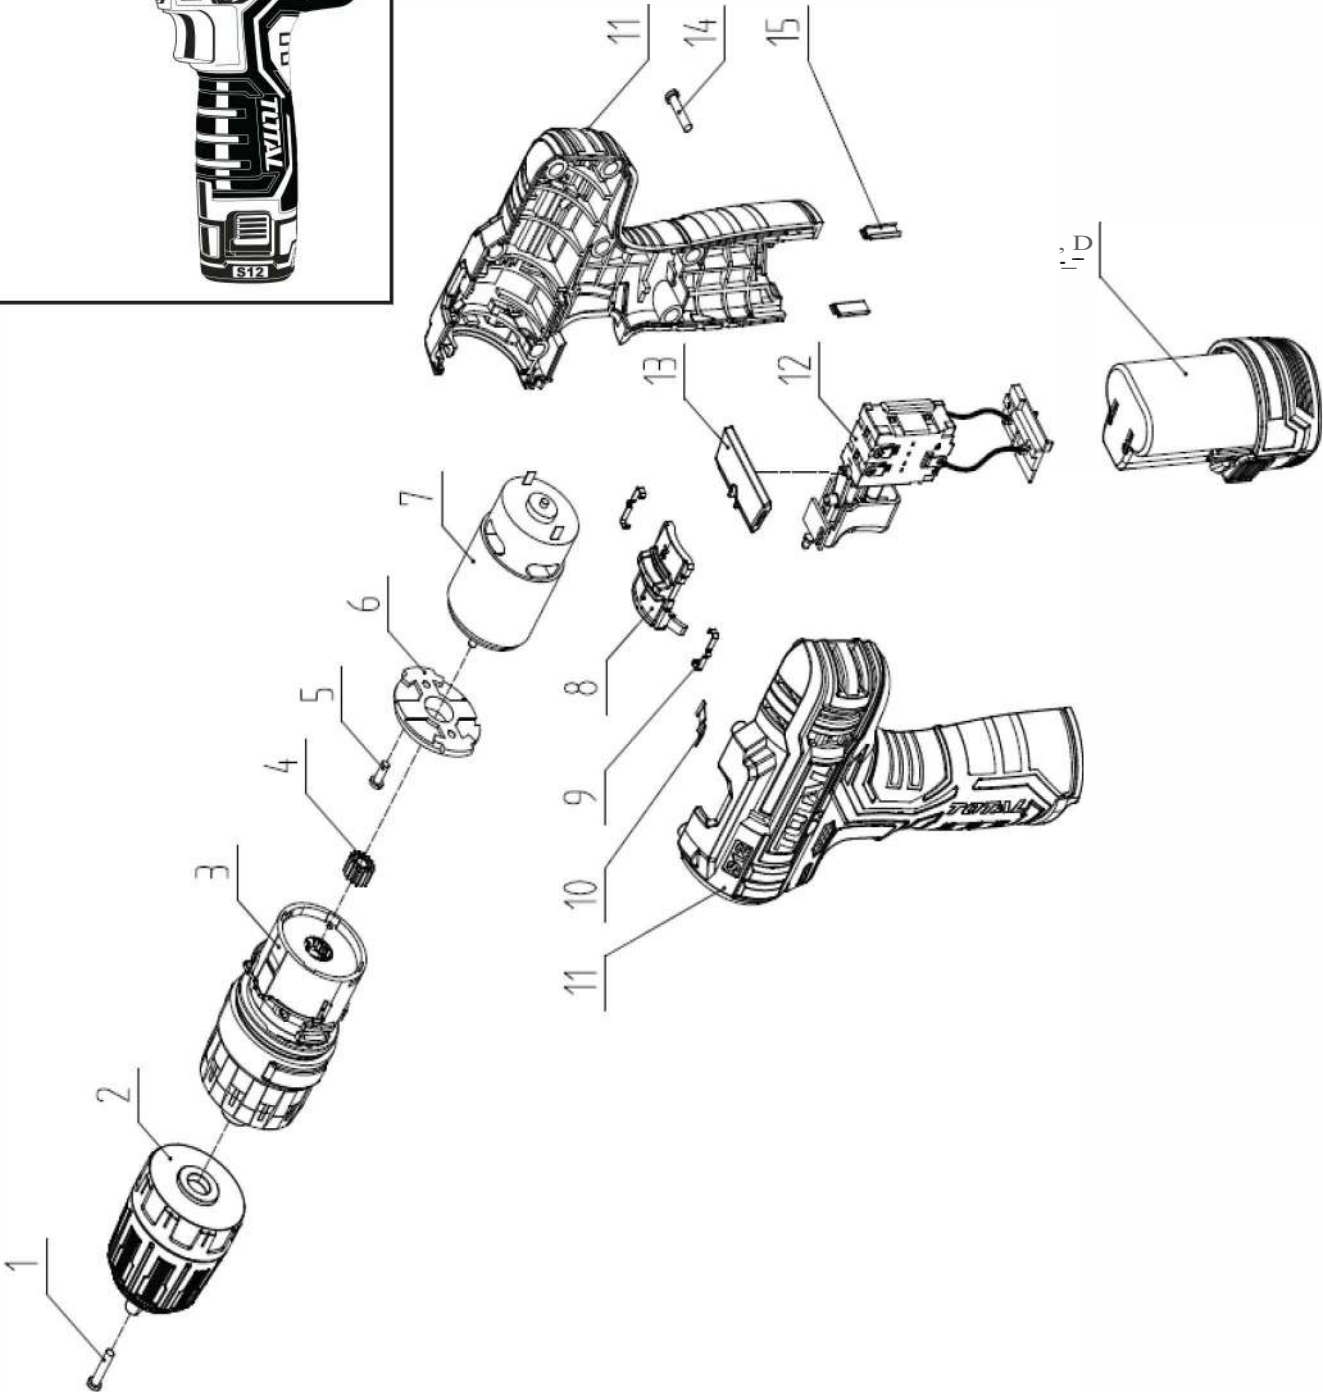

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

TIDLI1232E

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	surub M5*25 stang	1
2	Mandrina de foraj 0.8-10mm	1
3	Ansamblu cutie de viteze	1
4	Surub si saiba M3X6	2
5	Angrenaj motor	1
6	Placa motorului	1
7	Motor	1
8	buton de schimbare	1
9	Shift buton arc	2
10	Arc cu click	1
11	FIR Schimba parghia	1
12	Comutator	1
13	Carcasa	1
14	Surub de batut ST3.5*16	8
15	Blocarea rapelului	2
16	Baterie	2

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE SI ACUMULATORI

TOTAL TOOLS LIMITED

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

12V