

TOTAL


One-Stop Tools Station

42V MAX

TOTAL

**MAȘINĂ DE
GĂURIT CU
PERCUȚIE
FĂRĂ PERII**

PRODUCT MANUAL

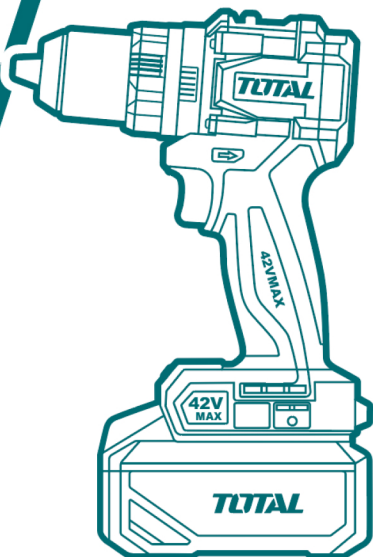

TIDLI42698 TIDLI426981xy TIDLI42698xy
UTIDLI426981xy UTIDLI42698xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA UNELTELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest instrument electric. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate pot provoca accidente.*
- b) **Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Scule electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) **Țineți copiii și persoanele din jur la distanță în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** **Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.** **Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate.** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragaze și frigider.** *Riscul de electrocutare este mai mare atunci când corpul dumneavoastră atinge firul de masa.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** *Pătrunderea apei în scula electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu folosiți cablul în mod abuziv.** **Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică.** **Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.** *Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.*

- e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.*
- f) Dacă utilizarea unui scut electric într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD). *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă utilizată în condiții adecvate, va reduce rănilor personale.*
- c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria, de a ridica sau transporta scula. *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau pornirea sculelor electrice cu comutatorul în poziția pornit poate provoca accidente.*
- d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. *O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate provoca leziuni corporale.*
- e) Nu vă întindeți prea mult. Mențineți în permanență o poziție stabilă și echilibrată. *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de părțile în mișcare. *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.*
- g) Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce riscurile asociate prafului.*
- h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor

să vă face să deveniți neglijent și să ignorați principiile de siguranță ale uneltelor. O acțiune neatență poate provoca leziuni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Scula electrică potrivită va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă comutatorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, din unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.*
- d) **Depozitați sculele electrice nefolosite în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică.** *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** *Verificați dacă există aliniere incorectă sau blocare a părților mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice întreținute necorespunzător.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de blocare și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și capetele de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la situații periculoase.*
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.** *Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea sculelor cu baterie

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.*
- b) **Utilizați sculele electrice numai cu baterii special destinate acestui scop.** *Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face legătura între un terminal și altul.** *Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul.** *Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** *Acumulatorii deteriorați sau modificați pot prezenta un comportament imprevizibil, care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca explozii.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

- a) **Asigurați-vă că unealta electrică este reparată de un tehnician calificat, care utilizează numai piese de schimb identice.** *Astfel, veți avea garanția că siguranța uneltei electrice este menținută.*
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Repararea bateriilor trebuie efectuată numai de producător sau de furnizori de servicii autorizați.*

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE CU BATERIE

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE!

Utilizați numai baterii originale. *Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, acest lucru va anula garanția pentru unealtă, iar zonele încărcate și întunecate pot provoca accidente.*

⚠ AVERTISMENT!

- a) **Nu demontați, nu deschideți și nu distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor.** *Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. Feriți în special bateriile mici de copii.*
- c) **Solicitați imediat asistență medicală dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) **Nu scoateți celula sau bateria din ambalajul original până când nu este necesar să o utilizați.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul scurgerii unei celule, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii.** *Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului.*
- i) **Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.**
- k) **Nu utilizați celule sau baterii care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de producători, capacități, dimensiuni sau tipuri diferite în cadrul unui dispozitiv.**
- m) **Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.**

- n) **Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Ștergeți terminalele celulei sau bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea se murdăresc.**
- p) **Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare.**
Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni corespunzătoare de încărcare.
- q) **Nu lăsați bateria la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.**
- r) **După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați celulele sau bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați documentația originală a produsului pentru consultare ulterioară.**
- t) **Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost concepută.**
- u) **Când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) **Eliminați-o în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea duratei de viață maxime a bateriei

- a) **Încărcați acumulatorul înainte de a se descărca complet.** *Opriti întotdeauna funcționarea sculei și încărcați acumulatorul când observați că puterea sculei scade.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați acumulatorul la temperatura camerei, între 10 °C și 40 °C (50 °F și 104 °F).** *Lăsați acumulatorul încins să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru acumulator

1. **Înainte de a utiliza acumulatorul, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul bateriei, baterie și produsul care utilizează bateria.**
2. **Nu dezasamblați acumulatorul.**

3. **Dacă durata de funcționare a devenit excesiv de scurtă, opriți imediat funcționarea.** *Acest lucru poate duce la riscul de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
4. **Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală.** *Acest lucru poate duce la pierderea vederii.*
5. **Nu scurtcircuitați acumulatorul:**
 - *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.*
 - *Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
 - *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
 - *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și bateria în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).**
7. **Nu incinerați acumulatorul, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat.** *Acumulatorul poate exploda în cazul unui incendiu.*
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.**

Sistem de protecție a sculei/bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a uneltei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află într-una dintre următoarele situații:

Protecție la suprasarcină

Când bateria este utilizată într-un mod care determină consumul unui curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără niciun semnal. În această situație, opriți unealta și întrerupeți aplicația care a determinat supraîncărcarea uneltei. Apoi porniți unealta pentru a o reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Când scula/bateria se supraîncălzește, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a reporni scula.

Transport

Bateriile sunt conforme cu toate reglementările aplicabile în materie de transport, astfel cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu ele și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate a fi corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale respectă reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Dacă într-o zi constatați că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu mai aveți nevoie de el, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Predați acest produs pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la centrele municipale de colectare a deșeurilor sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu mai produce suficientă energie pentru lucrări care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnice, aruncați-l cu grijă pentru a proteja mediul:

- Descărcați complet bateria, apoi scoateți-o din unealtă.

Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la distribuitorul dvs. sau la o stație locală de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Avertisment de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască antipraf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcați bateria numai la temperaturi sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin ardere.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță privind mașinile de găurit cu percuție cu baterie

1) Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

- a) **Purtați protecție auditivă atunci când efectuați găurirea cu percuție.**
Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
- b) **Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de lucru sau elementele de fixare pot intra în contact cu cablaje ascunse.** *Dacă accesoriul sau elementele de fixare ating un fir aflat „sub tensiune”, părțile metalice expuse ale sculei pot conduce curentul electric, provocând operatorului un șoc electric.*

2. Instrucțiuni de siguranță la utilizarea burghiilor lungi

- a) **Nu lucrați niciodată la o viteză mai mare decât viteza maximă nominală a burghiului.** *La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi dacă este lăsat să se rotească liber fără a intra în contact cu piesa de prelucrat, ceea ce poate duce la vătămări corporale.*
- b) **Începeți întotdeauna găurirea la viteză redusă și cu vârful burghiului în contact cu piesa de prelucrat.** *La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi dacă este lăsat să se rotească liber fără a intra în contact cu piesa de prelucrat, ceea ce poate duce la vătămări corporale.*
- c) **Aplicați presiune numai în linie dreaptă cu burghiul și nu aplicați o presiune excesivă.** *Burghiile se pot îndoi, provocând ruperea acestora sau pierderea controlului, ceea ce poate duce la vătămări corporale.*

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice:

- a) Probleme de sănătate cauzate de vibrații, dacă unealta electrică este utilizată pe o perioadă îndelungată sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii rupte care sunt aruncate brusc.


⚠ AVERTISMENT! Această sculă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite condiții, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care poartă implanturi

medicale să își consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza acest echipament.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina de găurit cu percuție este concepută pentru aplicații de găurire, înșurubare și găurire cu percuție.

SPECIFICAȚII

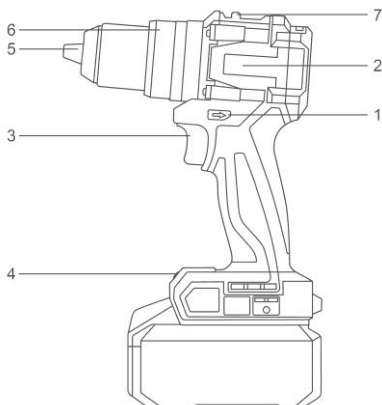

Componente

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Selector sens de rotație | 5. Mandrină |
| 2. Motor fără perii | 6. Inel de reglare a cuplului |
| 3. Trăgaci | 7. Manetă de schimbare a vitezei |
| 4. Lampă | |

Specificații tehnice

Nr. model	TIDLI42698 TIDLI426981xy TIDLI42698xy	UTIDLI426981xy UTIDLI42698xy
Tensiune	42 V	42 V
Setări mecanice ale vitezei	2	2
Viteză variabilă fără sarcină	0-500/0-2000/min	0-500/0-2000/min
Frecvență de lovire	30000/min	30000/min
Setări cuplu	22+1+1	22+1+1
Cuplu maxim	69 Nm	69 Nm
Capacitate mandrină fără cheie	13 mm	1/2"

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și acumulatorului pot diferi de la o țară la alta.

Informații privind zgomotul/vibrațiile

Emisiile de zgomot, măsurate în conformitate cu **EN62841-2-1**:

Nivelul presiunii acustice	L _{pA}	94,0 dB (A)
Nivelul puterii acustice	L _{wA}	102,0 dB (A)
Incertitudine	K	5,0 dB (A)

Purtați protecție auditivă!

Valoarea totală a vibrațiilor și incertitudinea acesteia, determinate conform **EN62841-2-1:**

Bormașină cu percuție

Valoarea emisiilor de vibrații (găurire în metal)	$a_{h,D}$	$1,2 \text{ m/s}^2$
Valoarea emisiilor de vibrații (găurire cu percuție în beton)	$a_{h,ID}$	$9,9 \text{ m/s}^2$
Incertitudine	K	$1,5 \text{ m/s}^2$

Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru compararea diferitelor scule electrice. Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată, de asemenea, într-o **evaluare preliminară a expunerii**.

⚠️ AVERTISMENT!

- Emisiile de vibrații în timpul utilizării efective a sculei electrice pot diferi de valoarea totală declarată, în funcție de modul și contextul în care este utilizat echipamentul.

Identificați măsurile de siguranță pentru protecția operatorului, bazându-vă pe o estimare a expunerii în condiții reale de lucru (luând în calcul toate etapele ciclului de funcționare, precum momentele în care scula este oprită, perioadele în care funcționează în gol, precum și timpul de acționare efectivă).

⚠ AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul și încărcătorul originale, conform indicațiilor de mai jos, pentru această unealtă electrică:









Produs	Acumulator		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI42201 TFBLI42201xy	Litiu-ion	37 V c.c., 42 V max.	2,0 Ah
TFBLI42251 TFBLI42251xy			2,5 Ah
TFBLI42401 TFBLI42401xy			4,0 Ah

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Produs	Încărcător pentru baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI42021 TFCLI42021xy	105 W	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	2 A
TFCLI42021-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42021 UTFCLI42021xy		110-120 V ~50/60 Hz		
TFCLI42041 TFCLI42041xy	210 W	220-240 V ~50/60 Hz	42 V c.c.	4 A
TFCLI42041-9		100-240 V ~50/60 Hz		
UTFCLI42041 UTFCLI42041xy		110-120 V ~50/60 Hz		

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

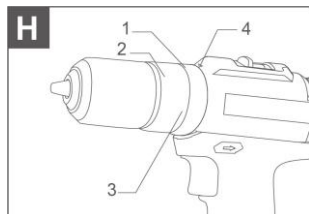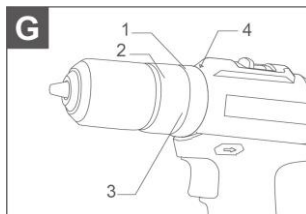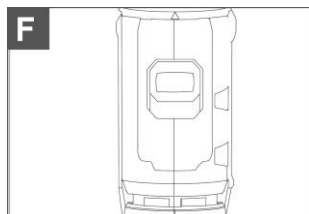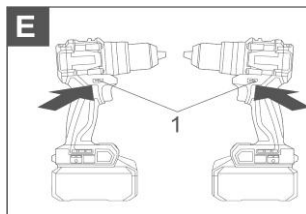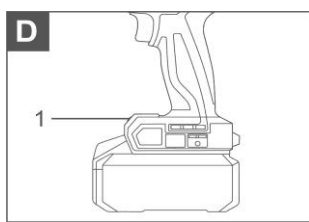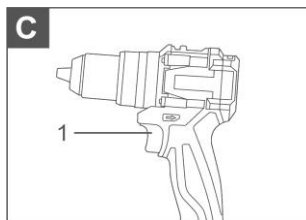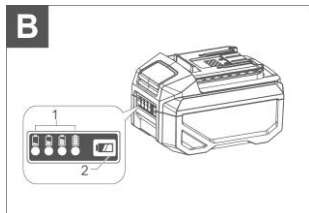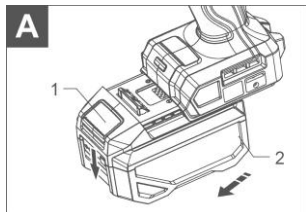

IMAGINE DE FUNCȚIONARE

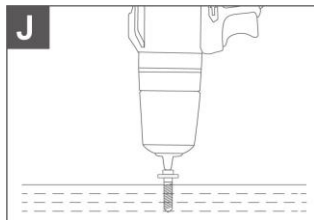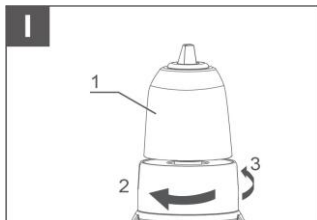

DESCRIEREA FUNCȚIEI

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că acumulatorul este scos înainte de a regla sau verifica funcționarea unelei.

Siguranța electrică

Instalarea sau scoaterea acumulatorului (vezi Figura A)

Figura A: 1. Buton 2. Acumulator

⚠ ATENȚIE!

- Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate bateria.
- Țineți ferm unealta și acumulatorul în momentul montării sau demontării acestuia. Lipsa unei prinderi sigure poate duce la alunecarea echipamentului din mâini, provocând deteriorarea sculei, a acumulatorului sau chiar vătămări corporale..

Pentru a scoate **acumulatorul**, glisați-l din sculă în timp ce acționați butonul de deblocare din partea frontală a acestuia. Pentru a-l instala, aliniați **ghidajul** acumulatorului cu **canelura** din carcasă și împingeți-l în poziție. Introduceți-l complet, până când se fixează cu un **clic sonor**. Dacă vedeți **indicatorul roșu** pe partea superioară a butonului, înseamnă că acumulatorul nu este blocat complet.

⚠ ATENȚIE!

- Instalați întotdeauna acumulatorul complet, până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din sculă, provocând vătămări operatorului sau persoanelor din jur.
- Nu forțați acumulatorul. Dacă acesta nu glisează ușor, înseamnă că nu este introdus corect.

Indicarea capacității rămase a bateriei (vezi Figura B)

Figura B: 1. Indicatoare luminoase 2. Buton de verificare

Apăsați butonul de verificare de pe **acumulator** pentru a afișa capacitatea rămasă.

Indicatoarele luminoase se vor aprinde timp de câteva secunde.

Lămpi indicatoare		Capacitate rămasă
 Aprins	 Stinse	
		75% până la 100%
		50% până la 75%
		25% până la 50%
		0% până la 25%

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Acțiunea comutatorului (vezi Figura C)

Figura C: 1. Trăgaci

ATENȚIE!

- Înainte de a introduce acumulatorului în unealtă, verificați întotdeauna dacă trăgaciul funcționează corect și revine în poziția „OFF” (OPRIT) atunci când este eliberat.
- Pentru a porni unealta, apăsați pur și simplu pe trăgaci. Viteza de rotație crește pe măsură ce exercitați o presiune mai mare asupra acestuia. Eliberați trăgaciul pentru a opri echipamentul.

Frână electrică

Această unealtă este echipată cu o frână electrică. Dacă unealta nu se oprește rapid după eliberarea declanșatorului, duceți-o la un centru de service.

Aprinderea lămpii frontale (vezi Figura D)

Figura D: 1. Lampă

ATENȚIE!

Nu priviți în lumină și nu priviți direct sursa de lumină.

Apăsați pe trăgaci pentru a aprinde lampa. Lampa rămâne aprinsă atâta timp cât

butonul comutatorului este apăsat. Lampa se stinge la 10–15 secunde după eliberarea butonului.

NOTĂ: Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila lămpii, deoarece acest lucru poate reduce intensitatea luminii.

Inversarea sensului de rotație (vezi Figura E)

Figura E: 1. Selectorul sensului de rotație

ATENȚIE!

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de utilizare.
- Utilizați selectorul de inversare numai după ce unealta s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte ca unealta să se oprească poate duce la deteriorarea acesteia.
- Când nu utilizați unealta, puneți întotdeauna selectorul în poziția neutră (centrală).

Această sculă este dotată cu un **selector de sens** pentru schimbarea direcției de rotație.

- Apăsați selectorul din **partea A** pentru rotație în sens orar (înșurubare/găurire).
- Apăsați selectorul din **partea B** pentru rotație în sens anti-orar (deșurubare).

Atunci când selectorul se află în **poziția neutră**, trăgaciul este blocat și nu poate fi acționat.

Schimbarea vitezei (vezi Figura F)

Figura F: 1. Selector de viteză

ATENȚIE!

- Verificați întotdeauna poziția selectorului înainte de utilizare. Asigurați-vă că acesta este cuplat complet în treapta dorită.
- Nu acționați selectorul de viteză în timp ce scula este în funcțiune. Schimbați treapta de viteză numai după ce scula s-a oprit complet, pentru a evita deteriorarea angrenajelor.

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Operațiune aplicabilă
1	Scăzut	Ridicat	Operațiune cu încărcare grea
2	Ridicat	Scăzut	Operațiune cu sarcină ușoară

Schimbarea treptei de viteză

Pentru a schimba viteza, opriți mai întâi scula. Selectați poziția „**2**” pentru viteză mare sau „**1**” pentru viteză mică și cuplu ridicat.

- **Verificare:** Asigurați-vă că selectorul de viteză este cuplat complet în poziția corectă înainte de utilizare.
- **Sarcini dificile:** Dacă viteza scade drastic în timp ce lucrați în treapta „2”, glisați imediat selectorul la treapta „1” și reluați operațiunea.

Selectarea modului de acțiune (vezi Figura G)

Figura G: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare
3. Gradație 4. Săgeată

Această unealtă are trei moduri de acțiune.

-  Modul de găurire (numai rotație)
-  Mod de găurire cu percuție (rotație cu percuție)
-  Mod de înșurubare (rotație cu ambreiaj) Selectați un mod adecvat pentru lucrarea dvs. Rotiți inelul de schimbare a modului de acțiune și aliniați marcajul selectat cu săgeata de pe corpul sculei.

Reglarea cuplului de strângere (vezi Figura H)

Figura H: 1. Inel de schimbare a modului de acțiune 2. Inel de reglare
3. Gradație 4. Săgeată

Cuplul de strângere poate fi reglat în trepte prin rotirea inelului de reglare. Aliniați gradația dorită cu săgeata de pe corpul sculei.

- **Setarea 1:** Oferă cuplul de strângere minim.
- **Setarea Maximă:** Oferă cuplul maxim de strângere (consultați tabelul cu specificații tehnice).

Sfat practic: Înainte de a începe lucrul, efectuați o **înșurubare de probă** într-o bucată de material identic sau într-o zonă mai puțin vizibilă. Acest lucru vă va ajuta

să determinați nivelul de cuplu necesar pentru aplicația dumneavoastră, prevenind deteriorarea capului șurubului sau a materialului.

Asamblare

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că scula este oprită și că bateria este scoasă înainte de a efectua orice operațiune asupra sculei.

Montarea sau demontarea capului de șurubelniță/burghiului (vezi Figura I)

Figura I: 1. Manșon 2. Închis 3. Deschis

Rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Introduceți vârful de șurubelniță/vârful de burghiu în mandrină până la capăt. Rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate vârful de șurubelniță/vârful de burghiu, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

FUNCȚIONARE

⚠ ATENȚIE!

Introduceți întotdeauna acumulatorul până la capăt, până când se blochează în poziție. Dacă vedeți partea roșie în partea superioară a butonului, înseamnă că nu este blocat complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu mai este vizibilă. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând răni dvs. sau persoanelor din jur. Țineți o mână pe mâner și cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla mișcarea de răsucire.

Operațiunea de înșurubare (vezi Figura J)

⚠ ATENȚIE!

- Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru lucrarea dvs.
- Asigurați-vă că vârful șurubelniței este introdus drept în capul șurubului; în caz contrar, șurubul și/sau vârful șurubelniței se pot deteriora.

Așezați vârful capului de înșurubare în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți scula încet, apoi măriți viteza treptat. Eliberați butonul imediat ce

ambreiajul se activează.

Când înșurubați șuruburi pentru lemn, găuriți în prealabil o gaură pilot cu diametrul de 2/3 din diametrul șurubului. Acest lucru facilitează înșurubarea și previne crăparea piesei de lucru.

Operațiunea de găurire cu percuție

⚠ ATENȚIE!

O forță de torsiune extremă și bruscă se exercită asupra sculei/burghiului în momentul străpungerii găurii, când gaura se înfundă cu așchii și particule sau când se lovește de armături înglobate în beton.

Găurirea cu percuție

Pregătirea: Mai întâi, rotiți inelul de selectare a modului până când săgeata de pe corpul sculei indică marcajul (simbolul ciocanului). În acest mod, inelul de reglare a cuplului poate fi setat la orice nivel, deoarece ambreiajul este de obicei decuplat pentru percuție.

Instrucțiuni de lucru:

1. **Accesoriu corect:** Asigurați-vă că utilizați un burghiu cu vârf din **carbură de tungsten (videa)**, special pentru zidărie.
2. **Poziționarea:** Așezați vârful burghiului pe punctul de găurire, apoi apăsați trăgaciul.
3. **Presiunea:** Nu forțați scula. O presiune ușoară și constantă oferă cele mai bune rezultate. Mențineți scula ferm pentru a preveni alunecarea burghiului de pe punctul marcat.
4. **Curățarea găurii:** Dacă gaura se înfundă cu praf sau resturi, nu măriți presiunea. În schimb, lăsați scula să funcționeze în gol (la ralanti) și scoateți parțial burghiul din gaură. Repetând această mișcare de câteva ori, praful va fi evacuat, iar găurirea poate fi reluată în condiții normale.

Operațiunea de găurire

Mai întâi, rotiți inelul de reglare astfel încât indicatorul să indice marcajul. Apoi procedați după cum urmează.

Găurirea în lemn

La găurirea lemnului, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie pentru lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează găurirea prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Găurirea în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului la începerea găurii, faceți o adâncitură cu un punctator și un ciocan în punctul care urmează să fie găurit. Așezați vârful burghiului în adâncitură și începeți găurirea. Utilizați un lubrifiant de tăiere atunci când găuriți metale. Excepțiile sunt fierul și alama, care trebuie găurite uscat.

⚠ ATENȚIE!

- **Apăsarea excesivă asupra sculei nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă va duce doar la deteriorarea vârfului burghiului, la scăderea performanței sculei și la scurtarea duratei de viață a acesteia.**
- **Țineți unealta ferm și aveți grijă când burghiul începe să străpungă piesa de lucru. În momentul străpungerii găurii, se exercită o forță enormă asupra uneltei/burghiului.**
- **Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu prin setarea comutatorului de inversare la rotație inversă pentru a-l retrage. Cu toate acestea, unealta se poate retrage brusc dacă nu o țineți ferm.**
- **Fixați întotdeauna piesele de lucru mici într-o menghină sau într-un dispozitiv de fixare similar.**
- **Dacă unealta este utilizată continuu până la descărcarea completă a bateriei, lăsați-o să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie încărcată.**

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile defecțiuni și metode de remediere

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	- Defecțiune la comutator - Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defect al prizei cablului de alimentare; - Lipsa contactului periei cu colectorul; - Uzura/deteriorarea periilor	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.
Formarea unor scântei pe colector	- Uzura/deteriorarea periei/suportului periei; - Defecțiune la bobina armăturii	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați mașina singuri.
În timpul funcționării, din orificiile de ventilație iese fum sau miros de izolație arsă.	- Defecțiune la bobina motorului electric; - Defecțiune a părții electrice a sculei.	
Zgomot crescut în cutia de viteze	Uzura/ruperea angrenajelor sau rulmenților	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Acțiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Deformarea din cauza supra sarcinii a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a motorului sau a mecanismului reductorului, sau o combinație de semne	Deformarea din cauza supra sarcinii a metalului	

Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Acțiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotelor străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat	

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0426.V04



TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District, Suzhou City, China

