

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

RINDEA ELECTRICA

TL1108236

INDUSTRIAL



1050W

SYMBOLURI



Pentru a reduce riscul de rănire. Utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni..



Izolație dublă



Atenție!



Purtați ochelari de protecție



Purtați o protecție pentru ureche



Purtați masca de protecție

AVERTIZĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELEOR ELECTRICE



Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. **Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.**

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. Protecția zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.
- Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- Păstrați copiii și spectatorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.
- Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământare). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderul. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. **Păstrați** cablul departe de căldură, ulei, cu o sursă **protejată de un dispozitiv de protecție reziduală (RCD)**. Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranță personală

a) Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.

b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminta de protecție antiderapantă, pălăria tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

Prevenii pornirea neintenționată.

c) Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau energizarea sculelor electrice care au comutatorul pornește la accidente. Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni mașina. O cheie sau o cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

d) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate. Imbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminta și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

e) Dacă există dispozitive pentru conectarea dispozitivelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.** Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*

d) **Depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) **Păstrați sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și sculele de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate.

Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5. SERVICE

Îndepărtați servomotorul dvs. de la o persoană de reparații calificată care utilizează numai o mașină identică.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Avertizări de siguranță specifice aparatului

Așteptați ca tăietorul să se oprească înainte de a pune instrumentul în jos. Un cutter expus poate declanșa suprafața, ceea ce duce la o posibilă pierdere a controlului și la răniri grave.

Nu ajungeți în ejectorul de praf cu mâinile. Acestea ar putea fi rănite prin rotirea pieselor.

Aplicați aparatul pe piesa de prelucrat numai când este pornit. În caz contrar, există riscul de răsturnare atunci când unealta de tăiere se blochează în piesa de prelucrat.

Când lucrați, țineți întotdeauna planorul în așa fel încât plăcuța de bază a planorului să fie fixată pe piesa de prelucrat. În caz contrar, planorul se poate înclina și poate duce la răniri.

Nu fluturați mainile niciodată peste obiecte metalice, cuie sau șuruburi. Lama de ras și axul lamei se pot deteriora și pot duce la creșterea vibrațiilor.

Asigurați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată cu dispozitive de prindere sau într-o vană este menținută mai sigură decât manual.

Nu lucrați cu materiale care conțin azbest. Azbestul este considerat cancerigen.

Luați măsuri de protecție când praful se poate dezvolta în timpul lucrului care este dăunător sănătății, combustibilului sau explozivului. Exemplu: Unele prafuri sunt considerate ca fiind cancerigene. Purtați o mască de praf și lucrați cu aspirație de praf / cip atunci când se poate conecta.

Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și trageți fișa de alimentare atunci când cablul este deteriorat în timpul funcționării. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Pachetul conține:

Rindea	1
Cureaua de transmisie	1
Șurub de fixare	1
Ghid paralel	1
Rabatarea opritorului de adâncime	1
Cheie tubulară	1
Perie de carbon	1
Ejector de rumeguș	1
Manual de instrucțiuni	1

Verificați deteriorarea sculei, a pieselor sau a accesoriilor care s-au produs în timpul transportului.

Aveți timp să citiți și să înțelegeți cu atenție acest manual înainte de operare.

DESCRIERE



1.	Buton de blocare pentru comutatorul ON / OFF	9.	V-caneluri
2.	Ejector de rumeguș	10.	Șurub de fixare
3.	Buton de reglare a adâncimii	11.	Rabatarea opritorului de adâncime
4.	Grosimea adâncimii de plantare	12.	Scară pentru lățimea plăcii
5.	Comutator ON / OFF	13.	Ghid paralel
6.	Cablu de alimentare	14.	Spațiu de parcare
7.	Capacul curelei	15.	Cureaua de transmisie
8.	Plăcuța de bază a plăcii		

Date tehnice

Numărul:	TL1108236	TL1108236-6 (ISRAEL Plug)	TL1108236-8 (BS Plug)	TL1108236S (SAA Plug)	UTL1108236
Tensiune nominală:	220-240V ~ 50/60Hz				110-120V ~ 60Hz
Putere nominală:	1050W				1050W
Viteză:	16000/min				16000/min
Adâncime de plantare:	0-3mm				0-1/8"
Lățimea de plantare:	82mm				3-1/4"

SIGURANTA ELECTRICA

Verificați întotdeauna că sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe placa de caracteristici.



Instrumentul TOTAL este dublu izolat în conformitate cu EN 60745; prin urmare, nu este necesar un fir de împământare.

ASAMBLARE ȘI AJUSTARE



NOTĂ: Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Înainte de asamblare și reglare, deconectați întotdeauna instrumentul.




Înainte de asamblare și reglare, deconectați întotdeauna instrumentul.

Schimbarea lamei de ras de tip hss

Aveți grijă atunci când înlocuiți lamele. Nu apucați lamele de tăiere de marginile de tăiere. Posibile pericole de rănire datorate muchiilor tăietoare ascuțite ale lamelor de tăiere.

DEZAMBLAREA LEMNURILOR PLANURILOR (fig. 2)

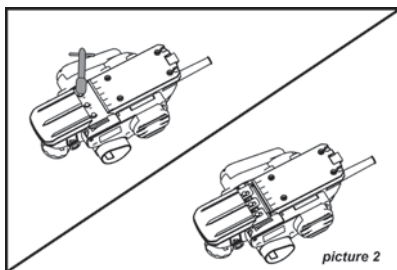

- Pentru a inversa lamele de ras, rotiți tamburul lamei până când falca de prindere este paralelă cu placa de bază a planorului.
- Deșurubați șuruburile cu ajutorul cheii și scoateți falca de prindere.

- Glisați dispozitivul de prindere a lamei cu ajutorul lamei de ras din canelura de ghidare a tamburului cu lamă.

MONTAREA LAMELOR PLANTARE

Înainte de reintroducerea lamelor de rasier noi sau reîncărcate, curățați tamburul cu lamă și lamele de tăiere, dacă este necesar, precum și dispozitivul de fixare a lamelor de tăiere HSS. Curățați lamele de ras cu gume mari cu spirite sau petrol.

Fiecare lamă de ras trebuie asamblată și aliniată centrat pe placa de bază a planorului. După aceea, strângeți cele trei șuruburi cu cheia din priză, asigurând secvența de strângere corectă a fălcii de prindere.

Notă: Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă șuruburile de prindere sunt strânse. Rotiți manual capul lamei și asigurați-vă că lamele de tăiere nu pasc

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Reglarea adâncimii de plantare

- Cu ajutorul butonului de reglare, adâncimea de plantare poate fi reglată variabil utilizând scala de adâncime de aşchiere.

Oprirea parcului (imag.3)

- Oprirea parării permite decuplarea automată a mașinii imediat după utilizare, fără a periclita deteriorarea suprafeței de lucru sau a lamei de ras. În timpul planificării, odihna de parcare este înclinată în sus, permițând astfel un contact complet al părții din spate a plăcii de bază a planorului.



OPERARE DE ÎNCEPERE

Respectați tensiunea de rețea corectă!

Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța de identificare a mașinii.

Pornirea și oprirea


- Pentru a porni mașina, apăsați comutatorul Pornit / Oprit și mențineți-l apăsat. Pentru a bloca comutatorul de pornire / oprire apăsat, apăsați butonul de blocare. Pentru a opri aparatul, eliberați comutatorul Pornit / Oprit sau când este blocat cu butonul de blocare, apăsați scurt butonul On / Off și apoi eliberați-l.

- Pentru a porni mașina, apăsați mai întâi butonul de blocare pentru comutatorul Pornit / Oprit și apoi apăsați butonul On / Off și mențineți-l apăsat. Pentru a opri mașina, eliberați comutatorul Pornit / Oprit.

Notă: Din motive de siguranță, întrerupătorul On / Off nu poate fi blocat; trebuie să rămână apăsat în timpul întregii operații.

RECOMANDĂRI DE LUCRU

Plantarea (vezi imaginea 3)

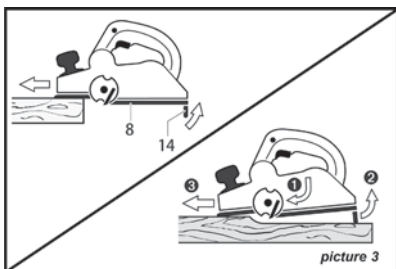

- Setați adâncimea necesară de plantare și plasați partea frontală a plăcii de bază a planorului pe piesa de prelucrat.

- Aplicați aparatul pe piesa de prelucrat numai când este pornit. În caz contrar, există riscul de răsturnare atunci când unealta de tăiere se blochează în piesa de prelucrat.

- Porniți mașina și ghidați aparatul cu alimentare uniformă peste suprafața care urmează să fie planificată.

- Pentru a obține suprafețe de calitate superioară, lucrați numai cu alimentare scăzută și apăsați în centrul plăcii de bază a planorului.

- Atunci când prelucrați materiale dure

(de exemplu, lemn de esență tare), precum și atunci când utilizați lățimea maximă a planorului, setați numai adâncimi mici de plantare și reduceți alimentarea planorului, după cum este necesar.

- Alimentarea excesivă reduce calitatea suprafeței și poate duce la blocarea rapidă a ejectorului de cipuri.

- Doar lamele ascuțite ating o bună capacitate de tăiere și dau mașinii mai multă viață.

- Oprirea integrată a parcului permite, de asemenea, o plantare continuă în orice locație dată pe piesă după o întrerupere:


- Cu spătarul parcului îndoit, așezați mașina pe locația piesei de prelucrat, unde urmează să fie continuată planarea.

- Porniți aparatul.


- Aplicați presiunea de susținere pe partea frontală a plăcii de bază și împingeți ușor mașina înainte (1). Aceasta înclină parcare la parcare în sus (2), astfel încât partea posterioară a plăcii de bază a planorului să se îndrepte din nou spre piesa de prelucrat.

- Îndreptați mașina spre suprafața care urmează a fi planificată (3) cu alimentare uniformă.

Mărirea marginilor (imag. 4)

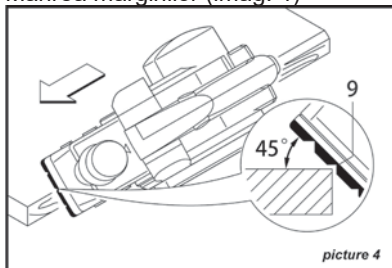

- Șanțurile V din placa de bază a planorului frontal permit o tăiere rapidă și ușoară a marginilor piesei de prelucrat. În funcție de lățimea dorită a șanțului, folosiți canelura V corespunzătoare. - Pentru aceasta, așezați planorul cu canelura V pe marginea piesei de prelucrat și ghidați-o de-a lungul marginii. Plantarea cu ghid paralel (imag.5)

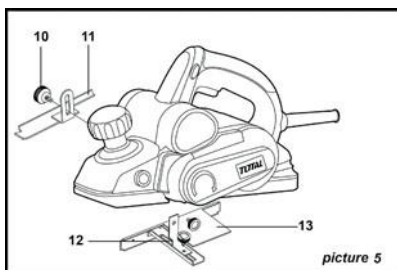

picture 5

- Montați ghidajul paralel pe mașină folosind șurubul de fixare. În funcție de aplicație, montați opritorul de adâncime a plăcii cu șurubul de fixare pe mașină.

- Slăbiți șurubul de fixare și reglați lățimea dorită de pe scală. Strângeți din nou șurubul de fixare.

- Reglați în mod corespunzător adâncimea de tăiere solicitată în mod corespunzător cu opritorul de adâncime a nervurii. Realizați procedura de așchiere de mai multe ori până când se atinge adâncimea de descărcare solicitată. Ghidați planorul aplicând o presiune de susținere laterală.

ÎNȚREȚINERE

Trusa dvs. electrică TOTAL a fost proiectată să funcționeze pe o perioadă lungă de timp cu o minimă de întreținere. Operațiunea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a sculelor și de curățarea regulată.

LUBRIFIERE

Scula dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.

CURĂȚARE

Păstrați fantele de ventilație clare și curățați periodic carcasa cu o cârpă



INSTRUMENTE NEDORITE ȘI MEDIUL ÎNCONJURATOR

Luați mașina dvs. la un agent autorizat de reparare TOTAL unde va fi aruncat într-un mod sigur pentru mediu.

EC-DECLARATIE DE CONFORMITATE


TOTAL declară că aceste scule electrice au fost proiectate în conformitate cu:

2006/42/EC ,
2004/108/EC,
EN60745-1,
EN 60745-2-14,
EN55014-1,
EN55014-2,
EN61000-3-2,
EN61000-3-3: 2008.

TL1108236,UTL1108236,TL1108236-6
TL1108236-8,TL1108236S Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Cant.	Nr.	Descrierea piesei	Cant.
1	Sator	1	37	Arc	1
2	Bord	1	38	Placa de bază din spate	1
3	Șurub	2	39	Carcasă	1
4	Tub de golire	1	40	Reglarea butonul rotativ	1
5	Rotor	1	41	Placă manșon de poziționare	1
6	Rulment	1	42	Rulment	1
7	Șurub	3	43	Suportul rulmentului	1
8	Parbriz	1	44	Șurub	3
9	Capacul bordului	1	45	Guler de arcuri	1
10	Șurub	4	46	Barieră de siguranță	1
11	Roată mică	1	47	Carcasa motorului	1
12	Capac curea	1	48	Șurub	3
13	Șurub	2	49	Plăcuța de identificare	1
14	Plăcuța de identificare	1	50	Șurub	1
15	Curea	1	51	Arcul vortex	2
16	Roată mare	1	52	Perie	2
17	Șaibă de roată mare	1	53	Șurub	4
18	Capacul capului	1	54	Suport de perie	2
19	Rulment	1	55	Șurub	1
20	Suportul de tăiere	1	56	Arc	1
21	Inductor	2	57	Ecartament	1
22	Rulment	1	58	Mânerul drept	1
23	Rulment cu manșon	1	59	Șurub	7
24	Șurub	4	60	Arc	2
25	Șurub	9	61	Apasarea întrerupătorul	1
26	Șurub	6	62	Comutator dreapta buton capac	1
27	Suportul lamei	3	63	Comutator	1
28	Lamă	3	64	Comutatorul stâng buton capac	1
29	Placă	3	65	Condensator	1
30	Placa frontală	1	66	Șurub	2
31	Scala indicator panou	1	67	Placă de presă de cablu	1
32	Reglare suport buton	1	68	Cablu manșon	1
33	Șurub	1	69	Cablu de conectare	1
34	Reglare suport buton	1	70	Mânerul stâng	1
35	Manșon filet	1	71	Garda de siguranță	1
36	Adâncime reglare distanța	1			

TL1108236, UTL1108236, TL1108236-6
TL1108236-8, TL1108236S

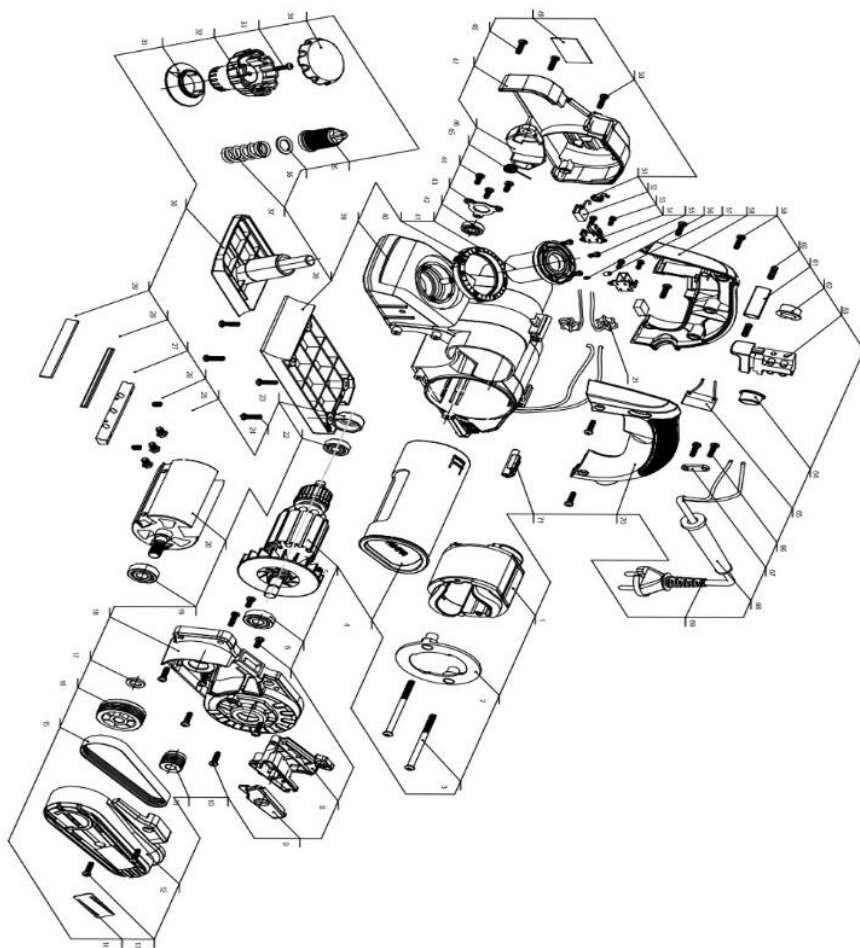

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

TL1108236	TOTAL - Rindea electrica - 1050W (INDUSTRIAL)
-----------	---

D. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru prelucrarea, îndreptarea sau slefuirea lemnului.

E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1

EN 62841-2-14

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LpA: 95 dB

LwA: 106 dB

G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 50182345 001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50428188 0001 din 29.01.2019.

H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functie - Product Manager

Nume - Osborn Zou

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 29.01.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



RINDEA ELECTRICA

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,

Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

1050W