

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

ELECTROPALAN



TLH1952



TLH116102



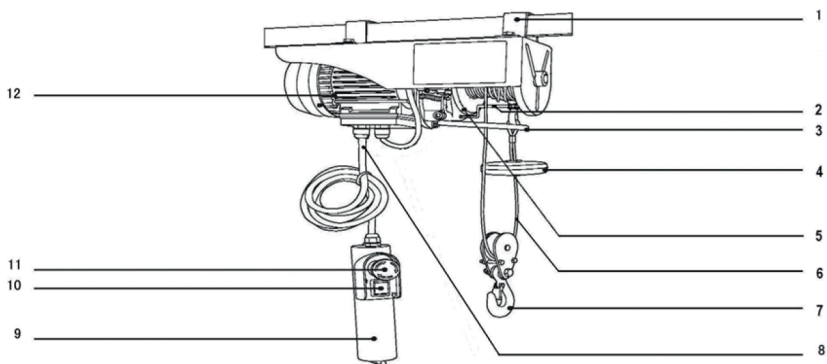


Fig. 1

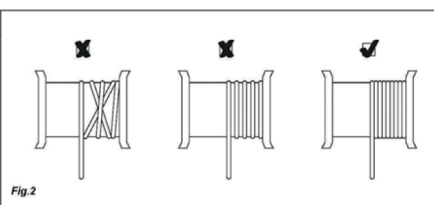


Fig. 2

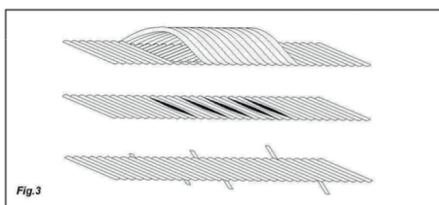


Fig. 3

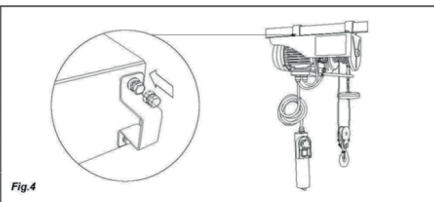


Fig. 4

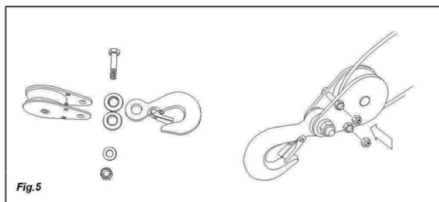


Fig. 5

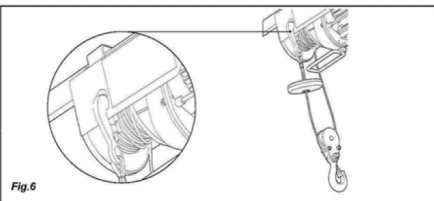


Fig. 6

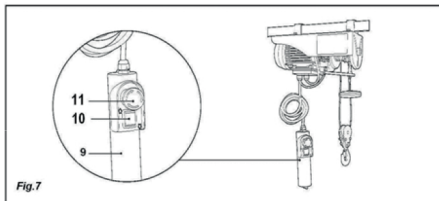


Fig. 7

Electropalan

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Suport | 7. Cârlig |
| 2. Polar limită inferioară | 8. Cablul principal |
| 3. Pârghie de limitare | 9. Mâner de control |
| superioară | 10. Apăsăți butonul |
| 4. Limitare | 11. Comutatorul de oprire (de urgență) |
| 5. Tambur de frânghie | 12. Motor |
| 6. Cablu din oțel | |

SPECIFICATII TEHNICE:

Nr. modelului:	TLH1952	TLH116102
Voltaaj:	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Puterea de intrare:	900W	1600W
Greutate de ridicare:	250Kgs(O singura linie)	500Kgs(O singura linie)
	500Kgs(Linie dubla)	999Kgs(Linie dubla)
Înălțime de ridicare:	12m(O singura linie)	12m(O singura linie)
	6m(Linie dubla)	6m(Linie dubla)
Viteza de ridicare:	8m/min(O singura linie)	8m/min(O singura linie)
	4m/min(Linie dubla)	4m/min(Linie dubla)

General

- Dispozitivul electric de ridicare a cablurilor este un aparat ideal în garaj, în depozit sau în alte locații similare pentru ridicarea tuturor tipurilor de încărcături.
- Acest dispozitiv de ridicare a cablurilor nu poate fi utilizat pentru transportul maselor topite. Nu poate fi utilizat pentru operarea în medii agresive și temperaturi scăzute.
- Grupul de mecanisme este M1.
- Durata de viață utilă a dispozitivului electric de ridicare a cablurilor este mai mare de 8000 de cicluri (cu excepția pieselor care se uzează). În cazul în care ascensorul a rulat 8000 de cicluri, trebuie să aibă toate mecanismele inspectate și întreținute.
- Citiți și înțelegeți complet și clar manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul de ridicare.
- Asigurați-vă că operatorii știu cum funcționează utilajul și cum trebuie să funcționeze.
- Utilizatorul va lucra întotdeauna în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Elementul electric de ridicare a cablurilor nu este proiectat pentru utilizare continuă. Rata de muncă este o taxă periodică intermitentă.
- sarcina nominală a mașinii nu variază în funcție de poziția încărcăturii;

Instrucțiuni de siguranță

1. Verificați întotdeauna că tensiunea de serviciu corespunde tensiunii de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Tensiunea de alimentare necorespunzătoare poate duce la funcționarea anormală sau a vătămării corporale.
2. Conectorul de priză trebuie să fie împământat și, în același timp, sistemul de alimentare cu energie electrică trebuie furnizat cu un întrerupător de circuit de scurgere.
3. Este interzisă ridicarea sarcinilor peste sarcina nominală a dispozitivului de ridicare.
4. Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut. Nu ridicați niciodată persoane cu dispozitivul de ridicare.
5. Nu deconectați fișa prin tragerea cablului. Țineți cablul în afara căldurii, uleiului și muchiilor ascuțite.
6. Nu încercați să ridicați încărcăturile fixe sau obstrucționate.
7. Scoateți ștecherul când nu este folosit.

8. Țineți copii și alte persoane neautorizate departe de mașină.
9. Nu trageți sarcini laterale. Evitați oscilarea încărcăturii sau a cârligului.
10. Asigurați-vă, cârligul se deplasează în aceeași direcție cu intenția de operare.
11. Inspectați dispozitivul electric de ridicare a cablurilor și comutați în mod regulat pentru a vă asigura că sunt în condiții bune de funcționare.
12. Remediată mașina dvs. de către un expert; în caz contrar poate cauza un pericol pentru utilizator.
13. Evitați încetinirea excesivă.
14. Nu vi se permite să vă îndepărtați atenția de la utilizarea dispozitivului de ridicare.
15. Nu staționați sau nu lucrați sub sarcină ridicată

Instalare și utilizare

Despachetarea

După deschiderea cutiei de carton, verificați cu atenție cadrul de ridicare, cablurile, cârligele și unitățile de comandă etc. pentru a evalua starea produs, în timpul expedierii.

Instalare (a se vedea figura 4)

Elementul de ridicare este prevăzut cu un sistem de montare care permite montarea acestuia pe o grindă dreptunghiulară. Dimensiunea fazei dreptunghiulare trebuie să fie în concordanță cu poziția și dimensiunea găurilor de instalare ale dispozitivului de ridicare, iar rezistența acestuia poate menține sarcina nominală. Se recomandă să vă adresați unui tehnician calificat pentru ajutor și să verificați soliditatea structurii fasciculului. Șurubul de fixare trebuie strâns corespunzător. Înainte de utilizare, un tehnician calificat trebuie să verifice dacă sistemul de susținere și cuplarea dispozitivului de ridicare sunt bine dimensionate.

Utilizarea blocului de scripete (vezi figura 5 și figura 6)

Elementul de ridicare este prevăzut cu o roată și un cârlig suplimentar, iar atunci când sunt utilizate corect, mașina poate ridica încărcătură dublă. Asamblați scripetele cu ajutorul șuruburilor așa cum se arată în imagine. Cârligul fixat inițial pe mașină poate fi atașat la deschizătura rackului care este proiectată pentru acest scop. Cu ajutorul a 2 cabluri de oțel pentru ridicarea încărcăturii, mașina este acum capabilă să ridice o sarcină dublă.

Instrucțiuni de utilizare


1. Înainte ca mașina să fie utilizată pentru prima dată, scoateți banda adezivă pentru fixarea cablurilor de oțel de la tamburul cablului.
2. Valoarea nivelului echivalent de presiune a emisiei sonore la poziția operatorului este mai mică de 85dB.
3. Pentru mașină, cerința de alimentare este după cum urmează: tensiunea este tensiunea nominală $\pm 10\%$, iar frecvența este o frecvență nominală $\pm 1\%$.
4. Ridicatorul este utilizat la temperatura ambiantă de 0 grade Celsius ~ 40 grade Celsius și umiditatea relativă a aerului la 25% nu este mai mare de 85%. Nivelul apei în care este folosit să nu depășească 1000 m.
5. Utilizatorul trebuie să ridice sarcina de la sol cu cele mai mici amănunte. Când o greutate mare este ridicată de la sol, cablul de oțel trebuie să fie în stare tensionată, nu în stare de slăbire.
6. Motorul dispozitivului de ridicare este echipat cu un întrerupător de supraîncălzire. În timpul funcționării, dispozitivul de ridicare poate să nu mai funcționeze și va deveni din nou funcțional numai după o pauză pentru răcirea motorului.
7. Elementul electric de ridicare a cablului nu este livrat cu opritor de suprasarcină. Prin urmare, dacă nu puteți ridica o greutate mare, nu insistați și lăsați motorul să se răcească, deoarece aceasta înseamnă că sarcina depășește capacitatea maximă a dispozitivului de ridicare.
8. Nu lasați nesupravegheată sarcina suportată de aparat dacă nu au fost luate măsuri de precauție specifice.
9. Asigurați o siguranță de 10A sau un protector de curent de 10A pentru a vă proteja sistemul de alimentare.


10. Nu folosiți întrerupătoare de limitare ca întrerupătoare de oprire de rutină. Ele sunt doar dispozitive de urgență.
11. Înainte de a utiliza acest dispozitiv de ridicare, asigurați-vă, cablul de oțel este înfășurat corect în jurul tamburului cu o pantă egală cu diametrul cablului de oțel. (Vezi figura 2).
12. Asigurați-vă că încărcătura este fixată corespunzător pe cârligul de ridicare (7) sau pe roată, iar operatorul trebuie să păstreze întotdeauna o anumită distanță cu încărcătura și cablul de oțel (6).

Operare

- Verificați dacă întrerupătorul de oprire de urgență (11) este apăsat. Rotiți butonul roșu în sensul acelor de ceasornic pentru al elibera.
 - Apăsați butonul ▲ (10) pentru a ridica încărcătura
 - Apăsați butonul ▼ (10) pentru a coborî sarcina
 - Pentru sistemul limitat, când încărcătura ridicată este aproape în poziția superioară, blocul de limită (4) va deplasa colierul de distanțare (3) în sus și apoi un comutator în motor va fi acum cuplat pentru a opri mișcarea ascendentă a motorului.
 - În cazul unui sistem limitat în jos, atunci când încărcătura ridicată este aproape în poziția de jos (aproximativ două rotații de cablu în jurul tamburului), polul de limitare în jos (2) se va mișca și apoi un alt comutator din motor va face mișcarea descendentă a opririi motorului.
- În cazul în care direcția de deplasare este diferită de aceea în care este controlată (provocată de cablurile de oțel prinse de cele care se află direct lângă ea), sistemul de limitare în jos poate fi, de asemenea, acționat.
- La apăsarea butonului de oprire de urgență, ridicarea se va opri.
 - În caz de urgență, apăsați imediat comutatorul roșu de oprire de urgență (11) pentru a opri mașina. Când comutatorul de oprire de urgență este acționat, nu este posibilă funcționarea dispozitivului de ridicare.

Schema circuitului

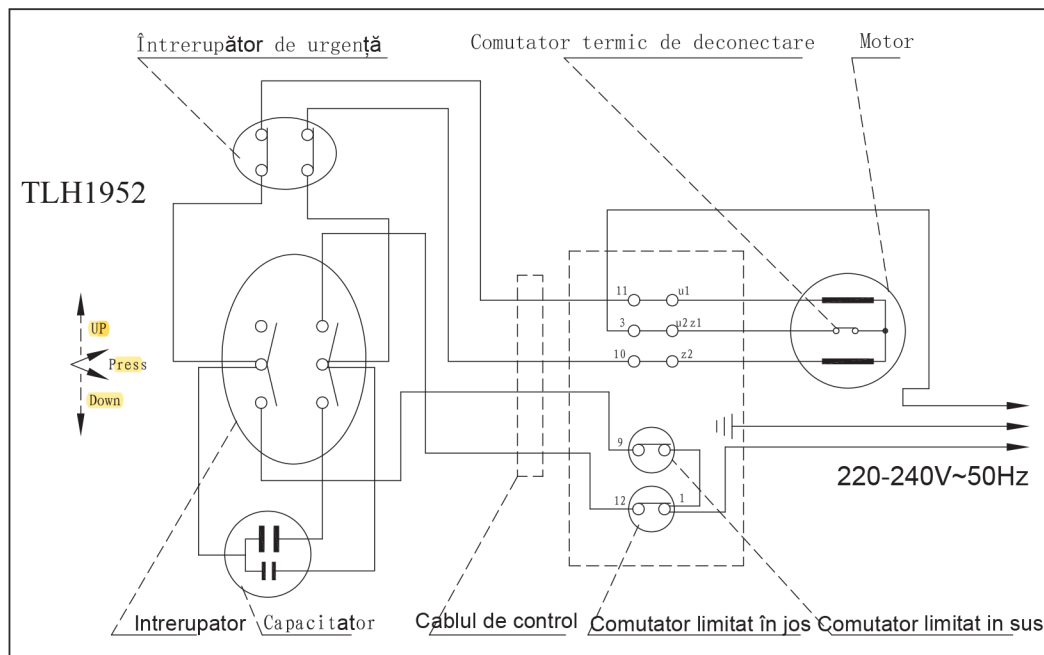


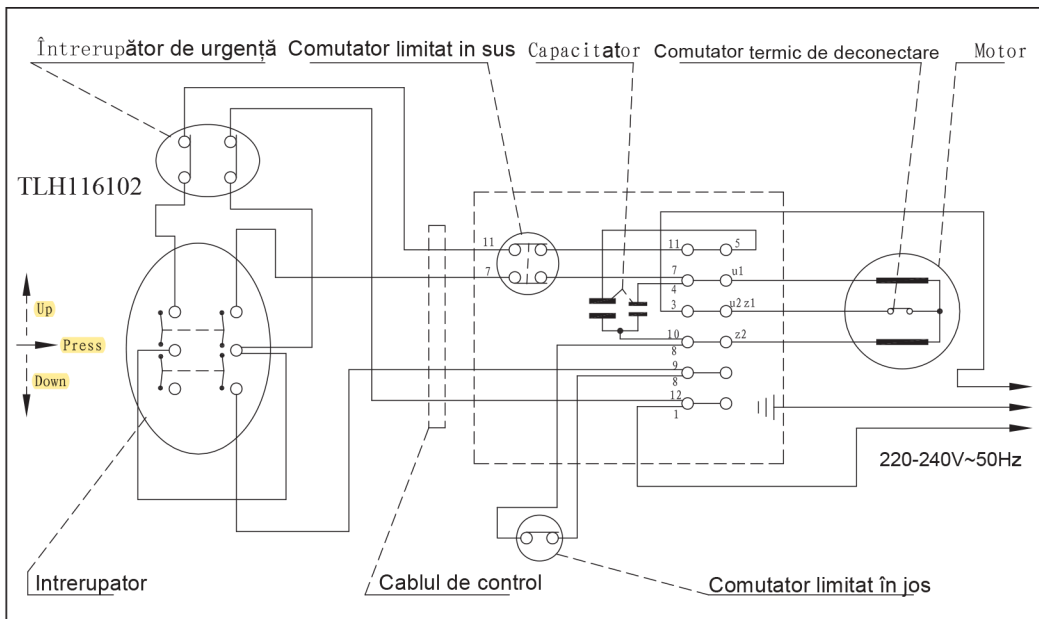


Inspecția și întreținerea periodică

Atenție! Asigurați-vă întotdeauna că aparatul nu este conectat la rețeaua principală de alimentare cu energie electrică înainte de efectuarea unei întrețineri mecanice.

- În continuare, per ciclu înseamnă că utilizatorul operează cu încărcătura în sus și în jos o singură dată. Verificarea periodică înseamnă că o parte trebuie să fie inspectată după funcționarea ridicării pe 100 de cicluri.
- Verificați periodic funcționarea corectă a comutatoarelor de limită. Sistemul limitat trebuie testat după cum urmează: Când elevatorul efectuează o operație de ridicare (fără încărcătură), deplasați manșonul de distanțare (3) în direcția înălțării, motorul mașinii trebuie să se oprească.
- Când dispozitivul de ridicare efectuează o operație de coborâre, deplasați polul de limitare în jos, motorul trebuie să se oprească.
- Verificați periodic cablurile de alimentare și cablurile de control.
- Lubrifiați cablul de oțel și scripetele după 200 de cicluri.
- Confirmați dacă cablul de oțel este în modul de funcționare bun după 30 de cicluri. Dacă există defecțiuni la cablul de oțel (vezi Figura 3), înlocuiți imediat cablul de oțel în conformitate cu cerințele din tabelul cu date tehnice.
- Verificați dacă șuruburile care fixează suportul și scripetele sunt bine strânse după 1000 de cicluri
- Verificați cârligul și roata după 1000 de cicluri pentru a vă asigura că sunt în moduri bune de funcționare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul electric de ridicare a cablurilor de fiecare dată, verificați comutatorul de oprire de urgență și panoul său de butoane pentru a vă asigura că sunt în moduri bune de funcționare.
- Inspectați sistemul de frânare după 100 de cicluri. Dacă există un zgomot anormal în motor sau dacă dispozitivul de ridicare nu poate menține sarcina nominală, sistemul de frânare trebuie să fie revăzut.
- Înlocuiți piesele deteriorate și uzate și păstrați înregistrarea necesară pentru întreținere.
- Contactați un centru de service autorizat pentru întreținerea extraordinară.



Vedere detaliata a produsului:

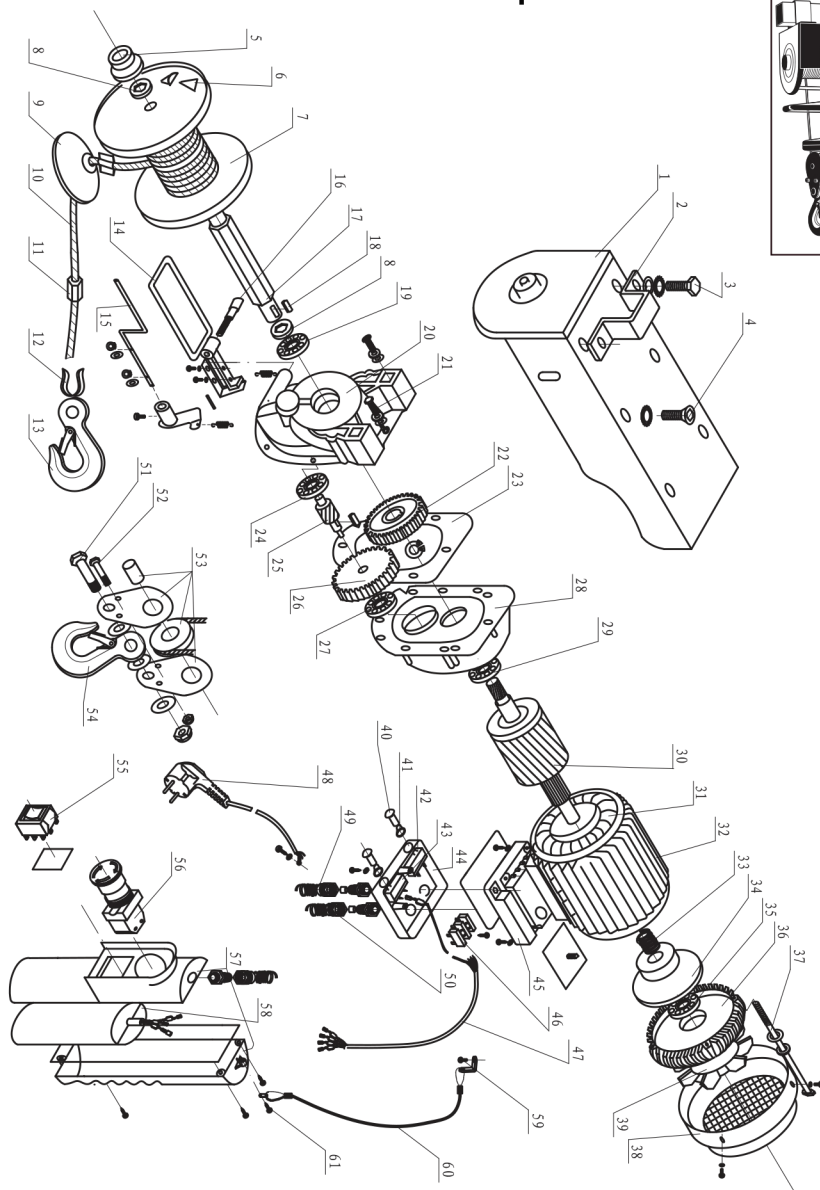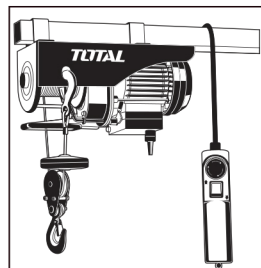

TLH1952 Lista pieselor de schimb

Nr.	Vedere explozivă	Qty
1	brătară	1
2	Inel de fixare	2
3	Șurub hexagonal	4
4	Șurub cu cap de soclu	2
5	Leagăn	1
6	Incorporare PIN	2
7	Tambur de frânghie	1
8	Tambur de spălare	2
9	Limitator de bloc	1
10	Cablu de oțel	1
11	Manșon de fixare a frânghiei	2
12	Inel de coasere	1
13	Cârlig	1
14	Ansamblul pârgheii de limitare	1
15	Polul limită inferior	1
16	Șurub hexagonal interior	1
17	Arbore tambur cablu	1
18	Pini plat	1
19	Rulment	1
20	Cutie de viteze	1
21	Șurub cu cap	8
22	A doua treaptă	1
23	Hârtie sigilată	1
24	Rulment	1
25	Arborele mijlociu	1
26	Treapta întâi	1
27	Rulment	1
28	Capacul frontal	1
29	Rulment	1
30	Rotor	1
31	Stator	1

Nr.	Vedere explozivă	Qty
32	Șasiu	1
33	Arcul de frână	1
34	Asamblarea frânelor	1
35	Rulment	1
36	Capacul motorului	1
37	Șurub hexagon foarte lung	4
38	Capacul ventilatorului	1
39	Lama ventilatorului	1
40	Limitatorul contactorului	2
41	Limitați etanșarea arborelui	2
42	Comutator de limitare sus	1
43	Comutator limitator jos	1
44	Caseta de conectare	1
45	Baza cutiei de conexiuni	1
46	Bloc terminal	1
47	Cablu cu patru fire	1
48	dop	1
49	Șnur de cablu (mic)	1
50	Șnur de cablu (mare)	2
51	Arbore de cârlig	2
52	Șurub anti-alunecare	2
53	Montajul tamburului	1
54	Cârlig pentru scripete	1
55	Comutator pozitiv și negativ	1
56	Înterupător de urgență	1
57	Mâner	1
58	condensator	1
59	Șuruburi cu cap transversal încastrat	1
60	Mâner din oțel	1
61	Șuruburi de capăt cu capăt transversal încastrat	1

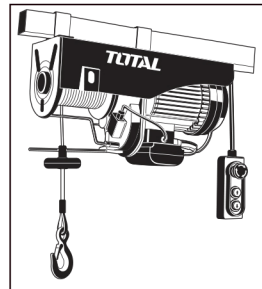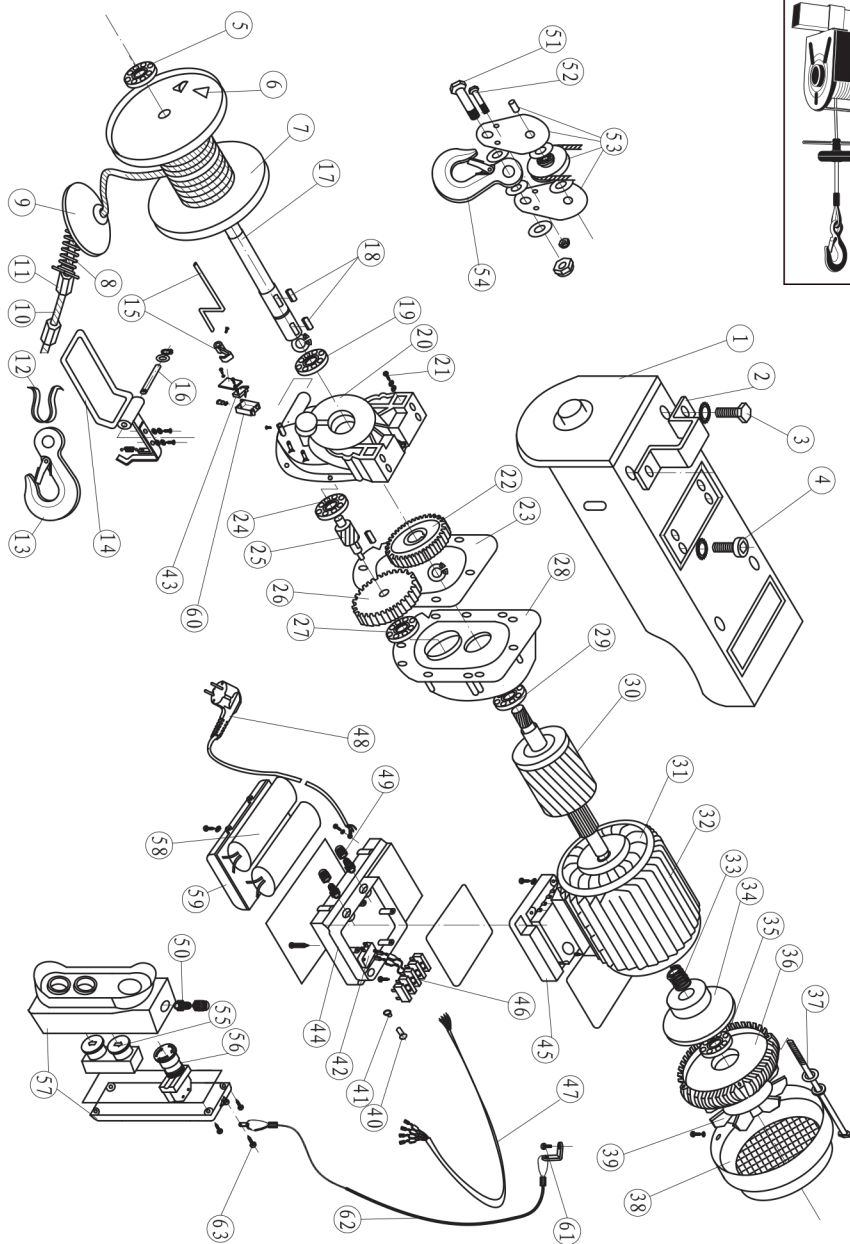

TLH116102 Lista pieselor de schimb

Nr.	Vedere explozivă	Qty
1	brățară	1
2	Inel de fixare	2
3	Șurub hexagonal	4
4	Șurub cu cap de soclu	2
5	Leagăn	1
6	Incorporare PIN	2
7	Tambur de frânghie	1
8	Tambur de spălare	2
9	Limitator de bloc	1
10	Cablu de oțel	1
11	Manșon de fixare a frânghiei	2
12	Inel de coasere	1
13	Cârlig	1
14	Ansamblul pârgheii de limitare	1
15	Polul limită inferior	1
16	Șurub hexagonal interior	1
17	Arbore tambur cablu	1
18	Pini plat	1
19	Rulment	1
20	Cutie de viteze	1
21	Șurub cu cap	8
22	A doua treaptă	1
23	Hârtie sigilată	1
24	Rulment	1
25	Arborele mijlociu	1
26	Treapta întâi	1
27	Rulment	1
28	Capacul frontal	1
29	Rulment	1
30	Rotor	1
31	Stator	1

Nr.	Vedere explozivă	Qty
32	Șasiu	1
33	Arcul de frână	1
34	Asamblarea frânelor	1
35	Rulment	1
36	Capacul motorului	1
37	Șurub hexagon foarte lung	4
38	Capacul ventilatorului	1
39	Lama ventilatorului	1
40	Limitatorul contactorului	2
41	Limitați etanșarea arborelui	2
42	Comutator de limitare sus	1
43	Comutator limitator jos	1
44	Caseta de conectare	1
45	Baza cutiei de conexiuni	1
46	Bloc terminal	1
47	Cablu cu patru fire	1
48	dop	1
49	Șnur de cablu (mic)	1
50	Șnur de cablu (mare)	2
51	Arbore de cârlig	2
52	Șurub anti-alunecare	2
53	Montajul tamburului	1
54	Cârlig pentru scripete	1
55	Comutator pozitiv și negativ	1
56	Întreprupător de urgență	1
57	Mâner	1
58	condensator	1
59	Șuruburi cu cap transversal încastrat	1
60	Mâner din oțel	1
61	Șuruburi de capăt cu capăt transversal încastrat	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației:
- | | |
|---------|---------------------------------|
| TLH1952 | TOTAL - Electropalan 900W-500kg |
|---------|---------------------------------|
- D. Descriere echipament:
Dispozitiv electric utilizat pentru ridicarea obiectelor grele.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directiva 2006/42/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 14492-2
EN 60204-32
- G. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2 – 90431, Nurnberg, Germania numărul organismului notificat: 0197, a efectuat raportul de incercare nr: 15024393 054 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. AM 50391399 0001 din 27.10.2017.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- For and on behalf of*
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Authorized Signature(s)
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 01.11.2019

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

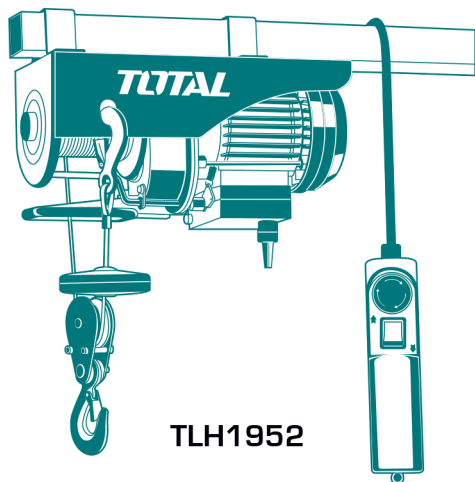

TLH1952

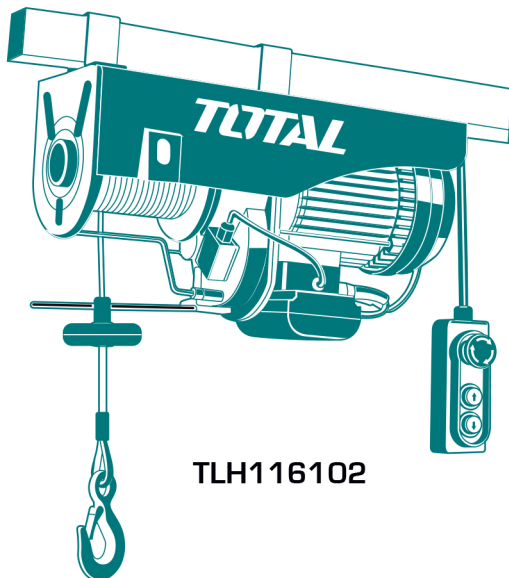

TLH116102

ELECTROPALAN

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro; www.blademotors.ro