

TOTAL

One-Stop Tools Station


TOTAL

INDUSTRIAL

JIG SAW

PRODUCT MANUAL

**TOTAL - FIERASTRAU
PENDULAR - 570W**

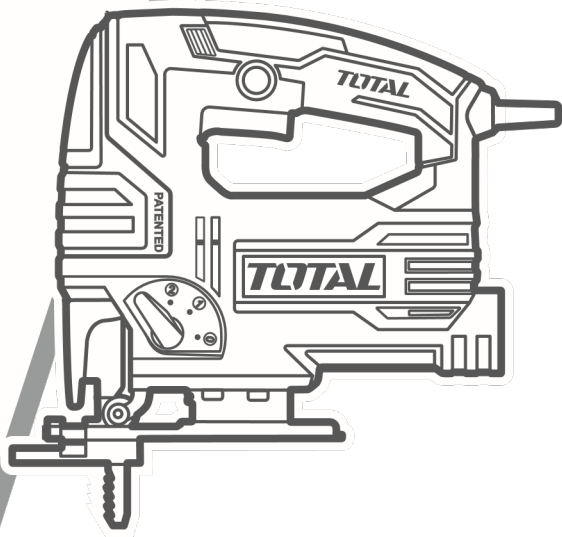

**TS206656, TS206656P, TS206656S
TS206656M, TS206656-4, TS206656-6
TS206656-8, TS206656-9, UTS206656**



Instrucțiunile originale

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment

Siguranța spațiului de lucru

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate sunt predispuse la accidente.
- b. **Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf potențial explozive.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c. **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranța Electrică

- a. **Conectorii sculelor electrice trebuie să se potrivească cu fișa. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu nicio unealtă electrică.** Conectoarele și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețe magnetizate, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este conectat la sursa de alimentare.
- c. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care a pătruns într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d. **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză scula electrică.** Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e. **Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.**
- f. **Dacă munca în zonele umede cu aparatul nu poate fi evitată, folosiți sursă de curent adițională (RCD) cu protecție.** Folosirea lui reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personala

- a. **Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați scule electrice. Nu utilizați uneltele electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** O clipă de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la răniri grave.
- b. **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, pot reduce vătămările corporale.
- c. **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria prin ridicarea sau transportarea sculei.** Transportul uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a uneltelor electrice care au întrerupătorul crește numărul accidentelor.
- d. **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.** O cheie atașată la o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e. **Nu vă întindeți. Păstrați-vă în permanență echilibrul și poziția picioarelor fermă.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mâinile la distanță de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
- g. **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că**

acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a. **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** Uneltele electrice utilizate corect vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
- b. **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unelte electrice care nu pot fi controlate cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.
- c. **Deconectați sursa de alimentare și/sau bateria de la scula electrică înainte de a face reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d. **Depozitați uneltele electrice în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu uneltele electrice sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
- e. **Păstrați uneltele electrice într-un loc sigur. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dislocate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice necorespunzătoare.
- f. **Păstrați tăișul ascuțit și curat.** Uneltele de tăiere întreținute corect, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile la deteriorări, să se blocheze și sunt mai ușor de contracarați.
- g. **Utilizați scula electrică, accesoriile și piesele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de**

utilizare și lucrarea care urmează să fie efectuată. Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

- h. Efectuați reparațiile uneltei doar cu persoane autorizate, care folosesc piese identice.** Acestea va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

Service

- a. Solicitați repararea instrumentului electric de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță.
	Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.


AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

Avertismente de siguranță pentru tăiere

Informații privind utilizarea corectă a sistemului de colectare a prafului, dacă este cazul sfatul de a purta o mască de praf.

DOMENIUL DE UTILIZARE DESTINAT

Unealta are menirea să efectueze tăieturi de separare și incisive în lemn, plastic, metal, plăci ceramice și cauciuc. Trebuie să fie așezat ferm pe piesa de prelucrat. Este potrivit pentru tăieturi drepte și curbate, cu tăiere în unghi de până la 45°. Luați aminte la recomandările cu privire la pânze.

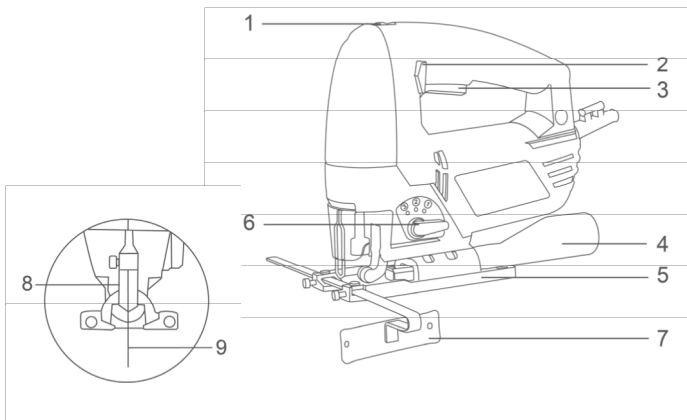









1. Rotița de selectare a ratei cursei
2. Comutator de blocare
3. Comutator de declanșare
4. Colector de praf (opțional, consultați specificațiile produsului)
5. Placă de bază
6. Întrerupător cu acțiune pendulară
7. Ghidaj paralel
8. Suport de lamă
9. Pânza de ferăstrău


Accesorii:

1. 3 buc Pânze de ferăstrău cu ferăstrău de ghidare
2. 1Pcs Ghid paralel
3. 1Set perii de carbon
4. 1Pcs Cheie hexagonală

Specificații tehnice

Model No.	TS206656, TS206656P TS206656M TS206656-4 (IRAM), TS206656S (SAA), TS206656-6 (ISRAEL), TS206656-8 (BS), TS206656-9 (INMENTRO)	UTS206656
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Putere nominală	570W	570W
Viteza fără sarcină	800-3000/min	800-3000/min
Capacitate maximă de tăiere	65mm	2-9/16"
Lemn	8mm	5/16"
Oțel	±45°	±45°
Capacitate de tăiere în bisturiu	回/II	回/II

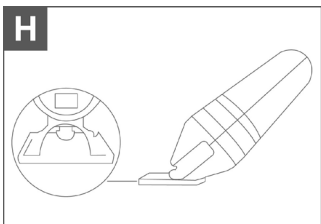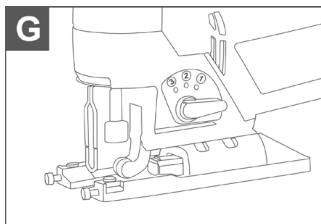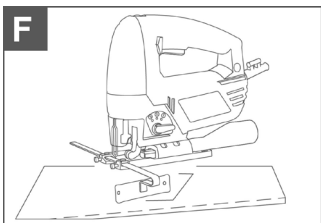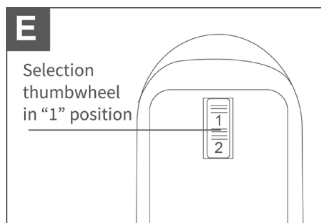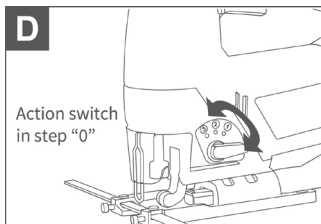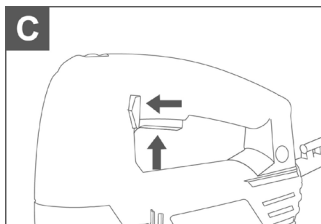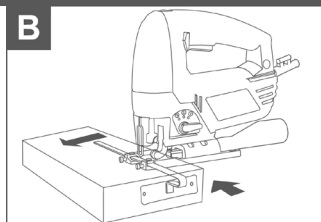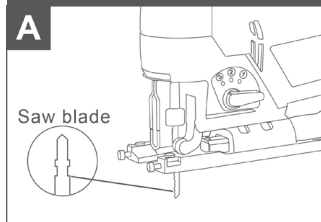

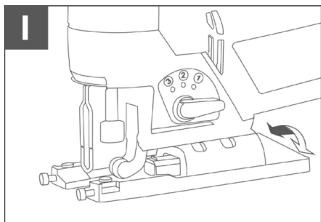

OPERARE

Montarea pânzei de ferăstrău (a se vedea Poza A)

La schimbarea lamelor, setați comutatorul de acțiune a pendulului pe "0"
Pentru a deschide suportul pentru lame, rotiți inelul.

În sens invers acelor de ceasornic (ferăstrăul cu capul în jos) și mențineți-l în poziție. Apoi introduceți complet lama în fanta suportului de lamă, cu dinții lamei orientați spre înaintea, și eliberați inelul, care se va roti singur și se va prinde peste partea superioară a lamei. Împingeți din nou lama în suportul de lamă pentru a vă asigura că este blocată în poziție. Asigurați-vă că marginea lamei se află în canelura rolei de susținere. Pentru a îndepărta lama, țineți-o și rotiți inelul în sensul invers al ceasornicului, apoi ridicăți-o.

⚠ Atenție:

Dinții lamei sunt foarte ascuțiți.

Lama se auto-eliberează rapid. Nu îndreptați spre persoane.

⚠ Notă:

Dacă unealta dvs. are apărătoare de lamă, vă rugăm să o îndepărtați clar pentru a ușura montarea/îndepărtarea lamelor.

Utilizarea ghidajului paralel (a se vedea pe Poza B)

Ghidul paralel vă permite să efectuați o tăiere paralelă precisă folosind scara metrică. Puneți ghidul paralel în poziția necesară. Glisați ghidul paralel din partea corespunzătoare (stânga sau dreapta) în mod corespunzător. Asigurați-vă că suprafața de ghidare a ghidului paralel este îndreptată în jos.

Acționarea comutatorului de declanșare (a se vedea pe Poza C)

Pentru a acționa ferăstrăul cu clichet, apăsați comutatorul de declanșare. Dacă doriți să utilizați fierăstrăul cu pendulă în mod continuu, butonul de

blocare a declanșatorului poate fi apăsat după ce comutatorul de declanșare a fost apăsat. Pentru a elibera butonul de blocare, împingeți din nou înăuntru comutatorul de declanșare.

Reglarea comutatorului de acțiune pendulară (a se vedea Poza D)

Acțiunea pendulară a pânzei de ferăstrău, reglabilă în patru trepte, face posibilă adaptarea optimă a avansului ferăstrăului (viteza de tăiere), a performanței de tăiere și a aspectului tăieturii materialului. Pentru fiecare mișcare de coborâre, lama ferăstrăului este ridicată de pe material, ceea ce facilitează evacuarea rumegușului, reduce căldura generată de frecare și mărește durata de viață a pânzei de ferăstrău. În același timp, reducerea forței de avansare necesare face posibilă o muncă fără oboseală.

Înterupătorul acțiunii pendulului face posibilă reglarea acțiunii pendulului în patru trepte. Comutarea poate avea loc cu mașina în funcțiune:

Reglarea pendulului

Pasul 0: Nici o acțiune a pendulului

Material: cauciuc, ceramică, aluminiu, oțel

Pasul 1: Acțiune mică a pendulului

Material: plastic, lemn, aluminiu

Pasul 2: Acțiune medie a pendulului Material: lemn

Etapa 3: acțiune pendulantă mare Material: lemn

În general, cu cât marginea tăiată trebuie să fie mai fină și mai curată, cu atât mai mică trebuie să fie treapta de pendul selectată sau să dezactivați acțiunea pendulului. Pentru prelucrarea materialelor subțiri, cum ar fi foaia de metal, dezactivați acțiunea pendulului (Pasul 0). În cazul materialelor dure, cum ar fi oțelul, lucrați cu o acțiune mică a pendulului. În materiale precum lemnul moale și tăierea în direcția fibrei, se poate utiliza acțiunea pendulului mare.

Selectarea ratei cursei (a se vedea PozeE)

Cu ajutorul rotiței, se poate selecta rata de cursă necesară (și în timpul funcționării).

MIN-2 = rată de cursă redusă

3-4 = Rata medie a cursei

5-MAX = Rata înaltă a cursei

Viteza de cursă necesară depinde de material și de condițiile de lucru: suficient de rapidă pentru a face un progres rezonabil, dar suficient de lentă pentru a păstra o tăiere curată și pentru a evita solicitarea mașinii. În general, pânzele de ferăstrău mai fine folosesc o viteză mai mare, iar cele mai grosiere o viteză mai mică. După ce lucrați pentru perioade mai lungi la o viteză de avans redusă, lăsați mașina să se răcească, funcționând-o la viteza maximă de avans și fără sarcină timp de aproximativ 3 minute.

Utilizarea fierăstrăului pendular

Înainte de a utiliza ferăstrăul și de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare este în poziția oprit. Apăsăți comutatorul de declanșare și așteptați până când lama a atins viteza maximă. Așezați partea din față a plăcii de bază pe piesa de lucru și aliniați linia de tăiere cu linia pe care doriți să o tăiați.

Împingeți încet înainte. Păstrați placa de bază plană pe piesa de lucru.

Tăierea metalului

Întotdeauna trebuie utilizat un agent de tăiere adecvat (cum ar fi ulei ușor, cantități mici de apă cu săpun etc.). În cazul în care nu există un agent de tăiere lichid disponibil, se poate aplica unsoare pe suprafața posterioară a materialului care urmează să fie tăiat.

Tăierea canelurilor/găurilor de fereastră (a se vedea pe Poza F)

Pentru lemn: Aliniați direcția lamei cu fibra lemnului. Apoi poziționați partea rotunjită din partea din față a plăcii de bază pe suprafața care urmează să fie tăiată, coborâți încet ferăstrăul în material în punctul de intrare ales. Coborâți ferăstrăul printr-o acțiune de pivotare până când lama a trecut pe partea cealaltă, nu mișcați ferăstrăul de-a lungul liniei de tăiere prevăzute până când lama nu a trecut și placa de bază nu este așezată plat pe material.

Pentru alte materiale: În alte materiale decât lemnul, atunci când se taie găuri pentru ferestre, folosiți mai întâi un burghiu sau o unealtă similară pentru a face o gaură din care va începe tăierea inițială.

Tăierea unghiulară (a se vedea PozeG~I)

Șurubul de reglare a unghiului s-a combinat cu maneta. Pentru a regla unghiul de înclinare, slăbiți șurubul de reglare a unghiului prin rotirea manetei în sens invers acelor de ceasornic. Veți putea apoi să rotiți placa de bază pentru a O unghiul necesar 0~ 45 la stânga sau la dreapta. A se vedea Poza G.

Numerele unghiului de înclinare sunt ștampilate pe suportul în formă de evantai de pe spatele plăcii de bază pentru a vă ajuta să setați unghiul corect. Verificați rola de susținere înainte de a o strânge. Strângeți ferm șurubul de reglare a unghiului prin rotirea manetei în sensul acelor de ceasornic pentru funcționare. Consultați Poza H.

⚠ Notă:

Pentru a obține o slăbiciune suficientă sau o bună fixare strânsă a plăcii de bază, este posibil să fie nevoie să rotiți maneta în mod repetat atunci când slăbiți/strângeți șurubul de reglare a unghiului. Pârghia are un sistem de angajare/dezangajare.

Trageți maneta în spate pentru a o dezangaja în timp ce maneta este rotită în poziția cea mai din stânga sau cea mai din dreapta, apoi inversați maneta, strângeți/ slăbiți în continuare șurubul după cum este necesar, a se vedea Poza I.

Posibile erori de funcționare și metode de eliminare a acestora:

Erori de funcționare	Cauze probabile	Măsuri
Când mașina este pornită, motorul electric nu pornește	• Eroare întrerupător • Cablul de alimentare este rupt, sau ștecherul este defect • Periile nu fac contact cu rotorul • Periile sunt deteriorate sau uzate	Deconectați aparatul de la rețeaua cu alimentare electrică și luați legătura cu un specialist.
Se formează scântei în formă de cerc în jurul rotorului	• Uzura sau deteriorarea suportului de perii • Funcționarea eronată a bobinei de armătură	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și contactați un specialist. Nu reparați mașina singur.
În timpul lucrării fum, sau miros de cablu ars este emanat din orificiile de ventilare	• Funcționarea eronată a bobinei motorului electric • Erori ale părților electronice ale uneltei	
Zgomot crescut în cutia de viteze	• Uzura sau deteriorarea roților sau a rulmentului	
Când mașina este pornită, talpa excentrică nu rotește	• Nefuncționarea cutiei de viteze	

Criteriile de stare critică

Criteriile de stare critică	Cauze probabile	Măsuri
Fisuri pe suprafața rulmentului sau a carcasei	Deformarea metalului în urma uzurii	Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare electrică și luați legătura cu un specialist în domeniu. Nu încercați repararea mașinii singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul sunt defectate	Suprasarcină sau ruptură	
Uzura excesivă a mecanismului motorului sau al reductorului, sau o combinație din semnalele aferente	Deformarea metalului în urma uzurii	

Criteriile de stare critică

Lista criteriilor de stare critică	Măsuri
Motorul electric aruncă scântei	Este nevoie să contactați un specialist.
Prezența unor sunete nepotrivite	Este nevoie să contactați un specialist.
În cazul detectării erorilor mai sus menționate, este imperios să deconectați unealta de la sursa de energie, și este nevoie să contactați un specialist.	

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TS206656 - TOTAL - Fierastrau pendular - 570W
- C. Descriere echipament: Unealta electrica utilizata pentru taierea lemnului.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 62841-1
EN 62841-2-11
ISO 8528-10
ISO 7010
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 88 dB
LW: 99 Db
- F. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD., No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China, a efectuat rapoartele de încercare nr: EFSH19091539-IE-01-L03 și EFSH19091539-IE-01-L04 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. EFSH201912-L003 din 13.12.2019
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 13.12.2019



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A