


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

FIERASTRAU CIRCULAR STATIONAR - 210MM, 1400W

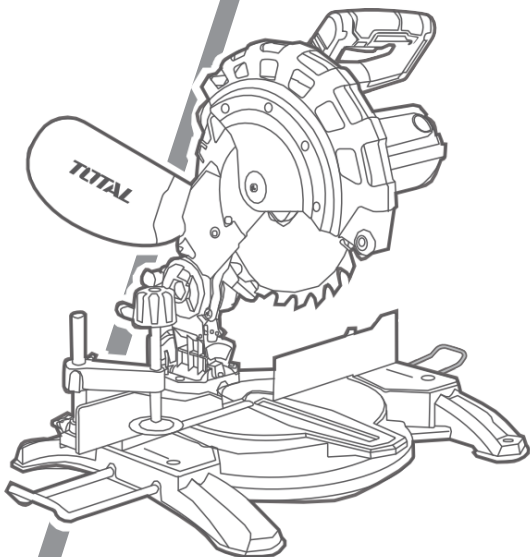

TS42142107 TS42142107xy
UTS42142107 UTS42142107xy
x (gol, 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y (blank, -1,-2,-3,-3,-4,-5,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la *u n e a l t a* electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la *unealta electrică* cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) **Nu folosiți uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și persoanele aflate în preajmă la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.**
Distrațiile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți nicio fișă adaptoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare). Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu.** Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

- e) Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat p e n t r u utilizare în aer liber. Utilizarea *unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior* reduce riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care este inevitabil să folosiți o unealtă electrică într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea *unui RCD* reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală.** Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați.** Păstrați în permanență o poziție corectă și un echilibru adecvat. *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. **Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.*
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să vă lăsați în voia sorții și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică.** Folosiți scula electrică potrivită pentru

aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.**
- c) Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria**

dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsime.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.*

5) Serviciul

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care va utiliza numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolată dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.

AVERTISMENT SUPPLEMENTAR DE SIGURANȚĂ

Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, deoarece dispozitivul de tăiere poate intra în contact cu propriul cablu.

Tăierea unui fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și să provoace șocuri operatorului.

Folosiți cleme sau o altă modalitate practică de a fixa și susține piesa de lucru pe o platformă stabilă. Ținerea lucrării de mână sau de corp o lasă instabilă și poate duce la pierderea controlului.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisiile de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănirea și deteriorarea bunurilor din cauza accesoriilor rupte brusc. întreruptă.

AVERTISMENT

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraiele de tăiat cu ferăstrău circular

- a) Ferăstraiele de tăiat cu ferăstrău sunt destinate tăierii lemnului sau a produselor din lemn, nu pot fi utilizate cu discuri de debitat abrazive pentru tăierea materialelor feroase, cum ar fi bare, tije, știfturi etc. Praful abraziv cauzează blocarea pieselor mobile, cum ar fi garda inferioară. Scânteele de la tăierea abrazivă vor arde apărătura inferioară, inserția de tăiere și alte piese din plastic.
- b) Utilizați cleme pentru a susține piesa de lucru ori de câte ori este posibil. Dacă susțineți piesa de prelucrat cu mâna, trebuie să vă mențineți întotdeauna mâna la cel puțin 100 mm de fiecare parte a pânzei de ferăstrău. Nu utilizați acest ferăstrău pentru a tăia piese prea mici pentru a fi fixate sau ținute cu mâna în siguranță. Dacă mâna dumneavoastră este plasată prea aproape de l a m a ferăstrăului, există un risc crescut de rănire prin contactul cu lama.
- c) Piesa de prelucrat trebuie să fie staționară și fixată sau ținută atât pe ghidaj, cât și pe masă. Nu introduceți piesa de prelucrat în lamă și nu tăiați "la mână liberă" în niciun f e l . piesele de prelucrat nefixate sau în mișcare pot fi aruncate la viteze mari, provocând răniri.

- d) Împingeți ferăstrăul prin piesa de lucru. Nu trageți ferăstrăul prin piesa de lucru. Pentru a efectua o tăiere, ridicați capul ferăstrăului și trageți-l peste piesa de prelucrat fără a tăia, porniți motorul, apăsați capul ferăstrăului în jos și împingeți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Tăierea în timpul cursei de tragere riscă să provoace urcarea pânzei de ferăstrău pe partea superioară a piesei de prelucrat și să arunce violent ansamblul de lamă spre operator.

- e) Nu treceți niciodată mâna peste linia de tăiere prevăzută, fie în fața, fie în spatele pânzei de ferăstrău. Susținerea piesei de prelucrat "cu mâna încrucișată", adică ținerea piesei de prelucrat în dreapta pânzei de ferăstrău cu mâna stângă sau viceversa, este foarte periculoasă.
- f) Nu întindeți mâna în spatele gardului cu ambele mâini la mai puțin de 100 mm de fiecare parte a pânzei de ferăstrău, pentru a îndepărta resturi de lemn sau pentru orice alt motiv în timp ce lama se învâрте. Este posibil ca apropierea dintre lama de ferăstrău care se învâрте și mâna dumneavoastră să nu fie evidentă și să vă răniți grav.
- g) Inspectați piesa de lucru înainte de tăiere. Dacă piesa de prelucrat este curbată sau deformată, fixați-o cu fața exterioară curbată spre gard. Asigurați-vă întotdeauna că nu există niciun spațiu între piesa de prelucrat, ghidaj și masă de-a lungul liniei de tăiere. Piese de prelucrat îndoit sau deformate se pot răsuca sau deplasa și pot cauza blocarea lamei de ferăstrău învârtitoare în timpul tăierii. Nu trebuie să existe cuie sau obiecte străine în piesa de lucru.
- h) Nu utilizați ferăstrăul până când masa nu este liberă de toate uneltele, resturile de lemn etc., cu excepția piesei de lucru. Resturile mici sau bucățile de lemn sau alte obiecte libere care intră în contact cu lama rotativă pot fi aruncate cu viteză mare.
- i) Tăiați doar o singură piesă de prelucrat la un moment dat. Piese de prelucrat multiple stivuite nu pot fi fixate sau contravântuite în mod adecvat și se pot bloca pe lamă sau se pot deplasa în timpul tăierii.
- j) Asigurați-vă că ferăstrăul circular este montat sau așezat pe o suprafață de lucru plană și fermă înainte de utilizare. O suprafață de lucru plană și fermă reduce riscul ca ferăstrăul circular să devină instabil.
- k) Planificați-vă activitatea. De fiecare dată când modificați setarea unghiului de bizotare sau de tăiere în unghiuri oblice, asigurați-vă că ghidajul reglabil este setat corect pentru a susține piesa de lucru și că nu va interfera cu lama sau cu sistemul de protecție. Fără a porni scula "ON" și fără ca piesa de lucru să fie pe masă, deplasați lama ferăstrăului printr-o tăiere simulată completă pentru a vă asigura că nu va exista nicio interferență sau pericol de tăiere a gardului.
- l) Asigurați un suport adecvat, cum ar fi extensii de masă, suporturi de ferăstrău etc., pentru o piesă de prelucrat care este mai lată sau mai lungă decât suprafața mesei. Piese de prelucrat mai lungi sau mai late decât masa ferăstrăului circular se pot răsturna dacă nu sunt bine susținute. Dacă piesa de debitat sau piesa de lucru se înclină, aceasta poate ridica apărătoarea

inferioară sau poate fi aruncată de lama care se învâрте.

m) Nu folosiți o altă persoană ca înlocuitor al unei extensii de masă sau ca suport suplimentar. Un suport instabil pentru piesa de prelucrat poate cauza blocarea lamei sau deplasarea piesei de prelucrat în timpul operațiunii de tăiere, trăgându-vă pe dumneavoastră și pe ajutor în lama care se rotește.


- n) Piesa de debitat nu trebuie să fie blocată sau presată în niciun fel împotriva pânzei de ferăstrău care se rotește. În cazul în care este limitată, de exemplu, cu ajutorul opritorilor de lungime, piesa de debitat ar putea fi blocată împotriva lamei și aruncată violent.
- o) Folosiți întotdeauna o clemă sau un dispozitiv de fixare conceput pentru a susține în mod corespunzător materiale rotunde, cum ar fi tije sau tuburi. Tijele au tendința de a se rostogoli în timp ce sunt tăiate, ceea ce face ca lama să "muște" și să tragă lucrarea cu mâna în lamă.
- p) Lăsați lama să atingă viteza maximă înainte de a intra în contact cu piesa de lucru. Acest lucru va reduce riscul ca piesa de prelucrat să fie aruncată.
- q) Dacă piesa de lucru sau lama se blochează, opriți ferăstrăul circular. Așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească și deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți pachetul de baterii. Apoi lucrați pentru a elibera materialul blocat. Continuarea tăierii cu o piesă de lucru blocată ar putea cauza pierderea controlului sau deteriorarea ferăstrăului mitralieră.
- r) După ce ați terminat tăierea, eliberați comutatorul, țineți capul ferăstrăului în jos și așteptați ca lama să se oprească înainte de a îndepărta piesa tăiată. Atingerea cu mâna în apropierea lamei de cositorire este periculoasă.
- s) Țineți ferm mânerul atunci când efectuați o tăiere incompletă sau când eliberați comutatorul înainte ca capul ferăstrăului să fie complet în poziția jos. Acțiunea de frânare a ferăstrăului poate face ca capul ferăstrăului să fie tras brusc în jos, provocând riscul de rănire.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Ferăstrăul circular este o mașină staționară pentru tăierea în linie dreaptă, cu și împotriva fibrei, a lemnului de esență tare, a lemnului de esență moale, a plăcilor aglomerate și a plăcilor din fibre. Acesta are unghiuri de bizotare de până la 0° până la +45°.

Atunci când se utilizează pânze de ferăstrău adecvate, este posibilă și tăierea profilelor din aluminiu și plastic.

SPECIFICAȚII

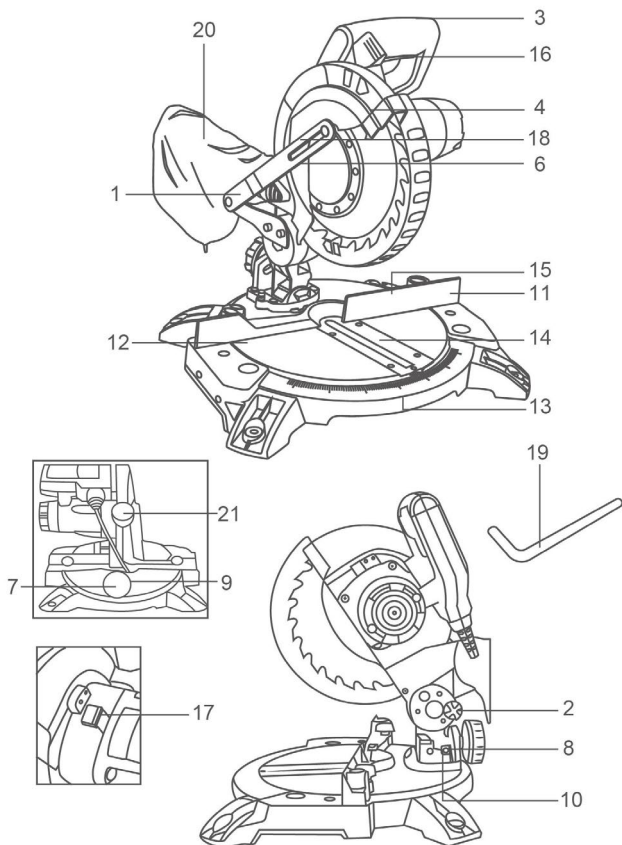

- | | |
|--|--|
| 1. Braț de ferăstrău | 11. Gardul |
| 2. Buton de eliberare | 12. Masă cu cotă |
| 3. Mâner de operare | 13. Scară de mitralieră |
| 4. Protecție
fixă
superioară
a lamei | 14. Inserție de masă (placă de tăiere) |
| 5. Protecție rotativă a lamei | 15. Încuietoare cu zăvorâre |
| 6. Braț de retragere a
protecției | 16. Declanșator de comutare |
| 7. Blocaj conic | 17. Butonul de blocare a axului |
| 8. Scară de bisturiu | 18. Capacul șurubului lamei |
| 9. 45° Șurub de reglare a
unghiului de 45° Șurub de
reglare a unghiului de 10,0°
Șurub de reglare a unghiului | 19. Cheie hexagonală de 6 mm |
| | 20. Port de extracție a prafului |
| | 21. Capacul portului de extracție a prafului |


Specificații tehnice

Model nr.	TS42142107 TS42142107xy	UTS42142107 UTS42142107xy
Tensiune nominală	220-240V~	110-120V~
Frecvența nominală	50/60Hz	60Hz
Viteza fără sarcină	5000/min	5000/min
Putere	1400W	1400W
Pânza de ferăstrău	Ø210mmx 25.4mm	Ø8" x1" x1"


Model nr. NOTĂ: x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y(blank,-1,-2,-3,-3,-4,-4,-5,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINE DE FUNCȚIONARE


A

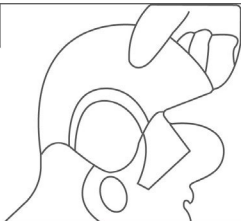

B

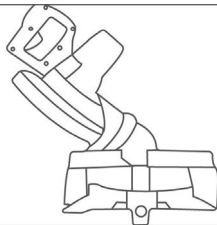

C

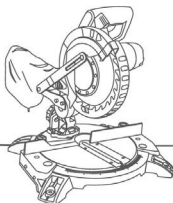

Operațiune

Accesorii

Instrumentul este furnizat cu următoarele accesorii:

- Capacitate maximă de tăiere: 70mm×140mm
- Tăieturi în colț 0-45° la stânga și la dreapta
- Tăieturi oblice de până la 45° spre stânga
- Cu 1 set de perii de carbon suplimentare
- Cu lama TCT 1pcs TCT
- Cu 1pcs sac de praf
- Ambalat de cutie de culoare

Transport

Ridicați ferăstrăul de tăiat la colț numai atunci când brațul ferăstrăului este blocat în poziția jos, ferăstrăul este oprit și ștecherul este scos din priză.

Ridicați ferăstrăul numai de mânerul de transport (4) sau de piesele turnate exterioare. Nu ridicați ferăstrăul cu ajutorul dispozitivului de protecție sau al mânerului de operare (3).

Bară stabilizatoare

Atunci când ferăstrăul nu este montat pe o bancă, montați întotdeauna bara de stabilizare (32) în găurile din partea din spate a bazei ferăstrăului. Stabilizatorul ajută la împiedicarea răsturnării ferăstrăului spre înapoi atunci când este utilizată acțiunea de glisare.

Încuietoare cu glisieră

Atunci când este strâns, dispozitivul de blocare a alunecării (24) împiedică capul ferăstrăului să alunece. Strângeți blocajul glisant în timpul transportului.

Sac de praf

Sacul de praf (11) se potrivește peste orificiul de aspirare a prafului (22). Pentru o funcționare mai eficientă, goliți sacul de praf atunci când acesta nu este mai mult de jumătate plin. Acest lucru permite o mai bună circulație a aerului prin sac.

Fixarea barelor laterale

Barele de susținere laterale (29) ajută la susținerea materialului atunci când se

lucrează cu piese de lucru lungi. Există două orificii de amplasare (30) pentru o bară de susținere pe fiecare parte a mesei. Slăbiți șuruburile de blocare (31) cu ajutorul cheii hexagonale de 6 mm. Asigurați-vă că barele laterale sunt

complet introduse înainte de a le utiliza pentru a susține piesa de lucru.

Șuruburile de blocare a barelor de susținere laterale (31) trebuie strânse pentru a fixa barele de susținere în poziție.

Pornirea și oprirea

1. Pentru a porni ferăstrăul apăsați și mențineți apăsat comutatorul de pornire/oprire (19).
2. Pentru a opri ferăstrăul, eliberați comutatorul de declanșare pornit/oprit (19).

Notă. Pentru a preveni utilizarea neautorizată, comutatorul pornit/oprit are o gaură care permite blocarea acestuia în poziția oprit cu ajutorul unui lacăt. Pentru a bloca întrerupătorul în poziția oprit, introduceți lacătul prin întrerupătorul pornit/oprit și blocați-l. Scoateți cheia și păstrați-o într-un loc sigur.

Schimbarea unei lame

⚠ PERICOL (a se vedea figura A)

Nu încercați niciodată să utilizați o lamă mai mare decât capacitatea declarată a ferăstrăului. Aceasta ar putea intra în contact cu protecțiile lamei. Nu folosiți niciodată o lamă prea groasă pentru a permite șaipei exterioare a lamei să se angajeze cu platourile de pe ax. Aceasta va împiedica șurubul de lamă să fixeze corect lama pe ax. Nu utilizați ferăstrăul pentru a tăia metal sau zidărie. Asigurați-vă că orice distanțiere și inele de fus care pot fi necesare se potrivesc cu fusul și cu lama montată.

1. Asigurați-vă că ștecherul electric este scos din priza de curent.
2. Împingeți în jos pe mânerul de operare (3) și trageți de butonul de deblocare (2) pentru a dezactiva brațul ferăstrăului (1). Butonul de deblocare (2) poate fi rotit astfel încât să fie menținut în poziția retrasă.
3. Ridicați brațul ferăstrăului (1) în poziția cea mai înaltă.
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips, slăbiți și îndepărtați șurubul care fixează brațul de retragere a protecției (9) la protecția rotativă a lamei.
5. Cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips, slăbiți și îndepărtați șurubul care fixează capacul șurubului lamei (10).
6. Trageți în jos apărătoarea rotativă a lamei (8), apoi ridicați-o împreună cu capacul șurubului lamei (10). Atunci când apărătoarea rotativă a lamei (8) este poziționată peste apărătoarea fixă superioară a lamei (5), este posibil accesul la șurubul lamei.

7. Țineți garda rotativă (8) în sus și apăsați butonul de blocare a axului (21).
Rotiți lama până când se blochează fusul.
8. Folosiți cheia hexagonală de 6 mm furnizată pentru a slăbi și îndepărta șurubul lamei. (Slăbiți

în sensul acelor de ceasornic, deoarece șurubul lamei are filet stânga).

9. Îndepărtați șaiba plată și șaiba exterioară a lamei și lama.
10. Ștergeți o picătură de ulei pe șaiba interioară a lamei și pe șaiba exterioară a lamei, acolo unde acestea intră în contact cu lama.
11. Montați noua lamă pe ax, având grijă ca șaiba interioară a lamei să fie așezată în spatele lamei.

⚠ ATENȚIE

Pentru a asigura o rotație corectă a lamei, instalați întotdeauna lama cu dinții lamei și săgeata imprimată pe partea laterală a lamei îndreptată în jos. Direcția de rotație a lamei este, de asemenea, imprimată cu o săgeată pe protecția superioară a lamei.

12. Înlocuiți șaiba exterioară a lamei.
13. Apăsăți butonul de blocare a axului (21) și înlocuiți șaiba plată și șurubul lamei.
14. Folosiți cheia hexagonală de 6 mm pentru a strânge bine șurubul lamei (strângeți în sens invers acelor de ceasornic).
15. Coborâți apărătoarea lamei, mențineți în poziție apărătoarea inferioară rotativă a lamei (8) și capacul bolțului lamei (10) și strângeți șurubul de fixare.
16. Înlocuiți brațul de retragere a protecției și fixați-l pe protecția rotativă a lamei.
17. Verificați dacă apărătoarea lamei funcționează corect și acoperă lama atunci când brațul ferăstrăului este coborât.
18. Conectați ferăstrăul la sursa de alimentare și puneți lama în funcțiune pentru a vă asigura că funcționează corect.

Transversală (cu acțiune de glisare) (a se vedea figura B)

Atunci când tăiați piese de lucru late, deșurubați mai întâi dispozitivul de blocare a glisierii (24).

1. Trageți de butonul de deblocare (2), ridicați brațul ferăstrăului (1) în poziția cea mai înaltă și glisați-l spre dumneavoastră.
2. Țineți ferm mânerul și strângeți trăgaciul comutatorului (19). Lăsați lama să atingă viteza maximă.
3. Coborâți încet lama în piesa de prelucrat și alunecați-o în același timp departe de dvs. până când piesa de prelucrat este tăiată.
4. Eliberați declanșatorul comutatorului (19) și lăsați lama de ferăstrău să se oprească din rotație înainte de a ridica lama din piesa de lucru. Așteptați până când lama se oprește înainte de a îndepărta piesa de lucru.

Tăietură oblică

O tăietură oblică se face prin tăierea în lungul firului piesei de prelucrat, cu lama înclinată față de gard și masa de tăiere în unghi. Masa de tăiere oblică este reglată în poziția zero grade, iar lama este reglată la un unghi cuprins între 0° și 45°.

Utilizați acțiunea de glisare atunci când tăiați piese de lucru late. (a se vedea figura C)

1. Trageți de butonul de deblocare (2) și ridicați brațul ferăstrăului la înălțimea maximă.
2. Slăbiți dispozitivul de blocare (20).
3. Rotiți masa de tăiere oblică (16) până când indicatorul se aliniază cu zero pe scala de tăiere oblică (17).
4. Strângeți din nou dispozitivul de blocare a unghiului (20).

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că strângeți dispozitivul de blocare a unghiului înainte de a face o tăiere. În caz contrar, masa s-ar putea mișca în timpul tăierii, provocând vătămări corporale grave.

5. Slăbiți dispozitivul de blocare a conicului (12) și scoateți dispozitivul de reglare a conicului la 0°. Deplasați brațul ferăstrăului (1) spre stânga sau spre dreapta până la unghiul de bizolare dorit (între 0° și 45°). Strângeți dispozitivul de blocare a unghiului oblic (12).
6. Așezați piesa de prelucrat pe masă, cu o margine bine fixată pe ghidaj. (14). În cazul în care placa este deformată, așezați partea convexă pe grilaj. Dacă partea concavă este plasată împotriva gardului, placa s-ar putea rupe și ar putea bloca lama.
7. Atunci când tăiați bucăți lungi de lemn, susțineți capătul opus al lemnului cu ajutorul barelor laterale (23), a unui suport cu role sau a unei suprafețe de lucru care să fie la același nivel cu masa ferăstrăului.
8. Folosiți ansamblul de prindere (6) pentru a fixa piesa de lucru ori de câte ori este posibil.
9. Este posibil să se îndepărteze ansamblul de prindere (6) prin slăbirea blocării ansamblului de prindere (7) și deplasarea acestuia pe cealaltă parte a mesei. Asigurați-vă că dispozitivul de blocare a ansamblului de prindere este strâns înainte de a utiliza cleva.
10. Înainte de a porni ferăstrăul, efectuați o execuție de probă a operației de

tăiere pentru a verifica dacă nu există probleme.

11. Țineți ferm mânerul de acționare (3) și apăsați trăgaciul comutatorului (19). Lăsați lama să atingă viteza maximă și coborâți încet lama în și prin piesa de prelucrat.
12. Eliberați declanșatorul comutatorului (19) și lăsați lama de ferăstrău să se oprească din rotație înainte de a

ridicarea lamei din piesa de lucru.

13. Așteptați până când lama se oprește înainte de a îndepărta piesa de lucru.

Tăietură oblică compusă

O tăietură compusă în colțar presupune utilizarea simultană a unui unghi în colțar și a unui unghi înclinat. Se utilizează la fabricarea de rame de tablouri, la tăierea de muluri, la fabricarea de cutii cu laturi înclinate și la încadrarea acoperișurilor.

Întotdeauna faceți o tăietură de probă pe o bucată de lemn vechi înainte de a tăia în materialul bun.

Folosiți acțiunea de glisare atunci când tăiați o piesă de lucru lată.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Posibile disfuncționalități și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	• Eșecul comutatorului • Cablul de alimentare sau cablajul este rupt, defecțiunea fișei cablului de alimentare; • Nu există niciun contact al periei cu colectorul; • Uzura/deteriorarea perilor	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat.
Formarea unui foc circular pe colector	• Uzura periei/deteriorarea suportului periei; • Defecțiune la bobina de armătură	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul pe cont propriu.
În timpul lucrului, apare fum sau miros de izolație arsă dinpre deschideri de ventilație.	• Defecțiune la bobina motorului electric; • Defecțiune a părții electrice a instrumentul.	
Creșterea zgomotului în cutia de viteze	• Uzura/ruptura angrenajelor sau a rulmenților	
Atunci când mașina este pornită, axul nu roțiți	• Defecțiune a cutiei de viteze.	

Criterii privind starea critică

Criterii privind starea critică	Cauze probabile	Acțiuni
Crăpături pe suprafețele pieselor rulmenților și ale carcasei	Deformarea la oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețea și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul de către dvs. proprii.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Supraîncărcare sau rupere	
Uzura excesivă sau deteriorarea excesivă a motorul sau mecanismul reductor sau o combinație de semne	Deformarea la oboseală a metalului	

Criterii privind starea critică

Lista eșecurilor critice	Acțiuni
Scântee la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția de zgomote străine	Este necesar să contactați un specialist calificat
În cazul în care sunt detectate defecțiunile de mai sus, este necesar să deconectați aparatul de la rețea și să contactați un specialist calificat.	

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A