

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

PRODUCT MANUAL

MITRE SAW

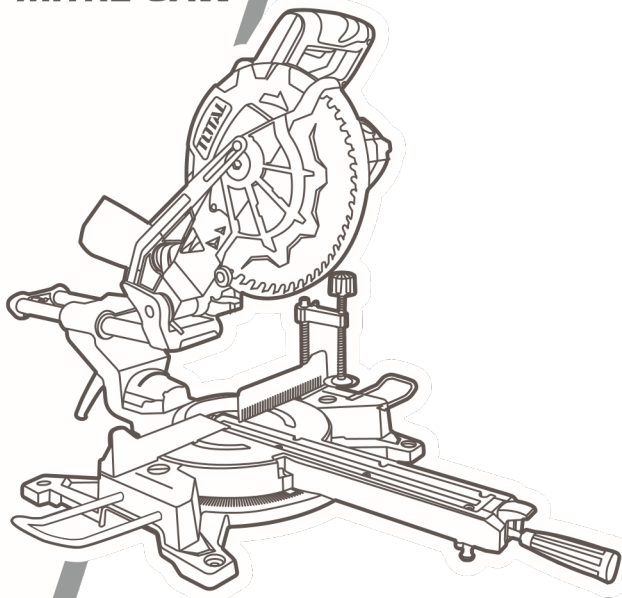

TS421825517 UTS421825517
TS421825517xy UTS421825517xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



Instrucțiunile originale

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment

Siguranța spațiului de lucru

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate sunt predispuse la accidente.
- b. **Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf potențial explozive.** Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c. **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranța Electrică

- a. **Conectorii sculelor electrice trebuie să se potrivească cu fișa. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu nicio unealtă electrică.** Conectoarele și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețe magnetizate, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este conectat la sursa de alimentare.
- c. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care a pătruns într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d. **Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză sula electrică.** Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e. **Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.**
- f. **Dacă munca în zonele umede cu aparatul nu poate fi evitată, folosiți sursă de curent adițională (RCD) cu protecție.** Folosirea lui reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- a. **Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați scule electrice. Nu utilizați uneltele electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** O clipă de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la răniri grave.
- b. **Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, pot reduce vătămările corporale.
- c. **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria prin ridicarea sau transportarea sculei.** Transportul uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a uneltelor electrice care au întrerupătorul crește numărul accidentelor.
- d. **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.** O cheie atașată la o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e. **Nu vă întindeți. Păstrați-vă în permanentă echilibrul și poziția picioarelor fermă.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mâinile la distanță de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
- g. **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.**

Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice

- a. **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră.** Unelte electrice utilizate corect vor face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care au fost proiectate.
- b. **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unelte electrice care nu pot fi controlate cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.
- c. **Deconectați sursa de alimentare și/sau bateria de la scula electrică înainte de a face reglaje, de a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d. **Depozitați untele electrice în afara razei de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu untele electrice sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică.** Untele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.
- e. **Păstrați untele electrice într-un loc sigur. Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt dislocate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de untele electrice necorespunzătoare.
- f. **Păstrați tăișul ascuțit și curat.** Untele de tăiere întreținute corect, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile la deteriorări, să se blocheze și sunt mai ușor de contracarați.
- g. **Utilizați scula electrică, accesoriile și piesele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de utilizare și lucrarea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

- h. **Efectuați reparațiile uneltei doar cu persoane autorizate, care folosesc piese identice.** Acestea va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

Service

- a. **Solicitați repararea instrumentului electric de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE

	Izolat dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță.
	Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, deoarece dispozitivul de tăiere poate intra în contact cu propriul cablu.

Tăierea unui fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și să provoace șocuri operatorului.

Folosiți cleme sau o altă modalitate practică de fixare și susținere a piesei de lucru pe o platformă stabilă. Ținerea lucrării de mână sau de corp o lasă instabilă și poate duce la pierderea controlului.

ALTE RISCURI

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănire și deteriorare a bunurilor la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite.

Avertisment

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraiele circulare de tăiat în unghi

- a) Ferăstraiele de tăiat cu ferăstrău sunt destinate tăierii lemnului sau a produselor din lemn sau a produselor asemănătoare lemnului; acestea nu pot fi utilizate cu discuri de debitat abrazive pentru tăierea materialelor feroase, cum ar fi barele, tije, știfturile etc. Praful abraziv cauzează blocarea pieselor mobile, cum ar fi garda inferioară. Scănteile de la tăierea abrazivă vor arde apărătoarea inferioară, inserția de tăiere și alte piese din plastic.

- b) Folosiți cleme pentru a susține piesa de lucru ori de câte ori este posibil. Dacă susțineți piesa de prelucrat cu mâna, trebuie să vă păstrați întotdeauna mâna la cel puțin 100 mm de fiecare parte a pânzei de ferăstrău. Nu utilizați acest ferăstrău pentru a tăia piese prea mici pentru a fi fixate sau ținute cu mâna în siguranță. Dacă mâna dumneavoastră este plasată prea aproape de lama ferăstrăului, există un risc crescut de rănire prin contactul cu lama.
- c) Piesa de prelucrat trebuie să fie staționară și fixată sau ținută atât de ghidaj, cât și de masă. Nu introduceți piesa de prelucrat în lamă și nu tăiați "cu mâna liberă" în niciun fel. Piese de prelucrat nefixate sau în mișcare ar putea fi aruncate la viteze mari, provocând răniri.
- d) Împingeți ferăstrăul prin piesa de lucru. Nu trageți ferăstrăul prin piesa de lucru. Pentru a efectua o tăiere, ridicați capul ferăstrăului și trageți-l peste piesa de prelucrat fără a tăia, porniți motorul, apăsați capul ferăstrăului în jos și împingeți ferăstrăul prin piesa de prelucrat. Tăierea în timpul cursei de tragere riscă să provoace urcarea pânzei de ferăstrău pe partea superioară a piesei de prelucrat și să arunce violent ansamblul de lamă spre operator.
- e) Nu treceți niciodată mâna peste linia de tăiere prevăzută, fie în fața, fie în spatele pânzei de ferăstrău. Susținerea piesei de prelucrat "cu mâna încrucișată", adică ținerea piesei de prelucrat în dreapta pânzei de ferăstrău cu mâna stângă sau viceversa, este foarte periculoasă.
- f) Nu întindeți mâna în spatele gardului cu oricare dintre mâini la mai puțin de 100 mm de fiecare parte a pânzei de ferăstrău, pentru a îndepărta resturile de lemn sau pentru orice alt motiv în timp ce lama se învâрте. Este posibil ca apropierea dintre lama de ferăstrău care se învâрте și mâna dumneavoastră să nu fie evidentă și să vă răniți grav.
- g) Inspectați piesa de lucru înainte de tăiere. Dacă piesa de prelucrat este curbată sau deformată, fixați-o cu fața exterioră curbată spre gard. Asigurați-vă întotdeauna că nu există niciun spațiu între piesa de lucru, gard și masă de-a lungul liniei de tăiere. Piese de prelucrat îndoită sau deformate se pot răsuci sau deplasa și pot cauza blocarea lamei de ferăstrău în rotație în timpul tăierii. Nu trebuie să existe cuie sau obiecte străine în piesa de lucru.
- h) Nu utilizați ferăstrăul până când masa nu este liberă de toate uneltele, resturile de lemn etc., cu excepția piesei de prelucrat. Resturile mici sau bucățile de lemn sau alte obiecte libere care intră în contact cu lama rotativă pot fi aruncate cu viteză mare.

- i) Tăiați numai o singură piesă de prelucrat la un moment dat. Piese de lucru multiple stivuite nu pot fi fixate sau contravântuite în mod adecvat și se pot bloca pe lamă sau se pot deplasa în timpul tăierii.
- j) Asigurați-vă că ferăstrăul circular este montat sau așezat pe o suprafață de lucru plană și fermă înainte de utilizare. O suprafață de lucru plană și fermă reduce riscul ca ferăstrăul mitralieră să devină instabil.
- k) Planificați-vă munca. De fiecare dată când schimbați setarea unghiului de tăiere în unghi oblic sau în unghiuri oblice, asigurați-vă că ghidajul reglabil este setat corect pentru a susține piesa de lucru și că nu va interfera cu lama sau cu sistemul de protecție. Fără a porni scula "ON" și fără ca piesa de prelucrat să fie pe masă, deplasați lama ferăstrăului printr-o tăiere simulată completă pentru a vă asigura că nu va exista nicio interferență sau pericol de tăiere a gardului.
- l) Asigurați un suport adecvat, cum ar fi extensii de masă, cai de ferăstrău etc., pentru o piesă de prelucrat care este mai lată sau mai lungă decât partea superioară a mesei. Piese de prelucrat mai lungi sau mai late decât masa ferăstrăului circular se pot răsturna dacă nu sunt bine susținute. Dacă piesa de debitat sau piesa de lucru se înclină, aceasta poate ridica apărătoarea inferioară sau poate fi aruncată de lama care se învâрте.
- m) Nu folosiți o altă persoană ca înlocuitor al unei extensii de masă sau ca suport suplimentar. Un suport instabil pentru piesa de prelucrat poate cauza blocarea lamei sau deplasarea piesei de prelucrat în timpul operațiunii de tăiere, trăgându-vă pe dumneavoastră și pe ajutorul de ajutor în lama care se rotește.
- n) Piesa de debitat nu trebuie să fie blocată sau apăsată prin orice mijloace împotriva pânzei de ferăstrău care se rotește. În cazul în care este limitată, de exemplu, cu ajutorul opritorilor de lungime, piesa de debitat ar putea fi blocată împotriva lamei și aruncată violent.
- o) Folosiți întotdeauna o clemă sau un dispozitiv de fixare conceput pentru a susține în mod corespunzător materialul rotund, cum ar fi tije sau tuburi. Tijele au tendința de a se rostogoli în timp ce sunt tăiate, ceea ce face ca lama să "muște" și să tragă lucrarea cu mâna în lamă.
- p) Lăsați lama să atingă viteza maximă înainte de a intra în contact cu piesa de lucru. Acest lucru va reduce riscul ca piesa de lucru să fie aruncată.
- q) Dacă piesa de lucru sau lama se blochează, opriți ferăstrăul circular. Așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească și deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți pachetul de baterii. Apoi lucrați pentru a elibera

materialul blocat. Continuarea tăierii cu o piesă de prelucrat blocată ar putea cauza pierderea controlului sau deteriorarea ferăstrăului mitralieră.

r) După ce ați terminat tăierea, eliberați comutatorul, țineți capul ferăstrăului în jos și așteptați ca lama să se oprească înainte de a îndepărta piesa tăiată. Atingerea cu mâna în apropierea lamei de cositorire este periculoasă.


s) Țineți ferm mânerul atunci când efectuați o tăiere incompletă sau când eliberați comutatorul înainte ca capul ferăstrăului să fie complet în poziția jos. Acțiunea de frânare a ferăstrăului poate face ca capul ferăstrăului să fie tras brusc în jos, provocând riscul de rănire.

SCOPUL DE UTILIZARE

Ferăstrăul circular este o mașină staționară pentru tăierea în linie dreaptă, cu și împotriva fibrei, a lemnului de esență tare, a lemnului de esență moale, a plăcilor aglomerate și a plăcilor din fibre. Acesta are unghiuri de bizotare de până la 0° până la +45°.

Atunci când se utilizează pânze de ferăstrău adecvate, este posibilă și tăierea profilelor din aluminiu și plastic.

SPECIFICAȚII

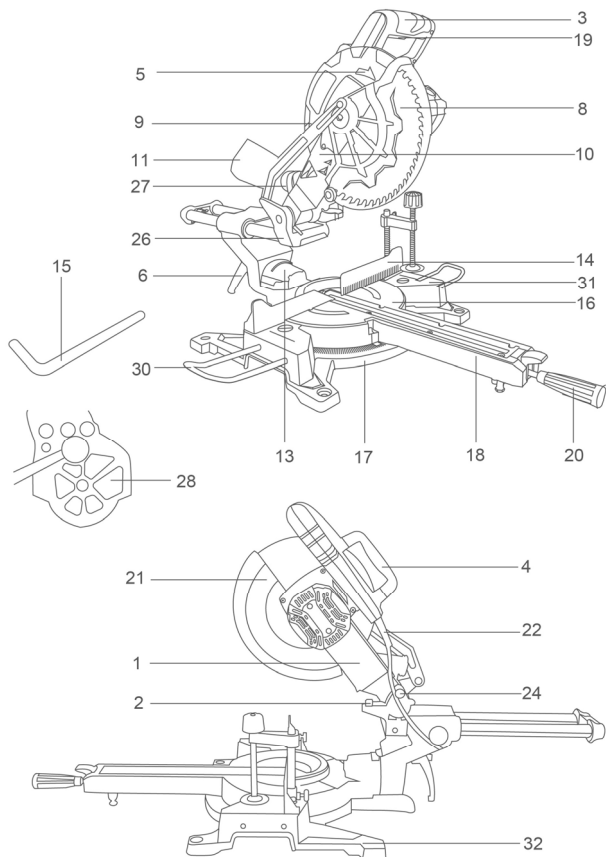


Specificații tehnice

1. Brațul ferăstrăului
2. Butonul de eliberare
3. Mâner de acționare
4. Mâner de transport
5. Protecție superioară a lamei
6. Ansamblu de prindere
7. Blocarea ansamblului de prindere (x2)
8. Protecție rotativă a lamei
9. Braț de retragere a protecției
10. Capacul șurubului lamei
11. Sac de praf
12. Încuietoare conică
13. Scară pentru ciocuri
14. Gardul
15. Cheie hexagonală de 6 mm
16. Masă de tăiat în două
17. Scară de tăiere în cotă
18. Insertie de masă (placă de tăiere)
19. Declanșatorul comutatorului
20. Blocaj pentru cotor
21. Blocaj pentru ax
22. Orificiu de extracție a prafului
23. Bare de alunecare
24. Închiderea glisierii
25. Șurub de reglare a adâncimii de șanțare
26. Oprire de săpătură
27. Blocaj de adâncime a șanțului nu
28. Șurub de reglare a unghiului de 45° (stânga)
29. Bare de susținere laterale (x2)
30. Bara de susținere laterală
31. Șuruburi de blocare a barei de susținere laterală
32. Bară stabilizatoare


Model No.	TS421825517 TS421825517-4 (IRAM)	UTS421825517
Putere nominală de intrare	1800W	1800W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Viteza fără sarcină	5300/min	5300/min
Dimensiunea pânzei de ferăstrău	255mm	255mm (10")
Capacitate maximă de tăiere	89x 320mm	3-32/64" x12-5/8"

OPERATION PICTURE


A

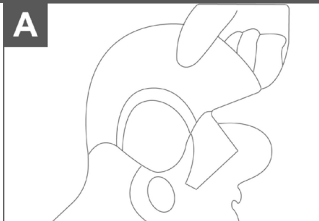

B

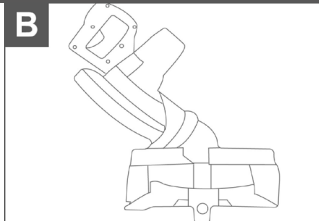

C

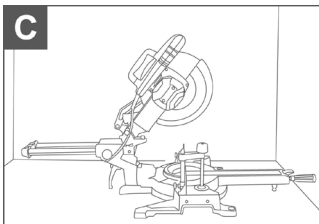

OPERARE

Accesorii

Instrumentul este furnizat cu următoarele accesorii:

- Pânza de ferăstrău (montată)
- Clemă pentru piesa de lucru
- Bare laterale x2
- Bară stabilizatoare
- Sac de praf
- Manual de instrucțiuni

Transport

Ridicați ferăstrăul de tăiat la colț numai atunci când brațul ferăstrăului este blocat în poziția jos, ferăstrăul este oprit și fișa este scoasă din priza de alimentare.

Ridicați ferăstrăul numai de mânerul de transport (4) sau de piesele turnate exterioare. Nu ridicați ferăstrăul cu ajutorul dispozitivului de protecție sau al mânerului de operare (3).

Bara de stabilizare

Atunci când ferăstrăul nu este montat pe o bancă, montați întotdeauna bara de stabilizare (32) în găurile din partea din spate a bazei ferăstrăului. Stabilizatorul ajută la împiedicarea răsturnării ferăstrăului spre înapoi atunci când este utilizată acțiunea de glisare.

Blocajul glisorului

Atunci când este strâns, dispozitivul de blocare a glisierii (24) împiedică capul ferăstrăului să alunece. Strângeți dispozitivul de blocare a glisierii în timpul transportului.

Sac de praf

Sacul de praf (11) se potrivește peste orificiul de extragere a prafului (22). Pentru o funcționare mai eficientă, goliți sacul de praf atunci când acesta nu este mai mult de jumătate plin. Acest lucru permite o mai bună circulație a aerului prin sac.

Fixarea barelor laterale

Barele laterale de susținere (29) ajută la susținerea materialului atunci când lucrați cu piese lungi. Există două orificii de amplasare (30) pentru o bară de susținere pe fiecare parte a mesei. Slăbiți șuruburile de blocare (31) cu ajutorul cheii hexagonale de 6 mm. Asigurați-vă că barele laterale sunt complet introduse înainte de a le utiliza pentru a susține piesa de lucru.

Șuruburile de blocare a barelor de susținere laterale (31) trebuie strânse pentru a fixa barele de susținere în poziție.

Pornirea și oprirea

1. Pentru a porni ferăstrăul apăsați și mențineți apăsat comutatorul de pornire/oprire (19).
2. Pentru a opri ferăstrăul eliberați comutatorul de declanșare pornit/oprit (19).

Notă. Pentru a ajuta la prevenirea utilizării neautorizate, comutatorul pornit/oprit are o gaură care permite blocarea acestuia în poziția oprit cu ajutorul unui lacăt. Pentru a bloca comutatorul în poziția oprit, introduceți lacătul prin comutatorul pornit/oprit și blocați-l.

Scoateți cheia și păstrați-o într-un loc sigur..

Schimbarea unei lame

⚠ Pericol (a se vedea Poza A)

Nu încercați niciodată să folosiți o lamă mai mare decât capacitatea declarată a ferăstrăului. Aceasta ar putea intra în contact cu apărătorile lamei. Nu folosiți niciodată o lamă prea groasă pentru a permite șaibe externe a lamei să se angajeze cu platourile de pe ax. Aceasta va împiedica șurubul de lamă să fixeze corect lama pe ax. Nu utilizați ferăstrăul pentru a tăia metal sau zidărie. Asigurați-vă că orice distanțiere și inele de fus care pot fi necesare se potrivesc cu fusul și cu lama montată.

1. Asigurați-vă că ștecherul electric este scos din priza electrică.
2. Împingeți în jos pe mânerul de operare (3) și trageți de butonul de deblocare (2) pentru a dezactiva brațul ferăstrăului (1). Butonul de deblocare (2) poate fi rotit astfel încât să fie menținut în poziția retrasă.
3. Ridicați brațul ferăstrăului (1) în poziția cea mai înaltă.
4. Cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips, slăbiți și îndepărtați șurubul care fixează brațul de retragere a protecției (9) la protecția rotativă a lamei.
5. Folosind o șurubelniță cu cap Phillips, slăbiți și îndepărtați șurubul care fixează capacul bolțului de protecție a lamei (10).
6. Trageți în jos apărătoarea rotativă a lamei (8), apoi rotiți-o în sus împreună cu capacul bolțului de lamă (10). Atunci când apărătoarea rotativă a lamei (8) este poziționată peste apărătoarea fixă superioară a lamei (5), este posibil accesul la șurubul lamei.
7. Țineți apărătoarea rotativă a lamei (8) în sus și apăsați butonul de blocare a axului (21). Rotiți lama până când se blochează fusul.
8. Folosiți cheia hexagonală de 6 mm furnizată pentru a slăbi și a scoate șurubul lamei. (Slăbiți în sensul acelor de ceasornic, deoarece șurubul lamei are filet la stânga).
9. Îndepărtați șaiba plată și șaiba exterioară a lamei și lama.
10. Ștergeți o picătură de ulei pe șaiba interioară a lamei și pe șaiba exterioară a lamei, acolo unde acestea intră în contact cu lama.
11. Montați noua lamă pe ax, având grijă ca șaiba interioară a lamei să se așeze în spatele lamei.

⚠ Atenție

Pentru a asigura o rotație corectă a lamei, instalați întotdeauna lama cu dinții lamei și săgeata imprimată pe partea laterală a lamei îndreptate în jos. Direcția de rotație a lamei este, de asemenea, imprimată cu o săgeată pe apărătoarea superioară a lamei.

12. Înlocuiți șaiba exterioară a lamei.
13. Apăsați butonul de blocare a axului (21) și înlocuiți șaiba plată și șurubul lamei.

14. Folosiți cheia hexagonală de 6 mm pentru a strânge bine șurubul lamei (strângeți în sens invers acelor de ceasornic).
15. Coborâți apărătoarea lamei, mențineți în poziție apărătoarea inferioară rotativă a lamei (8) și capacul bolțului de lamă (10) și strângeți șurubul de fixare.
16. Repoziționați brațul de retragere a protecției și fixați-l pe protecția rotativă a lamei.
17. Verificați dacă apărătoarea lamei funcționează corect și acoperă lama pe măsură ce brațul ferăstrăului este coborât.
18. Conectați ferăstrăul la sursa de alimentare și puneți lama în funcțiune pentru a vă asigura că funcționează corect.

Tăiere transversală (cu acțiune de glisare) (a se vedea Poza B)

Când tăiați piese de lucru late, deșurubați mai întâi dispozitivul de blocare a glisierii (24).

1. Trageți de butonul de deblocare (2), ridicați brațul ferăstrăului (1) în poziția cea mai înaltă și glisați-l spre dvs.
2. Țineți ferm mânerul și strângeți trăgaciul comutatorului (19). Lăsați lama să atingă viteza maximă.
3. Coborâți încet lama în piesa de lucru și alunecați-o în același timp departe de dumneavoastră până când piesa de lucru este tăiată.
4. Eliberați declanșatorul comutatorului (19) și permiteți ca lama ferăstrăului să se oprească din rotație înainte de a ridica lama din piesa de lucru. Așteptați până când lama se oprește înainte de a îndepărta piesa de lucru.

Tăiere înclinată

O tăietură oblică se realizează prin tăierea în lungul firului piesei de prelucrat cu lama înclinată față de ghidaj și masa de tăiere în unghi. Masa de tăiere oblică este reglată în poziția zero grade, iar lama este reglată la un unghi cuprins între 0° și 45°.

Utilizați acțiunea de glisare atunci când tăiați piese de lucru late. (a se vedea pe poza C)

1. Trageți de butonul de deblocare (2) și ridicați brațul ferăstrăului la înălțimea sa maximă.

2. Slăbiți blocajul de tăiere în unghiuri (20).

3. 4. Rotiți masa de mitraj (16) până când indicatorul se aliniază cu zero pe scara de mitraj

(17).

4. Strângeți din nou dispozitivul de blocare a unghiului (20).

Atenție

Asigurați-vă că strângeți dispozitivul de blocare a unghiului înainte de a efectua o tăiere. În caz contrar, masa s-ar putea mișca în timpul tăierii, provocând vătămări corporale grave.

5. Slăbiți blocajul de bisturiu (12) și scoateți regulatorul de bisturiu de 0°. Deplasați brațul ferăstrăului (1) spre stânga sau spre dreapta până la unghiul de bizolare dorit (între 0° și 45°).

Strângeți dispozitivul de blocare a unghiului oblic (12).

6. Așezați piesa de prelucrat în poziție plană pe masă, cu o margine bine fixată pe ghidaj (14). Dacă placa este deformată, așezați partea convexă împotriva ghidajului. Dacă partea concavă este plasată împotriva gardului, placa s-ar putea rupe și ar putea bloca lama.

7. Atunci când tăiați bucăți lungi de lemn, sprijiniți capătul opus al lemnului cu barele laterale (23), un suport cu role sau o suprafață de lucru care este la același nivel cu masa ferăstrăului.

8. Folosiți ansamblul de prindere (6) pentru a fixa piesa de lucru ori de câte ori este posibil.

9. Este posibilă îndepărtarea ansamblului de prindere (6) prin slăbirea blocării ansamblului de prindere (7) și deplasarea acestuia în cealaltă parte a mesei. Asigurați-vă că dispozitivul de blocare a ansamblului de prindere este strâns înainte de a utiliza clema.

10. Înainte de a porni ferăstrăul, efectuați o execuție de probă a operației de tăiere pentru a verifica dacă nu există probleme.
11. Țineți ferm mânerul de acționare (3) și apăsați trăgaciul comutatorului (19). Lăsați lama să atingă viteza maximă și coborâți-o încet în și prin piesa de lucru.
12. Eliberați declanșatorul comutatorului (19) și permiteți ca lama ferăstrăului să se oprească din rotație înainte de a ridica lama din piesa de lucru.
13. Așteptați până când lama se oprește înainte de a îndepărta piesa de lucru.

Tăietură oblică compusă

O tăiere oblică compusă presupune utilizarea unui unghi oblic și a unui unghi înclinat în același timp. Se utilizează la realizarea de rame de tablouri, la tăierea de muluri, la realizarea de cutii cu laturi înclinate și pentru încadrarea acoperișurilor. Faceți întotdeauna o tăiere de probă pe o bucată de lemn de rebut înainte de a tăia în materialul bun.

Folosiți acțiunea de alunecare atunci când tăiați piese de lucru late.

MENTENANȚĂ ȘI EVENTUALELE ERORI DE FUNCȚIONARE

Soluționarea erorilor		
Problema/eroarea	Cauză probabilă	Remediu sugerat
Motorul nu funcționează cum trebuie .	1. Motor, cablu de alimentare sau fișă defectă. 2. Siguranțe arse. 3. Perii deteriorate (pentru versiunea cu motor cu perii).	Solicitați verificarea mașinii de către personal specializat. Pericol - avertizare Nu încercați niciodată să reparați singur motorul: ar putea fi periculos. Verificați siguranțele și înlocuiți-le dacă este necesar. Solicitați înlocuirea periiilor de către personal specializat.
Motorul demarează încet și nu atinge viteza de lucru	Tensiune scăzută de alimentare Rotor deteriorat.	Adresați-vă companiei de furnizare a energiei electrice pentru a verifica cât de multă tensiune este disponibilă. Solicitați verificarea motorului mașinii de către personal specializat.
Motorul este prea zgomotos	Motor cu erori, rotor deteriorat.	Solicitați verificarea motorului mașinii de către personal specializat.
Motorul nu atinge puterea totală	Circuitele rețelei de alimentare supraîncărcate de lumini, utilități sau alte motoare.	Evitați să folosiți utilități sau alte motoare pe același circuit la care este conectată mașina.
Motorul are tendința de a se supraîncălzi	Supraîncărcarea motorului Răcirea insuficientă a motorului.	Evitați supraîncărcarea motorului în timpul operațiunilor de tăiere. Îndepărtați praful de pe motor pentru a obține un nivel scăzut corect al aerului de răcire.

Capacitatea de tăiere redusă	Lama a fost ascuțită de mai multe ori, ceea ce i-a redus diametrul.	Reglați comutatorul de limită pentru coborârea capului.
Rezultatul tăierii este dur și inegal	Lama este uzată sau dinții nu sunt potriviți pentru grosimea materialului de tăiat.	1. Solicitați ascuțirea lamei de către o companie specializată. 2. Verificați dacă dinții de pe lamă sunt adecvați.
Suprafața tăiată este ciobită	Dinții lamei nu sunt potriviți pentru piesa de lucru care se taie.	Verificați lama, să fie cu numărul de dinți potriviți pentru lucrare

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TS421825517 - TOTAL – Fierăstrău circular de banc.
- C. Descriere echipament: Un fierăstrău circular este un ferăstrău electric care folosește un disc sau o lamă dințat sau abraziv pentru a tăia diferite materiale folosind o mișcare de rotație care se rotește în jurul unui arbore.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+AC:15	IEC 60695-10-2
EN IEC 62841-3-9:2020+A11:2020	IEC 60695-11-10:2013
IEC 60825-1:2007	IEC 60695-2-13:2010
IEC 62471	IEC 60695-2-11:2000
IEC/TR 62471-2:2009	ISO 9772:2012
IEC 60529	IEC 60529:2013
IEC 62841-2	IEC 61540:1999
IEC 62841-3	IEC 61558-1
IEC 62841-4	IEC 60252-1
ISO 7010	IEC 60127
ISO 7000-0434A	IEC 60127-3
ISO 7000-0434B	ISO 13849-1
ISO 3864-2/3864-3	IEC 60730-1:2010
IEC 60417-5019(2006-08)	IEC 61000-4-2:2008
IEC 60417-5008(2002-10)	IEC 61000-4-4:2012
ISO 13850	IEC 61000-4-6:2008
IEC 61032:1997	IEC 61000-4-5:2005
IEC 60335-1:2010	IEC 61000-4-11:2004
IEC 61000-4-3:2010	ISO 4871:1996

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:

LP: 97 dB

LW: 109 dB

- F. Organismul notificat: Intertek Testing Services Shanghai, Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), Shanghai 200233, P.R.China, a efectuat raportul de încercare nr: 220800060HZH-001 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. 220800060HZH-V1 din 30.09.2022.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 02.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
- Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
- Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
- Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
- Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
- Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
- Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
- Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A