

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MAȘINĂ DE CANELAT

TWLC1256,UTWLC1256,TWLC1256-4 TWLC1256-6,TWLC1256-8,TWLC1256-9,TWLC1256S

INDUSTRIAL



 TOTAL TOOLS WORLD
 TOTAL TOOLS WORLD



1500W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNEALTA ELECTRICĂ



ATENȚIE Citiți toate instrucțiunile de siguranță. *Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.*

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente, se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1). Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.*
- b) **Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerile vă pot conduce la pierderea controlului.*

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu uneltele electrice cu împământare.** *Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele cu împământare, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră atinge împământare.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții umede.** *Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică.** *Țineți cablul departe de căldură, ulei, și obiecte ascuțite.*
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*
- f) **Dacă folosirea uneltelor electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv de curent rezidual (DCR).** *Utilizarea unui DCR reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică.** *Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Folosiți echipament individual de protecție.** *Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă*

utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, și înainte de a ridica sau de a transporta unealta. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau manetă înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o manetă lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu lucrați în poziție prea întinsă. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs. Unealta electrică potrivită va face treaba mai bine și mai sigur, potrivit aplicației pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, a schimba accesoriile sau a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Păstrați sculele electrice inactive departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Unelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Întreține uneltele electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și capetele înșurubat, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

5) Service

a) Solicitați repararea unelei dumneavoastră electrice de către o persoană de reparații calificată, folosind numai aceleași piese de schimb. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Avertismente suplimentare de siguranță

a) Apărătoarea furnizată împreună cu scula trebuie să fie fixată în mod sigur pe scula electrică și poziționată pentru o siguranță maximă, astfel încât să fie expusă cât mai puțin roata spre operator. Poziționați-vă și poziționați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur departe de planul roții rotative. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de roată sparte și a contactului accidental cu roata.

b) Folosiți numai discuri de debitat cu diamant pentru scula electrică. Doar pentru că un accesoriu poate fi atașat la scula dvs. electrică, acesta nu asigură o funcționare sigură.

c) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică. Accesoriile care funcționează mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe și zbura în bucăți.

d) Roțile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a discului de debitat. Discurile abrazive de debitat sunt destinate șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor discuri pot duce la spargerea lor.

e) Folosiți întotdeauna flanșe de roți nedeteriorate, cu diametrul corect pentru roata selectată. Flanșele de roată corespunzătoare susțin roata, reducând astfel posibilitatea ruperii roții.

f) Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a sculei dvs. electrice. Accesoriile de dimensiuni necorespunzătoare nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.

g) Dimensiunea arborelui roților și a flanșelor trebuie să se potrivească în mod corespunzător cu axul sculei electrice. Roțile și flanșele cu orificii ale axului care nu se potrivesc cu feronerie de montare a sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

h) Nu utilizați roți deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, inspectați roțile pentru a vedea dacă nu prezintă așchii sau fisuri. Dacă scula electrică sau roata sunt scăpate, inspectați-le pentru a vedea dacă sunt deteriorate sau instalați o roată nedeteriorată. După ce inspectați și instalați roata, poziționați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur departe de planul roții rotative și puneți scula electrică în funcțiune la turația maximă fără sarcină timp de un minut. Roțile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul acestui timp de testare.

i) Purtați echipament de protecție personală. În funcție de aplicație, folosiți o mască de protecție, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați o mască de

protecție împotriva prafului, protectori auditivi, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici de abraziv sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Masca de praf sau aparatul de protecție respiratorie trebuie să fie capabilă să filtreze particulele generate de operațiunea dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomote de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.

j) Păstrați trecătorii la o distanță de siguranță față de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unei roți sparte pot zbura și pot provoca răniri dincolo de zona imediată de operare.

k) Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

l) Poziționați cablul la distanță de accesoriul de învârtit. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâna sau brațul dumneavoastră poate fi tras în roata de filare.

m) Nu așezați niciodată scula electrică până când accesoriul nu s-a oprit complet. Roata care se învâрте se poate agăța de suprafață și scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.

n) Nu puneți în funcțiune scula electrică în timp ce o purtați lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul care se învâрте ar putea să vă agățe hainele, trăgând accesoriul în corpul dumneavoastră.

o) Curățați în mod regulat gurile de aerisire ale sculei electrice. Ventilatorul motorului va aspira praful din interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de praf metalic poate provoca pericole electrice.

p) Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.

q) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Vătămări și daune materiale la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite.

 Atenție! Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Avertismente generale de siguranță privind unealta electrică

⚠ ATENȚIE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1. Siguranța zonei de lucru

- a. Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele dezordonate sau întunecate invită la accidente.
- b. Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- c. Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2. Siguranța electrică

- a. Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu unelte electrice cu împământare (cu împământare). Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d. Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- e. Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală

- a. Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la vătămări corporale grave.

- b. Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de

siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

c. **Preveniți pornirea neintenționată.** Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente. d. **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e. **Nu vă întindeți prea mult.** Păstrați în permanență o poziție corectă a picioarelor și un echilibru adecvat. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

f. **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g. Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs.** *Unealta electrică potrivită va face treaba mai bine și mai sigur, potrivit aplicației pentru care a fost proiectată.*

b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*

c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, a schimba accesoriile sau a depozita sculele electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.*

d) **Păstrați sculele electrice inactive departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică.** *Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*

e) **Întreține uneltele electrice.** *Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.*

f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*

g) **Folosiți unealta electrică, accesoriile și capetele înșurubat, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca de efectuat.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.*

5) Service

a) **Solicitați repararea unelei dumneavoastră electrice de către o persoană de reparații calificată, folosind numai aceleași piese de schimb.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SFATURI PRIVIND SĂNĂTATEA



ATENȚIE! La găurire, șlefuire, șlefuire sau polizare, se vor produce particule de praf. În unele cazuri, în funcție de materialele cu care lucrați, acest praf poate fi deosebit de dăunător pentru dumneavoastră (de exemplu, plumbul din vopselele vechi lucioase).

Vă sfătuim să luați în considerare riscurile asociate cu materialele cu care lucrați și să reduceți riscul de expunere. Ar trebui să:

- Lucrați într-o zonă bine ventilată.

- Lucrați cu echipament de siguranță aprobat, cum ar fi acele măști de praf care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

INSTRUCȚIUNI ADIȚIONALE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE CANELAT

1. Întrețineți unealta cu grijă

1) Păstrați echipamentul de tăiere ascuțit și curat, astfel încât să obțineți un rezultat bun, în siguranță.

2) Respectați instrucțiunile de lubrifiere și de înlocuire a pieselor.

3) Inspectați periodic cablul de alimentare și faceți reparația unui cablu deteriorat de către un agent de service autorizat.

4) Inspectați regulat prelungitoarele și înlocuiți orice cablu deteriorat. 5) Păstrați mânerul uscat, curat și fără grăsime și ulei.

2. Îndepărtați uneltele de reglare și cheile

Obișnuiți-vă să nu porniți niciodată mașina până când nu ați verificat dacă nu au fost scoase toate uneltele de reglare sau cheile.

3. Evitați pornirea neintenționată

Nu transportați niciodată un aparat conectat cu degetul pe întrerupător. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția "OFF", înainte de a conecta mașina la sursa de alimentare.

4. Utilizați cabluri de extensie pentru exterior

Ori de câte ori utilizați unealta în aer liber, folosiți întotdeauna cabluri prelungitoare special concepute pentru utilizare în exterior.

5. Fiți atenți

Fiți atenți la ceea ce faceți. Folosiți-vă bunul simț. Nu folosiți unealta când sunteți obosit.

6. Inspectați piesele deteriorate

1) Înainte de a utiliza în continuare scula, dacă a fost deteriorat un element de siguranță, cum ar fi un capac de protecție sau o altă piesă, asigurați-vă că mașina poate fi utilizată în continuare în siguranță și că piesa poate îndeplini în continuare funcția de protecție.

2) Verificați alinierea și mișcarea liberă a pieselor mobile, eventualele ruperi de piese, accesorii și orice nereguli care ar putea afecta negativ funcționarea.

3) Un capac de protecție sau orice altă piesă deteriorată trebuie reparată sau înlocuită în mod corespunzător de către un agent de service autorizat, cu excepția cazului în care aceste instrucțiuni indică altfel.

4) Solicitați înlocuirea oricăror întrerupătoare defecte de către un agent de service autorizat.

5) Nu utilizați niciodată unealta ori de câte ori aceasta nu poate fi pornită sau oprită cu propriul întrerupător.

7. Atenție

1) Utilizarea oricărei piese sau accesorii, alta decât cea descrisă în aceste instrucțiuni de utilizare, poate duce, eventual, la vătămări corporale.

2) Nu utilizați lame deformate sau crăpate.

3) Nu utilizați lame fabricate din oțel rapid.

4) Nu opriți pentru a utiliza lamele prin presiune laterală pe disc.

5) Scoateți ștecherul de la rețeaua de alimentare înainte de înlocuirea lamei, efectuarea de reglaje sau alte lucrări de întreținere.



8. Atenție!

Folosiți întotdeauna echipamentul de siguranță adecvat, care este necesar pentru produs. De exemplu, ochelari de protecție/ ochelari de protecție, apărători de urechi (esențial în cazul uneltelor cu un nivel de zgomot de peste 85dB(A)), măști de protecție și măști de față, în toate cazurile asigurați-vă că echipamentul de siguranță este în stare bună!



Atenție! Nu găuriți, nu tăiați și nu faceți niciodată găuri în suprafețe în care ar putea fi ascunse cabluri electrice, conducte de gaz sau de apă. Folosiți întotdeauna un detector adecvat pentru a descoperi cablurile sau conductele ascunse sau cereți sfatul companiei locale de energie sau de apă.

Izolație dublă:

Unealta este dublu izolată. Aceasta înseamnă că toate părțile metalice externe sunt izolate electric de rețeaua de alimentare. Acest lucru se realizează prin plasarea unor bariere de izolare între componentele electrice și mecanice, ceea ce face inutilă punerea la pământ a sculei.

Notă importantă:

Scoateți fișa principală din priză înainte de a efectua orice operațiune de reglare sau de întreținere. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețea este aceeași cu tensiunea de pe plăcuța de identificare a sculei.

SIMBOLURI

Citește manualul



Atenție



Poartă mănuși



Purtați mască de praf




Purtați protecție pentru urechi



Purtați protecție pentru
ochi



Este în conformitate cu standardele de siguranță relevante

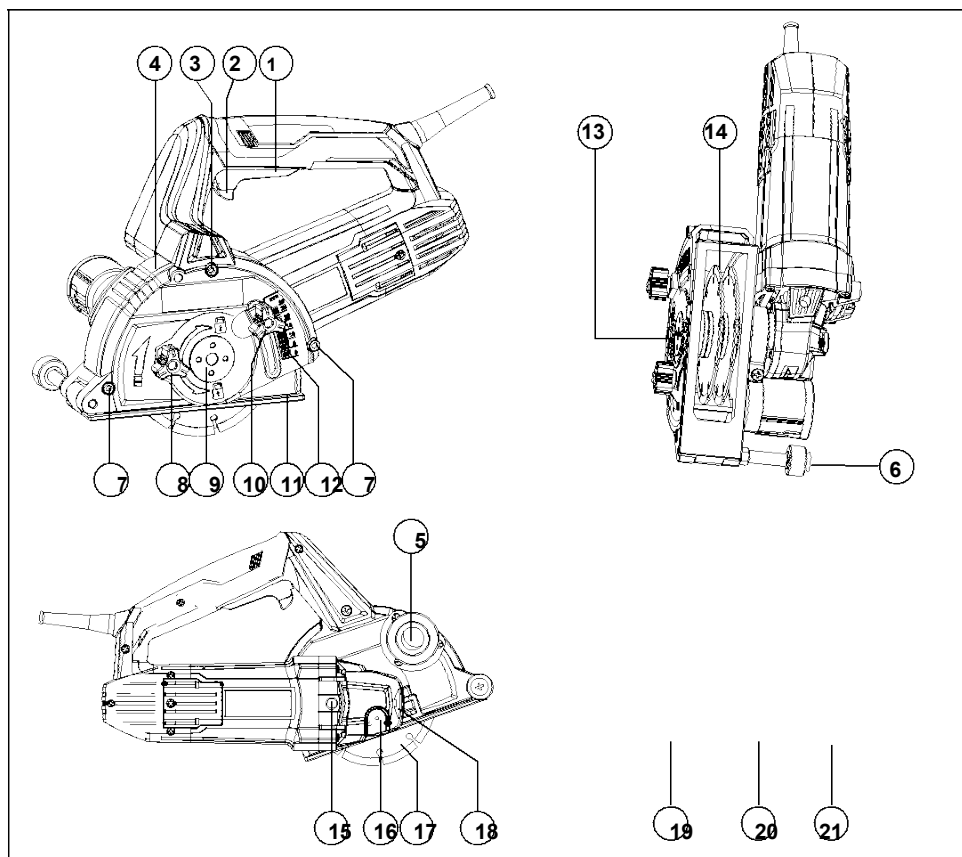

1 COMUTATOR DE DECLANȘARE PORNIT/OPRIT

2 BUTONUL "BLOCARE"

3 PUNCT DE FIXARE PENTRU MÂNERUL AUXILIAR

4 PROTECȚIE FIXATĂ

5 CONEXIUNE LA SISTEMUL DE ASPIRARE A PRAFULUI

6 ROATĂ DE GHIDARE

7 ȘURUB PENTRU PROTECȚIA DE FIXARE

8 BUTON DE BLOCARE A CAPACULUI FLANȘEI

9 CAPACUL FLANȘEI

10 BUTONUL DE REGLARE A ADÂNCIMII CANALULUI

11 PLACĂ DE BAZĂ

12 SCALA DE ADÂNCIME A CANALULUI

13 FLANȘĂ EXTERIOARĂ

14 ȘAIBE DE DISTANȚARE

15 CAPACUL PERIEI DE CARBON (PE AMBELE PĂRȚI)

16 BUTON DE BLOCARE A AXULUI

17 DISC DE TĂIERE CU DIAMANT

18 SĂGEATĂ DE DIRECȚIE DE TĂIERE

19 MÂNER AUXILIAR

20 DALȚĂ

21 CHEIE

DATE TEHNICE

Model No.:	TWLC1256 TWLC1256-6(ISRAEL Plug) TWLC1256-9(INMENTRO Plug)	TWLC1256-4(IRAM Plug) TWLC1256-8(BS Plug) TWLC1256S(SAA Plug)	UTWLC1256
Voltaj:	220-240V~50/60Hz		110-120V~50/60Hz
Putere de intrare:	1500W		1500W
Viteză fără sarcină:	10500/min		10500/min
Diametrul discului:	125mm		125mm
Filetul axului:	M14		M14
Adâncimea de tăiere	3-29mm		3-29mm
Lățimea de tăiere:	8-30mm		8-30mm
Dimensiunea lamei:	Ø125x2.2x7.0xØ22.23mm		Ø125x2.2x7.0xØ22.23mm
Izolație dublă:			
Greutate:	5.0Kg		5.0Kg

DATE DE ZGOMOT

Nivelul presiunii sonore: 91.6 dB (A)

Nivelul de putere acustică: 102.6dB (A)

Incertitudine: 3dB(A)

Purtați protecție pentru urechi atunci când presiunea sonoră este peste: 85dB (A)



ACCESORII


Daltă 1buc

Lame de diamant 4buc

Perie de carbon 1set

Mâner auxiliar 1buc

2

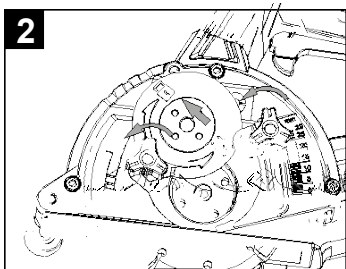

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE



ATENȚIE

Înainte de a utiliza mașina de canelat a pereților, asigurați-vă că ați citit cu atenție acest manual de instrucțiuni!

Nu apăsați NICIODATĂ butonul de blocare a fusului în timp ce mașina este în funcțiune.



Deconectați

INTOTDEAUNA scula de la sursa de alimentare cu energie electrică ÎNAINTE de a efectua orice ajustare sau întreținere..

1. Montarea discurilor de tăiere



ATENȚIE

Utilizați numai discuri de tăiere cu diamant adecvate pentru materialul care urmează să fie tăiat.

Acest instrument este conceput pentru a tăia materiale precum betonul armat și zidăria, fără a folosi apă.

În primul rând, slăbiți butonul de reglare a adâncimii canalului și apoi slăbiți butonul de blocare a capacului flanșei.

Acum puteți glisa capacul flanșei în sus și puteți descoperi flanșa (a se vedea figura 2).

Cu ajutorul cheii furnizate puteți desface flanșa, apăsând în același timp butonul de blocare a fusului. (a se vedea fig. 3&4)







NOTĂ: Acesta este un filet stânga, prin urmare, rotiți cheia ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC.

Îndepărtați complet flanșa și șaibele de distanțare.



NOTĂ IMPORTANTĂ: Este montată o șaibă de cauciuc "de tranzit"; îndepărtați-o și puneți-o deoparte înainte de montarea lamelelor de tăiere NU o UTILIZAȚI în timpul funcționării normale.

Acum asamblați lamelele și șaibele de distanțare în funcție de aplicația dumneavoastră (a se vedea fig. 5&6).

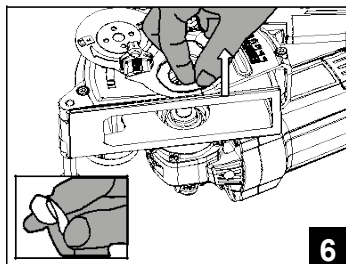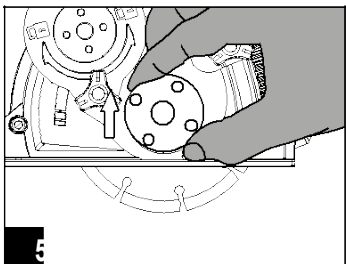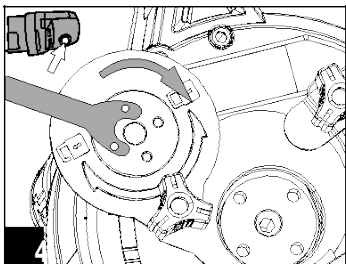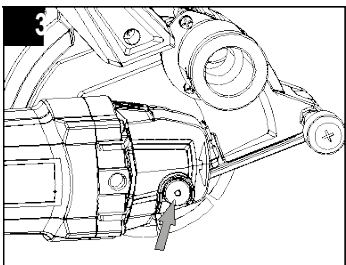

Reglarea lăţimii canelurii (distanţa dintre cele două discuri diamantate)

Lăţimea de canelare a piesei de prelucrat poate fi reglată prin modificarea numărului de şaibe de distanţare, aşa cum se arată în tabel:

Lăţimea canelurii: 29,8 mm	Lăţimea canelurii: 25,5mm	Lăţimea canelurii: 21,2mm
Lăţimea canelurii: 16,9mm	Lăţimea canelurii: 12,6mm	Lăţimea canelurii: 8,3mm

1.flanşă exterioră

2.disc diamant

3.şaibe
de distanţare

4.disc de diamant


5.flanşă de susţinere

6.ax de
acţiune

2. Reglarea lăţimii canelurii

Puteţi regla lăţimea canelurii (distanţa dintre cele două discuri diamantate) prin simpla modificare a poziţiei şaibei de distanţare, aşa cum se arată în tabelul de mai jos:


După ce aţi determinat lăţimea optimă a canelurii, montaţi cu grijă o roată diamantată pe ax, apoi montaţi şaibele de distanţare şi a doua roată diamantată, după caz.(vezi fig7&8)

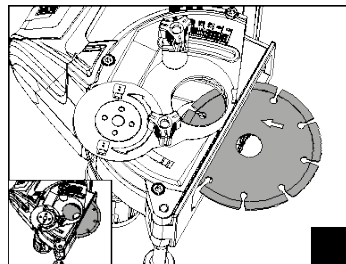


ATENŢIE: Flanşa de susţinere trebuie să fie întotdeauna amplasată pe axul de acţiune şi nu trebuie să fie liberă să se rotească, asiguraţi-vă că este complet amplasată înainte de a încărca discurile şi şaibele de distanţare!





NOTĂ: Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi montat roţile corect şi în conformitate cu săgeţile de direcţie de pe discul diamantat şi de pe corpul maşinii. (a se vedea fig. 9)

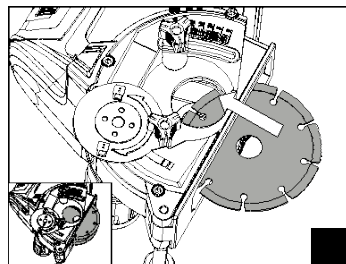

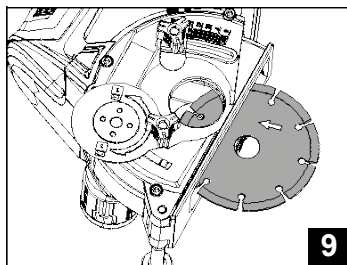


Acum montați flanșa exterioră și strângeți-o cu ajutorul cheii furnizate, rețineți din nou că este vorba de un filet stângaci, deci strângeți în sens invers acelor de ceasornic. În același timp, apăsați butonul de blocare a fusului (a se vedea fig. 10 și 11). În cele din urmă, coborâți capacul flanșei și strângeți din nou butonul de blocare a capacului flanșei și butonul de reglare a adâncimii canalului. (a se vedea fig12)

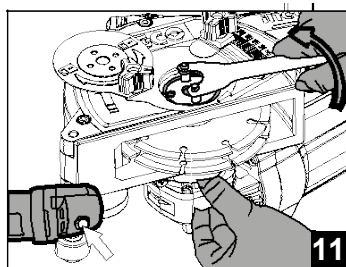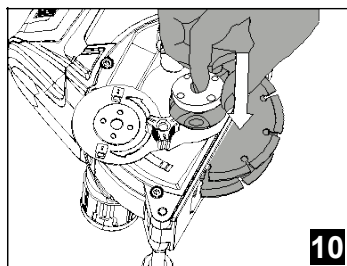

3. Reglarea adâncimii canelurii

Puteți regla adâncimea canelurii prin simpla slăbire a butonului de reglare a adâncimii canalului și prin coborârea sau ridicarea plăcii de bază în poziția dorită.

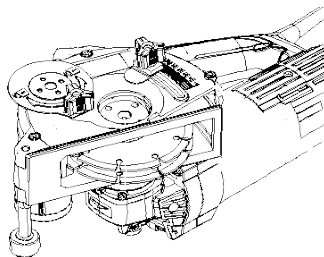

Strângeți din nou butonul de reglare a adâncimii canalului după ce ați setat adâncimea.(vezi fig13,14&15)

4. Îndepărtarea protecției fixe (metodă alternativă de fixare a lamei)

Pentru a curăța zona de protecție internă de resturi, puteți îndepărta protecția fixă și puteți avea acces la zona internă a capului de tăiere. În primul rând, deșurubați complet și îndepărtați butonul de reglare a adâncimii canalului și indicatorul său de vizibilitate, apoi, cu ajutorul cheii Allen furnizate, desfaceți cele două șuruburi de fixare a protecției și ridicați protecția fixă.


Placa de bază poate fi, de asemenea, îndepărtată prin glisarea acesteia de pe axul roții de ghidare.

Această metodă poate fi utilizată, de asemenea, pentru a fixa și regla lamele de tăiere.




Pentru a reasambla, pur și simplu inversați procedura de mai sus.



(a se vedea fig. 16,17,18,19,20,21,22,23,24&25)

1

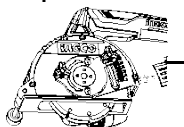

2

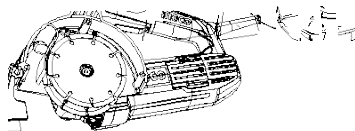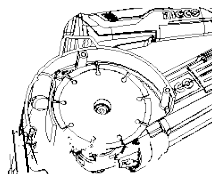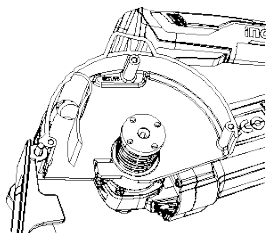

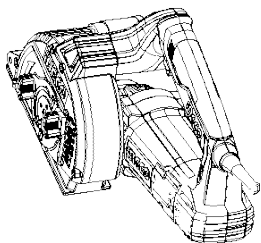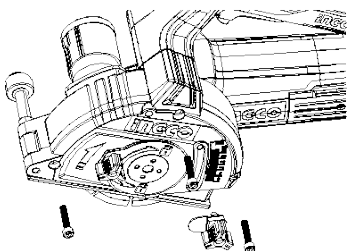

5. Montarea mânerului auxiliar

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să montați în permanentă mânerul auxiliar, menținând astfel controlul complet al sculei în timpul funcționării.

Pentru a monta mânerul, poziționați-l pe garda fixă și înșurubați-l pur și simplu în poziție și fixați-l. (a se vedea fig. 26)

6. Conectarea adaptorului de aspirare a prafului

Aparatul dumneavoastră de curățat pereți este prevăzut cu un adaptor de aspirare a prafului. Acesta are o îmbinare cu baionetă care va împiedica slăbirea neintenționată în timpul funcționării.

Localizați furtunul de extracție în adaptor și asigurați-vă că este bine fixat.

Vă recomandăm să folosiți o metodă adecvată de aspirare a prafului în orice moment, ceea ce va preveni acumularea de resturi și posibila supraîncălzire a motorului! (a se vedea fig. 27)

7. Pornirea și oprirea

Mașina este echipată cu un buton de blocare de siguranță pentru a preveni pornirea neintenționată. Pentru a porni, apăsați pur și simplu butonul de blocare de siguranță și apoi apăsați trăgaciul de pornire/oprire. Pentru a opri, eliberați trăgaciul de pornire/oprire. (a se vedea figura 28)

8. Utilizarea instrumentului

Mașina poate fi utilizată pentru a tăia caneluri (canale) în toate tipurile de materiale. De exemplu, beton, zidărie și pavaj. Fără a folosi apă.



ATENȚIE

ÎNAINTE de a începe lucrările, asigurați-vă că zona este liberă de cabluri electrice, conducte de gaz și apă.

Aduceți dispozitivul de urmărire a pereților în contact cu peretele, mai întâi porniți și aduceți motorul la viteză.

Împingeți încet în jos până când se atinge adâncimea de tăiere prestabilită. Acum trageți dispozitivul de tăiere în direcția de tăiere, de exemplu de sus în jos.

Materialul care rămâne între cele două tăieturi poate fi îndepărtat cu ajutorul daltei furnizate.



NOTĂ: Tăieturile adânci în materiale dure nu pot fi realizate dintr-o singură tăiere!

9. Înlocuirea periiilor de carbon (vezi fig. 29)

Dacă suspectați că perii ar putea fi uzați sau ca măsură de precauție, perii pot fi îndepărtați, inspectați și înlocuiți, dacă este necesar. În primul rând, desfaceți complet capacul de deasupra carcasei periei.

Acum puteți scoate peria de carbon din carcasa sa.




Verificați lungimea și înlocuiți-o dacă este sub 7 mm.

Întotdeauna înlocuiți periiile în perechi.

Glisați noua perie în carcasă și repositionați capacul și fixați-l.

După ce ambele perii au fost înlocuite, verificați și confirmați dacă mașina de canelat funcționează în continuare.

Lăsați unitatea să funcționeze timp de câteva minute pentru a permite noilor perii să se "așeze".

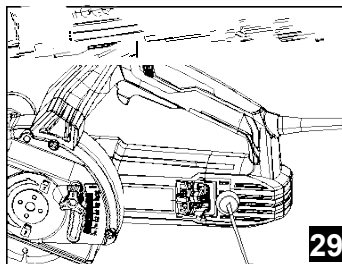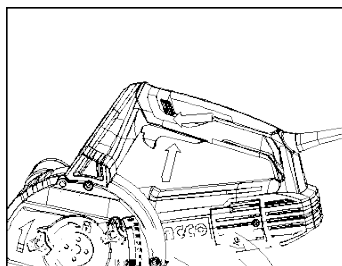

ÎNTREȚINERE



Problema	Cuza posibilă	Soluția
Motorul electric se încinge și se oprește.	1) Protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată. 2) Motorul este defect.	1) Așteptați câteva minute până când aparatul se răcește, apoi reporniți-l. 2) Duceți mașina la dealerul dumneavoastră pentru inspecție și/sau reparații.
Mașina este pornită, dar nu funcționează.	1) Protecția la suprasarcină a fost activată. 2) Protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată. 3) Întrerupătorul este deteriorat.	1) Reporniți aparatul. 2) Așteptați câteva minute până când aparatul se răcește, apoi reporniți-l. 3) Duceți mașina la dealerul dumneavoastră pentru inspecție și/sau reparații.
Tăierea este dificilă, iar canalul realizat este neregulat.	Discurile de tăiere sunt îndoite sau tocite.	Înlocuiți discurile de tăiere.
În timpul tăierii, piesa de prelucrat începe să vibreze puternic.	Discurile de tăiere sunt supraîncălzite sau deformate.	Înlocuiți discurile de tăiere.
Mașina funcționează în mod neregulat și/sau zgomotos.	Periile de carbon sunt uzate.	Duceți mașina la un reparator calificat pentru înlocuirea periilor de carbon.

PROTECȚIA MEDIULUI



Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.recycle-more.co.uk

TWLC1256,UTWLC1256,TWLC1256-4, TWLC1256-6,TWLC1256-8,TWLC1256-9, TWLC1256S Imagine de ansamblu

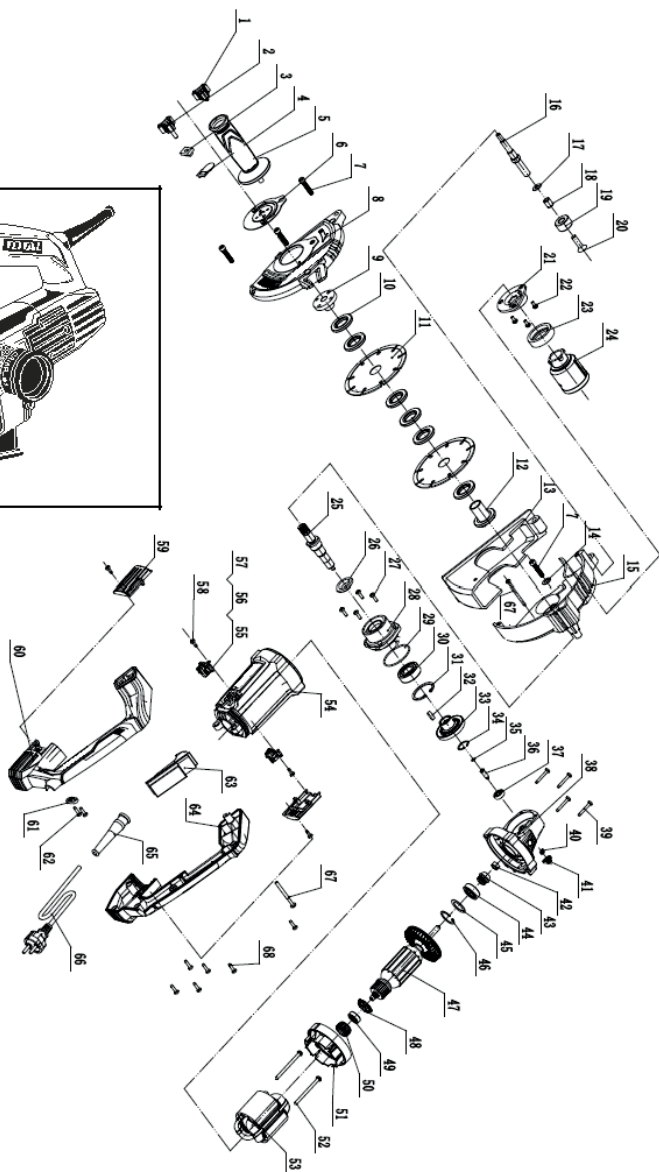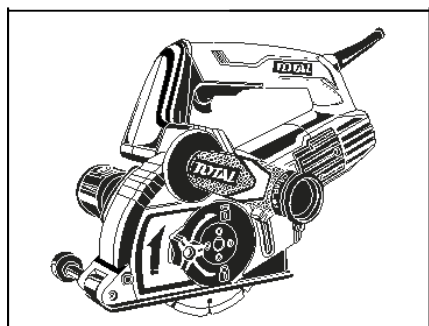

TWLC1256,UTWLC1256,TWLC1256-4, TWLC1256-6,TWLC1256-8,TWLC1256-9, TWLC1256S Lista pieselor de schimb

No.	Descrierea piesei	Qty	No.	Descrierea piesei	Qty
1	Butonul M5	1	35	Criclipuri externe 15	1
2	Butonul M6	1	36	Blocare ax	1
3	Suport calibre	1	37	Rulment 626	1
4	Indicator de adâncime de tăiere	1	38	Carcasa angrenajului	1
5	Mâner lateral	1	39	Șurub ST5x35	4
6	Placă de acoperire a discului	1	40	Arc	1
7	Șurub M6x25	4	41	Capac de blocare a axului	1
8	Capac de protecție fix	1	42	Piuliță M8	1
9	Flanșă exterioară	1	43	Pinion	1
10	Placă de reglare a lățimii de tăiere	6	44	Rulment 6002	1
11	Disc de tăiere	2	45	Șaibă 30x 20x1	1
12	Flanșă interioară	1	46	Inel de reținere 30	1
13	Gardă mobilă	1	47	Armatură	1
14	Șaibă 16x 6,5x1,5 16x 6.5x1.5	1	48	Garnitura de etanșare	1
15	Scaun de paza fix	1	49	Rulment 608	1
16	Bolt	1	50	Manșon de rulment	1
17	Saiba M8	1	51	Deflector	1
18	Bucșă de oțel	1	52	Șurub ST5x65	2
19	Rotile	1	53	Stator	1
20	Șurub M8x30	1	54	Carcasă	1
21	Scaun din tub Dustb	1	55	Suport perie de carbon	2
22	Șurub M4x10	3	56	Perie de carbon	2
23	Duză	1	57	Arc elicoidal	2
24	Tub de praf	1	58	Șurub ST4x12	2
25	Ax	1	59	Capac perie de carbon	2
26	Capac de praf	1	60	Mâner stâng	1
27	Șurub M5x16	3	61	Clemă de cablu	1
28	Capac cutie de viteze	1	62	Șurub ST4x14	4
29	Inel O 2x 44 2x 44	1	63	Întrerupător	1
30	Rulment 6209	1	64	Mâner drept	1
31	Inel de reținere 40 40	1	65	Apărătoare pentru cablu	1
32	Cheie 5x5x16	1	66	Ștecăr și cablu de alimentare	1
33	Angrenaj	1	67	Șurub M5x45	2
34	Inel O 1x 5,8 1x 5.8	1	68	Șurub ST4x19	6

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TWLC1256 - TOTAL – Mașina de canelat
- C. Descriere echipament: Mașina de canelat este o unealtă electrică special concepută pentru realizarea canelurilor precise și uniforme în diferite materiale, precum pereți, tavane și pardoseli, în scopul instalării cablurilor, conductelor de încălzire centrală, instalațiilor de alarmă și teletehnice, precum și controlul automatizării clădirilor.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-22:2011+A11
IEC 60745-2-22:2011
IEC 60745-1:2006
IEC 60745-2-22:2011
EN 60745-1
EN 60745-2-22
EN 60384-14
EN 61058-1
EN 50525-2-11
EN 60745-1:2009
EN ISO 3744
EN ISO 11203
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 102.3 dB
LW: 113.3 dB
- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH- Tillystraße 2 - 90431, Nürnberg, Germany, numărul organismului notificat: NB 0197, a efectuat raportul de încercare nr: 50253430 001 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50440098 0001 din 08.07.2019.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 01.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A