

Wolfson®

Super Power



WFS0040 - Compresor de aer 24L

WFS0041 - Compresor de aer 50L

Va rugam cititi si pastrati aceste instructiuni. Cititi manualul cu atentie, in intregime, inainte de a incerca sa asamblati, sa instalati, sa utilizati sau sa intretineti produsul descris. Protejati-va pe dvs. si pe ceilalti, respectand toate informatiile referitoare la siguranta. Nerespectarea instructiunilor poate duce la vatamari corporale si/sau daune materiale! Pastrati instructiunile pentru referinte ulterioare.

ADAugATI ULEI IN COMPRESOR INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE.



Compresorul este livrat fara ulei in baia de ulei (rezervor ulei). Adaugati ulei conform indicatiilor demai jos.

Acest compresor de aer are o pompa lubrifiata care necesita utilizarea unui ulei lubrifiant pentru compresoare de aer.

ADAugAREA ULEIULUI :

1. Asezati compresorul de aer pe o suprafata dreaptasi nivelata.
2. Scoateti dopul de plastic **alb** din orificiulbaili de ulei.
3. Deschideti sticla de ulei furnizata si turnati ulei în baia de ulei pana cand nivelul uleiului ajunge în centrul cercului rosu marcat. **Aveti grija sa nu adaugati prea mult ulei.**
4. Verificati nivelul uleiului prin vizorul de sticla, Consultati diagrama pentru a determina nivelul corespunzator de ulei.
5. Instalati dopul de aerisire din plastic **rosu** pe orificiul baili de ulei.



Nu utilizati compresorul fara ulei sau cu un nivel scazut de lubrifiere. Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de functionarea fara cantitatea corespunzatoare de ulei.

DESCRIERE

Acest compresor de aer are design modern si finisaj deosebit. Avantajele lui le reprezinta constructia compacta, este aspectuos, usor de operat, prezinta siguranta in exploatare si zgomot redus. Poate fi utilizat intr-o varietate de sarcini casnice si de garaj prin utilizarea de pistoale de pulverizare, scule de insurubat cu impact si alte scule. Aerul comprimat de la aceasta unitate va contine umezeala. Montati un filtru de apa sau un dispozitiv de uscare a aerului daca aplicatia necesita aer uscat.

DESPACHETARE

Dupa despachetarea unitatii, verificati cu atentie daca nu s-au produs deteriorari in timpul transportului. Asigurati-va ca strangeti toate fittingurile, suruburile etc inainte de a pune unitatea in functiune.

Avertizare!

- ***Acest compresor este livrat fără ulei de lubrifiere compresor în Carter, trebuie să adăugați ulei înainte de a începe. Vă rugăm să consultați modul de adăugare a uleiului la pagina 3 a acestui manual***
- ***Nu folosiți compresorul fără ulei sau cu un nivel scăzut de lubrifiere. Fabricantul nu este responsabil pentru daunele cauzate compresorului din cauza funcționării fără ulei adecvat.***
- ***Nu operați dacă unitatea a fost deteriorată în timpul transportului, manipularii sau utilizării. Deteriorările pot provoca explozii și cauza vatamari corporale sau pagube materiale.***
- ***Avertizare referitoare la aerul respirabil. Acest compresor nu este conceput și nu poate fi folosit pentru furnizarea aerului respirabil.***

INFORMATII GENERALE PRIVIND SIGURANTA

Deoarece compresorul de aer si alte componente utilizate (pompa, pistoale de pulverizare, filtre, lubrifianti, furtunuri, etc.) formeaza un sistem de pompare de inalta presiune, trebuie respectate urmatoarele masuri de siguranta:

Important! Atunci cand se utilizeaza acest compresor, pentru a preveni riscul de electrocutare, ranire si incendiu, trebuie respectate urmatoarele masuri de precautie. Cititi si retineti aceste instructiuni inainte de a folosi compresorul.

Nu este indicat ca acest aparat sa fie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau carora le lipsesc experienta si cunostintele, decat daca sunt supravegheate si au fost instruite cu privire la utilizarea echipamentului de catre o persoana responsabila de siguranta lor. Copiii ar trebui supravegheati sa nu se joace cu

aparatul.

1. Pastrati ordine in zona de lucru. Exista un risc mai mare de accidentare intr-o zona de lucru dezordonata.
2. Acordati atentie conditiilor de mediu. Nu lasati niciodata compresorul in ploaie. Nu folositi niciodata compresorul in conditii de umiditate. Nu folositi niciodata compresorul in apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
3. Protejati-va de socurile electrice. Evitati contactul fizic cu partile impamantate, de ex. tevi, radiatoare, aragazuri, frigidere.
4. Tineti copiii departe! Nu permiteti altor persoane sa atinga compresorul sau cablul de alimentare al acestuia. Tineti-i departe de zona de lucru.
5. Depozitati compresorul intr-un loc sigur. Atunci cand compresorul nu este utilizat, trebuie depozitat intr-o incapere uscata, inchisa, departe de accesul copiilor.
6. Nu supraincarcati compresorul. Vetii lucra mai bine si mai sigur respectand intervalul de putere specificat.
7. Purtati haine de lucru adecvate. Nu purtati articole de imbracaminte largi sau bijuterii. Exista riscul ca acestea sa se prinda in piesele in miscare. Atunci cand lucrati in aer liber este recomandat sa purtati manusi de cauciuc si incaltaminte antiderapanta. Daca aveti parul lung, purtati o plasa pentru par.
8. Nu folositi niciodata cablul in alte scopuri decat cele pentru care a fost conceput. Nu trageți niciodata compresorul de cablu si nu scoateti niciodata stecherul din priza tragand de cablu. Protejati cablul de caldura, ulei si margini ascutite.
9. Aveti grija de compresorul dvs. Pastrati compresorul curat pentru a va asigura ca functioneaza corect si fiabil. Urmati instructiunile de intretinere. Verificati in mod regulat cablul de alimentare si inlocuiti-l cu ajutorul personalului calificat daca descoperiti deteriorari. Verificati regulat cablurile prelungitoare si inlocuiti-le daca sunt deteriorate.
10. Scoateti stecherul din priza de fiecare data cand compresorul nu este utilizat si inainte de efectuarea oricarei lucrari de intretinere.
11. Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca comutatorul se afla in pozitia oprit OFF inainte de conectarea compresorului la sursa de alimentare cu energie electrica.
12. Cabluri de extensie pentru utilizare in exterior. Utilizati cablurile prelungitoare in exterior numai daca sunt aprobate si marcate corespunzator.
13. Fiti vigilent. Concentrati-va asupra muncii efectuate. Folositi bunul simt atunci cand lucrati.
14. Inspectati compresorul pentru a vedea daca nu au aparut semne de deteriorare. Inainte de a utiliza compresorul din nou, verificati dispozitivele sale de siguranta sau orice componente usor deteriorate pentru a va asigura ca functioneaza corect, conform destinatiei. Verificati partile in miscare pentru a va asigura ca sunt in buna stare de functionare si nu sunt blocate sau deteriorate. Toate piesele trebuie sa fie montate in mod corespunzator pentru a va asigura ca indeplinesc toate cerintele masinii. Dispozitivele de siguranta deteriorate si componentele trebuie sa fie reparate sau inlocuite de un service autorizat.
15. Important! Pentru siguranta dumneavoastra, utilizati numai accesoriile si echipamentele auxiliare prezentate in acest manual sau care sunt recomandate si specificate de producator. Exista un risc ridicat de producere a accidentelor grave in cazul in care

folositi unelte sau accesorii care nu sunt recomandate.

16. Zgomotul. Utilizati antifoane atunci cand folositi compresorul.

17. Inlocuirea cablului de alimentare. Pentru a preveni raniile, cablurile de alimentare deteriorate pot fi inlocuite numai de un service autorizat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA REFERITOARE LA LUCRUL CU PISTOALE CU AER COMPRIMAT SI DE SABLARE

1. Compresoarele si furtunurile ating temperaturi ridicate in timpul functionarii. Evitati contactul! Risc de arsuri!
2. Asigurati-va ca gazele sau vaporii aspirati de compresor nu contin componente care pot provoca incendii sau explozii in interiorul compresorului.
3. Cand deconectati cuplajul furtunului, tineti elementul de cuplare in mana pentru a preveni vatamarile provocate de furtunul aruncat cu presiune inapoi.
4. Purtati ochelari de protectie atunci cand lucrati cu pistolul de aer. Corpurile straine si partile sablate va pot accidenta cu usurinta.
5. Nu indreptati niciodata pistolul catre alte persoane si nu il utilizati niciodata pentru a curata haine in timp ce sunt purtate .

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA REFERITOARE LA VOPSIREA PRIN PULVERIZARE

1. Nu prelucrati niciodata vopsele sau solventi cu un punct de aprindere mai mic de 55°C.
2. Nu incalziti niciodata vopsele sau solventi.
3. Este absolut necesara utilizarea echipamentelor de filtrare (masti pentru fata) atunci cand lucrati cu lichide nocive. Retineti, de asemenea, informatiile referitoare la masurile de siguranta publicate de producatorii acestor lichide.
4. Este interzis fumatul in timpul operatiei de pulverizare si in incaperea de lucru. Vaporii de vopsea sunt foarte inflamabili.
5. Asigurati-va ca nu exista foc deschis sau lumini aprinse in camera de lucru. Nu se vor utiliza masini care produc scantei.
6. Nu pastrati si nu consumati alimente si bauturi in incaperea de lucru. Vaporii de vopsea sunt nocivi.
7. Trebuie respectate detaliile si denumirile specificate in Ordonata privind substantele periculoase, expuse pe ambalajul exterior al materialului prelucrat. Daca este necesar, trebuie luate masuri suplimentare de protectie, in special purtarea de imbracaminte si masti adecvate.
8. Incaperea de lucru trebuie sa fie mai mare de 30 m³ si sa aiba suficienta ventilatie pentru pulverizare si uscare. Nu pulverizati niciodata in vant. Este intotdeauna absolut necesar sa respectati reglementarile autoritatilor locale atunci cand pulverizati substante combustibile sau periculoase.
9. Nu prelucrati substante cum ar fi eterul de petrol, alcoolul butilic si clorura de metilen cu furtunul de presiune din PVC (durata de viata redusa).

OPERAREA RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

1. Operatorul unui recipient sub presiune este obligat sa il mentina in buna stare, sa il exploateze in mod corespunzator, sa supravegheze utilizarea acestuia, sa efectueze imediat lucrari de intretinere si reparare esentiale si sa introduca masuri de siguranta esentiale in functie de cerinte.
2. Autoritatile de supraveghere pot dispune masuri de siguranta esentiale de la caz la caz.
3. Un recipient sub presiune nu poate fi operat daca are defecte care constituie un pericol pentru participanti sau pentru terti.
4. Inspectati recipientul sub presiune pentru a detecta eventuale semne de rugina si deteriorare de fiecare data inainte de utilizare. Nu utilizati compresorul sau un recipient sub presiune deteriorat sau ruginit. Daca descoperiti deteriorari, va rugam contactati un service autorizat.

UTILIZARE ADECVATA

Compresorul este conceput pentru generarea de aer comprimat pentru unelte care functioneaza cu aer comprimat.

Aparatul trebuie folosit doar in scopul indicat. Orice alta utilizare va fi considerata utilizare abuziva. Pentru orice fel de deteriorare sau vatamare rezultata din aceasta, va fi raspunzator utilizatorul/operatorul, si nu producatorul.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca echipamentul nostru nu a fost conceput pentru utilizare in aplicatii comerciale, de vanzare sau industriale. Garantia noastra va fi nula daca echipamentul este folosit in afaceri comerciale, de vanzare sau industriale sau in scopuri similare.

EXPLICATIILE SIMBOLURILOR



Pericol! – Cititi instructiunile de folosire pentru a evita nelamuririle



Atentie! Purtati casti de protectie. Impactul zgomotului va poate afecta auzul.



Atentie curent electric!



Atentie la piesele fierbinti!



Avertizare! Compresorul va porni automat fara avertizare daca presiunea scade sub presiunea de cuplare!



Nu utilizati compresorul portabil cu usile sau carcasa deschise



Nu deschideti robinetul inainte ca furtunul de aer sa fie atasat

Atentie! Inainte de prima punere in functiune verificati nivelul uleiului si schimbati dopul de inchidere pentru ulei!

PARTI COMPONENTE

1. Carcasa din plastic
2. Maner
3. Comutator presiune
4. Regulator presiune
5. Supapa de evacuare (x2)
6. Rezervor sub presiune
7. Robinet
8. Filtru aer
9. Roata (x2)
10. Picioar anti-vibratii




PREGATIREA PENTRU PORNIRE

Asamblarea piciorului de cauciuc:

Introduceti piciorul de cauciuc (10).

Asamblarea rotii

1. Montati ambele roti.
2. Introduceti surubul in roata (9).
3. Puneti o saiba in surub.
4. Impingeti surubul in orificiul din partea laterala a rezervorului.
5. Puneti doua saibe pe surub, apoi strangeti piulita.

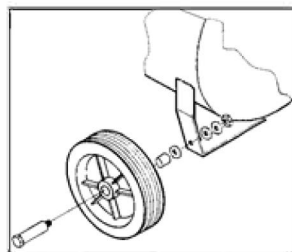

Montarea filtrelor de aer duble:

Insurubati filtrul de aer (8) in racordul filtrului.

Nota:

- * O ma ina trebuie doar 1buc filtru de aer pentru a functiona corect.
- * Filtrul de aer suplimentar este pregatit ca piese u or de spart.


Adaugarea de ulei in compresor

Utilizati sticla de ulei oferite pentru a adauga ulei de ung-ere in Carter.

- Inainte de a utiliza aparatul, asigurati-va ca tensiunea retelei este in conformitate cu specificatiile de pe placuta de identificare - 230~, 50Hz. Pastrati tensiunea intr-o gama de $\pm 5\%$. Puneti stecherul in priza.
- Cablurile lungi de alimentare, prelungitoarele etc. pot cauza o scadere a tensiunii si pot

impiedica pornirea motorului. In caz de temperaturi joase sub 5 grade, pornirea motorului este afectata datorita inertiei.

- Puneti compresorul intr-o zona curata, uscata si ventilata.
- **Verificați întotdeauna pentru a menține nivelul de ulei în nivel de cerc roșu.**
- Uleiul de compresor recomandat este SAE30 la temperaturi peste 10°C, iar ulei SAE10 la temperaturi sub 10°C.
- Deschideti supapa de iesire, setati presostatul rotativ (3) in pozitia deschis (ON) (vezi figura de mai jos):

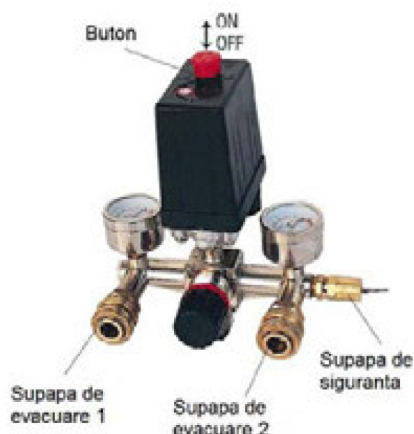

- Deschideti supapa de iesire, setati presostatul rotativ (3) in pozitia deschis (ON) si lasati compresorul sa mearga in gol timp de 10 minute pentru a asigura lubrifierea pieselor mobile inainte de service-ul regulat.
- Rotiti complet regulatorul de presiune (4) contrar acelor de ceasornic pentru a permite acumularea de presiune. Atunci cand maximul de presiune a fost atins, presostatul (3) va inchide automat compresorul.
- Opriti compresorul prin apasarea presostatului (3) si deschideti supapa de descarcare (5), permitand astfel eliberarea aerului.

OPERAREA

AVERTIZARE! Nu porniti niciodata compresorul fara elementele filtrului de aer (8) montate, intrucat praful sau alte elemente mici pot patrunde in unitatea pompei, producand deteriorari semnificative.

Compresorul este prevazut cu 2 manometre de presiune si 2 supape de evacuare.

Supapa de evacuare 1 afiseaza presiunea de iesire controlata de regulatorul de presiune (4).

Supapa de evacuare 2 afiseaza presiunea rezervorului.

1. Conectati furtunul pentru aer la compresor, tragand inapoi mansonul supapei de evacuare 2 si introduceti cuplajul de aer corespunzator montat pe furtunul pentru aer.
2. Rotiti regulatorul de presiune (4) in sensul acelor de ceasornic pana la cea mai joasa setare si porniti compresorul, ridicand comutatorul de presiune (3) in pozitia ON.
3. Pentru a obtine presiunea corecta in manometru aerul trebuie sa treaca prin supapa de evacuare.
4. Daca doriti sa cresteti presiunea, rotiti regulatorul de presiune (4) in sensul acelor de ceasornic. Pentru a micsora presiunea, rotiti regulatorul de presiune in sens invers

acelor de ceasornic.

5. Operatiunea este controlata de comutatorul de presiune (3) care va opri automat motorul cand se atinge presiunea maxima permisa a compresorului. Motorul porneste din nou cand presiunea compresorului se afla sub nivelul minim (approx. 2 bari sub presiunea maxima).

PRECAUTII

1. Scoateti mai intai capacul si puneti teava de suflare si filtrul de aer inainte de punerea in functiune a compresorului.
2. Nu desfaceti niciodata nicio piesa de conectare cat timp rezervorul este sub presiune.
3. Nu dezasamblati niciodata nicio piesa electrica inainte de scoaterea din priza.
4. Nu reglati niciodata in mod neglijent supapa de siguranta.
5. Nu folositi niciodata compresorul in locuri unde tensiunea este prea mica sau prea mare.
6. Nu scoateti niciodata din priza pentru a opri compresorul, ci in schimb apasati butonul de comutare in pozitia inchis „off”.
7. Daca supapa de eliberare nu functioneaza cand s-a oprit motorul, gasiti imediat cauza pentru a nu strica motorul.
8. Uleiul de lubrifiere trebuie sa fie curat, nivelul de ulei trebuie mentinut la marcaj.
9. Scoateti din priza pentru a opri alimentarea cu energie si deschideti supapa de evacuare.

UMIDITATEA IN AERUL COMPRIMAT

Umiditatea in aerul comprimat va forma picaturi, deoarece provine de la pompa compresorului. Atunci cand umiditatea este ridicata sau cand compresorul este utilizat continuu pentru o perioada lunga de timp, aceasta umiditate se va colecta in rezervor. Atunci cand se utilizeaza un spray de vopsea sau un pistol de sablare, aceasta apa va fi transportata din rezervor prin furtun si din pistol sub forma de picaturi amestecate cu materialul pulverizat.

IMPORTANT: Condensul va produce pete de apa intr-o lucrare cu vopsea, mai ales cand se pulverizeaza vopsele altele decat cele pe baza de apa. In cazul sablarii, nisipul se va acumula si bloca pistolul, facandu-l ineficient. Un filtru in furtunul pentru aer, amplasat cat mai aproape de pistol, va ajuta la eliminarea umiditatii.

SUPAPA DE SIGURANTA

AVERTIZARE! Nu scoateti si nu incercati sa reglati supapa de siguranta!

Aceasta supapa trebuie verificata sub presiune, ocazional, tragand inelul cu mana. Daca dupa eliberarea inelului apar scurgeri de aer sau daca supapa este blocata si nu poate fi actionata cu ajutorul inelului, aceasta trebuie sa fie inlocuita de un service autorizat.

PROTECTIA LA SUPRASARCINA TERMICA

ATENTIE! Acest compresor este echipat cu un dispozitiv de resetare automata la suprasarcina termica, care va opri motorul atunci cand acesta se supraincalzeste.

Daca dispozitivul de protectie la suprasarcina termica opreste frecvent motorul, verificati posibilele cauze:

1. Tensiune scazuta

2. Filtru de aer infundat.
3. Lipsa unei ventilatii corespunzatoare.

ATENTIE! Daca dispozitivul de protectie impotriva suprasarcinii termice este activat, motorul trebuie lasat sa se raceasca inainte de pornire. Motorul va reporni automat, daca este lasat conectat la sursa de energie electrica si unitatea este pornita.

DEPOZITAREA

1. Atunci cand nu utilizati, depozitati furtunul si compresorul intr-un loc uscat si rece.
2. Indepartati umiditatea din rezervor, deschizand robinetul (7) aflat in partea de jos a rezervorului.
3. Deconectati furtunul si lasati capetele sa atarne pentru a permite eliminarea condensului.

INTRETINEREA

AVERTISMENT! Deconectati sursa de alimentare si apoi evacuati intreaga presiune din sistem inainte de a efectua operatiuni de montare, mentenanta, relocare sau operatii de intretinere.

Verificati frecvent compresorul sa nu prezinte probleme vizibile si respectati procedurile de intretinere de fiecare data cand compresorul este utilizat.

1. Curatati carterul motorului si reinnoiti uleiul de lubrifiere dupa primele 10 ore de lucru.
2. Verificati nivelul de ulei la fiecare 20 de ore de lucru si reumpleti daca este necesar.
3. Curatati carterul motorului si reinnoiti uleiul, curatati filtrele de ulei si verificati supapa de siguranta si supapele de evacuare la fiecare 120 de ore de lucru.
4. Asigurati-va ca toate dispozitivele de fixare sunt stranse dupa 50 de ore de lucru in special la cap si carter.
5. Deschideti robinetul de drenare de sub rezervor pentru a evacua condensul la fiecare 60 de ore de lucru.
6. Curatati carterul motorului si reinnoiti uleiul, curatati filtrul de aer si verificati supapa de siguranta si indicatorul de presiune la fiecare 120 de ore de lucru.
7. Scoateti inelul de la supapa de siguranta si lasati-l sa revina in pozitia sa normala.

AVERTISMENT! Supapa de siguranta trebuie inlocuita de catre un service autorizat daca nu poate fi pusa in functiune sau daca prezinta pierderi de aer dupa ce inelul a fost eliberat.

8. Opriti compresorul si evacuati presiunea din sistem. Drenati umezeala din rezervor prin deschiderea robinetului de drenare (7) de sub rezervor.
9. Curatarea/inlocuirea filtrului de aer trebuie efectuata mai frecvent daca compresorul este utilizat intr-un mediu cu mult praf
10. Motorul trebuie ventilat corect in timpul operarii. Evitati blocarea canalelor de aer de la motor
11. Curatati murdaria si praful de la motor, rezervor, canale de aer si de pe aripioarele radiatorului de racire a pompei in timp ce compresorul este oprit.

IMPORTANT:

- Uleiul uzat trebuie eliminat la o statie corespunzatoare de colectare a uleiului uzat.
- Apa de condens din recipientul de presiune contine urme de ulei. Predati apa de condens in mod ecologic la un centru de colectare corespunzator.
- Amplasati compresorul cat mai departe de zona de pulverizare atat cat permite furtunul pentru a evita pulverizarea in exces de la filtrul infundat.

RECICLAREA:

 Eticheta indica faptul ca acest produs nu trebuie evacuat impreuna cu alte deseuri menajere, fiind valabila in toate statele UE. Pentru a impiedica posibilele prejudicii aduse mediului sau sanatatii oamenilor, datorate evacuarii necontrolate a deseurilor, reciclati-le in mod responsabil, in vederea promovarii reutilizarii sustenabile a resurselor materiale. Pentru returnarea dispozitivului utilizat de dvs., va rugam sa folositi sistemele de returnare si colectare sau sa contactati vanzatorul daca produsul a fost cumparat. Ei pot lua acest produs in scopul reciclarii ambientale sigure.

DATE TEHNICE

ARTICOL	PARAMETRI	
Model	WFS0040	WFS0041
Putere	1.200W	1.500W
Voltaj	220V	220V
Frecventa	50Hz	50Hz
Turatie nominala	2800rpm	2800rpm
Max. presiune de functionare	8 bar/ 115psi	8 bar/115 psi
Presiune de re-pornire	6bar /85 psi	6bar/ 85psi
Capacitate Rezervor	24 litri	50 litri
Rata teoretica de admisie	136 litri/min	185litri/min
Nivel zgomot	97dB(A)	97 dB(A)
Dimensiune racord evacuare aer	1/4"	1/4"
Clasa de protectie	I	I
Gradul de protectie	IP20	IP20
Greutate neta	22 kg	31 kg
Remarca: utilizat numai In interior		

LOCALIZAREA DEFECTELOR

Defectiune	Cauze posibile	Solutii
Motorul nu porneste, merge prea incet sau se incinge	(1) Defectiune la linie sau tensiune insuficienta (2) Firul de alimentare este prea subtire sau prea lung (3) Defectiune la presostat (4) Defectiune la motor (5) Blocarea compresorului principal	(1) Verificati linia (2) Inlocuiti firul (3) Reparati sau inlocuiti (4) Reparati sau inlocuiti (5) Verificati si reparati
Blocarea compresorului principal	(1) Piese mobile arse datorita uleiului insuficient (2) Piese mobile deteriorate sau blocate de un corp strain	Verificati carterul, rulmentii, tija de conectare, pistonul, inelul pistonului etc. si inlocuiti daca este necesar.
Vibratii si zgomot anormal	(1) Piesa de racord slabita (2) Corp strain la compresorul principal (3) Pistonul loveste suportul supapei (4) Piese mobile foarte uzate	(1) Verificati si strangeti (2) Verificati si curatati (3) Inlocuiti cu o garnitura din hartie mai groasa (4) Reparati sau inlocuiti
Presiune insuficienta sau capacitate de evacuare scazuta	(1) Motorul merge prea incet (2) Filtru de aer infundat (3) Scurgeri la supapa de siguranta (4) Scurgeri la conducta de evacuare (5) Garnitura de etansare deteriorata (6) Placa supapei deteriorata, acumulare de carbom sau blocaj (7) Inelul pistonului si cilindrul sunt uzati sau deteriorati	(1) Verificati si reparati (2) Curatati sau inlocuiti cartusul (3) Verificati si reglati (4) Verificati si reparati (5) Verificati si inlocuiti (6) Inlocuiti si curatati (7) Reparati sau inlocuiti
Consum de ulei excesiv	(1) Nivel de ulei prea mare (2) Tub de aerisire infundat (3) Inelul pistonului si cilindrul sunt uzati sau deteriorati	(1) Pastrati nivelul in cadrul limitelor (2) Verificati si curatati (3) Reparati sau inlocuiti

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
WFS0040	WOLFSON - COMPRESOR AER 24L- 8BAR	WFS0041	WOLFSON – COMPRESOR AER 50L – 8 BAR

C. Descriere echipament:

Orice mașină destinată utilizării împreună cu echipamente atașabile care comprimă aerul până la o presiune mai mare decât presiunea de admisie.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2000/14/CE

Directiva 2014/29/UE

Directiva 2014/30/UE

Directiva 2014/35/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60204-1:2018	IEC 61558-2-16
EN 1012-1:2010	IEC 61204-7
EN IEC 61000-6-1:2019	IEC 62061
EN IEC 61000-6-3:2021	ISO 13849-1
EN ISO 3744:2010	ISO 13849-2
IEC 60204-1:2016	IEC 60529
IEC 61439	IEC 60947-5-1
IEC 60364-1	IEC 60034
IEC 60445	IEC 60034-5
IEC 60947-3	IEC 60072
IEC 60947-6-2	IEC 60034-1
IEC 60364-4-41	IEC 60309-1
IEC 61140	ISO 7010
IEC 61439-1	IEC 60335
IEC 61558	EN ISO 12100:2010
IEC 61558-1	ISO 12100-1
IEC 61558-2-6	EN ISO 12100-2
IEC 60364-5-52:2009	EN ISO 14121-1
IEC 60364-4-43:2008	EN 953:1997+A1:2009
IEC 60364-5-54	EN ISO 13857:2008
IEC 60417-5019	EN ISO 14122-2
IEC 60417-5020	EN ISO 14122-3
IEC 61558-2-2	EN ISO 14122-4

Nivel emisii zgomot conform 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 78 dB

LW: 97 dB

F. Organismul notificat: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germania numărul organismului notificat: NB 0123, a efectuat rapoartele de incercare nr: 874032217003-00, respectiv 878882217001-03 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatele nr. M8A 086352 0044 Rev. 00 din 15.07.2022, respectiv E8A 086352 0024 Rev. 01 si N8MA 10676 in data de 19.02.2020.

Ente Certificazione Macchine, Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) – Italia a emis urmatorul certificat privind zgomotul: No. 3N220629.NHADN31 in data de 29.06.2022, realizand doua teste de incercare: TCF-22060501N respectiv TCF-22060502N.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München, Germany cu organismal notificat: NB 0036 a emis certificatul privind directiva 2014/29/UE mentionata la punctul D, numarul: TBy 166/1-1 din 08.05.2023

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 12.12.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------