



*Masina de insurubat cu impact si acumulator
21V - 2Ah Li-Ion*

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS051

DESCRIEREA APARATULUI:

Putere : 21V LI-ION

Baterie: Lithium

Viteza fara sarcina : 0-2600/0-3100r/min

Viteza de impact: 0-1600/0-2200r/min

Timp incarcare : 1.5-3Hrs

Cuplu : 350N.M

Motor fara perii

Instructiuni pentru utilizare in siguranta

AVERTIZĂRI GENERALE DE SECURITATE PENTRU UNEALTA CU MOTOR

AVERTIZARE Citiți toate avertizările de securitate, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă cu motor.. Eșecul de a urma toate instrucțiunile listate mai jos poate rezulta în șoc electric, incendiu și/sau rănire serioasă.

Salvați toate avertizările și instrucțiunile pentru referință viitoare.

Termenul “unealtă cu motor” din avertizări se referă la unealta cu motor operată de la rețea (prin cablu) sau unealtă cu motor operată cu baterii (fără cablu).

1) Securitatea zonei de lucru

- a) Țineți zona de lucru curată și bine luminată. Zonele dezordonate sau întunecoase sunt favorabile producerii de accidente.
- b) Nu operați uneltele cu motor în atmosferă explozivă, în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului. Uneltele cu motor creează scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- c) Țineți copii și spectatorii departe în timp ce operați o unealtă cu motor. Distragerile pot cauza ca dvs să pierdeți controlul.

2) Securitatea electrica

- a) Ștecherul uneltei cu motor trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în nici un fel. Nu folosiți ștechere adaptor cu uneltele cu motor cu împământare (legate la pământ). Ștecherele nemodificate și prizele care se potrivesc vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, precum conductele, radiatoarele, plitele și frigiderele. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs este împământat sau legat la pământ.
- c) Nu expuneți uneltele cu motor la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-o unealtă cu motor va crește riscul de șoc electric.
- d) Nu forțați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru transport, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei cu motor. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau părți în mișcare. Cordoanele deteriorate sau încâlcite cresc riscul de șoc electric.
- e) Când se operează o unealtă cu motor în exterior, folosiți un cordon de prelungire potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cordon potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) Dacă operarea unei unelte cu motor într-o locație umedă este de neevitat, folosiți un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Securitatea personală

- a) Stați alert, urmăriți ceea ce faceți și folosiți simțul practic când operați o unealtă cu motor. Nu folosiți o unealtă cu motor în timp ce sunteți oboist sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce operați unelte cu motor poate avea drept rezultat rănire personală serioasă.
- b) Folosiți echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție de ochi. Echipamentul de protecție precum o mască de praf, incaltaminte de siguranță antiderapanta, cască tare sau protecția auzului, folosite în condiții adecvate va reduce răniurile personale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția-deconectat înainte de conectare la sursa de putere și/sau la baterie, ridicare sau transport a uneltei. Purtarea uneltelor cu motor cu degetul dvs pe întrerupător sau a uneltelor cu motor de energizare care au întrerupător pe ele invită accidente.
- d) Îndepărtați orice cheie de ajustare sau cheie fixă înainte de cuplarea uneltei cu motor. O cheie fixă sau o cheie lăsată atașată unei părți în rotație a uneltei cu motor poate avea drept rezultat rănire personală.
- e) Nu vă apropiați prea mult. Păstrați-vă tot timpul sprijinul și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei cu motor în situații neașteptate.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul sau îmbrăcămintea departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g) Dacă dispozitivele sunt furnizate pentru conectarea la extracția prafului și la amenajările de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corespunzător. Utilizarea colectării de praf poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Chiar dacă ati devenit familiarizat cu functionarea aparatului , respectati in continuare principiile de securitate. Orice neatenție va poate cauza rănire severă într-o fracțiune de secundă.
- i) Protejați-vă auzul; in timp, datorita lucrului intens, acesta poate fi afectat, recomandam purtarea de casti de protectie. Respectarea instructiunilor va reduce riscul de accidente.
- j) Nu folosiți unealta dacă sunteți poziționat pe suprafețe instabile. Utilizatorul are control deplin asupra aparatului atunci când poziția de lucru este optimă.
- k) Asigurați-vă că înainte de a începe lucrul, aveți maninile curate, fără urme de grăsimi, pentru a preveni alunecarea aparatului.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltei cu motor

- a) Nu forțați unealta cu motor. Folosiți unealta cu motor corectă pentru aplicația dvs. Unealta cu motor corect folosită va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.
- b) Nu folosiți unealta cu motor dacă întrerupătorul nu o conectează și deconectează. Orice unealtă cu motor care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) Deconectați ștecherul din sursa de putere și/sau îndepărtați bateria, dacă este detașabilă, de la unealta cu motor înainte de a face orice ajustări, schimbare de accesorii sau depozitarea uneltei cu motor. Astfel de măsuri preventive de securitate reduc riscul de pornire accidentală a uneltei cu motor.
- d) Depozitați uneltele cu motor departe de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta cu motor sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta cu motor. Uneltele cu motor sunt periculoase în mâna utilizatorilor neinstruiți.
- e) Întrețineți uneltele cu motor și accesorii. Verificați lipsa de aliniament sau legătura părților în mișcare, deteriorarea părților și orice altă stare care poate afecta operarea uneltei cu motor. Multe accidente sunt cauzate de uneltele cu motor prost întreținute.
- f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute adecvat cu muchii de tăiere ascuțite sunt mai puțin probabil să se lipească și sunt controlate mai ușor.
- g) Folosiți unealta cu motor, accesorii și tășurile uneltei etc în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea de executat. Folosirea uneltei cu motor pentru operațiuni care diferă de cele intenționate ar putea avea ca rezultat o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei sau vaselină. Mânerele alunecoase și suprafețele de prindere nu permit o manipulare sigură și controlul uneltei în situații neprevăzute.

5) Service

Țineți unealta dvs cu motor deservită de o persoană calificată pentru reparații folosind numai piese de înlocuire identice. Acest lucru va asigura că este menținută securitatea uneltei cu motor.

Reguli de siguranță ptr baterii

1. Înainte de a introduce bateriile, verificați comutatorul ON/OFF. Comutatorul trebuie să fie pe mijloc, pentru a preveni pornirea accidentală.
2. Nu umblați/desfaceți bateriile, pot face scurt circuit.
3. Bateriile trebuie ținute departe de sursele de căldură, să nu fie expuse timp prelungit direct razelor soarelui, sau să fie aruncate în foc, există risc de explozie.
4. Dacă acumulatorul s-a stricat, sau nu a fost folosit conform instrucțiunilor, acestea pot elimina vapori toxici. Spațiul de lucru trebuie să fie bine ventilat. Dacă nu vă simțiți în regulă, consultați un medic; vaporii pot irita căile respiratorii.
5. Bateriile defecte pot avea scurgeri de lichid și pot distruge și celelalte piese de schimb. Verificați piesele, curățați dacă este posibil, dacă este necesar schimbați cu altele noi.
6. Dacă lichidul din interiorul bateriilor tinge pielea, folosiți sapun pentru a curăța pielea.
7. Dacă lichidul din interiorul bateriilor v-a afectat ochii, curățați cu apă curată cel puțin 10 minute și apoi consultați un medic. Urmand aceste instrucțiuni reduceți posibilele vătămări corporale.
8. Folosiți doar același tip/model de baterii atunci când înlocuiți cu una nouă.
9. Folosiți doar încărcătorul de baterii potrivit modelului dumneavoastră. Utilizarea unui alt model de încărcător poate duce la incendiu.
10. Nu gauriți, nu distrugeți bateriile stricate. Nu folosiți baterii lovite, gaurite, stricate - acestea pot exploda.
11. Nu încarcați bateriile în condiții de umezeală sau în ploaie. Există riscul de a vă electrocuta.

Reguli de siguranță ptr încărcător

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare și distrugerea bateriilor, folosiți doar modelul de baterii Li-ion aferente modelului dumneavoastră. Folosirea unui alt model poate provoca explozie.

1. Înainte de a folosi încărcătorul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, pentru a evita riscurile.
2. Încărcătorul nu trebuie utilizat în exterior; trebuie ferit de apă sau umezeală. Apa intrată într-o scula electrică, crește riscul de electrocutare.
3. Nu puteți folosi acest încărcător pentru a încărca alt tip de baterii. Nerespectarea acestei instrucțiuni, duce la explozie, incendiu.
4. Nu folosiți cablul pentru a transporta încărcătorul. Când deconectați de la priză, nu trageți de cablu, există posibilitatea de a strica încărcătorul și/sau cablul; poate duce la electrocutare.
5. Nu depozitați lângă obiecte ascuțite care pot sectiona cablul. Astfel reduceți riscul de electrocutare.
6. Țineți încărcătorul departe de surse de căldură. Evitați să accidentați încărcătorul, piesele din interior pot fi distruse.
7. Partile din plastic nu trebuie să intre în contact cu combustibilul, uleiul, etc.. [Produsele chimice pot distruge partile din plastic.
8. Nu folosiți încărcătoare care au cablul lovit, poate provoca scurt circuit, sau electrocutare. Dacă este lovit, mergeți cu încărcătorul dv. la un centru autorizat.
9. Dacă încărcătorul dv. a fost lovit sau deteriorat în orice alt mod, nu îl mai folosiți. Trimiteți-l către un service autorizat.
10. Nu încercați să schimbați partile defecte de unul singur, există risc de incendiu sau de electrocutare. Apelați la un service autorizat.

11. Cand efectuati operatii de intretinere, asigurati-va ca l-ati deconectat de la alimentarea de curent. Reduce riscul de electrucutare.
12. Daca nu folositi incarcatorul, nu-l tineti conectat la sursa de curent. Reduce riscul de electrocutare.

Reguli de utilizare a masinii de impact

1. Folositi scula dv.electrica doar daca sunteti pozitionat pe suprafete plane, sigure, stabile. Suprafetele instabile va pot face sa pierdeti controlul.
2. Folositi ochelari de protectie cand utilizati scula electrice.
3. Mansonul si scula electrica, se incalzesc in timpul utilizarii, folositi manusi pentru a manipula.
4. Purtati protectii pentru urechi daca lucrati vreme indelungata cu scula electrica.
5. Socurile si vibratiile provocate de aparat, pot rani bratul si mana utilizatorului. Utilizati manusi captusite.
6. Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca aparatul este pe pozitie neutra atunci cand inserati bateria.
7. Scoateti bateria atunci cand faceti schimburi de piese. Aparatul poate porni accidental daca are bateria inserata.
8. Prinde-ti bine scula electrica. Atunci cand strangeti sau desfaceti bitii, poate exista un recul.
9. Atunci cand operatorul are in brate scula electrica, nu porniti masina. Mandrina va poate gauri hainele sau alte obiecte, cauzand pagube.
10. Nu folositi aparatul pe post de burghiu. Functia de ambreiaj a masinii nu a fost comnceputa pentru astfel de operatii. Masina se va opri fara nici un fel de avertisment.
11. Acordati atentie atunci cand montati suruburi lungi. In functie de tipul mandrinei si de biti, masina poate avea recul. Inainte de utilizare, cititi si intelegeti bine manualul de instructiuni.
12. Scula electrica trebuie incarcata la temperaturi cuprinse intre: 0-40°C.

ATENTIE!

Praful generat de lucrul cu masina de impact, poate contine particule cancerigene, precum:


- vospseluri
- Arsenic si chrominium

Pentru a reduce efectul substantelor chimice asupra corpului uman, aveti grija ca spatiul de lucru sa fie bine aerisit si purtati echipament adecvat.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1. Incarcati bateriile. Bateriile sunt doar partial incarcate in momentul livrarii produsului . Inainte de prima utilizare, bateriile trebuie incarcate complet.
2. Conectati incarcatorul la o sursa de alimentare cu curent.
3. Fixati bateria in incarcator.
4. Cand incarca se aprinde o lumina rosie; cand este complet incarcat se aprinde o lumina verde.
5. Daca bateria este complet incarcata, poate fi lasata in incarcator.

INDICATOR BATERIE

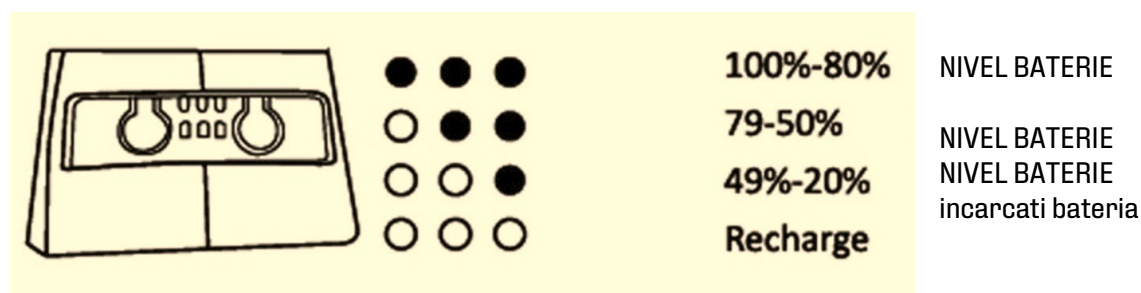

indicator nivel scazut baterie

- * apasati butonul indicator nivel baterie
- * incarcati bateria atunci cand indicatorul de nivel baterie este la mai putin de 49-20%

INCARCAREA BATERIILOR

- * utilizati indicatorul de nivel baterie inainte de a incarca;
- * verificati si incarcati bateria inainte de incarcare

INSTALAREA BATERIILOR

NOTA: Utilizati doar baterii originale li-ion, verificati puterea lor inainte de utilizare.

Utilizarea unui alt tip de baterii poate duce la ranirea personala si pot provoca incendii. Folosirea altor modele / tipuri de baterii poate provoca distrugerea aparatului.

1. comutati cumutatorul pe pozitia neutra, pentru a preveni pornirea accidentala.
2. montati bateriile in aparat.

INVERSAREA ACTIUNII COMUTATORULUI

Folositi butonul pentru a comuta pe actiunea inversa. Dacă țineți apăsat butonul de pornire/oprire , nu puteți schimba direcția.

Butonul de comutare a actiunii se afla sub eticheta cu numele marcii produsului (vezi. nr.4). Butonul este setat pe pozitia de mijloc, pentru a evita o pornire eronata.



ATENTIE!

Pentru a nu strica motorul, inainte de comuta pe o alta actiune, opriti scula electrica si lasati-o sa se opreasca complet; abia apoi mutati pe actiunea inversa.

AJUSTAREA VITEZEI

Prin apasarea lunga a butonului Pornire/oprire (vezi nr.1) beneficiati de viteza maxima a aparatului. Apasand usor pe butonul Pornire/oprire aveti viteza cea mai mica.

PORNIRE/OPRIRE

Tineti apasat butonul Pornire/Oprire pentru a porni scula dv.electrica.

Cand eliberati butonul Pornire/Opre, atunci scula dv. electrica se va opri.

LUMINA DE LUCRU

Lumina de lucru este pozitionata in fata butonul Pornire/Opre. Cand veti apasa butonul de pornire/oprire, atunci lumina se va aprinde. Intr-o incapere slab iluminata, lumina de lucru va va ajuta sa vedeti mai bine suprafata de lucru.

INSTALAREA / SCOATEREA BITILOR SAU A BURGHIELOR

- 1) Pozitionati butonul de inversare a actiunii pe pozitia de mijloc, pentru a preveni pornirea accidentata.
2. Trebuie să împingeți manșonul până la capătul arborelui de ieșire în mod uniform atunci când îl instalați. trageți manșonul pentru a scoate din arborele de ieșire.

ATENTIE!

Folositi doar chei de impact si sa nu folositi prelungitoare ptr cheile de impact. Cheile de impact sunt speciale si nu deterioreza surubul.

Cheile care nu sunt special concepute ptr impact pot accidenta utilizatorul si detriora surubul.

Verificati cheia inainte de utlizare , sa nu aibe defecte sau crapaturi vizibile.

Pe timpul functionarii sa tineti cu fermitate scula dv electrica.

INTRETINEREA SCULELOR ELECTRICE:

ATENTIE!

Inainte de efectua o operatie de curatare, asigurati-va ca ati scos bateria din aparat.


1. Verificati cu atentie partile in m,iscare. Orice defect poate avea repercursiuni asupra dv.
2. Verificati cablul incarcatorului regulat. Daca observat o neconformitate, mergeti cu el la un service autorizat.
3. Patrati gaurile de aerisire curate si neacoperite. Ocazional, indepartati impuritatile si petele de unsoare.
4. Reparatiile se fac in centre autorizate. Se vor folosi doar piese de schimb compatibile/originale.
5. Evitati sa folositi solventi pe partile de plastic, se pot distruge/crapa. Se recomanda a se folosi o carpa usor umezita in apa si sapun.

Nu lasati umezeala sa ajunga la motor. exista pericol de electrocutare.

PROTECTIA MEDIULUI

1. Ambalajul produsului poate fi reciclat in spatii special destinate.
2. Sculele electrice uzate si accesoriile se recicleaza in locuri special amenajate. Aflati lista de spatii pentru reciclare din orasul dumneavoastra (primariile din localitate).
3. Reziduurile generate in urma operatiilor de gaurire, pot contine substante toxice, de aceea nu trebuie aruncate la gunoierul menajer. Verificati spatiile de colectare a acestor tipuri de deseuri.

WFS051 - SCHEMA EXPLODATA

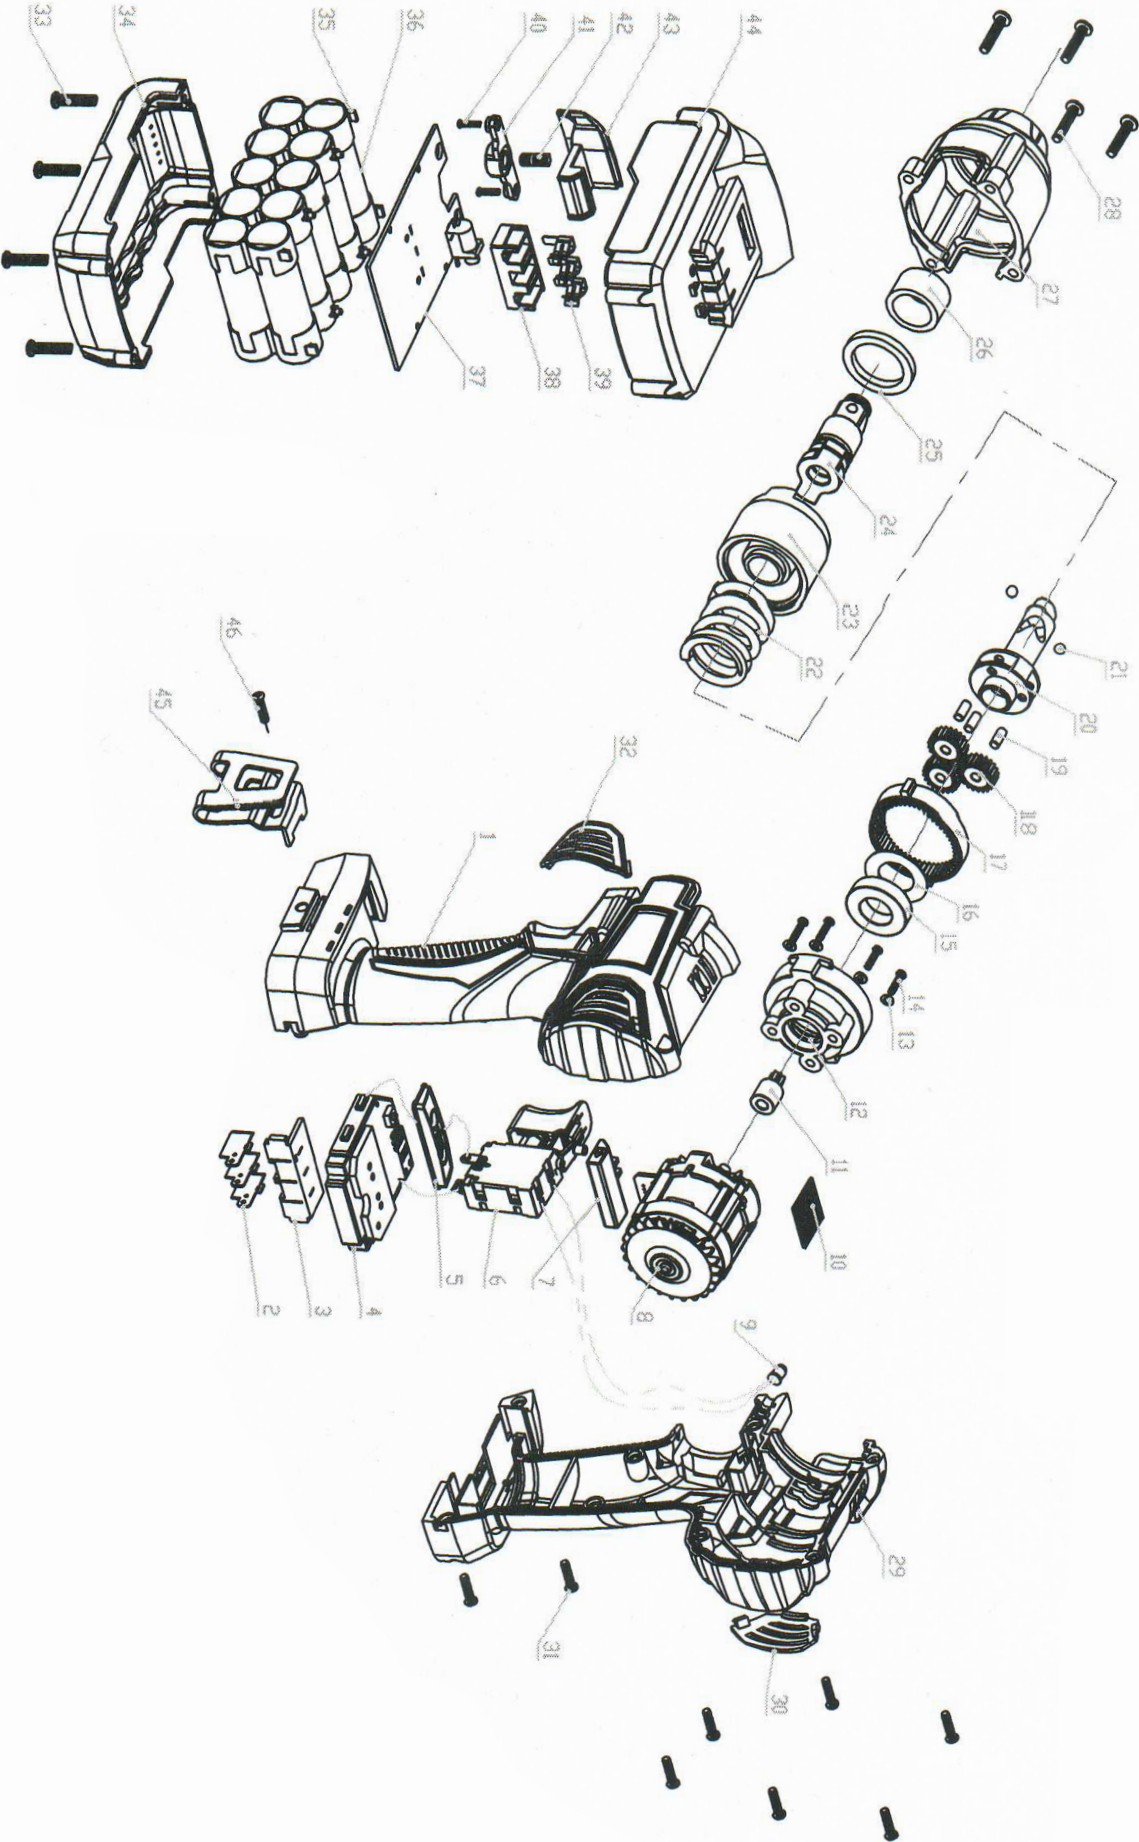

Lista pieselor de schimb - WFS051

01	CARCASA STANGA
02	RACORD
03	SUPT RACORD
04	SUPT
05	BUTON CONECTARE
06	INTRERUPATOR
07	COMUTATOR
08	MOTOR
09	LUMINA LED
10	APARATOARE
11	ANGRENAJ MOTOR
12	CAPAC CUTIE VITEZA
13	GARNITURA
14	SURUBURI M4×10
15	RULMENT 608
16	GARNITURA
17	ANGRENAJ
18	TRANSMISIE PLANETARA
19	PIN
20	AX CENTRAL
21	BILA OTEL Ø5
22	ARC
23	PERCUTOR
24	TIJA
25	GARNITURA
26	RULMENT
27	CARCASA DIN ALUMINIU
28	SURUBURI AUTOFILETANTE STM4×14
30	CARCASA DREAPTA
31	Șurub autofiletant ST3 × 14
33	SURUBURI
34	CARCASA ACUMULATOR
36	BATERII LI ION
37	PLACA DE BAZA
38	SUPT CONECTORI PLACA DE BAZA
39	CONECTORI
40	SURUBURI
41	PLACA PRESARE BUTON
42	ARC BUTON
43	BUTON
44	CAPAC SUPERIOR AL ACUMULATORULUI
45	CLEMA PRINDERE
46	SURUBURI

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
WFS051	WOLFSON - Masina de insurubat cu impact si acumulator 21V-2.0Ah Li-Ion

C. Descriere echipament:

Unealta utilizata pentru operatiuni de gaurire, largire, filetare si gaurire fina.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/CE

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standard:

EN62841-1:2015+AC:15

EN62841-2-2:2014

F. Organismul notificat: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd, Hangzhou Branch, 16 No.1 Ave. Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China a efectuat rapoartele de incercare nr: 190800212hzh-001, 190800212hzh-001+A1 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 200700742hzh-V1 din 17.08.2020.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat in China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 28.04.2022



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defectiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defectiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------