



**Masina de insurubat cu impact cu acumulator
21V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori)**

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS053



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI UNEALTA PENTRU PRIMA DATĂ ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎNTOTDEAUNA ÎMPREUNĂ CU UNEALTA

Prezentarea mașinii de înșurubat

1.Controlul funcționării



- 1.Comutator
- 2.Lumină LeD
- 3.Burghiu 3.5 cm
- 4.Comutator inversare
- 5.Baterie litiu
- 6.Buton baterie
- 7.Indicator baterie

Notă:

- 1) Atunci când bateria este protejată de curentul excesiv sau supra-temperatura, ar trebui să fie ținută un timp. Apoi bateria poate funcționa din nou.
- 2) Pentru a nu fi deteriorată de căldura excesivă după ce ați folosit mașina pentru o lungă perioadă de timp, trebuie să o răciți înainte de a o folosi din nou.

Instrucțiuni pentru o funcționare în condiții de siguranță

Notă: Nefolosirea mașinii conform listei de instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu sau la vătămare gravă.

1. Locul de muncă

- 1) Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente, vă rugăm să păstrați curățenia la locul de muncă.
- 2) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi lichide, gaze sau praf. Scânteele create de instrumentul electric pot aprinde praful sau vaporii.
- 3) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce utilizați un instrument electric. Distragerea poate să vă facă să vă pierdeți controlul.

2. Siguranța electrică

- 1) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele și frigiderul.
- 2) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza, nu modificați ștecherul în niciun fel. Uneltele electrice împământate nu trebuie să folosească ștecher cu adaptoare.
- 3) Nu expuneți unelele electrice în condiții de ploaie sau umezeală. Uneltele electrice cu apă vor crește riscul de electrocutare.
- 4) Nu abuzați de cablu și nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea unealta electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate vor reduce riscul sau electrocutarea.
- 5) Un prelungitor potrivit pentru exterior. Firele care se potrivesc pentru exterior pot reduce riscul de electrocutare.
- 6) Vă rugăm să utilizați un dispozitiv de protecție pentru curent rezidual (RCD) atunci când trebuie să utilizați mașina într-un mediu umed. Dispozitivul de curent rezidual poate reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranță personală

- 1) Rămâneți alert și trează atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți unealta electrică atunci când sunteți obosit, ați consumat droguri, alcool sau ați luat medicamente. Distragerea poate conduce la vătămare gravă pe durata utilizării uneltelor electrice.
- 2) Folosirea în siguranță a dispozitivelor și purtarea de ochelari de protecție. Echipamente sigure, cum ar fi masca de praf, pantofi de protecție antiderapantă, cască de protecție. Protecția va reduce rănilor corporale.
- 3) Evitați pornirile bruște. Asigurați-vă că mașina este în poziția oprit înainte de conectare cu apăsarea degetului pe comutator, pornirea mașinii poate fi periculoasă.
- 4) Înainte de a roti unealta electrică, trebuie să scoateți cheia de reglare sau cheia. Piesa rotativă și cheia lăsată pe unealta electrică pot provoca răni.
- 5) Nu întindeți mâna prea mult. Păstrați-vă echilibrul, astfel încât să puteți controla unealta electrică într-o situație neașteptată.
- 6) Îmbracați-vă corect! Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

- 7) Dacă furnizați instalarea, conectați cu echipamente de drenaj și praf, trebuie să vă asigurați că acestea sunt conectate și utilizate bine. Folosind această instalație se poate reduce pericolul adus de așchii.
- 8) Folosiți clema sau alte unelte pentru a fixa pe bancul de lucru. Țineți unealta sau mașina care se sprijină pe corp va fi instabilă și va provoca pierderea controlului.
- 9) Nu utilizați scări sau alte modalități de ținere instabile. În cazuri speciale, utilizatorul poate controla bine mașina pe un punct de sprijin stabil.
- 10) Păstrați mâna uscată, curată, nu trebuie să aveți grăsime pe ea. Mâna unsuroasă poate duce la pierderea controlului.
- 11) Purtați adesea ochelari cu protecție laterală. Ochelarii obișnuiți pot preveni distrugerea lentilelor, dar aceștia nu sunt siguri. Vă rugăm să fiți atent pentru a evita vătămarea ochilor.
- 12) Protejați-vă cu un aparat de respirație când lucrați în praf. Purtați mască de praf. Acest lucru poate reduce rănila grave asupra corpului dumneavoastră.
- 13) Protejați-vă auzul. Dacă lucrați mult timp, purtați dopuri pentru urechi. Acest lucru poate reduce rănila grave asupra corpului dumneavoastră.

4. Utilizarea uneltei electrice cu atenție

- 1) Nu folosiți în mod greșit instrumentele. Folosiți instrumente adecvate urmărind scopul. Alegeți puterea adecvată care va aduce mai multă siguranță și eficiență în munca dvs.
- 2) Dacă comutatorul nu poate deschide sau întrerupe puterea uneltei, atunci nu se poate utiliza această unealtă. Dacă mașina nu se poate controla prin comutator, este periculoasă și trebuie reparată.
- 3) Înainte de orice reglare, schimbare de accesoriu sau depozitare a sculelor, trebuie să întrerupeți alimentarea sau să scoateți bateria. Aceste măsuri preventive vor reduce pericolul ca mașina să pornească brusc.
- 4) Nu păstrați uneltele la îndemâna copiilor și evitați persoanele care nu sunt familiarizate cu uneltele sau nu înțeleg instrucțiunile de utilizare pentru a folosi uneltele. Uneltele devin periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără pregătire.
- 5) Întrețineți uneltele. Verificați situația piesei de schimb la asamblare, deteriorare și alt factor de influență. Dacă există daune, uneltele trebuie reparate înainte de utilizare. Există multe accidente din cauza uneltelor care nu sunt bine întreținute.
- 6) Păstrați instrumentul de tăiere curat și ascuțit. Unealta de tăiere bine întreținută și ascuțită nu se blochează ușor este bine controlată.
- 7) Urmăriți instrucțiunile de utilizare, luați în considerare condițiile de lucru, utilizați accesoriile uneltei. Neutilizarea corectă va provoca riscuri.
- 8) Păstrați instrucțiunile de utilizare. Furnizați instrucțiunile de utilizare utilizatorului dacă împrumutați acest aparat altor persoane vă rugăm să aduceți și aceste instrucțiuni de utilizare.

5. Utilizarea uneltei cu baterie cu atenție

- 1) Utilizați numai încărcătorul furnizat de producător. Va exista pericol de incendiu dacă utilizați încărcătorul utilizat pe altă baterie.
- 2) Utilizați numai bateria potrivită. Se va deteriora și va exista pericol de incendiu dacă utilizați altă baterie.
- 3) Când nu utilizați bateria, păstrați-o departe de metal, cum ar fi cleme, monezi, chei, șuruburi sau alt metale mici, în cazul în care conectați-vă cu o altă parte. scurtcircuitul bateriei va produce arsuri sau foc.
- 4) În cazul utilizării necorespunzătoare, există lichid care se scurge din baterie, evitați atingerea. Dacă lichidul atinge ochii, vă rugăm să căutați ajutor de la medic. Lichidul din baterie va arde și se va coroda.

6. Întreținere

- 1) Dați instrumentul dvs. reparatorului profesionist, trebuie să folosiți aceeași piesă de schimb pentru a înlocui, acest lucru va asigura siguranța.
- 2) La reparare, folosiți numai piesa de schimb care are marcaj.
- 3) Utilizați urmând partea de reparații a instrucțiunilor. Utilizarea de piese de schimb neautorizate și operarea nerespectând instrucțiunile vor conduce la riscuri.

Atenție la utilizarea bateriei

1. Înainte de instalarea bateriei, vă rugăm să verificați butonul de pornire/oprire. Comutatorul R-L din mijloc împiedică pornirea accidentală a mașinii. Atunci când luați mașina și apăsați cu degetul pe comutator sau nu ați oprit mașina când instalați bateria, pot exista accidente.
2. Vă rugăm să nu deschideți bateria. Va face scurtcircuit.
3. Bateria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate și nu trebuie să stea mult timp în soare sau foc. Are risc de explozie. Suprasolicitarea sau utilizarea la temperaturi ridicate poate face ca bateria să curgă.
4. Dacă bateria este spartă, sau folosiți bateria fără a respecta instrucțiunile, bateria poate elibera vapori toxici. Atelierul de lucru trebuie să fie aerisită, dacă nu vă simțiți bine, vă rugăm să mergeți imediat la doctor. Vaporii vor irita căile respiratorii.
5. Din bateria spartă se va scurge lichid și va murdări alte piese de rezervă. Verificați piesa murdărită. Curățați piesa de rezervă dacă este nevoie, schimbați cu una nouă.
6. Dacă lichidul scurs din baterie atinge pielea, utilizați săpunul pentru a vă spăla imediat, apoi folosiți lămâie pentru a acoperi partea afectată.
7. Dacă lichidul scurs din baterie atinge ochii, spălați imediat cu apă curată cel puțin 10 minute și mergeți la doctor. Dacă faceți acest lucru se poate reduce considerabil vătămarea corporală.
8. Această baterie se potrivește doar cu unelte de același model. Acest lucru va asigura faptul că bateria nu se va supraîncărca.
9. Utilizați doar încărcătorul marcat, utilizarea unui alt model de încărcător va cauza incendiu.
10. Nu loviți sau deteriorați bateria, și nu utilizați bateria lovită sau deteriorată. Utilizarea bateriei lovite sau deteriorate va provoca explozia. Eliminați bateria deteriorată cât se poate de repede.
11. Nu încărcați în umezeală sau în ploaie. Acest lucru va reduce riscul de electrocutare.

Atenție la utilizarea încărcătorului

Atenție: pentru a reduce riscul de electrocutare și deteriorarea bateriei și a încărcătorului, utilizați lista bateriilor Li-ion de pe încărcător. Utilizarea unui alt model poate provoca explozia.

1. Înainte de a folosi încărcătorul, citiți cu atenție manualul și avertismentul de pe manual și încărcător. Evitați riscul din greșeală.
2. Încărcătorul nu poate fi folosit în exterior și trebuie ținut departe de ploaie sau umezeală. Dacă se scurge apă în mașină, va crește riscul de electrocutare.
3. Nu se poate folosi acest încărcător pentru a încărca alte baterii din fabrică. Dacă folosiți mașina nerespectând regulile, se poate provoca incendiu sau poate exista risc de explozie.
4. Nu folosiți greșit încărcătorul și firul, nu ridicați firul pentru a lua încărcătorul. Când scoateți încărcătorul din priză, nu trageți de fir. Altfel încărcătorul și firul se vor deteriora și vor cauza electrocutarea. Înlocuiți firul imediat.
5. Asigurați-vă că firul se păstrează într-un loc departe, ascuțit, în caz contrar acesta va fi deteriorat. Acest lucru va reduce riscul de electrocutare prin firul deteriorat.

6. Țineți firul și încărcătorul la distanță de temperaturi ridicate. Evitați să deteriorați corpul încărcătorului și piesele de schimb din interior.
7. Partea din plastic nu trebuie să atingă benzina, uleiul și așa mai departe, compoziția chimică va deteriora, slăbi sau distruge plasticul.
8. Nu este necesar să folosiți prelungitor dacă nu aveți o cerere specială. Utilizarea prelungitorului greșit va cauza electrocutarea. Dacă trebuie să folosiți prelungitorul, asigurați-vă că, cantitatea, dimensiunea, forma broșei de contact se potrivește cu mufa încărcătorului. Prelungitorul trebuie să fie în stare bună.
9. Nu utilizați încărcător cu fir sau ștecă deteriorat, acest lucru va provoca scurtcircuit, electrocutare; dacă este deteriorat, trimiteți încărcătorul la centrul nostru de întreținere autorizat pentru a fi reparat.
10. Dacă încărcătorul este afectat sau deteriorat în orice alte moduri, vă rugăm să nu-l utilizați. Trimiteți încărcătorul la centrul nostru de întreținere autorizat, verificați dacă încărcătorul este bun.
11. Nu deschideți pentru a încărca în mod arbitrar. Încărcătorul poate fi reparat numai de electricianul profesionist, reasamblarea greșită va provoca electrocutare sau incendiu.
12. Când întrețineți sau curățați încărcătorul, asigurați-vă că îl trageți din priză. Urmând acest lucru, veți reduce riscul de electrocutare.
13. Scoateți încărcătorul dacă nu îl folosiți. Se va reduce riscul de electrocutare sau se va evita căderea metalului în priză, lucru care ar putea deteriora încărcătorul.
14. Preveniți șocurile electrice, nu atingeți părțile neizolate ale prizei.

Introducere la mașina de înșurubat cu impact cu acumulator

1. Utilizarea clemelor sau a altor mijloace pentru a fixa pe o platformă piesa de prelucrat. Folosirea manuală a mașinii sau faptul că vă bazați pe corpul dvs. care nu este stabil poate provoca pierderea controlului.
2. Purtarea de ochelari de protecție atunci când utilizați aparatul.
3. Mâneca și mașina se vor încălzi în timpul funcționării. Așa că trebuie să purtați mănuși pentru a atinge.
4. Purtați dopuri pentru urechi dacă lucrați pe termen lung, expunerea la zgomot mult timp poate provoca deficiențe auditive.
5. Șocul și vibrațiile cauzate de funcționarea cheii vor afecta mâna și brațul operatorului, așa că folosiți o mănușă groasă, căptușită, evitați expunerea mâinii.
6. Fixați piesa de prelucrat. Nu folosiți mână și nu vă înclinați pe picioare. Un suport instabil poate duce la pierderea controlului și provocarea rănirii.
7. Evitați pornirea bruscă. Asigurați-vă că comutatorul înainte/ înapoi este oprit înainte de a introduce bateria. Dacă puneți degetul pe opritor.
8. Scoateți bateria înainte de a înlocui piesele. Deoarece instrumentul cu baterie în funcțiune în orice moment, va conduce la o pornire bruscă.
9. Apucați întotdeauna unelte electrice. Când strângeți și slăbiți șuruburile, poate exista un contraatac puternic de moment.
10. Când mașina este luată de partea operatorului, nu porniți mașina. Burghiul rotativ va înfășura îmbrăcămintea și alte obiecte, provocând răniri.
11. Nu utilizați mașina ca burghiu. Funcția de ambreiaj închis al mașinii nu este concepută pentru găurire. Arborele de ieșire se va opri automat din rotire fără niciun avertisment.
12. Trebuie să aveți o atenție suplimentară atunci când strângeți șuruburile lungi. În funcție de tipul manșonului și de burghiu, mașina prezintă pericolul căderii. Atenție înainte de a utiliza mașina, pentru a vă asigura că, căderea mașinii nu rănește operatorul.
13. Instrumentul pentru baterie trebuie să se încarce la 0-40 ° C. Nu plasați în exterior sau în mașină.

Avertizare: praful generat atunci când funcționează cheia de impact poate conține substanțe cancerigen sau chimice dăunătoare.

■ Plumb în vopsea

■ Arsenicul și cromul reacționează după ce cheresteaua va produce substanțe toxice.

Pentru a reduce impactul și vătămarea produsă de aceste substanțe chimice toxice corpului uman, încercați să vă asigurați că lucrați într-un mediu ventilat și purtați un dispozitiv de siguranță calificat la locul de muncă.

Instrucțiuni de utilizare

1. Încărcarea bateriei

La momentul livrării, bateria este doar parțial încărcată. Înainte de prima utilizare a uneltelor electrice, bateria trebuie să fie complet încărcată pentru a se asigura că bateria este alimentată.

Baterie complet descărcată la 0-40 de grade Celsius pentru reîncărcare are nevoie de aproximativ 90 de minute.

1) Utilizați numai suportul pentru încărcătorul de baterii.

2) Conectați încărcătorul la o priză.

3) Nervurile care ies din slotul bateriei cu încărcător.

4) Bateria inserată în încărcător.

5) Încărcător de curent alternativ și baterie, evaluați timpul de încărcare.

6) În timpul încărcării, lumina este roșie, când nu mai încarcă lumina este verde.

7) După finalizarea încărcării, LED-ul verde se aprinde pe încărcător, lumina roșie este oprită. Când apăsați butonul cu indicatorul bateriei se aprinde lumina de pe indicatorul de baterie.

8) Dacă bateria este încărcată complet, poate fi lăsată în încărcător. Dar nu se va supraîncărca.

3. Indicator baterie

Apăsați butonul indicator al bateriei cu litiu, ledul va indica puterea bateriei. Indicatorul de alimentare durează aproximativ 3 secunde

Notă: când bateria este instalată în mașină sau scoasă din mașină, poate fi afișat indicatorul bateriei.

Verde 100-80% Putere Baterie

Galben 79-50% Putere baterie

Roșu 49-20% Putere baterie **Indicator luminos baterie descărcată.**

- Apăsați butonul indicator al bateriei, atunci când bateria este descărcată. Bateria are nevoie de reîncărcare.

- Încarcă bateria. când indicatorul bateriei indică faptul că puterea bateriei este mai mică de 49-20%.

5. La încărcare

- Folosiți indicatorul de alimentare pentru a stabili când să încărcați bateria.

- Verificați și încărcați bateria înainte de a lucra.

6. Instalarea bateriei

Notă: Utilizați doar baterie originală cu litu-ion, tensiunea bateriei trebuie să fie ca prevăzută pe plăcuța mașinii.

Utilizarea alor mărci de baterii poate conduce la vătămare accidentală și poate cauza incendiu.

Instrucțiuni: Utilizarea bateriei nu este potrivită pentru unelele electrice. Pentru alte unelte electrice, nu poate funcționa și poate chiar deteriora uneltele electrice.

1) reglați comutatorul de mers înapoi înainte în poziția centrală pentru a preveni pornirea neintenționată a mașinii

2) Nervurile proeminente de pe partea de jos a bateriei și șanțurile cheii de impact sunt aliniate, apoi bateria trebuie introdusă în aparat.

Notă: asigurați-vă că zăvorul „se fixează” pe baterie și asigurați-vă că bateria se blochează în siguranță înainte de a opera pe mașină.

7. Schimbați direcția

Utilizarea comutatorului pentru mers înapoi 5 poate schimba rotirea mașinii. Dacă țineți apăsat comutatorul pornire-oprire, nu puteți schimba direcția.

1) comutatorul mers înapoi la stânga la sfârșit pentru a împinge înainte.

2) Comutatorul de mers înapoi împins spre dreapta în capăt inversat.

3) Comutatorul mers înapoi este reglat pentru a reduce pornirea bruscă în mod accidental a locației centrale numai când comutatorul de mers înapoi este împins spre stânga sau spre dreapta pentru a porni mașina.

Atenție: Evitați să deteriorați uneltele, înainte să schimbați rotația necesară, lăsați cheia de impact să se oprească complet.

8. Reglați viteza

Apăsați comutatorul de pornire /oprire a vitezei, cu cât forța de apăsare este mai mare, cu atât viteza este mai mare: cu cât presiunea este mai mică cu atât viteza este mai mică.

9. Pornire / închidere

Apăsați mai întâi comutatorul de pornire-oprire a vitezei când începeți să folosiți sculele electrice. Apoi țineți apăsat comutatorul.

Eliberarea comutatorului pornire-oprire poate opri uneltele electrice.

Mașina poate porni doar când butonul de mers înapoi este apăsat spre stânga sau spre dreapta.

10. Lucrați ușor

Lampa de lucru se află în fața comutatorului de pornire-oprire. Când atingeți sau apăsați comutatorul de pornire -oprire la sfârșit, lampa de lucru se va aprinde. Într-un mediu cu condiții de iluminare slabe, poate ajuta la iluminarea poziției de funcționare.

Eliberați comutatorul pornire-oprire. Lumina de lucru se va închide

11. Instalare / Demontare manșon (bucăți)

1) Reglați butonul de mers înapoi în poziția centrală pentru a preveni pornirea aparatului neintenționat.

2) Trebuie să împingeți manșonul complet în partea inferioară a arborelui de ieșire atunci când îl instalați; Trageți manșonul pentru a demonta din arborele de ieșire.

Avertisment: nu utilizați manșonul cheii. Folosiți manșonul conceput pentru cheia de impact în mod specific.

Manșonul cheii de impact este negru și dur. Nu deteriorează șurubul. Cheia fără impact deteriorează ușor șurubul și rănește corpul cu ușurință. Verificați manșonul să nu aibă fisuri sau alte deteriorări vizibile înainte de utilizare.

12. Strângeți cuplul

Cuplul de strângere se apreciază în funcție de durata impactului și strângerii. Impactul și strângerea după 3-5 secunde, cuplul de strângere este cel mai mare.

Cuplul asociat cu mai mulți factori, după cum urmează:

- Duritatea materialului uzat al șurubului /piuliței
- Tipul de garnitură (garnitură de tip disc, garnitură tip arc, inel de etanșare)
- Duritatea piesei de prelucrat
- Lubrifiantul de suprafață al piesei de prelucrat

Avertisment: trebuie să strângeți uneltele electrice. Poate apărea contraatac puternic când strângeți și slăbiți șurubul.

Aplicare practică

- 1) Verificați butonul de mers înapoi în poziția corectă (stânga sau dreapta), apoi strângeți uneltele electrice.
 - 2) Așezați dispozitivul de fixare pe sau în interiorul mâinii contrapuse. (De exemplu: Piulița pusă pe bolt sau șurubul pus în gaura înfiletată)
 - 3) Manșonul care a fost instalat pe cheia de impact pus pe piuliță sau bolt.
 - 4) Închideți mașina. Apăsăți comutatorul de oprire-pornire. Manșonul va acționa rotația elementului de fixare.
- Când dispozitivul de fixare întâmpină forță reactivă, va apărea forța de impact.

Avertisment : Nu strângeți prea tare ! Impactul cheii de impact poate deteriora elementul de prindere. Ar trebui să mențineți cheia de impact și dispozitivul de fixare la unghiul corect, în caz contrar elementul de fixare va fi distrus.

Unelte de întreținere

Atenție: Bateria trebuie să părăsească aparatul înainte de întreținere și verificați cheia de impact.

1. Verificați șurubul de fixare. Verificați întotdeauna șurubul de montare dacă este asigurat. Șuruburile slăbite pot provoca cu ușurință un accident grav.
 2. Verificați regulat cablul încărcătorului. Dacă găsiți daune ar trebui să îl încredințați Serviciul nostru autorizat pentru a fi eliminat imediat.
 3. Păstrați orificiile de aerisire curate și neblocați. Îndepărtați des praful \ uleiul. Împiedicați pătrunderea resturilor.
 4. Trebuie reparat de către centrul de service autorizat. Utilizați numai piese de schimb originale.
 5. Curățați. Evitați utilizarea solventului pentru a curăța piesele din plastic care poate deteriora sau crăpa plasticul. Utilizați o cârpă moale cu apă cu săpun.
- Nu lăsați motorul să se ude. Este interzis. Cufundați motorul în apă, altfel va provoca defectarea motorului și electrocutare.

Protecția mediului

1. Ambalajul original poate fi reciclat și regenerat în întregime.
2. Uneltele electrice și accesoriile pentru deșeuri conțin o mulțime de materii prime și materiale sintetice valoroase. Pot fi reciclate și regenerate, de asemenea.
3. Praful generat prin măcinare sau tăiere va conține substanțe dăunătoare, astfel încât nu trebuie să fie aruncat la gunoi ca și deșeuri normale. Ar trebui să fie predat la stația specială de reciclare a gunoiului pentru a le arunca.


Service

1. Când unealta are nevoie de garanți, vă rugăm să o trimiteți la centrul local autorizat. Între timp, furnizați un card de garanție valabil și o factură originală de achiziție, cardurile de garanție pierdute nu pot fi reemise.
2. Daunele care rezultă din uzura normală, supraîncărcare sau utilizare greșită nu sunt incluse de garanția obișnuită.

Atașament: Defectare generală și remediere

Defecțiune	Motiv	remediere
Mașina de înșurubat cu impact nu funcționează	Bateria nu mai are curent	Încărcați bateria
Supraîncălzirea motorului	Orificiile de ventilare sunt acoperite cu praf	Curățați orificiile de ventilare. Nu trebuie să apăsați cu mâna pe orificiile de ventilare atunci când mașina este în funcțiune.

WFS053 - SCHEMA EXPLODATA

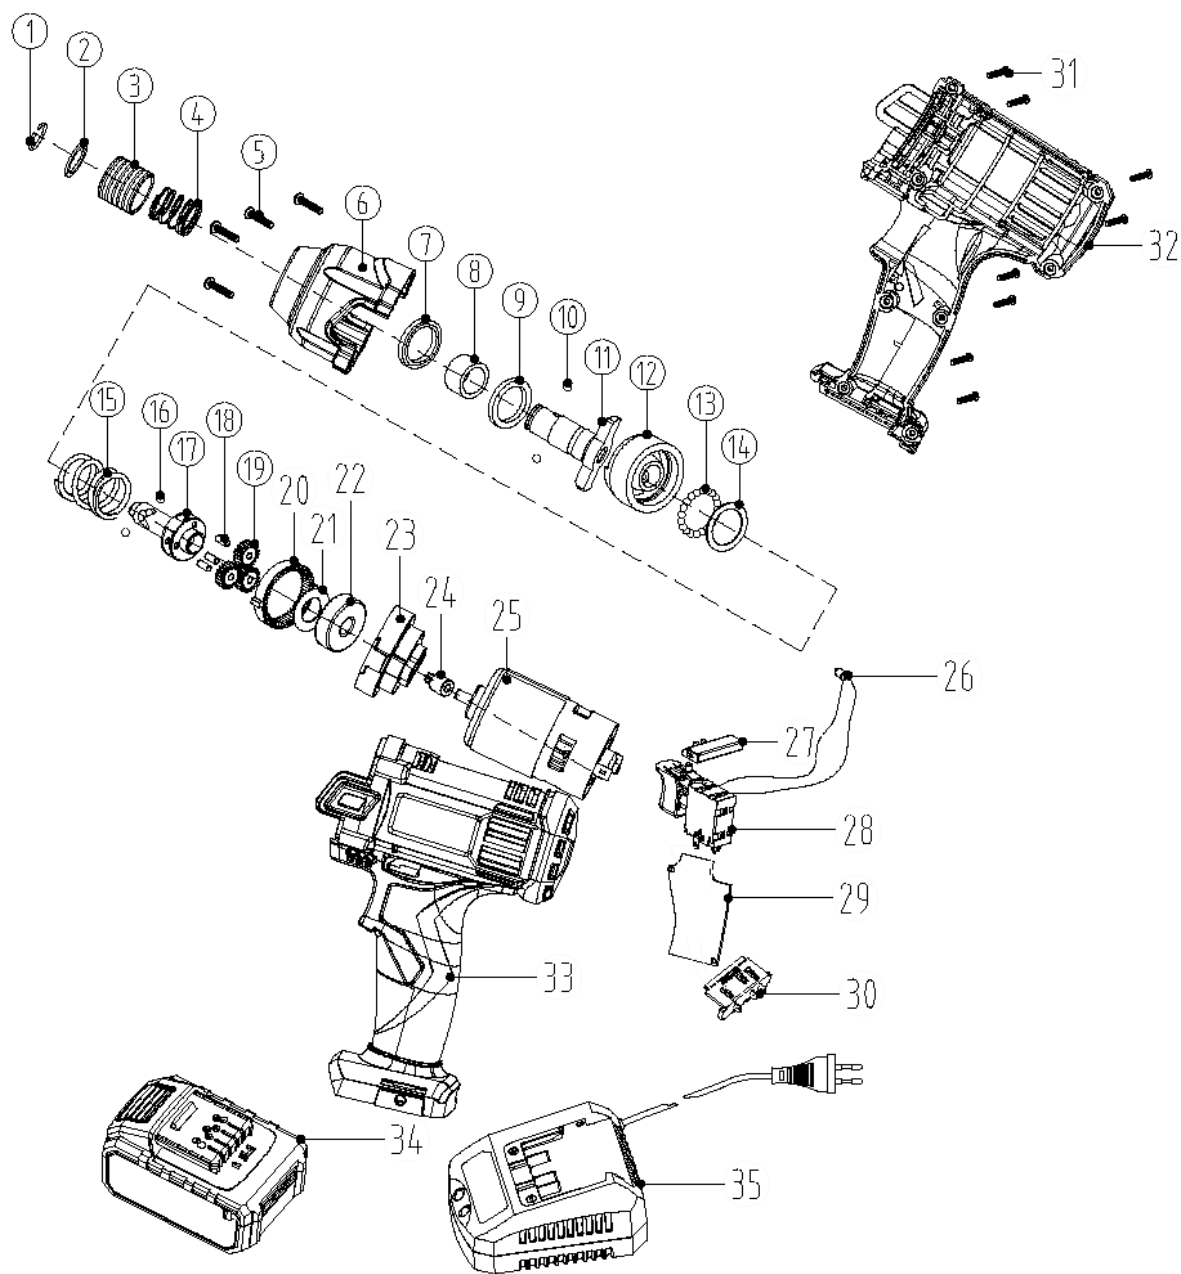

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

01	CLEMA
02	GARNITURA
03	MANSON OTEL
04	ARC
06	CARCASA ALUMINIU
07	GARNITURA
08	BUCSA
09	GARNITURA
10	BILA OTEL
11	AXA DE IESIRE
12	PERCUTOR
13	BILA OTEL
14	GARNITURA
15	ARC
16	BILA OTEL
17	AX CENTRAL
18	PIN DE ANGRENAJ PLANETAR
19	ANGRENAJ PLANETAR
20	INEL
21	SUPORT
22	CUZINET
23	SUPORT MOTOR
24	PINION
25	MOTOR
26	LED
27	BUTON COMUTATOR
28	COMUTATOR
30	CONECTOR BATERIE
31	SURUB
32	SUPORT CARCASA
33	CARCASA
34	BATERII
35	INCARCATOR

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS053
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Masina de insurubat cu impact cu acumulator
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea și completarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
Directiva 2014/35/UE, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) + HG 409/08.06.2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune + HG nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Directiva 2014/30/UE privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică + HG nr. 487/06.07.2016 privind compatibilitatea electromagnetică + Hotărârea nr. 431/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 60745-1:2009/A11:2010 Unelte electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale
EN ISO 12100:2010 Siguranța mașinilor. Principii generale pentru proiectare. Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor
EN IEC 61000-6-4:2019 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisii pentru medii industriale
EN IEC 61000-6-2:2019 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-2: Standarde generice. Imunitate pentru mediile industriale
- G. Organismul ISET S.r.l. Unipersonale , cu sediul in Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ITALIA , a efectuat raportul de incercari nr. BSTXD201015070901ER/19.10.2020 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. ISETC.001620201030 in data de 30.10.2020.
- H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.
Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 07.09.2021
Giurgescu Bogdan



CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs..... Model.....

Seria de fabricatie.....

Factura Nr / Data

Semnatura si stampila
vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea din

localitatea.....

str.....nr.....

Termenul de garantie comercial este de luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel.....

Data cumpararii produsului.....

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (factura, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
 - Produsul are viciu de fabricatie;
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
 - Lipsa conformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi, capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu " Manual de Utilizare" clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierdereea garanției:

1. Condiții în care produsul își pierde garanția:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare precizate în manualul de utilizare; - Transport și manipulare necorespunzătoare, socuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun în utilizarea produsului; - Deteriorări sau defectiuni datorate calamităților naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremur, socuri electrice;
 - Defectiuni datorate unor corpuri străine sau vietuitoare (insecte, gândaci, etc.) ce au intrat în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectiunile datorate utilizării produsului în scopuri profesionale
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

**ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE**

**ATENȚIE! RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE
UTILIZARE AL PRODUSULUI**

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorulu	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorulu	Semnatura Consumatorului

SERVICE-URI AUTORIZATE

SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12,
LOC. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro;
www.blademotors.ro