



*Masina de gaurit cu acumulator 21V-2.0Ah Li-Ion
(2 acumulatori)*

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS054

SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

SPECIFICAȚII

Tip motor: electric cu perii

Baterie: 21V 2Ah

Timp de încărcare: 1.5h

Putere: 35Nm

Viteză de rotație: 0-1450rpm

100% Bobinaj cupru

Intrare încărcător (V) 100-240V

Frecvența (Hz) 50-60

Temperatura admisibilă 0-50 (°C)

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.

Specificațiile pot diferi de la o țară la alta.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

(PENTRU TOATE INSTRUMENTELE CARE FUNCȚIONEAZĂ CU BATERIE) **AVERTISMENT!**

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave.

Zona de lucru

1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.

Zonele aglomerate și întunecate sunt predispuse la accidente.

2. Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

3. Păstrați spectatorii, copiii și vizitatorii departe în timp ce utilizați unelte electrice. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

4. Un instrument alimentat integral cu baterii sau care funcționează cu un pachet separat de baterii trebuie reîncărcat numai cu încărcătorul specificat pentru acele baterii. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

5. Utilizați instrumentul cu baterie numai cu un acumulator special desemnat.

Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de incendiu.

Siguranță personală

6. Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu utilizați instrumentul în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

7. Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau să nu aveți părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

8. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția blocat sau oprit înainte de a introduce bateria. Purtarea sculelor cu degetul pe comutator sau introducerea acumulatorului într-o unealtă cu comutatorul pornit provoacă accidente.

9. Scoateți cheile de reglare sau alte chei înainte de a porni instrumentul. O cheie care este lăsată atașată la o parte rotativă a instrumentului poate provoca vătămări corporale.

10. Nu exagerați. Păstrați un echilibru corespunzător în orice moment. Echilibrarea corespunzătoare permite un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.

11. Folosiți echipamente de siguranță. Purtați protecție pentru ochi. Pentru condiții adecvate trebuie utilizate mască de praf, pantofi de protecție antiderapați, cască sau protecție auditivă.

Utilizarea și îngrijirea instrumentelor

12. Utilizați cleme sau alte modalități practice pentru a asigura și susține locul de muncă pe o platformă stabilă. Ținerea lucrării cu mâna sau împotriva corpului este instabilă și poate duce la pierderea controlului.

13. Nu forțați instrumentul. Utilizați instrumentul corect pentru aplicația dvs. Instrumentul corect va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost conceput.

14. Nu utilizați instrumentul dacă comutatorul nu îl pornește sau nu îl oprește. Un instrument care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.

15. Deconectați acumulatorul de la sculă sau plasați întrerupătorul în poziția blocat sau oprit înainte de a efectua orice ajustări, schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculei. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei.
16. Nu depozitați instrumentele inactive la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Instrumentele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
17. Când bateria nu este utilizată, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi: agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate provoca scântei, arsuri sau incendiu.
18. Păstrați instrumentele cu grijă. Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Unelte întreținute corespunzător, cu tăiș ascuțit, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
19. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă conexiune care poate afecta funcționarea instrumentului. Dacă este deteriorat, întrețineți instrumentul înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de instrumente slab întreținute.
20. Folosiți numai accesorii recomandate de producător pentru modelul dvs. Accesorii care pot fi potrivite pentru o unealtă pot crea un risc de rănire atunci când sunt utilizate pe o altă unealtă.

REPARAȚIE

21. Reparația instrumentelor trebuie efectuată numai de personal calificat de reparații. Reparația sau întreținerea acestora, efectuată de personal necalificat, poate duce la un risc de rănire.
21. Când întrețineți un instrument, utilizați numai piese de schimb identice. Urmați instrucțiunile din secțiunea Întreținere a acestui manual. Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate crea un risc de rănire prin șoc.

REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

NU lăsați confortul sau familiarizarea cu produsul (obținut din utilizarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a regulilor de siguranță ale burghiului fără fir. Dacă utilizați acest instrument nesigur sau incorect, puteți suferi vătămări corporale grave.

1. Fixați instrumentul de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care instrumentul de tăiere poate contacta cablurile ascunse. Contactul cu un fir „sub tensiune” va face, de asemenea, expuse părțile metalice ale sculei „sub tensiune” și va electrocuta operatorul.
2. Rețineți că acest instrument este întotdeauna în stare de funcționare, deoarece nu trebuie să fie conectat la o priză electrică
3. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o bază fermă.
4. Asigurați-vă că nimeni nu este dedesubt atunci când utilizați instrumentul în locații înalte.
5. Țineți instrumentul ferm.
6. Țineți mâinile departe de piesele rotative.
7. Nu lăsați instrumentul să funcționeze. Acționați instrumentul numai atunci când este ținut manual.
8. Nu atingeți burghiul sau piesa de prelucrat imediat după operare, acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
9. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă pentru a preveni inhalarea prafului și contactul cu pielea. Urmați datele de siguranță ale furnizorului de materiale.

SIMBOLURI

Următoarele arată simbolurile utilizate pentru instrument.

V volți n_o fără viteză de încărcare

== curent continuu ... / Min revoluții sau reciprocitate pe minut

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE

- Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe (1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) produsele care utilizează bateria.
(1) Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.
 - Nu dezamblați cartușul bateriei.
(2) Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv mai scurt, opriți imediat funcționarea. Poate rezulta un risc de supraîncălzire, posibile bubuituri și chiar o explozie.
(3) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie. Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile defecțiuni și chiar o defecțiune.
 - Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiți-l cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.
 - Acoperiți întotdeauna terminalele bateriei cu capacul bateriei atunci când cartușul bateriei nu este utilizat.
 - Nu scurtcircuitați cartușul bateriei.
 - Nu depozitați instrumentul și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 55 °C (122 °F)
 - Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.
 - Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.
-

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ÎNCĂRCĂTOR

- Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe (1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) produsele care utilizează bateria.
- ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de rănire, încărcați numai bateria litiu-ion cu acest kit. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și deteriorări.
- Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate cu acest încărcător de baterii.
- Utilizați o sursă de alimentare cu tensiunea specificată pe placa de identificare a încărcătorului.
- Nu încărcați cartușul bateriei în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile.
- Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
- Nu trageți niciodată încărcătorul de cablu pentru a-l deconecta de la priză.
- După încărcare sau înainte de a încerca orice întreținere sau curățare, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare. Trageți de ștecher mai degrabă decât de cablu de fiecare dată când deconectați încărcătorul.

9. Asigurați-vă că cablul este așezat astfel încât să nu fie călcat, împiedicat sau altfel supus deteriorării sau stresului.
 10. Nu folosiți încărcătorul cu cablul deteriorat sau înlocuiți-l imediat.
 11. Nu folosiți și nu dezasamblați încărcătorul dacă a primit o lovitură ascutită, a fost scăpat sau a fost deteriorat în vreun fel, duceți-l la un service autorizat. Utilizarea incorectă sau reasamblarea poate duce la un risc de electrocutare sau incendiu.
 12. Încărcătorul de baterii nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
 13. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu încărcătorul bateriei.
 14. Nu încărcați cartușul bateriei atunci când temperatura este SUB 10 °C (50 oF) sau PESTE 40 °C (104 oF).
 15. Nu încercați să utilizați un transformator de intensificare, un generator de motor sau o priză de curent continuu.
-

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață a bateriei

1. Încărcați bateria înainte de descărcare completă. Opriti întotdeauna funcționarea instrumentului și încărcați bateria atunci când observați o putere mai mică a instrumentului.
 2. Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.
 3. Încărcați bateria cu temperatura camerei 10 °C -40 °C (50 oF - 104 oF). Lăsați o baterie fierbinte să se răcească înainte de a o încărca.
 4. Încărcați bateria litiu-ion atunci când nu o folosiți mai mult de șase luni
-

DESCRIERE



1. Buton
2. Cartuș baterie

ATENȚIE:

Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este îndepărtat înainte de a regla sau verifica funcția instrumentului.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei

Opriti întotdeauna instrumentul înainte de a introduce sau scoate cartușul bateriei. Pentru a scoate cartușul bateriei, scoateți-l din instrument în timp ce apăsați butoanele de pe ambele părți ale cartușului.

Pentru a introduce cartușul bateriei, aliniați limba pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și glisați-o în poziție. Introduceți-l întotdeauna până când se blochează la loc cu un mic clic. În caz contrar, poate cădea accidental din instrument, provocând rănirea dvs. sau a cuiva din jurul vostru.

Nu folosiți forța când introduceți cartușul bateriei. Dacă cartușul nu alunecă ușor, acesta este introdus corect.




1. Comutați declanșatorul

Comutați acțiunea

ATENȚIE: Înainte de a introduce cartușul bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine în poziția „OFF” când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți butonul de declanșare. Viteza sculei este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați butonul de declanșare pentru a opri.

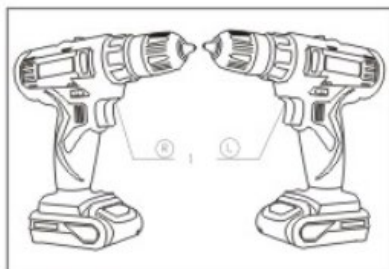

1. Maneta comutatorului de mers înapoi

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă scula nu reușește să se oprească rapid după eliberarea declanșatorului comutatorului, solicitați reparația la un centru de service.

Acțiunea inversorului

Acest instrument are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de mers înapoi din partea R în sensul acelor de ceasornic sau din partea L pentru poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

ATENȚIE: Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de operare.

Utilizați comutatorul de mers înapoi numai după oprirea completă a instrumentului. Schimbarea direcției de rotație înainte ca instrumentul să se oprească poate deteriora unealta.

Când nu acționați instrumentul, puneți întotdeauna maneta comutatorului de mers înapoi în poziția neutră.


Aprinderea lămpii din față



1. Lampă

ATENȚIE: Nu priviți în lumină să vedeți direct sursa de lumină. Trageți butonul de declanșare pentru a aprinde lampa. Lampa continuă să se aprindă în timp ce butonul de declanșare este apăsat.

Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe obiectivul lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați obiectivul lămpii, deoarece aceasta poate reduce iluminarea.

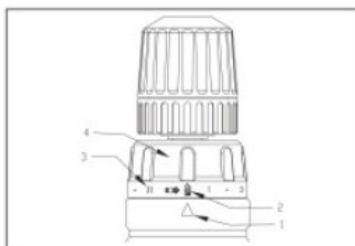

1. Gradări

2. Inel de reglare

3. Marcaj de foraj

4. Indicator

Reglarea cuplului de fixare

Cuplul de fixare poate fi reglat în 19 trepte prin rotirea inelului de reglare astfel încât gradările acestuia să fie aliniate cu indicatorul de pe corpul instrumentului. Cuplul de fixare este minim atunci când numărul 1 este aliniat cu indicatorul și maxim atunci când marcajul  este aliniat cu indicatorul.

Ambreiajul va aluneca la diferite niveluri de cuplu atunci când este setat la numărul 1 la 18. Ambreiajul este proiectat să nu alunece  la marcaj.

Înainte de operarea efectivă, introduceți un șurub de încercare în materialul dvs. sau o bucată de material duplicat pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru o anumită aplicație.

NOTĂ: Inelul de reglare nu se blochează atunci când indicatorul este poziționat doar la jumătatea distanței dintre gradări.

Nu acționați instrumentul cu inelul de reglare setat între numărul 18 și marcaj . Instrumentul poate fi deteriorat.

ASAMBLARE



1. Manșon
2. Inel

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că, cartușul bateriei este îndepărtat înainte de a efectua orice lucru pe instrument.

Instalarea sau îndepărtarea bitului driverului sau a burghiului

Țineți inelul și rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. așezați bitul în mandrina până la capăt. Țineți ferm inelul și rotiți manșonul în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge mandrina.

Pentru a îndepărta burghiul, țineți inelul și rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

Operațiune

Diametru nominal de șurub pentru lemn (mm)	Dimensiunea recomandată de gaura pilot (mm)
3.1	2.0 -2.2
3.5	2.2 -2.5
3.8	2.5 -2.8
4.5	2.9 -3.2
4.8	3.1 -3.4
5.1	3.3 -3.6
5.5	3.5 -3.9
5.8	3.8 -4.1
8.0	5.0 -5.5

Operație de înșurubare

Așezați vârful șurubului în capul șurubului și aplicați presiune asupra sculei. Porniți instrumentul încet și apoi creșteți viteza treptat. Eliberați declanșatorul comutatorului imediat ce ambreiajul intră.

ATENȚIE: Asigurați-vă că burghiul instrumentului este introdus drept în capul șurubului, altfel șurubul și / sau burghiul pot fi deteriorate.

NOTĂ: Când acționați șuruburi pentru lemn, găuriți în prealabil găurile pilot pentru a ușura conducerea și pentru a preveni despicarea piesei de prelucrat. Vezi graficul.

Operație de foraj

Mai întâi, rotiți inelul de reglare, astfel încât indicatorul să indice marcajul. Apoi procedați după cum urmează.

Forarea lemnului

La forarea lemnului, cele mai bune rezultate se obțin cu lemnul burghiele echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare face găurirea mai ușoară prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Foraj în metal

Pentru a preveni alunecarea burghiului atunci când începeți o gaură, faceți o indentare cu un punctator și un ciocan în punctul de găurit. Așezați punctul burghiului în indentare și începeți să forajați.


Utilizați un lubrifiant de tăiere la găurirea metalelor. Excepțiile sunt fierul și alama care ar trebui să fie găurite uscate.

ATENȚIE: Apăsarea excesivă a instrumentului nu va accelera găurirea. De fapt, această presiune excesivă va servi doar pentru a deteriora vârful burghiului dvs., pentru a reduce performanța instrumentului și pentru a scurta durata de viață a acestuia.

Există o forță extraordinară exercitată asupra instrumentului / burghiului în momentul deschiderii găurii. Țineți instrumentul cu fermitate și aveți grijă când vârful începe să spargă piesa de prelucrat.

Un burghiu blocat poate fi îndepărtat pur și simplu prin setarea comutatorului de inversare pentru a inversa rotația pentru a se retrage. Cu toate acestea, instrumentul se poate retrage brusc dacă nu-l găuriți ferm. Asigurați întotdeauna piese mici de lucru într-o menghină sau un dispozitiv similar de fixare.

ÎNCĂRCARE

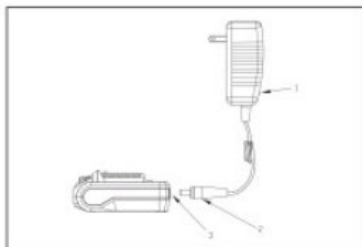

1. Lampă pilot

2. Pol negativ al încărcătorului

3. Pol negativ al bateriei

Înainte de a utiliza burghiul, încărcăți bateria după cum urmează.

1. Conectați încărcătorul la sursa de tensiune alternativă corespunzătoare. Lumina de încărcare se va lumina în culoare verde.
2. Cuplați polul negativ al încărcătorului cu polul negativ al bateriei, indicatorul luminos de încărcare va deveni roșu dacă bateria se descarcă.
3. Când becul de încărcare devine roșu spre verde, ciclul de încărcare este finalizat.
4. După încărcare, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.

ATENȚIE: Încărcătorul de baterie este destinat încărcării bateriei litiu-ion cu acest kit. Nu îl folosiți niciodată în alte scopuri sau pentru bateriile altor producători.

Atunci când încărcăți un cartuș de baterie nou sau care nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să nu accepte o încărcare completă decât după descărcarea completă și reîncărcare de câteva ori.


Dacă încărcăți o baterie dintr-o unealtă acționată doar sau o baterie care a fost expusă la lumina directă a soarelui sau la căldură pentru o lungă perioadă de timp, lumina de încărcare se poate lumina în culoarea roșie. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați puțin. Încărcarea va începe după ce bateria se răcește.

ÎNȚREȚINERE

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este îndepărtat înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile, orice altă întreținere sau reglare trebuie efectuate de către Centrul de service profesional, folosind întotdeauna piesele noastre de schimb.

WFS054 - WOLFSON - MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 21V-2.0AH LI-ION (2 ACUMULATORI)
VEDERE EXPLODATA - FIGURA 1
LISTA PIESE DE SCHIMB

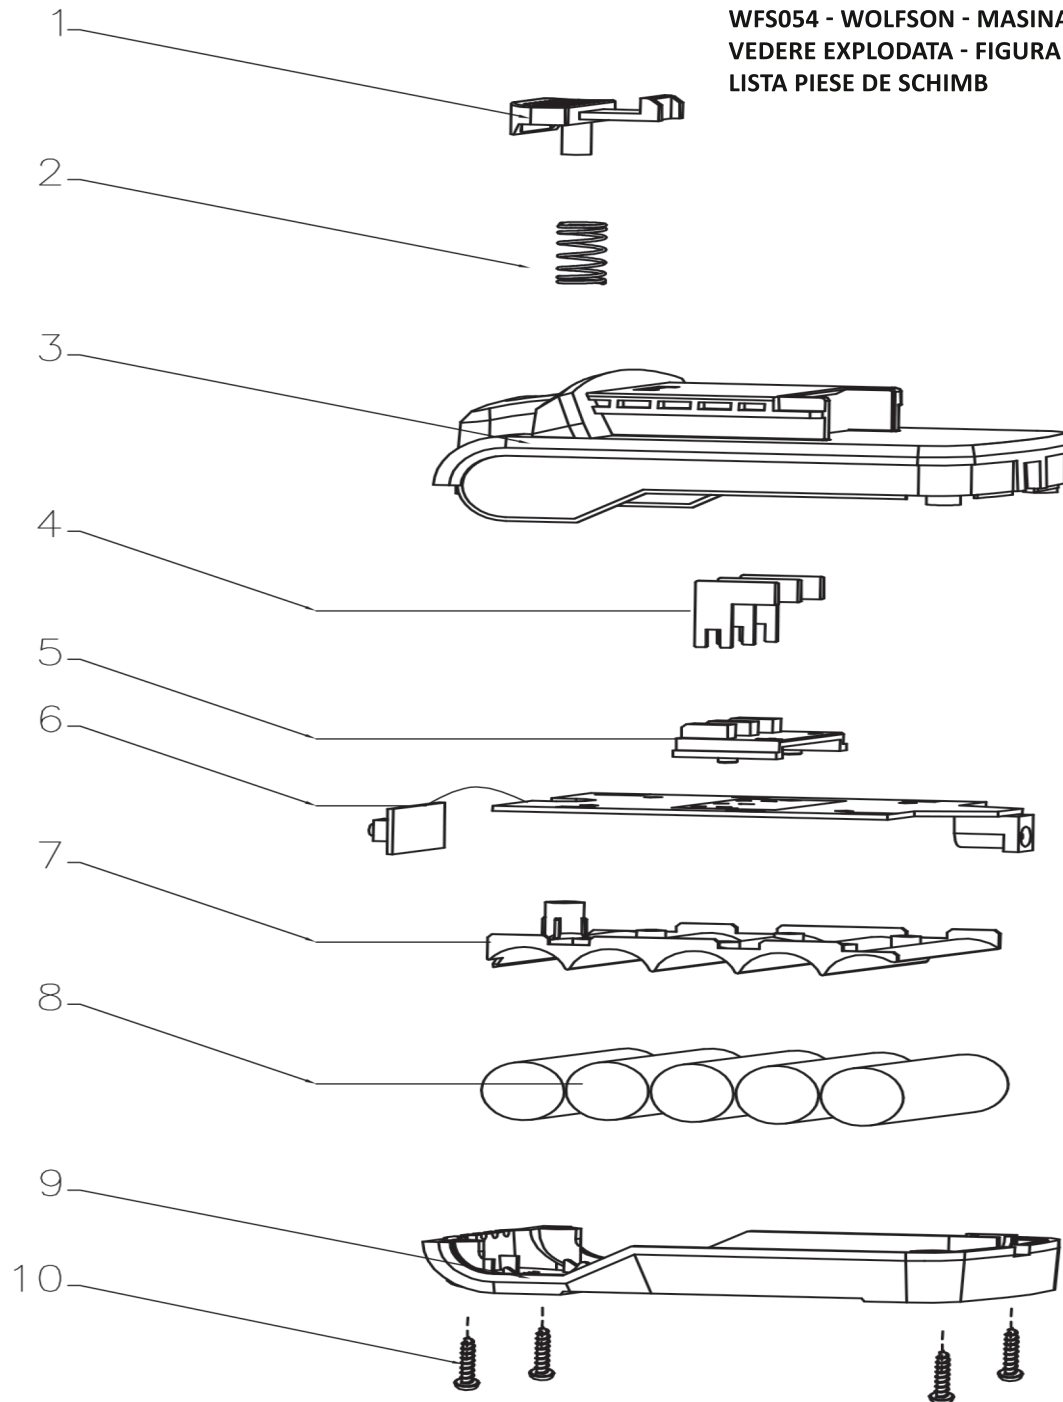


- 1. BUTON**
- 2. ARC**
- 3. CARCASA**
- 4. PLACA**
- 5. PLACA FIXARE**
- 6. PLACA BAZA**
- 7. PORT CABLU**
- 8. CELULE LI-ION**
- 9. SUPORT CARCASA**
- 10. SURUBURI AUTOFILETANTE**

WFS054 - WOLFSON - MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 21V-2.0AH LI-ION (2 ACUMULATORI)

VEDERE EXPLODATA - FIGURA 2

LISTA PIESE DE SCHIMB

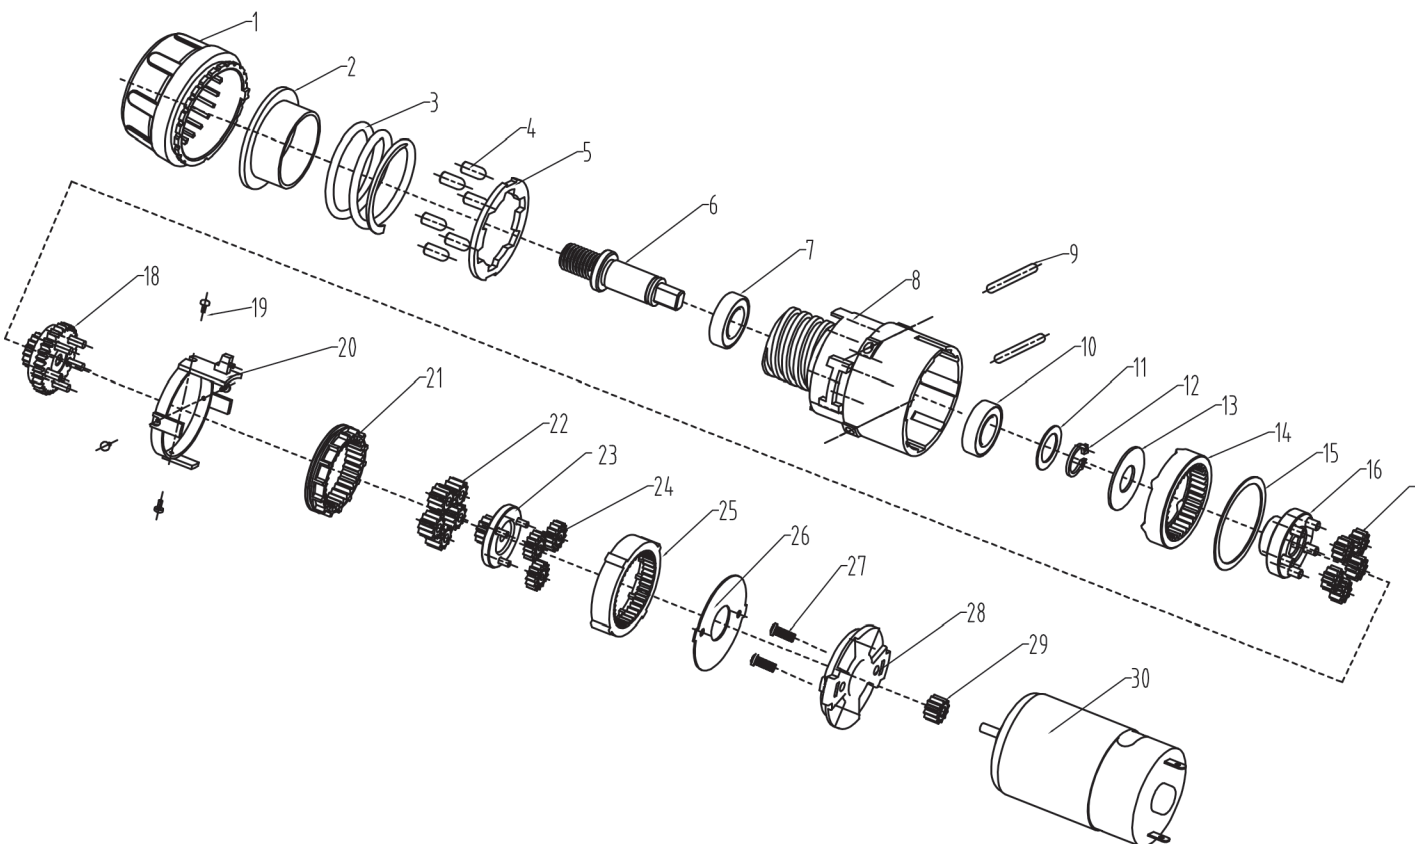


1. CAPAC CUPLU
2. PIULITA
3. ARC
4. PIN
5. SAIBA
6. AXA DE IESIRE
7. RULMENT
8. CARCASA CUTIE DE VITEZE
9. PIN LUNG
10. RULMENT 6800Z
11. SAIBA
12. CLEMA ARC
13. SAIBA
14. ANGREN AJ CU ROATA DINTATA
15. SAIBA
16. ANSAMBLU PINIOANE
17. PINIOANE
18. ANSAMBLU PINIOANE 2
19. PIN
20. SELECTOR
21. ROATA INTERIOARA
22. PINIOANE
23. ANSAMBLU GRUP PINIOANE
24. PINIOANE
25. ROTITA MOTRICA
26. SAIBA
27. SURUBURI
28. SUPORT MOTOR
29. ANGREN AJ MOTOR
30. MOTOR

WFS054 - WOLFSON - MASINA DE GAURIT CU ACUMULATOR 21V-2.0AH LI-ION (2 ACUMULATORI)

VEDERE EXPLODATA - FIGURA 3

LISTA PIESE DE SCHIMB

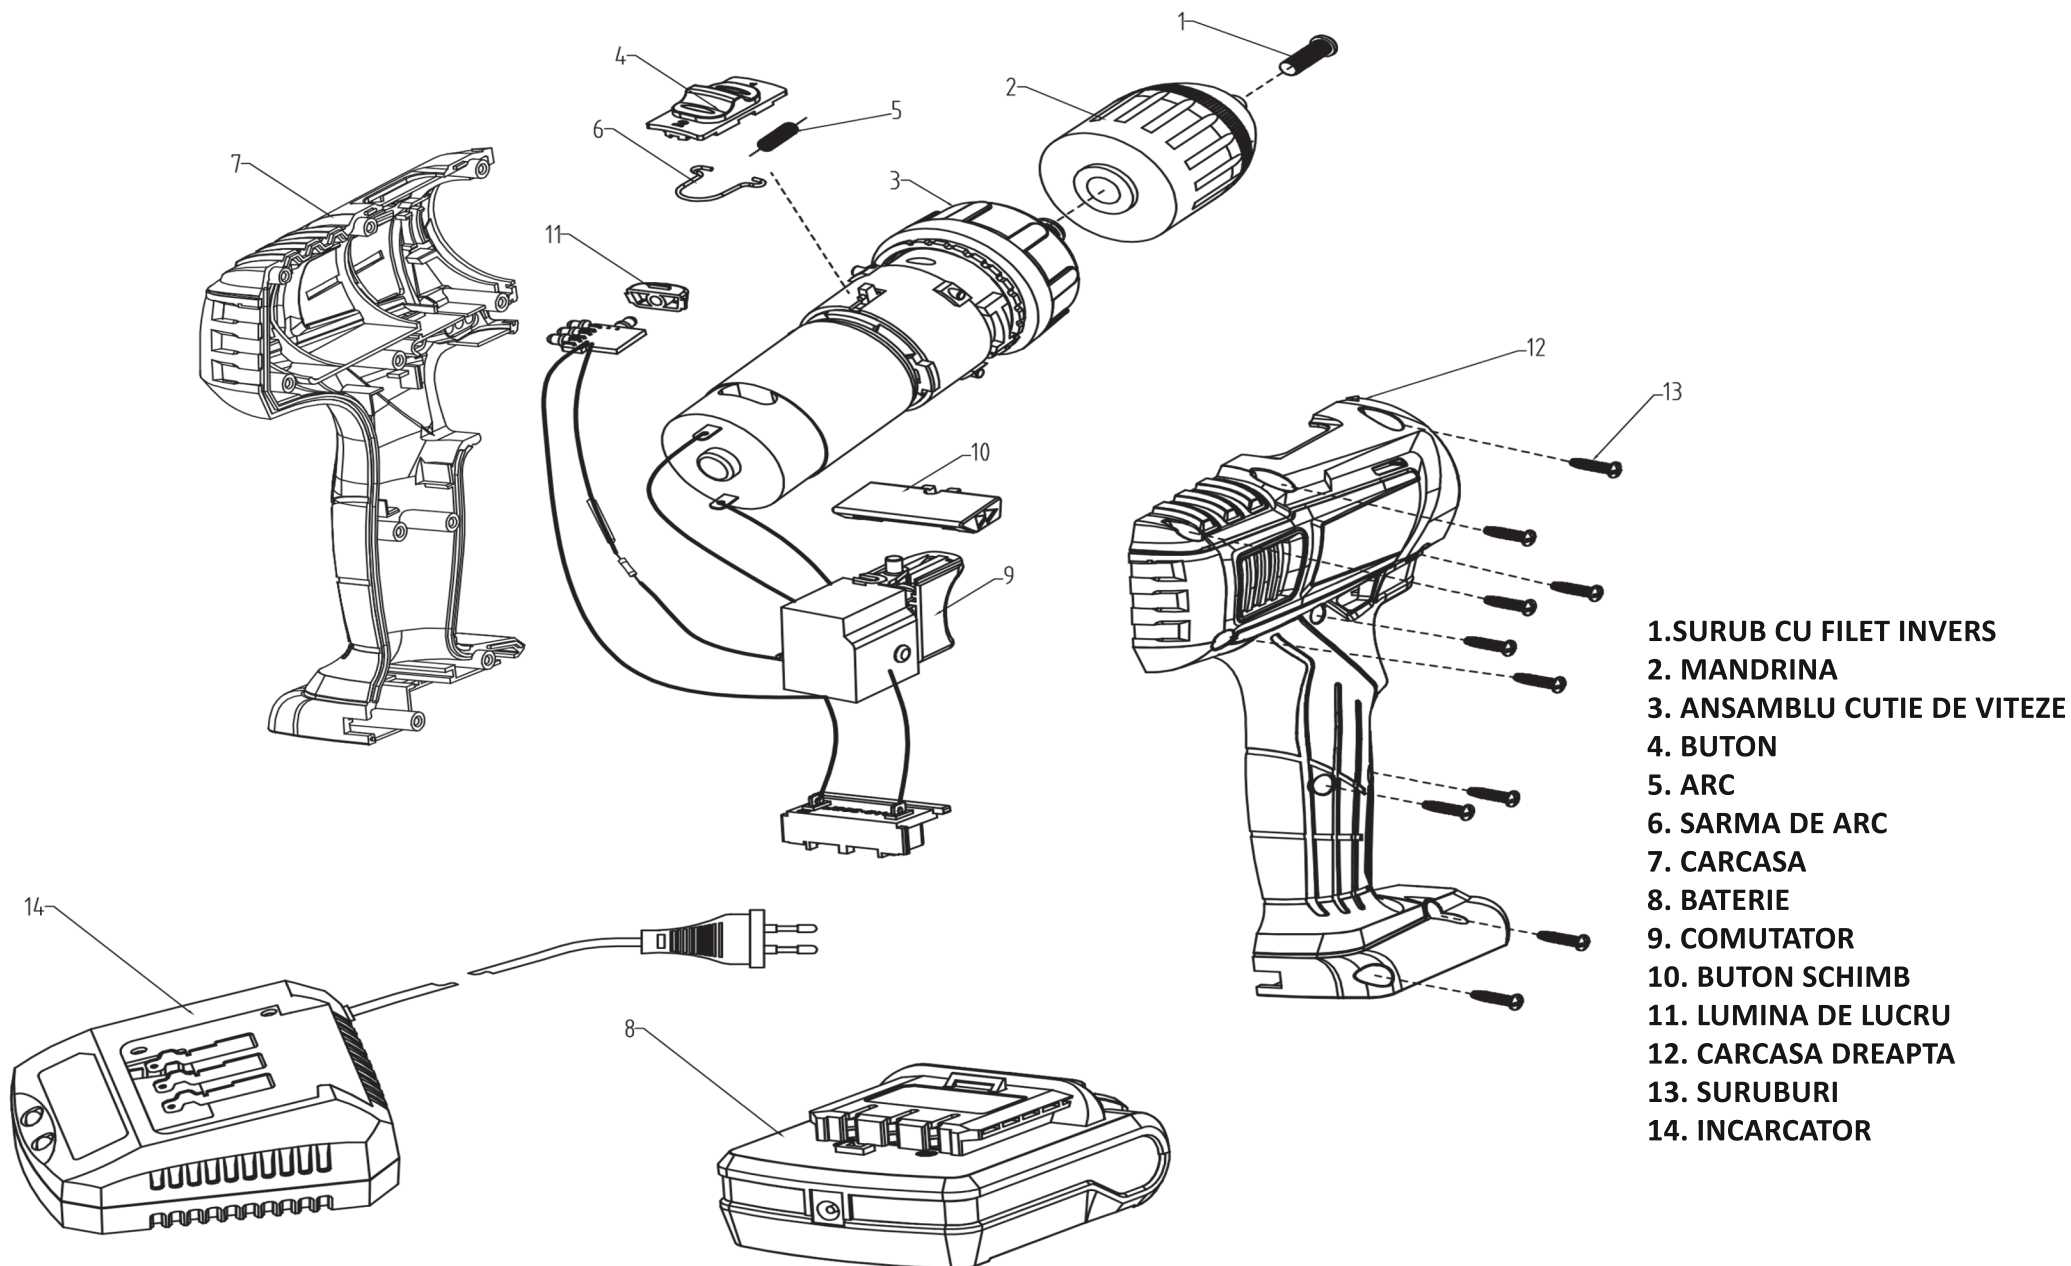

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS054
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Masina de gaurit cu acumulator 21V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori)
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE modificată prin Directiva 2009/127/CE Maşini industriale (MD); HG 1029/03.09.2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea şi completarea HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
Directiva 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetica (EMC); HG 487/06.07.2016 privind compatibilitatea electromagnetica
In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN ISO 12100:2010 - Siguranţa maşinilor. Principii generale pentru proiectare. Evaluarea riscului şi reducerea riscului
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 - Siguranţa maşinilor. Echipamente electrice ale maşinilor. Cerinţe generale
EN 61000-6-1:2007 - Compatibilitate electromagnetica (EMC). Partea 6-1: Standarde generice. Imunitate pentru medii rezidenţiale, comerciale şi industriale uşoare
EN 61000-6-3:2007+AC:2012 - Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6- 3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate
- F. Organismul notificat Ente Certificazione Macchine Srl, Valsamoggia (BO) - ITALY, a efectuat raportul de incercari nr. XMT0201701994L/MD, XMT0201701995L/LVD, XMT0201701996L/EMC pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. OH170810.YPIDS56 in data de 10.08.2017.
- G. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- H. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 27.08.2021
Giurgescu Bogdan



CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs..... Model.....

Seria de fabricatie.....

Factura Nr / Data

Semnatura si stampila
vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea din

localitatea.....

str.....nr.....

Termenul de garantie comercial este de luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel.....

Data cumpararii produsului.....

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (factura, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
 - Produsul are viciu de fabricatie;
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
 - Lipsa conformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi, capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu " Manual de Utilizare" clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierdereea garanției:

1. Condiții în care produsul își pierde garanția:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare precizate în manualul de utilizare; - Transport și manipulare necorespunzătoare, socuri mecanice, lovituri, cadere;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun în utilizarea produsului; - Deteriorări sau defecțiuni datorate calamităților naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremur, socuri electrice;
 - Defecțiuni datorate unor corpuri străine sau vietuitoare (insecte, gândaci, etc.) ce au intrat în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defecțiunile datorate utilizării produsului în scopuri profesionale
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duze, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmente, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc.);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

**ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE**

**ATENȚIE! RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE
UTILIZARE AL PRODUSULUI**

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorului	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorulu	Semnatura Consumatorului

SERVICE-URI AUTORIZATE

SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12
SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12,
Loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro;
www.blademotors.ro