

Wolfson
Super Power



Masina de gaurit cu percutie 850W

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS057



1. DESCRIERE PRODUS

Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul. Pentru a preveni apariția rănilor și daunelor, trebuie să citiți întotdeauna cu atenție acest manual de utilizare.

Acest manual trebuie păstrat într-un loc sigur, astfel încât informațiile pe care le conține să fie întotdeauna disponibile. Acest manual de utilizare trebuie să însoțească echipamentul dacă este transferat altcuiva.

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune cauzate de ignorarea acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

2. SPECIFICAȚII

Tip motor: electric 220V

Putere: 850W

Viteza de rotație: 0-3000rpm

Mandrina: 13mm

Gaurire:

- lemn - 25mm,
- zidarie - 16mm,
- fier - 13mm

Maner soft grip

Maner auxiliar

Tija de ghidare

3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele pictograme apar în aceste instrucțiuni de utilizare:



Indică pericolul de rănire, risc pentru viață și posibile deteriorări ale aparatului dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.



Indică prezența șocurilor electrice.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Familiarizați-vă cu funcțiile și metoda de operare. Pentru a asigura funcționarea corectă, întrețineți întotdeauna aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de utilizare și documentele asociate trebuie păstrate întotdeauna aproape de aparat. Atunci când utilizați unelte electrice, trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a asigura protecția împotriva șocurilor electrice, a

rănilor și a incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest instrument electric. Aveți grijă de notele privind siguranța.



Verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde cu valoarea de pe placa de identificare.



Mașina a fost izolată dublu în conformitate cu EN60745: prin urmare, nu este necesar un fir de împământare.

UTILIZAȚI TENSIUNEA CORECTĂ DE ALIMENTARE: Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informațiilor indicate pe placa de identificare a sculelor.

UTILIZAȚI LEGĂTURI DE EXTINDERE CORECTE: Utilizați numai un cablu prelungitor aprobat, care este potrivit pentru puterea mașinii. Cablul trebuie să aibă un diametru de cel puțin 1,00 mm². Când cablul prelungitor se află pe o bobină, derulați cablul în întregime.

OPRIȚI IMEDIAT INSTRUMENTUL ÎN CAZ DE:

1. Defecțiuni la priză, cablul de alimentare sau deteriorarea cablului.
2. Comutator rupt.
3. Fumul sau duhoarea izolației arse.

4. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răni grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealta electrică cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate sunt predispuse la accidente.
- b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

c) Țineți copiii și cei prezenți la distanță în timp ce utilizați un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranță electrică

a) Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în nici un fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate. Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este la nivelul solului.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. De păstrat cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.

f) În cazul în care utilizarea unui instrument electric într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) furnizare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de protecție antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce rănilor personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de curent și / sau acumulator, ridicarea sau transportarea instrumentului. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau încărcarea sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau altă cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați echilibrul corespunzător în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile la distanță de piesele în funcțiune. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile instrumentului aflate în mișcare.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs.

Instrumentul electric corect va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectat.

b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice instrument electric care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a stoca sculele electrice. O astfel de măsură preventivă de siguranță reduce riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Nu păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică.

Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.

e) Întrețineți instrumentele electrice. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.

f) Păstrați tășurile sculelor tăiate ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și bițele sculei etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare să se țină cont de condițiile de muncă și de munca care trebuie efectuată. Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5) Reparație

a) Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice.

Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

5. CUM SE UTILIZEAZĂ WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 850W



Înainte de a instala, repara sau întreține aparatul, trebuie să opriți întotdeauna comutatorul de funcționare și să scoateți ștecherul!

Înainte de operarea inițială

Verificați dacă frecvența nominală a rețelei de alimentare corespunde cu detaliile locului de tip. Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

5.1 Forarea lemnului

- Pentru o performanță maximă, utilizați biți de oțel de mare viteză pentru forarea lemnului.
- Mutați selectorul de mod de găurire la modelul de găurire pentru forare.
- Fixați piesa de prelucrat pentru a preveni rotirea acesteia la găurire.
- Începeți găurirea la o viteză foarte mică pentru a preveni alunecarea bitului de la punctul de plecare. Măriți viteza pe măsură ce burghiul intră în material.
- Când forăți prin găuri, așezați un bloc de lemn în spatele piesei de prelucrat pentru a preveni împrăștierea marginilor zdrențuite sau sfâșiate pe partea din spate a găurii.
- Nu fixați declanșatorul în poziția „pornit” când este posibil să trebuiască oprirea bruscă a burghiului.

5.2 Forarea metalelor

- Pentru o performanță maximă, utilizați biți de oțel de mare viteză pentru găurirea metalului sau a oțelului.
- Mutați selectorul de mod de găurire în modul de forare.
- Utilizați o lovitură în centru pentru a marca locația găurii pe piesa de prelucrat.
- Începeți găurirea la o viteză foarte mică pentru a preveni alunecarea bitului de la punctul de plecare.
- Păstrați viteza și presiunea care permit tăierea fără supraîncălzire a burghiului. Aplicarea unei presiuni prea mari va:
 - *supraîncălzi burghiul.
 - *uza rulmenții
 - *îndoi sau arde biții
 - *produce găuri descentrate sau de formă neregulată
- Când sunt forate găuri mari în metal, este recomandat să găuriți cu un bit mic la început, apoi să terminați cu un bit mai mare. Deasemenea, lubrifiați bitul cu ulei pentru a îmbunătăți acțiunea de forare și pentru a crește durata de viață a bitului.

5.3 Foraj de zidărie

- Pentru o performanță maximă, folosiți zidărie cu vârf de carbură de tungsten la găurirea găurilor din cărămidă, țiglă, beton etc.
- Mutați selectorul modului de găurire în modul ciocan.

- Aplicați presiune ușoară și viteză medie pentru cele mai bune rezultate în cărămidă.
- Aplicați presiune suplimentară și viteză mare pentru materialele dure, cum ar fi betonul.
- Când găuriți în țiglă, exersați pe o bucată de fier vechi pentru a determina cea mai bună viteză și presiune.

5.4 Îndepărtarea mandrinei

Mandrina burghiilor reversibili este întotdeauna fixată de un șurub cu filet din stânga. Șurubul, care este situat în centrul mandrinei, trebuie îndepărtat înainte ca mandrina să poată fi îndepărtată.

1. Strângeți mandrina în jurul capătului mai scurt al unei chei hexagonale de 1/4 'în sensul acelor de ceasornic. Acest lucru va slăbi șurubul din interiorul mandrinei.
2. Deschideți maxilarele mandrinei complet.
3. Introduceți o șurubelniță în fața mandrinei între fălci pentru a cupla capul șurubului. Scoateți șurubul rotind în sensul acelor de ceasornic.
4. Puneți o cheie hexagonală în mandrina și strângeți-o. Folosind un ciocan de lemn sau un obiect similar, bateți tasta brusc în sens invers acelor de ceasornic. Aceasta va slăbi mandrina astfel încât să poată fi deșurubată manual.

5.5 Instalarea mandrinei

1. Înșurubați mandrina până la capăt și introduceți șurubul.
2. Strângeți mandrina în jurul capătului mai scurt al unei chei hexagonale de 1/4 'sau mai mari, loviți capătul mai lung în sensul acelor de ceasornic cu un ciocan de lemn.
3. Scoateți cheia hexagonală și puneți șurubul în centrul mandrinei. Apoi strângeți bine șurubul.

Sugestii de utilizare

1. Țineți burghiul cu primele două degete pe butonul de declanșare.
2. Folosiți mânerul lateral acolo unde este posibil pentru a obține un control suplimentar și pentru a preveni oboseala.
3. Utilizați numai burghie ascuțite.
4. Pentru lemn, utilizați burghie torsadate, burghie cu pică, burghie cu melc electric sau ferăstrău.
5. Pentru metal utilizați burghie de torsiune din oțel de mare viteză sau ferăstrău.
6. Pentru zidărie, cum ar fi cărămida, cimentul, blocul de cenușă etc., utilizați burghie cu vârf de carbură.
7. Asigurați-vă că materialul de forat este ancorat sau prins cu fermitate.
8. Dacă găuriți material subțire, utilizați un bloc "de rezervă" pentru a preveni deteriorarea materialului.
9. Aplicați întotdeauna presiune în linie dreaptă cu bitul.
10. Folosiți suficientă presiune pentru a menține bitul perforând, dar nu împingeți atât de tare încât să opriți motorul sau să îl deteriorați.
11. Țineți burghiul ferm pentru a controla răsucirea burghiului.

AVERTISMENT

Dacă burghiul se blochează, eliberați imediat trăgaciul, scoateți burghiul din lucru și determinați cauza blocării. Nu faceți clic pe butonul de pornire și oprire, deoarece acest lucru poate deteriora motorul.

12. Pentru a minimiza șansele de blocare și spargere a materialului, reduceți presiunea asupra burghiului și ușurați burghiul prin ultima parte a găurii.

13. Păstrați motorul în funcțiune când trageți bitul înapoi dintr-o gaură forată. Acest lucru va ajuta la prevenirea blocării.

5.6 Pornirea și oprirea

1. Conectați ștecherul la punctul de alimentare.
2. Porniți instrumentele strângând comutatorul mai mare de pornire / oprire.
3. Eliberați declanșatorul pentru a opri instrumentul.
4. Dacă apăsați butonul de blocare în timp ce comutatorul de declanșare este apăsat, comutatorul este menținut în poziția de funcționare.
5. Pentru a elibera butonul de blocare, apăsați și eliberați butonul de declanșare.

5.7 Blocarea comutatorului manetei înainte / înapoi

1. Comutatorul manetei înainte / înapoi determină direcția de rotație a instrumentului și butonul oprit.
2. Pentru a selecta rotația înainte, eliberați comutatorul de declanșare și împingeți comutatorul manetei înainte / înapoi în partea stângă a instrumentului.
3. Pentru a selecta mersul înapoi, împingeți comutatorul manetei înainte / înapoi în partea dreaptă a instrumentului.
4. Când schimbați poziția comutatorului cu pârghie, asigurați-vă că comutatorul de declanșare este eliberat și că motorul este staționar.

5.8 Cadranul de viteză variabilă

1. Cadranul cu viteză variabilă oferă utilizatorului o caracteristică de siguranță la acționarea șuruburilor.
2. Puteți utiliza acest cadran pentru a varia viteza.
3. Rotiți discul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește viteza și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza.

5.9 Selector de mod burghiu / ciocan

1. Setări selectorul de găurire / ciocan în poziția  pentru a selecta modul ciocan.
2. Setări selectorul de găurire / ciocan în poziția  pentru a selecta modul de găurire.

5.10 Mâner lateral și manometru

1. Rotiți mânerul lateral în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi gulerul și glisați-l peste mandrină pe burghiu.
2. Introduceți manometrul în gaura clemei laterale a mânerului.

3. Mânerul lateral poate fi rotit cu 360 ° pentru a găsi poziția care oferă un plus de confort și cea mai ușoară operare.
4. Strângeți mânerul lateral rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
5. Manometrul ajută la obținerea unei adâncimi exacte la găurirea găurilor.
6. Pentru a schimba poziția manometrului, rotiți mânerul lateral în sens invers acelor de ceasornic până când manometrul este suficient pentru a aluneca prin orificiu. Setați adâncimea, verificând măsurarea cu o riglă de oțel pentru mai multă precizie acolo unde este necesar și apoi rotiți mânerul lateral în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge atât opritorul de adâncime, cât și mânerul lateral în poziția dorită.

5.11 Introducerea și îndepărtarea biților

ATENȚIE. Asigurați-vă întotdeauna că burghiul este oprit și că ștecherul este îndepărtat de la punctul de alimentare înainte de a efectua orice ajustări.

Burghiul are un mandrin cheie, ceea ce înseamnă că este necesară o cheie mandrin pentru a fixa bitul în burghiu.

1. Deschideți mandrina ținând secțiunea din spate a mandrinei ferm și rotind secțiunea frontală în sens invers acelor de ceasornic. Suficient pentru a permite introducerea burghiului în fălcile mandrinei.
2. Asigurați-vă că burghiul este complet introdus în mandrină.
3. Ținând ferm partea din spate a mandrinei, rotiți partea din față a mandrinei în sensul acelor de ceasornic până când fălcile se strâng pe burghie. Secțiunea frontală a mandrinei trebuie să fie fermă pentru a se asigura că tija este ținută în siguranță.
4. Pentru a mișca burghiul, țineți secțiunea din spate a mandrinei ferm și rotiți brusc secțiunea frontală a mandrinei în sens invers acelor de ceasornic, suficientă pentru a permite scoaterea burghiului.

6. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE



Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare, reparație sau întreținere. Instrumentul dvs. electric nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Depozitați întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, returnați burghiul la un dealer autorizat pentru reparații.

Curățare

frecăți-l cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat de joasă presiune. Păstrați dispozitivele de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului cât mai libere de murdărie și praf. Vă

recomandăm să curățați întotdeauna unitatea imediat după utilizare.

Curățați unitatea în mod regulat, frecând-o cu o cârpă umedă și un pic de săpun moale. Nu utilizați detergenți sau solvenți; acestea vor ataca piesele de plastic din unitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că apa nu poate pătrunde în interiorul unității.

Perii de carbon

Dacă apar scântei excesive, trebuie verificate periile de carbon de către un electrician calificat. Atenție! Doar un electrician calificat are voie să schimbe periile.

7. ACTIUNE CORECTIVE ÎN CAZ DE ECHIPAMENT

(1) Comutatorul de funcționare este pornit, dar motorul nu funcționează.

- Cablurile din priză sunt slăbite.

Verificați sau reparați priza și fișa.

- Comutatorul este defect.

Înlocuiți comutatorul.

(2) Comutatorul de funcționare este pornit, dar se aud zgomote neobișnuite, motorul nu funcționează sau doar foarte încet.

- Comutarea contactului a eșuat.

Înlocuiți comutatorul.

- Componenta blocată.

Verificați sau reparați instrumentul electric.

- Prea multă tracțiune, ca urmare motorul trage.

Folosiți mai puțină forță în timpul sarcinii.

(3) Motorul se încălzește.

- Substanțele străine au pătruns în interiorul motorului.

Luați substanțele străine îndepărtate.

- Lipsa sau grăsimea de lubrifiere contaminată.

Solicitați sau înlocuiți grăsimi lubrifiante.

- Presiune prea mare

Folosiți mai puțină presiune în timpul sarcinii

(4) Scântei frecvente sau puternice asupra comutatorului.

- Scurtcircuit pe armătură.

Solicitați înlocuirea armăturii.

- Perii de carbon uzate sau blocate

Verificați periile de carbon.

- Funcționarea dură a comutatorului.

Aveți suprafața comutatorului curățată.

Pentru propria siguranță, nu îndepărtați niciodată piesele sau accesoriile sculei electrice în timpul funcționării. În caz de defecțiune sau deteriorare, instrumentul electric trebuie reparat numai de către un atelier specializat sau de către producător.

7. ETICHETE PE INSTRUMENTUL DUMNEAVOASTRĂ (dacă există)

V	Volți	Hz	Herți
~	Curent alternativ	w	Wați
no	Nici o viteză de încărcare	/min sau min ⁻¹	Revoluții sau reciprocitate pe minut
	Instrument de clasa II		Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni
	Purtați protecție pentru urechi		Purtați protecție pentru ochi

Pentru siguranța dvs. personală, CITIȚI și ÎNȚELEGEȚI înainte de utilizare. Salvați această instrucțiune pentru referințe viitoare.

Purtați întotdeauna protecție pentru urechi cu acest instrument


Purtați întotdeauna protecție pentru ochi cu acest instrument

Purtați întotdeauna o mască de respirație cu acest instrument

11. PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați deșeurile menajere în general. Eliminați-le în mod ecologic, contactați centrul local de reciclare al consiliului pentru sfat. Vă rugăm să aveți grijă de mediu foarte în serios

WFS057 - SCHEMA EXPLODATA

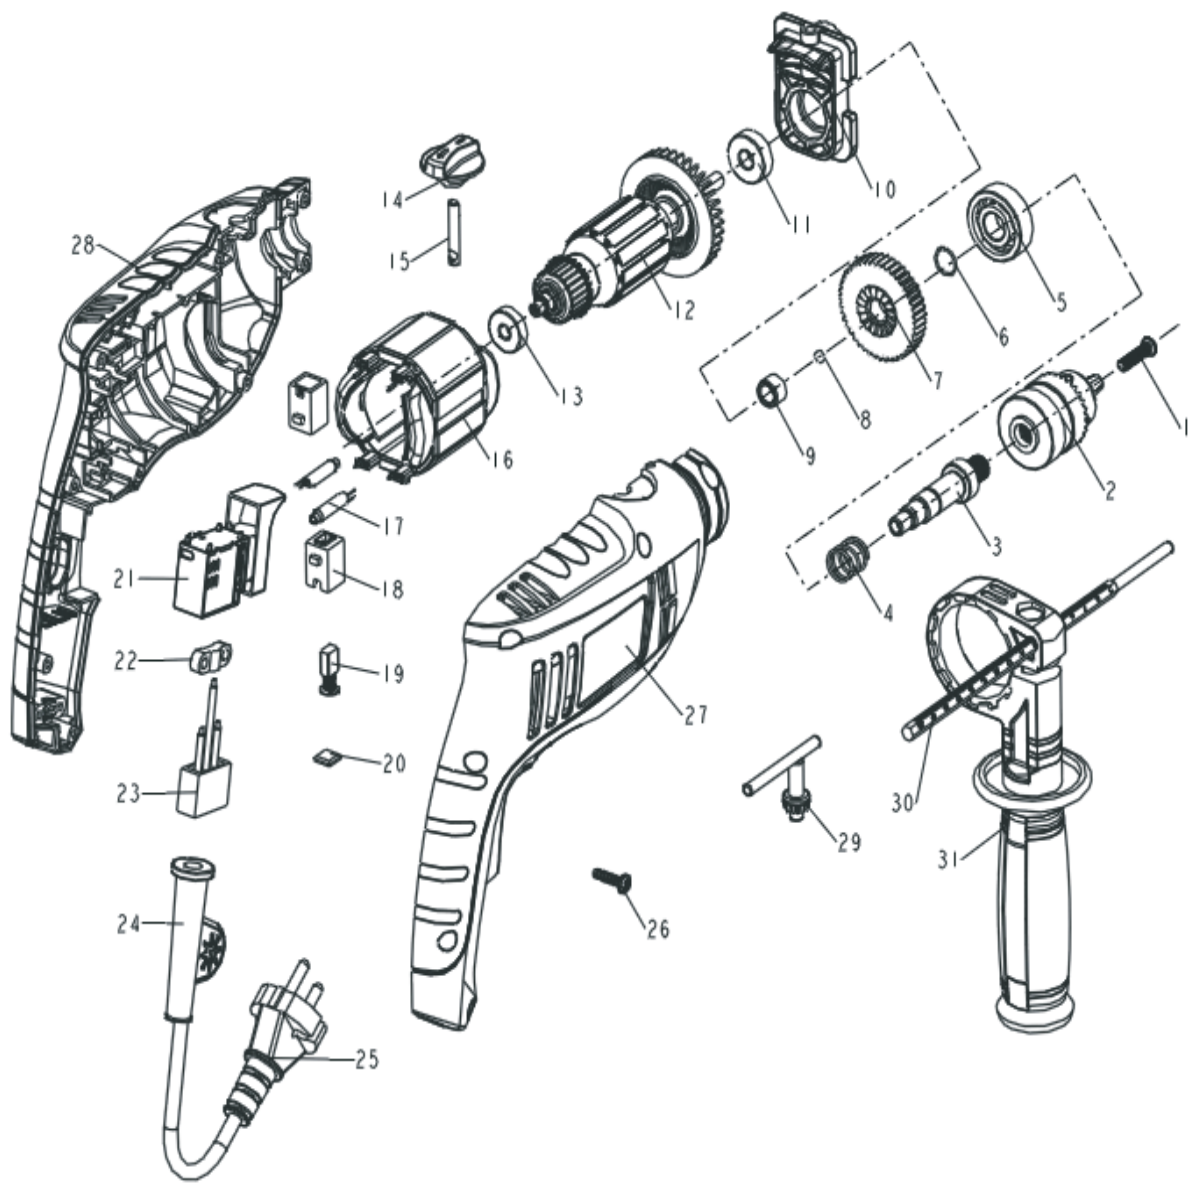

WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 850W
LISTA PIESELOR DE SCHIMB

WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 850W		
NR.	Descriere	Cantități
1	Șurub M6X25 în sens invers acelor de ceasornic	1
2	Suport 13Ø	1
3	Axul de ieșire	1
4	Arc	1
5	Rulment 6001	1
6	Clema pentru ax 12	1
7	Angrenaj	1
8	Bilă 5φ	1
9	Rulment 608	1
10	Susținător	1
11	Rulment 608	1
12	Rotor	1
13	Rulment 607	1
14	Mâner	1
15	Tija de impact	1
16	Stator	1
17	Inductor	2
18	Cutie perie	2
19	Perie de carbon	2
20	Capac perie	2
21	Întrerupător	1
22	Clemă pentru cablu	1
23	Capacitor	1
24	Armură de cablu	1
25	Cablu	1
26	Șurub de lovitură ST4X16	11
27	Carcasa din stânga	1
28	Carcasa din dreapta	1
29	Cheie Suport 13Ø	1
30	Gradație	1
31	Mâner lateral	1

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS057
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Masina de gaurit cu percutie - 850W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea și completarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 62841-1:2015 Unelte electrice portabile cu motor, unelte și mașini pentru grădină și gazon transportabile. Securitate.
Partea 1: Cerințe generale
EN 62841-2-1:2018 - Unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile și utilaje pentru grădină și gazon. Siguranță.
Partea 2-1: Cerințe particulare pentru burghiele manuale și burghiele de impact
- G. Organismul notificat TUV SUD PRODUCT SERVICE, cu sediul in Munch, Germania, a efectuat raportul de incercari nr. 704030921404-04, pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. M8A0940840029 REV 00 in data de 11.01.2019.
- H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 25.08.2021
Giurgescu Bogdan

