



Ciocan rotopercutor - 800W

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS058



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

1. REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

Lucrul în condiții de siguranță cu acest aparat este posibil numai atunci când informațiile de operare și de siguranță sunt citite complet și instrucțiunile conținute în acesta sunt respectate cu strictețe.

În plus, trebuie respectate indicațiile generale de siguranță din broșura anexată.

Pentru a preveni deteriorarea auzului, purtați protecție auditivă.

Purtați ochelari de protecție și încălțăminte robustă. Pentru părul lung, purtați protecție pentru păr.

Lucrați numai cu haine strânse pe corp.

Praful produs în timpul lucrului poate fi dăunător sănătății, inflamabil sau exploziv. Sunt necesare măsuri de protecție adecvate.

Exemple: unele prafuri sunt considerate cancerigene. Folosiți o extracție adecvată de praf / așchii și purtați o mască de protecție împotriva prafului.

Praful de metal ușor poate arde sau exploda. Păstrați întotdeauna locul de muncă curat, deoarece amestecurile de materiale sunt deosebit de periculoase.

Dacă cablul este deteriorat sau tăiat în timp ce lucrați, nu atingeți cablul, ci trageți imediat ștecherul. Nu folosiți niciodată mașina cu un cablu deteriorat. Conectați mașinile care sunt utilizate în aer liber printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de acționare de maximum 30 mA. Nu folosiți mașina în ploaie sau amestec.

Direcționați întotdeauna cablul spre spate, departe de mașinărie.

Folosiți detectoare adecvate pentru a găsi linii de utilități ascunse sau sunați la compania locală de utilități pentru asistență. Contactul cu liniile electrice poate duce la incendiu sau electrocutare.

Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Pătrunderea unei conducte de apă va provoca daune materiale sau un șoc electric.

Asigurați piesa de prelucrat. O piesă de lucru ținută cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este mai sigură decât atunci când este ținută cu mâna.

Așezați mașinăria pe piuliță / șurub numai când este oprită.

Aveți grijă la înșurubarea șuruburilor lungi, pericol de alunecare.

Când lucrați, țineți întotdeauna mașinăria ferm cu ambele mâini și asigurați o poziție sigură.

Opriti întotdeauna mașinăria și așteptați până când se oprește înainte de a o pune jos.

Nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatul.

Ambreiaj de suprasarcină

Dacă burghiul se blochează sau se prinde, acționarea la axul burghiului este întreruptă. Datorită forțelor care apar ca rezultat, **țineți întotdeauna mașinăria în siguranță cu ambele mâini și luați o poziție fermă.**

2 FUNCȚII

Specificațiile Produsului

Ciocan Rotopercutor

PROFESIONAL

Tip motor: electric 220V

Putere: 800W

Viteza de rotație: 0-1100rpm

Rata de impact: 4000 bpm

Putere impact: 4J

Mandrina: SDS Plus

Gaurire:

- lemn - 25mm,

- zidarie - 16mm,

- fier - 13mm

Maner soft grip

Maner auxiliar

Tija de ghidare

Suplimentar mandrina cu prindere normala

Specificațiile se aplică tensiunii nominale de [U]220V. Pentru tensiuni mai mici și cu modele pentru anumite țări, specificațiile pot varia.

Informații despre zgomot / vibrații

Valori măsurate determinate conform EN 50 144. Nivelurile de zgomot ponderate A ale sculei sunt de obicei:

Purtați protecție pentru urechi!

Accelerația ponderată este de obicei de 12m/s^2 .

Utilizarea prevăzută

Aceste mașini sunt destinate găuririi cu ciocan în beton, cărămidă și piatră. Sunt potrivite pentru găurirea fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic.

Mașinile cu comandă electronică și rotația dreapta / stânga sunt, de asemenea, potrivite pentru acționarea cu șurub și tăierea filetului.

Elemente de produs

Vă rugăm să deschideți pagina rabatabilă cu ilustrarea unității și lăsați-o deschisă în timp ce citiți instrucțiunile de utilizare.

1. Mandrin pentru burghiu cu schimbare rapidă SDS-plus
2. Suport pentru scule (SDS-plus)
3. Capac de protecție împotriva prafului
4. Manșon de blocare
5. Inel de blocare a mandrinei de burghiu cu schimbare rapidă
6. Comutator de rotație dreapta / stânga
7. Buton de blocare
8. Comutator pornire / oprire cu funcție de control a vitezei
9. Buton de deblocare
10. Comutator de selecție mod operațional
11. Buton de pe mânerul auxiliar
12. Stop de adâncime
13. Mâner auxiliar
14. Șurub pentru mandrina de găurit
15. Mandrină de foraj
16. Adaptor SDS-plus pentru mandrina de găurit
17. Mandrina de foraj asamblată
18. Suport universal pentru biți de șurubelniță

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mâner auxiliar (vezi Fig. A)

Utilizați mașina numai cu mânerul auxiliar 13. Rotind mânerul auxiliar 13 într-o poziție confortabilă, se poate obține o poziție de lucru fără oboseală și, prin urmare, sigură.

Slăbiți mânerul auxiliar 13 în sens invers acelor de ceasornic și reglați mânerul în poziția de lucru dorită.

Asigurați-vă că banda de prindere a mânerului auxiliar se află în canelura destinată acestuia în carcasă. Apoi strângeți din nou mânerul auxiliar 13 rotind în sensul acelor de ceasornic.

Selectarea mandrinelor și instrumentelor de găurit

Pentru găurirea și ciocănirea cu ciocan, sunt necesare unelte SDS-plus care sunt introduse într-un mandrin de găurit SDS-plus. Pentru găurirea în oțel sau lemn, pentru înșurubarea și pentru tăierea firelor, se folosesc scule fără SDS-plus (de exemplu, burghie cu arbori cilindrici). Pentru aceste

Nu folosiți scule fără SDS-plus pentru găurirea cu ciocanul sau dăltuirea! Unelte fără SDS-plus și mandrinele lor sunt deteriorate de găurirea cu ciocanul sau dăltuirea. Mandrina burghiu cu schimbare rapidă SDS-plus poate fi înlocuită cu ușurință cu mandrina burghiu fără cheie furnizată.

Introducerea / Înlocuirea mandrinei

Introducerea mandrinei de găurit pentru lucrul cu scule fără SDS-plus (vezi Fig. B).

Pentru a lucra cu scule fără SDS-plus (de exemplu burghie cu arbori cilindrici), trebuie utilizată o mandrină de găurit adecvată. Înșurubați adaptorul SDS-plus 16 (accesoriu) în mandrina de găurire a angrenajului 15. Fixați mandrina de burghie cu șurubul 14. Curățați arborele adaptorului și ungeți ușor capătul de introducere înainte de introducere.

Introduceți arborele mandrinei de găurit asamblate 17 cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până când se aude că se blochează.

Arborele adaptorului se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de mandrina burghiu.

Scoaterea mandrinei burghiu

Pentru a scoate mandrina de găurit 17, trageți manșonul de blocare 4 în spate, țineți-o în această poziție și scoateți mandrina de găurit din suportul sculei.

Introducerea / Înlocuirea instrumentului

Aveți grijă când schimbați sculele ca respectivul capac de protecție împotriva prafului 4 să nu fie deteriorat.

Instrumente SDS-plus

Instrumentul SDS-plus este conceput pentru a putea fi deplasat liber. Acest lucru provoacă excentricitate atunci când mașina nu este încărcată. Cu toate acestea, burghiul se centrează automat în timpul funcționării. Acest lucru nu afectează precizia găuririi.

Introducerea unui instrument SDS-plus (vezi Fig. C)

Așezați pe mandrina de găurire cu schimbare rapidă SDS-plus 1 (consultați atașarea mandrinei de burghiu cu schimbare rapidă).

Curățați instrumentul înainte de a introduce și ungeți ușor capătul de introducere.

Introduceți scula cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până când se blochează.

Instrumentul se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de instrument.

Scoaterea instrumentului SDS-plus (Fig. F)

Trageți manșonul de blocare 5 în spate (a), țineți-l în această poziție și scoateți scula din suport (b).

Instrument fără SDS-plus

Nu folosiți scule fără SDS-plus pentru găurirea cu ciocanul sau dăltuirea! Unelte fără SDS-plus și burghiul lor sunt deteriorate prin forarea cu ciocanul sau dăltuirea.

Introducerea instrumentului

Așezați pe mandrina de găurire a angrenajului 17 (accesoriu) (consultați Introducerea mandrinei de găurit pentru lucrul cu scule fără SDS-plus).

Rotiți manșonul mandrinei de găurire a angrenajului inelar în sens invers acelor de ceasornic până când suportul sculei este suficient de larg deschis. Introduceți scula în mijlocul suportului sculei și fixați-o cu cheia mandrinei de găurire în mod uniform în toate cele trei găuri.

Rotiți manșonul mandrinei de găurire a angrenajului cu ajutorul cheii mandrinei de găurit în sens invers acelor de ceasornic până când instrumentul poate fi demontat.

Reglarea adâncimii de găurire (vezi Fig. E)

Cu opritorul de adâncime 12, poate fi setată adâncimea de găurire dorită.

Apăsați butonul 11 al mânerului auxiliar și introduceți opritorul de adâncime în mânerul auxiliar 13 astfel încât partea canelată a opritorului de adâncime să fie orientată în jos.

Introduceți scula SDS-plus la opritor în suportul sculei 2. În caz contrar, libertatea de mișcare a sculei SDS poate duce la o setare incorectă a adâncimii de găurire.

Trageți opritorul de adâncime atât de departe încât distanța dintre vârful burghiului și vârful opritorului de adâncime să corespundă adâncimii de găurire dorite.

Punerea în funcțiune

Folosiți întotdeauna tensiunea de alimentare corectă!

Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie în concordanță cu valoarea dată pe placa de identificare a mașinii. Mașinile desemnate pentru 230V pot fi operate și cu 220V.

Setați modul de funcționare

Cu selectorul de mod de operare 11, selectați modul de funcționare al mașinii. Schimbați modul de funcționare numai când aparatul este oprit! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată.

Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de blocare 10 și rotiți selectorul de mod de funcționare 11 în poziția dorită până când se aude să se blocheze.

Pentru forarea ciocanului în beton și piatră

Pentru găurirea în oțel sau lemn, pentru acționarea șuruburilor și tăierea firelor

Pentru reglarea poziției de daltă (Blocare-variabilă)

Pentru daltă

Setarea sensului de rotație

Cu comutatorul de rotație dreapta / stânga 6, direcția de rotație a mașinii poate fi schimbată.

Schimbați direcția de rotație numai când mașina este oprită! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată.

Rotație dreaptă: rotiți comutatorul de rotație dreapta / stânga 6 pe ambele părți până la oprire în poziție ←

Rotație stânga: rotiți comutatorul de rotație dreapta / stânga 6 pe ambele părți până la oprire în poziție →

Setați direcția de rotație pentru găurirea și dăltuirea ciocanului întotdeauna pentru rotația corectă.

Pornire / oprire

Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pornire / oprire 8 pentru a bloca, apăsați comutatorul de pornire / oprire 8 și blocați apăsând butonul de blocare 7.

Pentru a opri, eliberați comutatorul de pornire / oprire 8 când este blocat, mai întâi apăsați comutatorul de pornire / oprire 8 și apoi eliberați-l.

Setarea vitezei

Prin creșterea sau scăderea presiunii pe comutatorul de pornire / oprire 8, viteza mașinii pornite poate fi reglată continuu.

Viteza redusă a mașinii facilitează pornirea găurilor (de exemplu pe suprafețe netede, cum ar fi plăcile), previne alunecarea burghiului și sfărâmarea găurii forate.

Intervalele de viteză recomandate:

- Viteză mare pentru găurirea ciocanului în beton sau piatră, precum și pentru dăltuire.

- Viteză în poziția 10 pentru tăierea oțelului și lemnului.

- Viteză redusă pentru acționarea șuruburilor și tăierea firelor.

Instrucțiuni de lucru

Dăltuire

Scula SDS-plus poate fi rotită în suportul sculei în diferite poziții pentru a obține o poziție de lucru optimă și cu oboseală redusă.

Rotiți comutatorul de selecție a modului de funcționare pe 10 poziții (blocare variabilă). Apoi rotiți scula în suportul sculei în poziția dorită.

Pentru cizelare, rotiți comutatorul de selecție a modului de funcționare 10 în poziție. Aceasta blochează instrumentul.

Înșurubare (vezi Fig. F)

Pentru a utiliza biți de șurubelniță, este necesar un suport universal cu ax SDS-plus 18 (accesoriu).

Curățați arborele adaptorului și ungeți ușor capătul de inserție înainte de introducere.

Introduceți suportul universal 18 cu o mișcare de răsucire în suportul sculei 2 până se blochează.

Suportul universal se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de suportul universal. Introduceți o șurubelniță în suportul universal.

Pentru a scoate suportul universal 18, trageți manșonul de blocare 4 în spate, țineți-l în această poziție și scoateți suportul universal din suportul sculei.

4 ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE

Întreținere

Înainte de orice lucrare la mașină, trageți ștecherul de alimentare.







Pentru un lucru sigur și eficient, păstrați întotdeauna mașina și fantele de ventilație curate.

Curățați suportul sculei la fiecare utilizare.


Înlocuirea capacului de praf

Înlocuiți capacul de protecție 4 împotriva prafului fără întârziere dacă este deteriorat. Un capac de protecție deteriorat poate permite pătrunderea prafului în suportul sculei și poate duce la defecțiuni.

Solicitați înlocuirea capacului de protecție împotriva prafului de către un agent de service clienți.

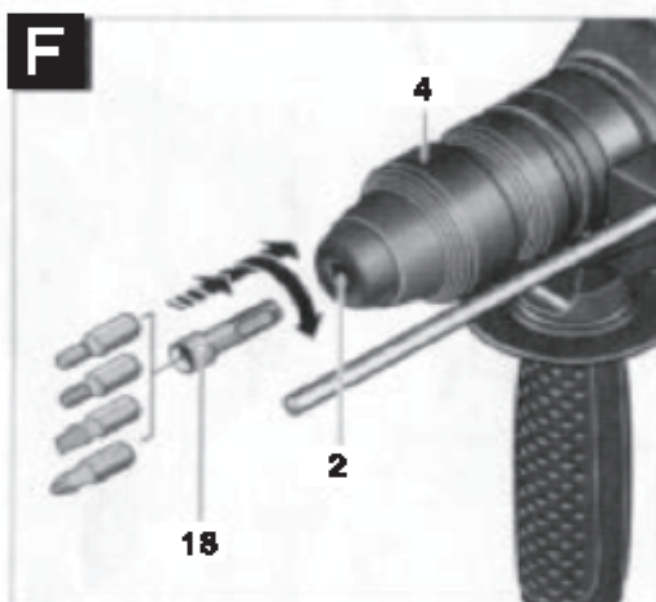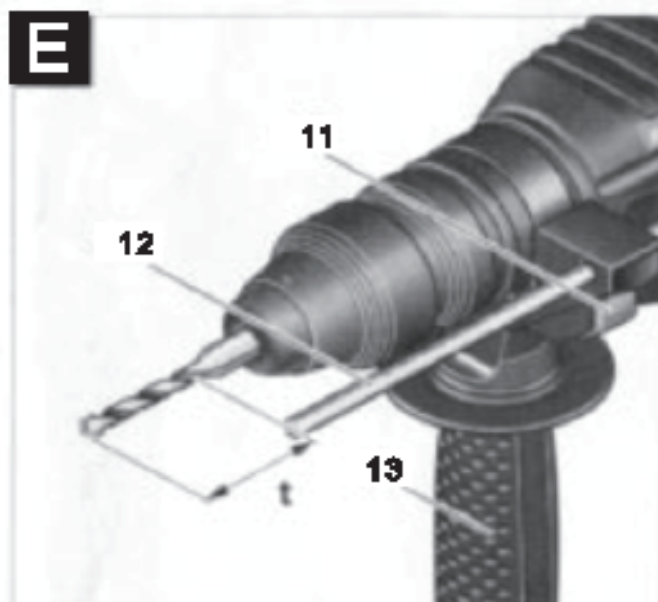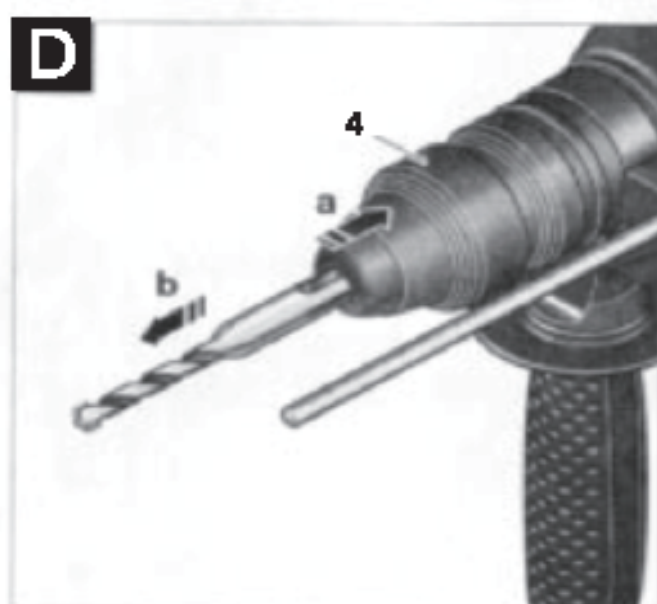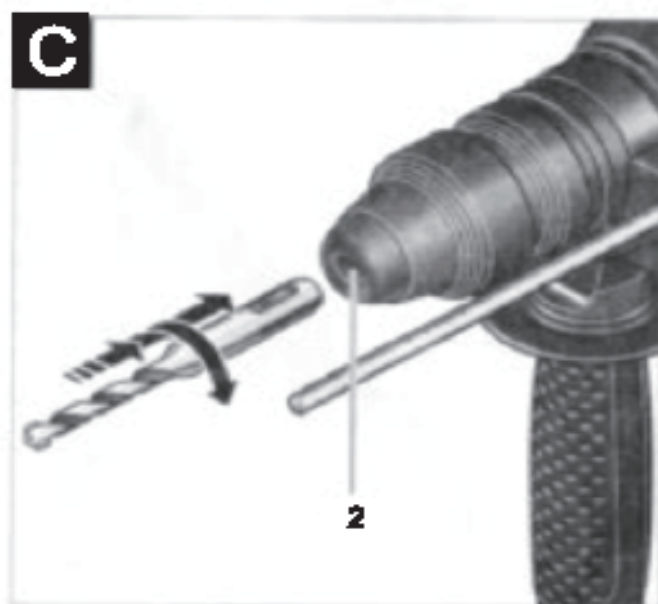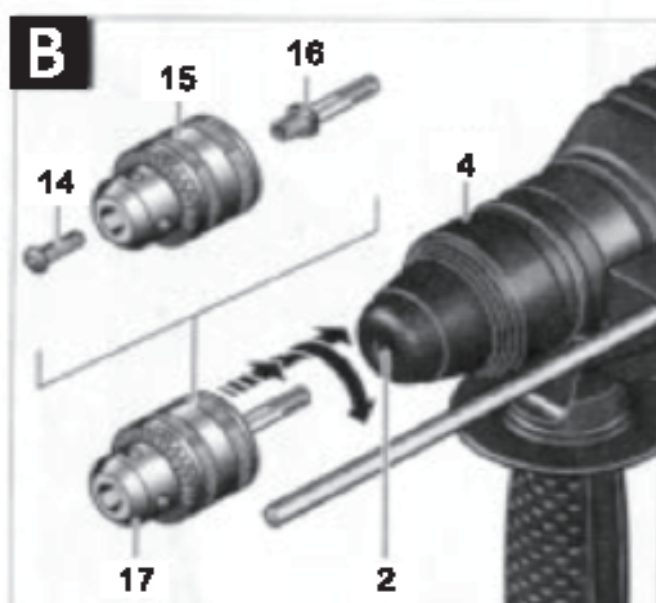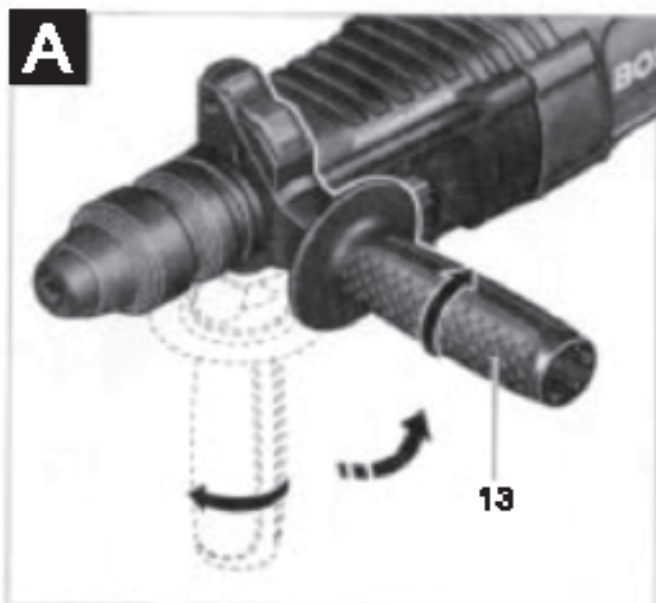

VEDERE EXPLODATA - WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W

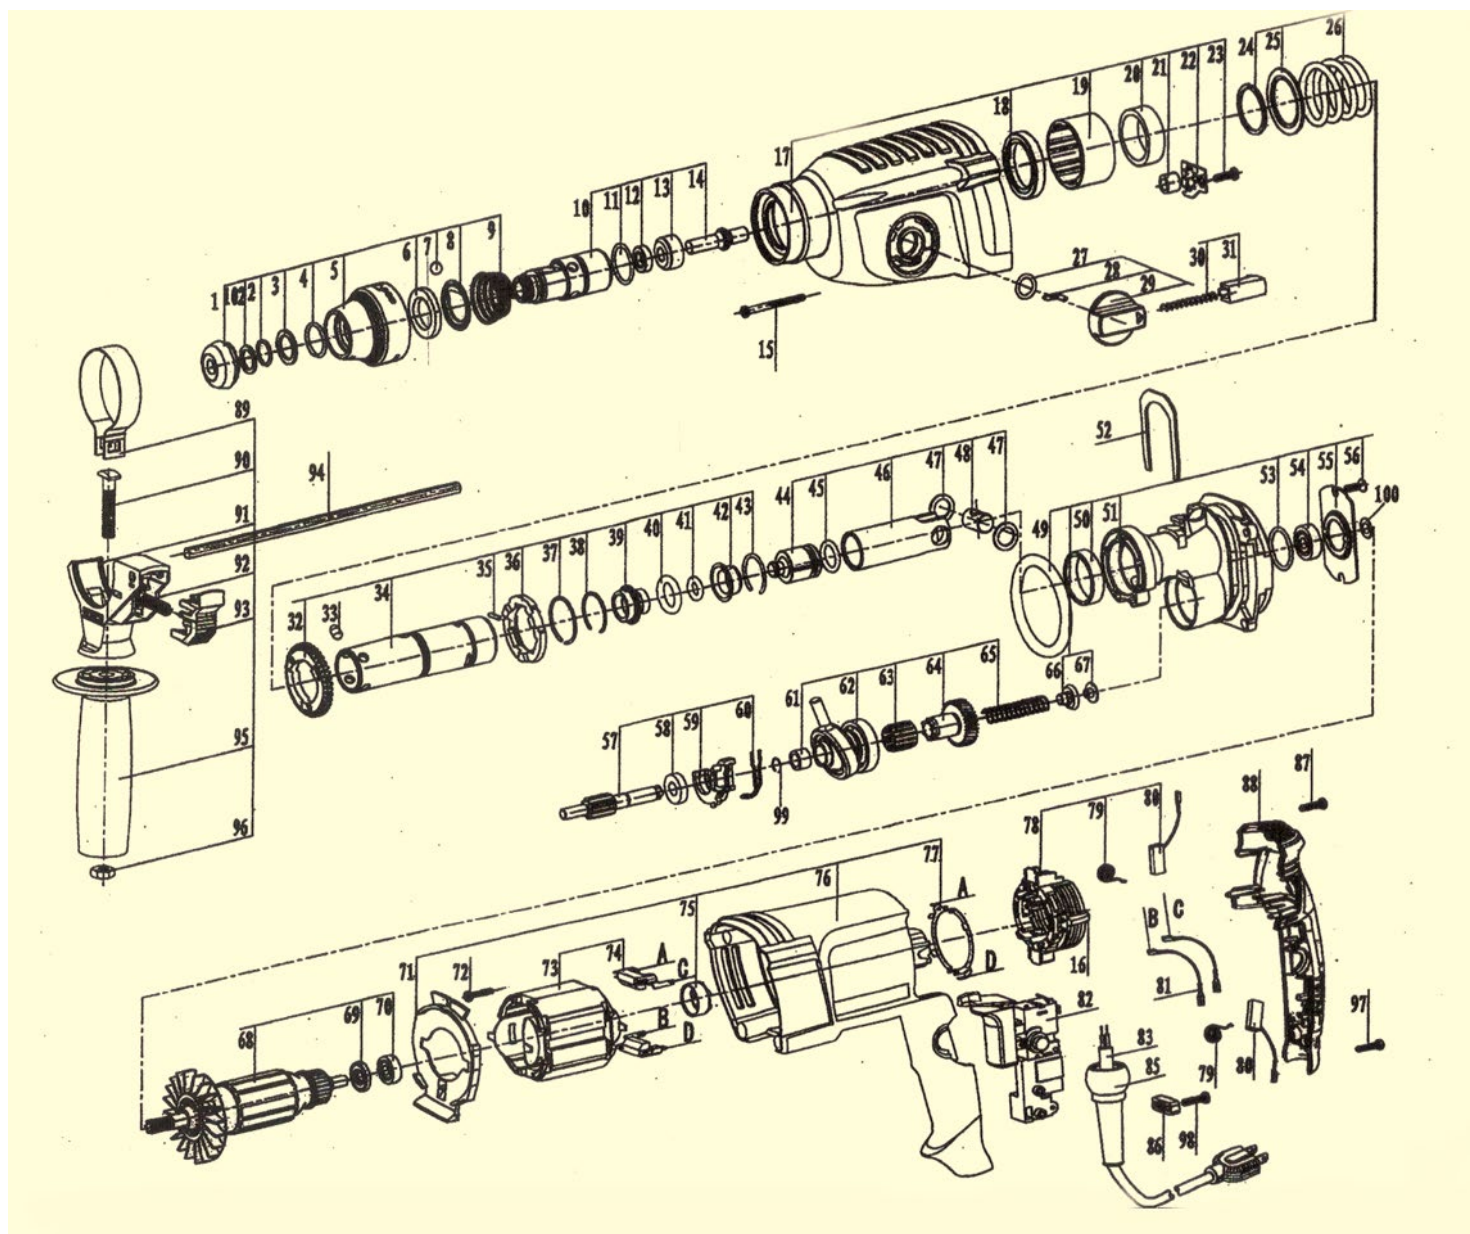

LISTA PIESELOR DE SCHIMB -WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W

01	CAPAC
02	INEL 14 * 1.5
03	SAIBA 16*22*1.6
04	INEL 19*2
05	BLOCARE MANSON
06	SAIBA
07	BILA OTEL
08	PIULITA
09	ARC
10	CAPAC BURGHIU
11	O RING
12	GARNITURA
13	INEL OPRITOR
14	STRIKER SHAFT
16	ARC
18	GARNITURA
19	BUCSA
20	RULMENT HK3012
21	RULMENT HK0709
24	INEL PLAT
25	SAIBA 30*43*1.5
26	ARC
27	O-RING 11*2.5
28	SELECTOR FUNCTIE
29	SELECTOR FUNCTIE
30	ARC 5.8*44
31	BUTON BLOCARE
32	ANGRENAJ
33	PIN
34	PIPA CONECTOARE
35	PIN
36	DISC AMBREIAJ
37	INEL 28*1.5
38	INEL 27.5*1.5
39	PERIE GHIDAJ
40	O-RING 18*3.5
41	O-RING 9.6*3.5
42	CAMASA

44	PERCUTOR
45	PISTON O-RING 15.1*3
46	CILINDRU
47	SAIBA
48	PIN CILINDRU
49	O-RING
50	SUPORT RULMENT
51	SUPORT
52	FURCA PRESARE
53	O-RING
54	RULMENT 609Z
55	PLACA PRESARE RULMENT
56	SURUB M4*10
57	SCHIMBATOR DE VITEZE
58	RULMENT 699Z
59	FURCA SELECTOARE
60	FURCA PE ARCURI
61	RULMENT HK0910
62	RULMENT
63	RULMENT K15
64	ANGRENAJ
65	ARC
66	SUPORT ARC
67	SAIBA
68	ROTOR
69	GARNITURA
70	RULMENT 607Z
71	GHIDAJ
73	STATOR
74	INDUCTOR
75	BUCSA
77	CONTACT
78	SUPORT PERII CARBON
79	ARC
80	PERII CARBON 5*8*19
81	CABLU INTERN 98MM
82	COMUTATOR
83	CABLU
85	MANSON CABLU
86	CLEMA CABLU
87	SURUB ST4.2*22
88	CARCASA SPATE
90	SURUB

91	CLEMA
92	ARC BUTON BLOCARE
93	BUTON BLOCARE
94	TIJA DE MASURARE
95	MANER AUXILIAR
96	PIULITA
97	SURUB ST4.2*16
98	SURUB ST4.2*16
99	INEL ELSTIC
100	SAIBA 9.3*13*0.5
101	SAIBA

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS058
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 800W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea și completarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
60745-1:2009/A11:2010 Scule electrice portabile cu motor. Siguranță. Partea 1: Cerințe generale
60745-2-6:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane
- G. Organismul notificat TUV SUD PRODUCT SERVICE, filiala Shanghai China, a efectuat raportul de incercari nr. 704031386601-02/ 29.09.2020 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. M8A 055578 0042 REV01 in data de 30.09.2020.
- H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 24.08.2021
Giurgescu Bogdan

