

Wolfson®

Super Power



Ciocan rotopercutor - 5.5J - 1600W

WFS059



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

Citiți cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

SIGURANȚĂ

Citiți și înțelegeți toate măsurile de siguranță, avertismentele și instrucțiunile de utilizare din manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza sau întreține această unealtă electrică.

Cele mai multe accidente care rezultă din funcționarea și întreținerea sculei electrice sunt cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță de bază sau a măsurilor de precauție. Un accident poate fi adesea evitat prin recunoașterea unei situații potențial periculoase înainte de a se produce și prin respectarea procedurilor adecvate de siguranță.

Măsurile de siguranță de bază sunt prezentate în secțiunea „SIGURANȚĂ” a acestui manual de instrucțiuni și în secțiunile care conțin instrucțiunile de operare și întreținere.

Pericolele care trebuie evitate pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea mașinii sunt identificate prin AVERTISMENTE pe unealta electrică și în acest manual de instrucțiuni.

SEMNIFICATII ALE CUVINTELOR

AVERTISMENT indică situații potențial periculoase care, dacă sunt ignorate, pot duce la moarte sau răni grave.

ATENȚIE indică situații potențial periculoase care, dacă nu sunt evitate, pot duce la vătămări minore sau moderate sau pot provoca daune mașinii.

NOTĂ accentuează informațiile esențiale.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULA ELECTRICĂ

⚠ AVERTISMENT:

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică cu baterie (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.**
Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.
- b) **Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.** Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c) **Țineți copiii și cei prezenți la distanță în timp ce utilizați o sculă electrică.**
Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculei electrice trebuie să corespundă prizei.**
Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptor de prize la scule electrice cu împământare.
Prizele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau îngropate, cum ar fi țevi, radiatoare, sfere și răcitoare.** Există un risc crescut de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră intră în contact cu împământarea.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la condiții de ploaie sau umezeală.**
Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică.**
Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.
Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când folosiți o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat.**
Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de curent rezidual (RCD).**
Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ce faceți**

și utilizați bunul simț atunci când operați o sculă electrică.

Nu utilizați o sculă electrică dacă sunteți obosit, sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască rigidă sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, ridicând sau transportând mașina.**

Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea cu energie electrică a sculelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.

- d) **Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina electrică.**

O cheie rămasă atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

- e) **Nu exagerați. Păstrați-vă poziția adecvată și echilibrul în orice moment.**
Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

- f) **Îmbrăcați-vă potrivit. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de piesele în mișcare.**

Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

- g) **Dacă există prevăzute dispozitive pentru extracția și colectarea prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.**

Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru nevoile dvs.**
Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la nivelul pentru care a fost proiectată.
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă,**

comutatorul nu o pornește și o oprește.

Orice sculă electrică care nu poate fi controlată în comutator este periculoasă și trebuie reparată.

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de pe scula electrică înainte de a efectua reglaje, a schimba accesoriile sau a depozita scula electrică.**

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Nu depozitați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.**

Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

- e) **Întrețineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau fixarea pieselor mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea mașinii electrice.**

Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare.

Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.

- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.**

Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se prinde și sunt mai ușor de controlat.

- g) **Utilizați mașina electrică, accesoriile și burghiile sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate.**

Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele preconizate ar putea duce la o situație periculoasă.

5) Service

- a) **Reparați mașina electrică de către o persoană calificată, utilizând numai piese de schimb identice.**

Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

- 1. Purtați apărători pentru urechi.**

Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.

- 2. Utilizați mânere auxiliare, dacă sunt furnizate cu scula.**

Pierderea controlului poate provoca vătămarea dvs

- 3. Țineți sculele electrice prin suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care mașina de tăiat poate intra în contact cu cabluri ascunse sau propriul cablu.** Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "vii" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și ar putea da operatorului un șoc electric.

- 4. NU atingeți niciodată burghiul mașinii cu mâinile goale după operare.**

- 5. NU purtați niciodată mănuși fabricate din materiale susceptibile de a se rula cum ar fi bumbac, lână, pânză sau sfoară etc.**

- 6. Atașați ÎNTOTDEAUNA mânerul lateral și prindeți bine Ciocanul Rotativ.**

- 7. NU atingeți niciodată părțile mobile.**

NU așezați niciodată mâinile, degetele sau alte părți ale corpului în apropierea părților mobile ale sculei.

- 8. NU operați niciodată fără toate protecțiile la locul lor.**

NU folosiți niciodată această sculă fără toate protecțiile sau elementele de siguranță în poziție și în ordinea de funcționare corespunzătoare. Dacă întreținerea sau service-ul necesită îndepărtarea unei protecții sau a unui element de siguranță, asigurați-vă că înlocuiți protecția sau elementul de siguranță înainte de reluarea funcționării mașinii.

- 9. Utilizați scula potrivită.**

Nu forțați sculele sau piesele mici să facă treaba unui echipament de forță.

Nu utilizați scula în scopul pentru care nu este destinată -de exemplu- nu utilizați ferăstrău circular pentru tăierea crengilor copacilor sau a buștenilor.

- 10. NU utilizați niciodată o unealtă electrică pentru alte aplicații decât cele specificate.**

NU utilizați niciodată o unealtă electrică pentru alte aplicații decât cele specificate în Manualul de instrucțiuni.

11. **Manipulați corect instrumentul.**
Utilizați mașina conform instrucțiunilor furnizate aici. Nu scăpați și nu aruncați mașina. **NU permiteți niciodată** ca mașina să fie operată de copii, persoane care nu cunosc funcționarea sa sau personal neautorizat.
12. **Păstrați toate șuruburile, bolțurile și capacele bine fixate.**
Păstrați toate șuruburile, bolțurile și capacele bine fixate. Verificați-le periodic condițiile.
13. **Nu folosiți scule electrice când carcasa sau mânerul din plastic este crăpat.**
Fisurile din carcasa sau mânerul sculei pot duce la electrocutare. Astfel de unelte nu trebuie utilizate până la reparare.
14. **Lamele și accesoriile trebuie montate în siguranță pe mașină.**
Preveniți potențialele vătămări pentru dvs. Lamele, unelte de tăiere și accesoriile care au fost montate pe mașină trebuie să fie sigure și strânse.
15. **Păstrați orificiul de aerisire al motorului curat.**
Orificiul de aerisire al motorului sculei trebuie păstrat curat, astfel încât aerul să poată curge liber în orice moment. Verificați frecvent acumularea de praf.
16. **Folosiți sculele electrice la tensiunea nominală.**
Acționați scula electrică la tensiunile specificate pe plăcuța cu numele acesteia. Dacă utilizați mașina electrică la o tensiune mai mare decât tensiunea nominală, aceasta va avea ca rezultat o rotație anormal de rapidă a motorului și poate deteriora unitatea și motorul se poate arde.
17. **NU utilizați niciodată o sculă defectă sau care funcționează anormal.**
Dacă scula pare să funcționeze neobișnuit, făcând zgomote ciudate sau în alt mod pare defectă, opriți imediat utilizarea acesteia și adresați-vă unui service autorizat.
18. **NU lăsați niciodată scula nesupravegheată. Opriți alimentarea.**
Nu lăsați scula până când nu se oprește complet.
19. **Manipulați cu grijă sculele electrice.**
În cazul în care o sculă electrică este scăpată sau lovită din neatenție cu

materiale dure, aceasta se poate deforma, crăpa sau deteriora.

20. Nu ștergeți piesele din plastic cu solvent.

Solvenții, cum ar fi benzina, benzina mai subțire, tetraclorura de carbon și alcoolul pot deteriora și sparge piesele din plastic. Nu le ștergeți cu astfel de solvenți. Ștergeți piesele de plastic cu o cârpă moale ușor umezită cu apă cu săpun și uscați-le bine.

21. ÎNTOTDEAUNA.

protejați-vă ochii.



22. **ÎNTOTDEAUNA** să fiți atent cu obiectele îngropate, cum ar fi un cablu subteran. Atingerea cablurilor sub tensiune sau a cablului electric cu această sculă poate duce la electrocutare. Verificați înainte de utilizare dacă există obiecte ascunse cum ar fi cablurile electrice din perete, podea sau tavan.

23. Definiții pentru simbolurile utilizate

V volt

Hz hertz

A amper

no fără viteză de încărcare

W watt

 Clasa a II-a Construcții

---/min ... rotații per minut

"\, Curent alternativ

IZOLAȚIE DUBLĂ PENTRU O FUNCȚIONARE MAI SIGURĂ

Pentru a asigura funcționarea mai sigură a acestei scule electrice, s-a adoptat un design cu dublă izolație. "Izolație dublă" înseamnă că două sisteme de izolație separate fizic au fost utilizate pentru a izola materialele conductoare electrice conectate la alimentarea cu electricitate din exterior manipulată de operator. Prin urmare, fie simbolul "" fie cuvintele "Izolație dublă" apar pe scula electrică, sau pe plăcuța de identificare.

Deși acest sistem nu are împământare externă, trebuie să urmați în continuare măsurile normale de siguranță electrică indicate în acest manual de instrucțiuni, inclusiv să nu utilizați mașina electrică în medii umede.

Pentru a menține sistemul de izolare dublă eficient, urmați aceste precauții:

O Numai centrul de service autorizat original ar trebui să dezassembleze sau să assembleze această sculă electrică și trebuie instalate numai piese de schimb originale.

O Curățați exteriorul sculei electrice numai cu o

cârpă moale umezită cu apă cu săpun și uscați bine.
Nu utilizați niciodată solvenți, benzină sau diluanți pe
componente din plastic; în caz contrar, plasticul se
poate dizolva.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PUNEȚI-LE LA DISPOZIȚIA
ALTOR UTILIZATORI ȘI PROPRIETARI AI ACESTEI SCULEI**

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

NOTĂ:

Informațiile conținute în acest Manual de instrucțiuni sunt concepute pentru a vă ajuta în funcționarea și întreținerea în siguranță a sculei electrice.

NU folosiți niciodată și nu încercați nicio întreținere a mașinii decât dacă ați citit și înțeles mai întâi toate instrucțiunile de siguranță conținute în acest manual.

Unele ilustrații din acest Manual de instrucțiuni pot afișa detalii sau anexe care diferă de cele de pe propria sculă electrică.

DENUMIRE PIESĂ

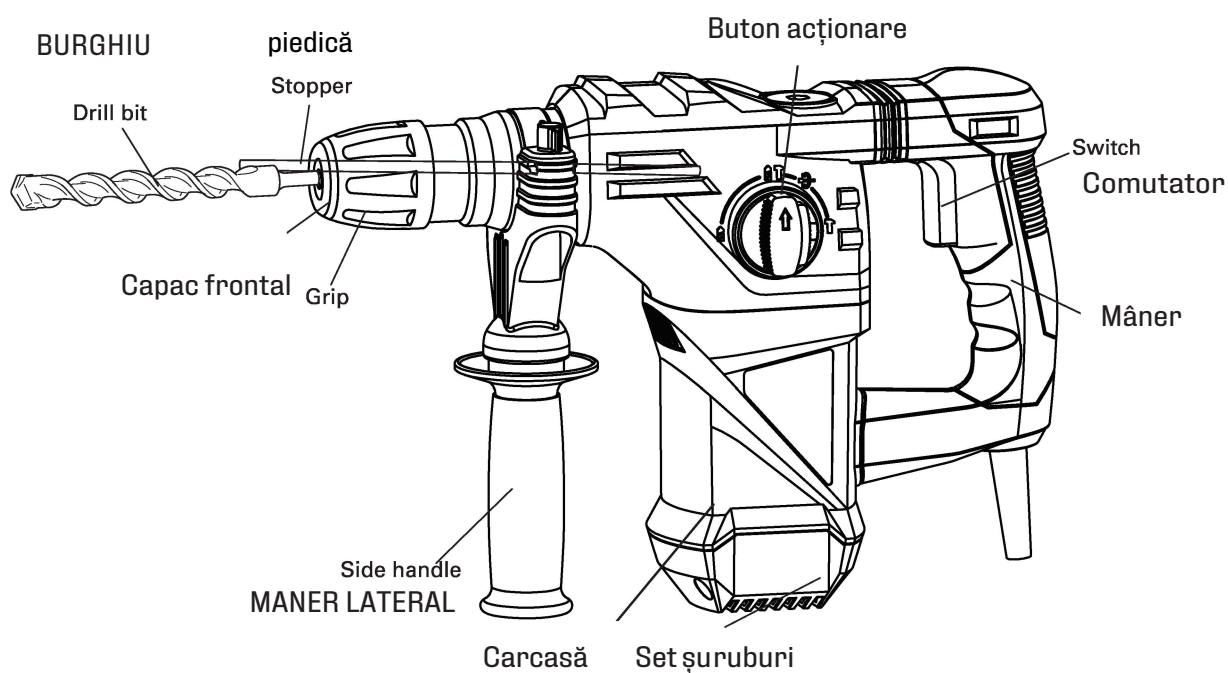


Fig.1

SPECIFICAȚII

Model	WFS059	
Tensiune nominală	220V	
Putere nominală	W	1600W
Viteza de rotație	/min	0-1100/min
Rata de impact	/min	0-4300/min
Energia de impact	J	5,5J
Capacitate maximă de găurire în		
oțel	mm	13mm
Zidărie	mm	32mm
Lemn	mm	42mm
Mandrina	SDS Plus	

ASAMBLARE ȘI OPERARE

APLICAȚII

Funcția de rotație și percuție

O Găurirea de orificii de ancorare

O Găurirea de orificii în beton

O Găurirea de orificii în țiglă

Funcția numai de rotație

O Găurirea în oțel sau lemn.

(cu accesorii opționale)

O Strângere șuruburi, șuruburi pentru lemn. (cu accesorii opționale)

Funcția numai de percuție

O Dăltuirea ușoară a betonului, săparea și tăierea canelurilor.

ÎNAINTE DE OPERARE

1. Sursa de alimentare.
Asigurați-vă că sursa de alimentare care trebuie utilizată este conformă cu cerințele sursei de alimentare specificate pe placa de identificare a produsului Power source
Ensure that the power source to be utilized conforms to the power source requirements specified on the product nameplate.
2. Comutator de alimentare
Asigurați-vă că comutatorul este în poziția OFF.
Dacă ștecherul este conectat la o priză în timp ce

întrerupătorul este în poziția PORNIT, scula electrică va începe să funcționeze imediat și poate provoca răniri grave.

3. Cablu prelungitor

Când zona de lucru este departe de sursa de alimentare, utilizați un prelungitor cu o grosime și o capacitate nominală suficiente. Cablul prelungitor trebuie păstrat cât mai scurt posibil.



AVERTIZARE:
Cablul deteriorat trebuie înlocuit sau reparat.

4. Verificați priza

În cazul în care priza acceptă ștecherul cu joc, acesta trebuie reparat. Contactați un electrician autorizat pentru a efectua reparațiile adecvate. Dacă se folosește o astfel de priză necorespunzătoare, aceasta poate provoca supraîncălzire, ceea ce duce la un pericol grav.

5. Confirmarea stării mediului:

Confirmați că zona de lucru este amplasată în condiții adecvate, în conformitate cu măsurile de precauție prescrise.

6. Montarea burghiului (Fig. 2)



ATENȚIE:


Pentru a preveni accidentele, asigurați-vă că opriți comutatorul și deconectați ștecherul de la priză.

NOTĂ:

Atunci când utilizați piese cum ar fi vârfuri, burghie etc., asigurați-vă că utilizați piesele originale indicate de compania noastră.

- (1) Curățați porțiunea tijei burghiului.
- (2) Introduceți burghiul în mod răsucit în suportul sculei până se blochează singur. (Fig. 2)

Fig. 2

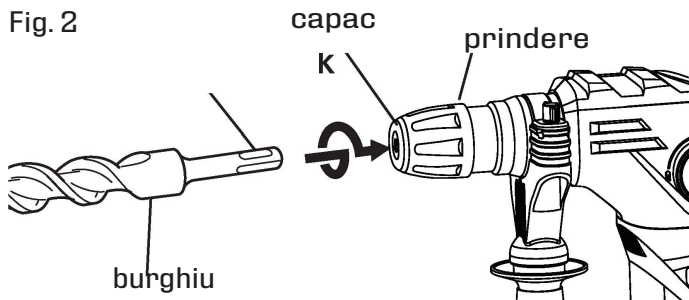

- (3) Verificați blocarea trăgând de burghiu.
- (4) Pentru a scoate burghiul, trageți complet mânerul în direcția săgeții și scoateți burghiul. (Fig. 3)

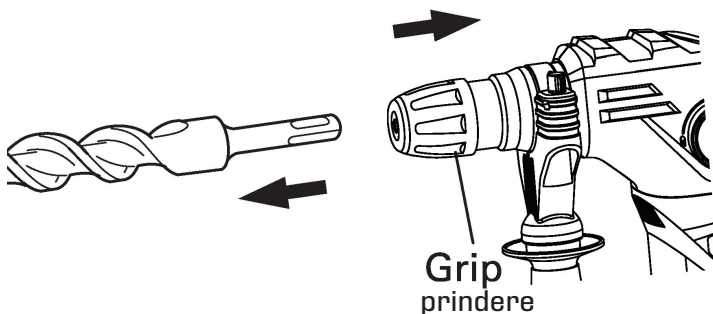



Fig. 3

7. Instalarea cupei de praf sau a colectorului de praf (B) (accesorii opționale) (Fig. 4, Fig. 5)
Când utilizați un ciocan rotativ pentru operații de găurire în sus, atașați o cupă de praf sau un colector de praf (B) pentru a colecta praful sau particulele pentru o operare ușoară.

Instalarea cupei de praf


Utilizați cupa de praf atașând-o la burghiu așa cum se arată în Fig. 4.

Când folosiți un burghiu cu diametru mare, măriți orificiul central al cupei de praf cu acest ciocan rotativ.

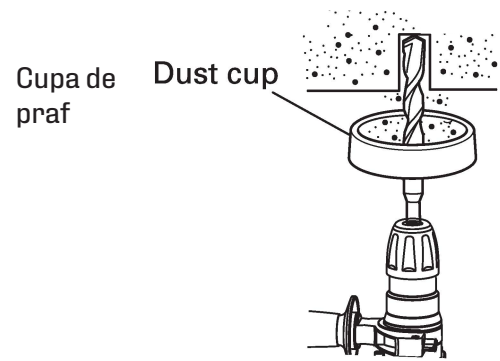

Instalarea colectorului de praf (B)

Când utilizați colectorul de praf (B), introduceți colectorul de praf (B) de la vârful burghiului, alinându-l la canelura de pe grip (Fig. 5)

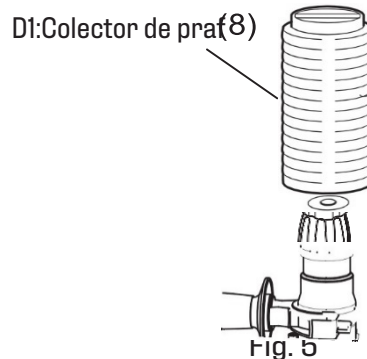

ATENȚIE!

Cupa de praf și colectorul de praf (B) sunt destinate utilizării exclusive în lucrări de găurire în beton. Nu le folosiți pentru lucrări de găurire a lemnului sau a metalelor. Introduceți colectorul de praf (B) complet în mandrina unității principale.

Când porniți ciocanul rotativ în timp ce colectorul de praf (B) este detașat de o suprafață de beton, colectorul de praf (B) se va roti împreună cu burghiul. Asigurați-vă că porniți comutatorul după ce ați apăsat cupa de praf pe suprafața betonului. (Când utilizați colector de praf (B) atașat la un burghiu care are mai mult de (190 mm) de lungime totală, colectorul de praf (B) nu poate atinge suprafața betonului și se va roti. Prin urmare, vă rugăm să utilizați colectorul de praf (B) prin fixarea pe burghie care au (166 mm), (160 mm) și (110 mm) lungime totală.

Descărcați particulele după fiecare două sau trei găuriri pe parcursul operării

Vă rugăm să înlocuiți burghiul după îndepărtarea colectorului de praf (B).

8. Selectarea burghiului

Capetele șuruburilor vor fi deteriorate, cu excepția cazului în care se folosește un burghiu adecvat pentru diametrul șurubului pentru a roti șuruburile.

9. Selectarea modului de funcționare

Puteți comuta funcțiile între cele 3 moduri de "numai percuție", " rotație + percuție" și "numai rotație" prin rotirea manetei de schimbare în timp ce apăsați butonul. Setați poziția manetei de schimbare pe cea a modului care urmează să fie folosit.

ATENȚIE:

Înainte de a acționa maneta de schimbare, verificați și asigurați-vă că motorul s-a oprit. O defecțiune poate apărea dacă aceasta este acționată în timp ce motorul funcționează.

Pentru a acționa maneta de schimbare, apăsați butonul și eliberați blocarea manetei de schimbare. De asemenea, verificați și asigurați-vă, după operare, că butonul a revenit și că maneta de schimbare a fost blocată.

Comutați maneta de schimbare în poziția corectă. Dacă este utilizată într-o poziție la jumătatea distanței, există temerea că durata de viață a mecanismului de comutare poate fi scurtată.

MOD DE UTILIZARE

ATENȚIE:

Pentru a preveni accidentele, asigurați-vă că opriți comutatorul și deconectați fișa de la priză atunci când burghiile și alte piese diferite sunt instalate sau scoase. Întrerupătorul de alimentare trebuie oprit și în timpul unei pauze de lucru și după muncă.

NOTĂ:

Asigurați-vă că mânerul lateral este strâns corect înainte de a utiliza scula.

1. **Operațiunea de comutare**

Viteza de rotație a burghiului poate fi controlată continuu, variind acționarea comutatorului. Viteza este mică atunci când comutatorul de declanșare este ușor apăsat și crește pe măsură ce comutatorul este apăsat mai mult. Pentru a opri comutatorul, eliberați comutatorul de declanșare în poziția inițială.

2. **Rotatie + Percuție**

Acest ciocan rotativ poate fi setat în modul de rotație și percuție prin apăsarea butonului și rotirea manetei de schimbare la iT..... (Fig.6)

Întoarceți ușor mânerul și verificați că s-a realizat cuplajul.

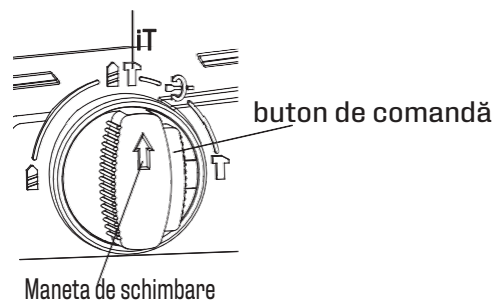


Fig.6

(1) Montați burghiul.

(2) Trageți comutatorul de declanșare după fixarea vârfului burghiului în poziția de găurire.

(3) Împingerea forțată a ciocanului rotativ nu este deloc necesară. Împingerea ușoară astfel încât praful de la găurire să iasă treptat este suficientă.

3. Doar rotire

Acest ciocan rotativ poate fi setat în modul numai rotație, apăsând butonul și rotind maneta de schimbare la indicatorul.... (Fig. 7)



Rotiți ușor mânerul și confirmați că s-a realizat cuplajul cu un clic.

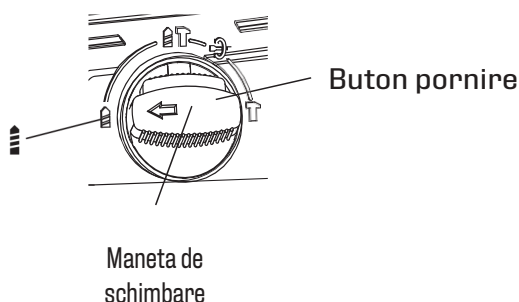


Fig.7

Pentru a găuri un material din lemn sau metal folosind mandrina de găurit și adaptorul de mandrină vândute separat, procedați după cum urmează. Instalarea mandrinei de găurire și a adaptorului mandrinei (Fig. 8):

- (1) Atașați mandrina burghiului la adaptorul mandrinei.
- (2) Partea tijei SOS-plus este aceeași cu burghiul. De aceea, consultați articolul „Montarea burghiului” pentru atașarea acestuia.

FrontG .

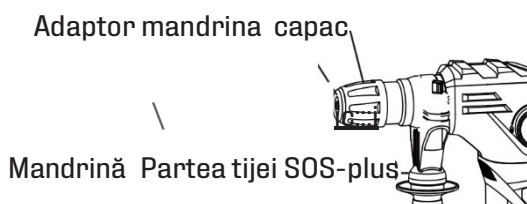


Fig.8

⚠ ATENȚIE:


Aplicarea forței mai mult decât este necesar va reduce nu numai eficiența găuririi, ci va deteriora marginea vârfului burghiului și va reduce durata de viață a ciocanului rotativ.

Burghiul se poate rupe în timp ce se retrage ciocanul rotativ din gaura forată. Pentru retragere, este important să folosiți o mișcare de împingere.

Nu încercați să faceți găuri de ancorare sau găuri în beton cu unitatea principală în funcția de numai rotație.

percuție cu mandrina de găurire și adaptorul mandrinei atașate. Acest lucru ar scurta serios durata de viață a tuturor componentelor mașinii.

4. Când acționați șuruburile mașinii (Fig. 9)
Mai întâi, introduceți bitul în soclul din capătul adaptorului mandrinei (D).
Apoi, montați adaptorul mandrinei (D) pe unitatea principală folosind procedurile descrise la 6 (1), (2), (3), puneți vârful burghiului în fantele din capul șurubului, apucați unitatea principală și strângeți șurubul.

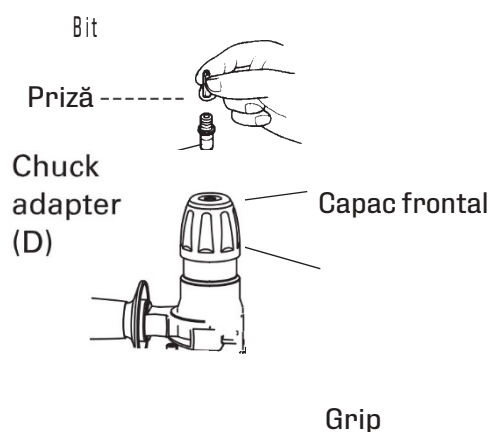

⚠ ATENȚIE:

Aveți grijă să nu prelunghiți excesiv timpul de acționare, în caz contrar, șuruburile pot fi deteriorate de o forță excesivă.

Nu încercați să utilizați ciocanul rotativ în Aplicați ciocanul rotativ perpendicular pe capul șurubului atunci când acționați un șurub; în caz contrar, capul șurubului sau burghiul vor fi deteriorate sau forța motrice nu va fi transferată complet la șurub.

Nu încercați să folosiți ciocanul rotativ în funcția de rotație și percuție cu adaptorul mandrinei (D) și burghiul atașate.

5. Când acționați șuruburi pentru lemn (Fig. 9)
Selectarea unei acționări adecvate a burghiului.
Utilizați șuruburi Phillips, dacă este posibil, deoarece bitul alunecă cu ușurință de pe capetele șuruburilor cu cap fantat

(2) Acționarea șuruburilor pentru lemn

O Înainte de a conduce șuruburi pentru lemn, faceți găuri de pilotaj adecvate pentru acestea în placa de lemn. Aplicați burghiul pe canelurile capului șurubului și introduceți ușor șuruburile în găuri.

O După ce rotiți ciocanul rotativ la viteza joasă pentru o vreme până când un șurub pentru lemn este introdus parțial în lemn, strângeți maneta mai puternic pentru a obține forța optimă de acționare.

⚠ ATENȚIE:

Aveți grijă la pregătirea unei găuri pilot adecvate șurubului pentru lemn, luând în considerare duritatea lemnului. În cazul în care orificiul este excesiv de mic sau de mică adâncime, necesitând multă putere pentru a introduce șurubul în el, axul șurubului pentru lemn poate fi uneori deteriorat.

5. Numai percuție

Acest ciocan rotativ poate fi setat în modul de numai percuție apăsând butonul și rotind comutatorul la indicatorul. (Fig.10)

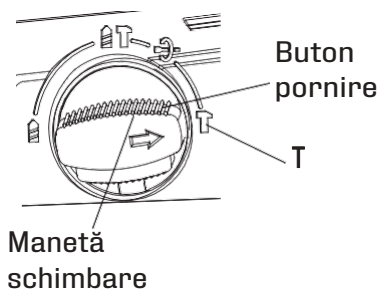


Fig.10

(1) Montați vârful sau dalta.

(2) Apăsați butonul de pornire și fixați maneta de schimbare la indicatorul @. (Fig. 11)

Rotația este eliberată, rotiți scula și reglați scula în poziția dorită. (Fig.12)

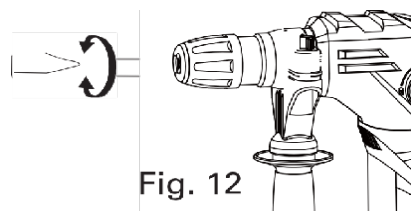
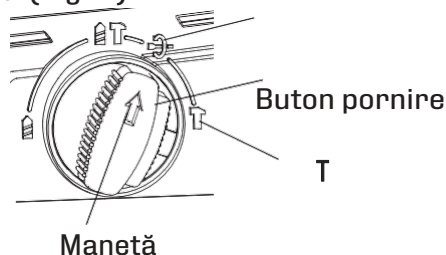


Fig. 12


(1) Rotiți maneta de schimbare la indicatorul T. (Fig.10)

În poziția respectivă dalta este blocată.

6. Folosirea piedicii (Fig.13)

(1) Slăbiți șurubul aripii și introduceți piedica în orificiul de montare de pe mânerul lateral.

(2) Reglați poziția piedicii în funcție de adâncimea găurii și strângeți bine șurubul aripii.

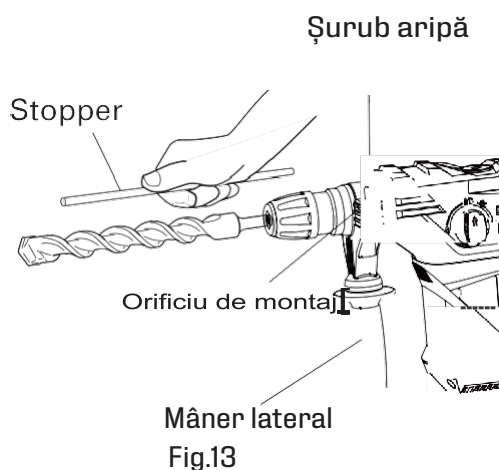

7. Utilizarea mânerului lateral

Când doriți să schimbați poziția mânerului lateral, rotiți mânerul mânerului lateral în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi, apoi fixați-l ferm.

schimbare

Fig. 11

⚠ ATENȚIE:

Când realizați o gaură, poate exista un caz în care scula încearcă să se rotească prin reacție în momentul penetrării unui perete de beton și / sau când un vârf al lamei intră în contact cu armătura. Fixați ferm mânerul lateral și țineți scula cu ambele mâini. Dacă nu o țineți în siguranță, poate apărea un accident.

ÎNȚREȚINERE ȘI INSPECȚIE

⚠ ATENȚIE: Asigurați-vă că opriți alimentarea și deconectați ștecherul de la priză în timpul întreținerii și inspecției.

1. Inspectarea burghiilor

Deoarece utilizarea unei unelte tocite va provoca defecțiuni ale motorului și o eficiență redusă, înlocuiți burghiul cu unul nou sau re-ascuțiți fără întârziere atunci când observați abraziunea.

2. Verificarea șuruburilor

Verificați periodic toate șuruburile și asigurați-vă că acestea sunt strânse corespunzător. Dacă vreunul dintre șuruburi este slăbit, strângeți-l imediat.

⚠ ATENȚIE:

Utilizarea acestui ciocan rotativ cu șuruburi slăbite este extrem de periculoasă.

3. Întreținerea motorului

Înfășurarea unității motor este chiar „inima” sculei electrice. Aveți grijă în a vă asigura că înfășurarea nu se deteriorează și / sau nu este umezită cu ulei sau apă.

4. Verificarea periiilor de carbon

Motorul folosește perii de carbon care sunt părți consumabile. Când se uzează la sau se apropie de „limita de uzură”, ar putea duce la probleme cu motorul. În acel moment, înlocuiți ambele perii de carbon cu altele noi. În plus, păstrați întotdeauna periiile de carbon curate și asigurați-vă că acestea alunecă liber în suporturile de perii.

⚠ ATENȚIE:

Utilizarea acestui ciocan rotativ cu o perie de carbon peste limita de uzură va deteriora motorul.

- 0 Înlocuirea periiilor de carbon: (Pentru denumirea părților, consultați Fig. 1)

Îndepărtați capacele periei și periiile de carbon. După înlocuirea periiilor de carbon, strângeți bine capacele periei.

5. Cum se înlocuiește lubrifiantul

Această mașină are o construcție completă etanșă la aer pentru a proteja împotriva prafului și pentru a preveni scurgerile de lubrifiant. Prin urmare, mașina poate fi utilizată fără lubrifiere pentru perioade lungi de timp. Înlocuiți lubrifiantul așa cum este descris mai jos.

0 Perioada de înlocuire a lubrifiantului

Ar trebui să vă uitați la lubrifiant atunci când schimbați peria de carbon. (A se vedea punctul 4 din secțiunea ÎNȚREȚINERE ȘI INSPECȚIE.)

0 Completare lubrifiant

⚠ ATENȚIE:

Înainte de completarea lubrifiantului, opriți alimentarea și scoateți ștecherul.

- (1) Demontați capacul manivelei și ștergeți bine grăsimea veche din interior.(Fig.16)

Capac manivelă


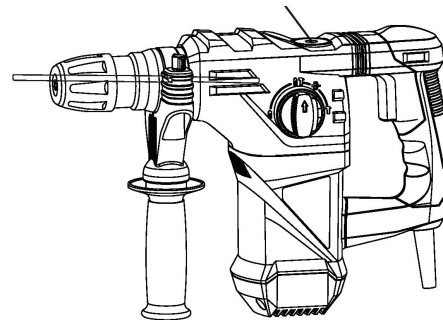


Fig.16

- (2) Alimentați 0.9 oz (25g) în caseta manivelei.
(3) După înlocuirea lubrifiantului, montați la loc capacul manivelei. Cu această ocazie, aveți grijă să nu deteriorați sau pierdeți garnitura.

SCHEMA EXPLODATA - WFS059

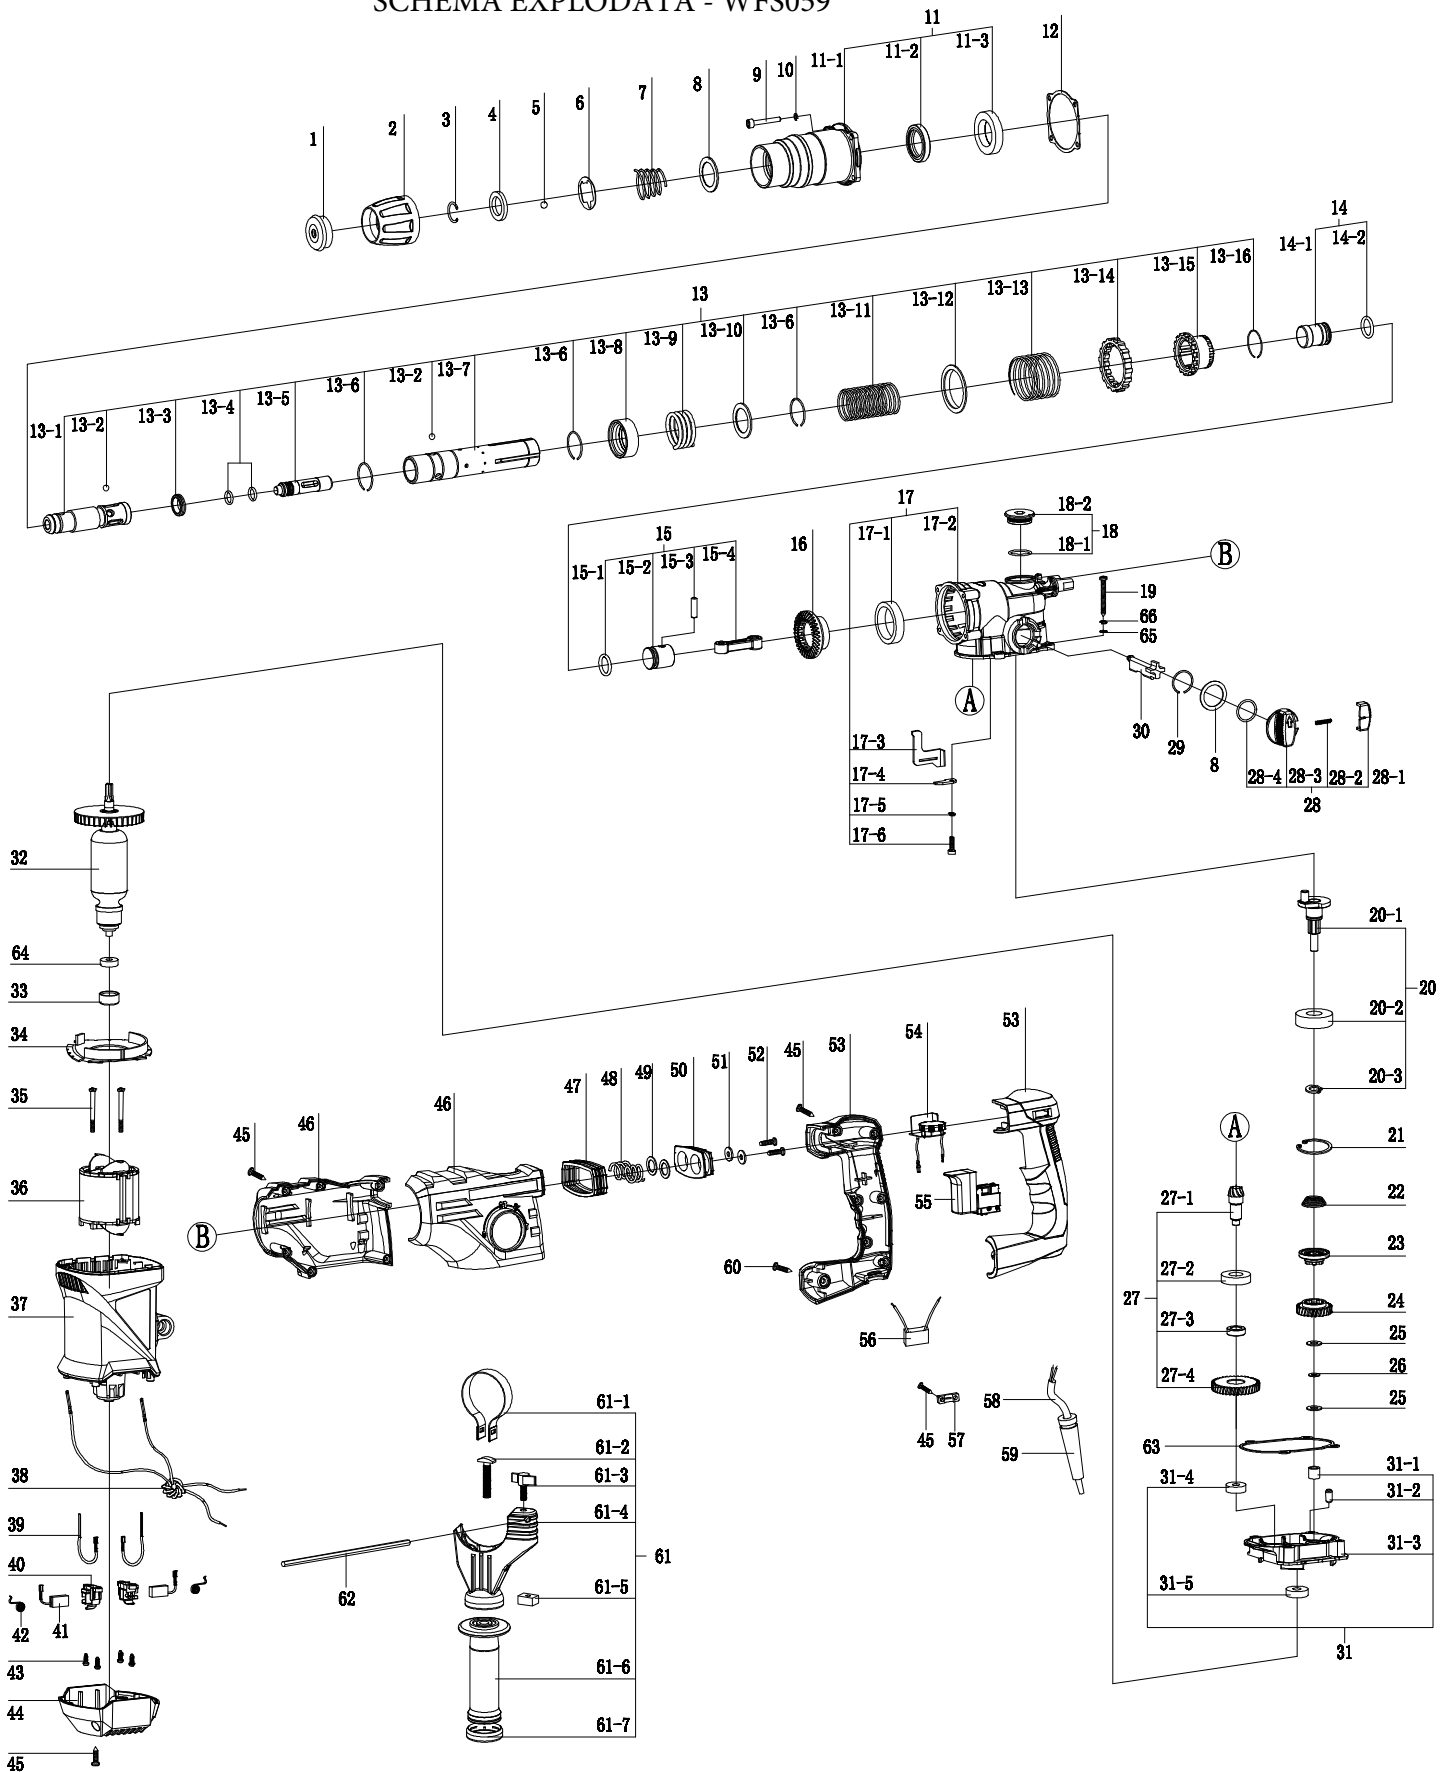

WFS059 - WOLFSON Ciocan rotopercutor - 5.5J - 1600W**LISTA PIESE DE SCHIMB**

1	PROTECTIE PRAF
2	PRINDERE
3	INEL ELASTIC
4	SAIBA
5	BILA OTEL
6	GARNITURA
7	ARC
8	SAIBA
9	SURUB
10	SAIBA
11	ANSAMBLU PROTECTIE
11-01	PROTECTIE
11-02	GARNITURA
11-03	RULMENT
12	GARNITURA
13	ANSAMBLU MANSON
13-01	PRINDERE BURGHIU
13-02	BILA OTEL
13-03	O-RING
13-04	O-RING
13- 05	AX PERCUTIE
13-06	inel de prindere pentru manșonul de rotație
13-07	MANSON DE ROTATIE
13-08	capac de prindere pentru manșonul de rotație
13-09	ARC
13-10	SAIIBA
13-11	ARC AMBREIAJ
13-12	SUPORT ARC
13-13	ARC MANSON AMBREIAJ
13-14	MANSON
13-15	AMBREIAJ
13-16	INEL DE PRINDERE PENTRU RULMENT

14	ANSAMBLU CUI PERCUTOR
14-01	PERCUTOR
14-02	GARNITURA
15	ANSABLU BIELA
15-01	O RING
15-02	PISTON
15-03	PIN
15-04	BIELA
16	ANGRENAJ ROTI DINTATE
17	ANSAMBLU CUTIE VITEZE
18	ANSAMBLU CAPAC
18-01	O RING
18-02	CAPAC
19	SURUBURI
20	ANSAMBLU AX
20-01	AX
20-02	RULMENT
21	GARNITURA
22	small clutch spring
23	AMBREIAJ MIC
24	ANGRENAJ AMBREIAJ
25	SAIBA
26	RULMENT
27	ANSAMBLU MIC ANGRENAJE
27-01	ANGRENAJ CONIC MIC
27-02	RULMENT
27-03	MANSON
27-04	ANGRENAJ MARE
28	ANSAMBLU BUTON
29	INEL DE PRINDERE
30	CUPLU
31	ANSABLUL CAPACULUI
32	ROTOR
33	CARCASA RULMENT
34	PROTECTIE
35	SURUBURI
36	STATOR
37	CARCASA
38	BOBINA DE INDUCTIE
39	CABLU
40	SUPORT PERII CARBON
41	PERII CARBON

42	ARC
43	SURUBURI
44	CAPAC INFERIOR
45	SURUBURI
46	CAPAC CUTIE DE VITEZE
47	AMORTIZOR
48	ARC
49	SAIBA
50	SUPORT ARC
51	SAIBA
52	SURUBURI
53	MANER
54	REGULATOR DE VITEZA
55	COMUTATOR
56	CONDENSATOR
57	CLEMA CABLU
58	CABLU
59	PROTECTIE CABLU
60	SURUBURI
61	ANSAMBLU MANER AUXILIAR
62	TIJA
63	GARNITURA
64	RULMENT
65	SAIBA
66	SAIBA

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
WFS059	WOLFSON - Ciocan rotopercutor - 5.5J - 1600W

C. Descriere echipament:

Unealta cu ajutorul careia se gauresc, cu percutie sau fara percutie, BCA-ul sau betonul.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/CE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standard:

EN 60745-1
EN 60745-2-6
AfPS GS 2019:01 PAK
EN 61058-1
EN 50525-2-21
EN 60998-1
EN 60998-2-1

F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrabe 2, 90431, Nurnberg, Germania, numarul organismului notificat: 0197 a efectuat raportul de incercare nr: 15095258 006 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatele nr. AM 50505519 0001 din 15.06.2021 si nr. S 50505504 0001 din 15.06.2021.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 15.06.2021





ATOMICO
CASĂ GRĂDINĂ BRICOLAJ

RIVIERA BIKE SRL CUI: RO18613466

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU
PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de duratie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic. (exceptie fac produsele sub brandul **WOLFSON** comercializate ONLINE, acestea au o perioada de garantie de 3 ani (cu exceptia sculelor de inalta frecventa, surubelnitelor industriale cu acumulator, sculelor pneumatice, acumulatorilor si incarcatoarelor pentru sculele electrice pentru meşterit precum si cele pentru gradina).
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defecțiunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediare a defecțiunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimentează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe.

Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, +40371238441

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A