

Wolfson
Super Power



cod: WFS064

Masina de slefuit rotativa - 350W

MANUAL DE UTILIZARE



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la · aparatul electric (cu cablu) sau aparat electric cu baterie (fără cablu).

INSTRUCȚIUNI

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate sunt predispuse către accidente.
- Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful.
- Păstrați copiii și persoanele din apropiere la distanță în timp ce operați un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

- Ștecherile pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prize adaptor cu dispozitive electrice împământate. Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe la sol sau împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este la sol.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transport, trăgând sau deconectând sula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă este inevitabilă utilizarea unui instrument electric într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranță personală

- Păstrați atenția, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.
- Fiți atent, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.
- Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, căști de protecție sau protecție auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce rănilor personale.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, ridicarea sau transportarea instrumentului. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător atrage accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau orice altă cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

1. Avertismente de siguranță

Avertismente generale de siguranță ale sculelor electrice

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest instrument electric. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor prezentate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.*

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la aparatul electric alimentat de la rețea (cu cablu) sau aparatul electric cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.
- b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Instrumentele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.
- c) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce folosiți un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranță electrică

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate. Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau la sol, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este la sol.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care utilizarea unui instrument electric într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (alimentare protejată cu RC. Utilizarea unui RCD reduce riscul de

electrocutare.

NOTĂ Termenul „dispozitiv de curent rezidual {RCD}” poate fi înlocuit cu termenul „întrerupător de circuit la eroare la masă (GFCI)” sau „întrerupător de curent la sol (ELCB)”.

3) Siguranța personală

- a) Fii atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării instrumentelor electrice poate duce la o rănire personală serioasă!
- b) Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască sau protecție auditivă utilizată pentru condiții adecvate va reduce rănilor personale
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a se conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, de a ridica sau de a transporta instrumentul. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau transportul sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.
- d) Scoateți orice cheie de reglare sau orice altă cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau lăsată atașată la o pală rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu exagerați. Păstrați un nivel adecvat și echilibrat în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Realizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu lăsați obișnuința câștigată din utilizarea frecventă a instrumentelor să vă permită să deveniți familiarizați și să ignorați principiile de siguranță ale instrumentelor. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

- a) Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs. Instrumentul electric utilizat corect va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectat.
- b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește. Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua ajustări, de a schimba accesoriile sau de a stoca sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire a sculei electrice din greșeală
- d) Nu păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să acționeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați
- e) Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați dacă există nealiniere sau legare a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul electric înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
- f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și componentele sculei etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsimi. Mânerul alunecoasă și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neașteptate.

5) Reparații

a) Solicitați repararea uneltei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice

Avertismente suplimentare de siguranță pentru șlefuitorul cu bandă

Țineți unealta electrică pe suprafețe de prindere izolate, deoarece suprafața de șlefuire poate intra în contact cu propriul său cablu. Tăierea unui fir „sub tensiune” poate face să fie expulzate părțile metalice ale sculei electrice „sub tensiune” și poate cauza operatorului un șoc electric.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un ansamblu disponibil de la producător sau de la agentul său de reparații.

a) Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt blocate

b) Strângeți întotdeauna piesa de prelucrat cu un dispozitiv de prindere. Nu țineți piesa cu mâna

c) Folosiți tipul de foaie abrazivă adecvată tipului de lucru care trebuie efectuat.

d) Nu folosiți niciodată unelte de șlefuit supradimensionate

e) Nu folosiți niciodată foi abrazive deteriorate sau uzate sau foi care nu se lipesc ferm de dispozitivul de șlefuit

f) Nu puneți niciodată mâna sau degetele lângă tamponul de șlefuit când mașina de șlefuit este în funcțiune

g) Păstrați cablul de alimentare departe de zona de lucru.

h) Păstrați mânerul și șlefuitorul fără ulei, grăsimi, apă și alte lichide.

i) Nu atingeți niciodată mașina de șlefuit înainte de a se opri

j) Nu atingeți piesa de prelucrat sau cipurile metalice înainte de răcire.

k) Nu folosiți mașina de șlefuit pentru a lucra pe piese din magneziu

Reziduri periculoase

Unele prafuri produse prin șlefuire, tăiere, măcinare, găurire și alte operațiuni de construcție conțin elemente chimice recunoscute capabile să provoace cancer, malformații congenitale sau alte probleme de reproducere. Câteva exemple ale acestor substanțe chimice:

Plumb din vopsele de bază

Silice cristalină din brici și ciment și alte produse pentru zidărie

Arsenic și crom din lemn tratat chimic

Riscul asociat cu aceste expuneri variază în funcție de frecvența acestui tip de muncă. Pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine ventilată și utilizați echipamente de siguranță aprobate, cum ar fi măști de praf special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

Simboluri

Symbols

	Citiți manualul cu instrucțiuni
	Purtați protecție auditivă
	Purtați ochelari de protecție
	Purtați protecție respiratorie
	WEEE marcaj pentru eliminare deseuri
	Instrument de protecție de clasa II (dublă izolare)

Utilizare

Acest instrument electric este proiectat pentru șlefuirea uscată a suprafețelor de lemn, plastic, metal și mastic, precum și a suprafețelor lăcuite

Vibrații și emisii de zgomot

Nivel de presiune acustică: 91 dB (A), K = 3 dB

Nivel de putere sonoră: 102 dB (A), K = 3 dB

Vibrație: $a_h = 11,4 \text{ m/s}^2$, K = 1,5m / s²

Informații

Valoarea totală a vibrațiilor declarate a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru compararea unui instrument cu altul;

Valoarea totală a vibrațiilor declarate poate fi, de asemenea, utilizată într-o evaluare preliminară a expunerii.

Avertisment

Emisia de vibrații în timpul utilizării efective a sculei electrice poate diferi de valoarea totală declarată în funcție de modurile în care este utilizată scula: și de necesitatea identificării măsurilor de siguranță pentru a proteja operatorul care se bazează pe o estimare a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care instrumentul este oprit și când acesta funcționează inactiv, în plus față de timpul de declanșare).

Purtați protecție auditivă.

3. Utilizarea

Montarea șmirghelului

IMPORTANT: Opriți instrumentul și deconectați cablul de alimentare înainte de a monta șmirghelul

1. Plăcuța pentru șmirghel are o suprafață cu velcro pentru fixarea rapidă a șmirghelului. Îndepărtați praful de pe suprafața Velcro
2. Neteziți șmirghelul pe tampon
3. Aliniați găurile din șmirghel cu găurile din tampon.

Extragerea prafului

Conectați sacul de praf astfel încât să se blocheze în poziție

Dacă pentru a conecta un aspirator, utilizați mai întâi conexiunea (?)

NOTĂ: Extragerea prafului funcționează numai atunci când există găuri în șmirghel

Pornire / oprire

Conectați șlefuitorul original la sursa de alimentare Apăsăți comutatorul „I” pentru Pornire.
Pentru Oprire Apăsăți comutatorul • 0 ”



Șlefuire

1. Așezați suprafața de șlefuit la același nivel cu piesa de prelucrat
2. Porniți instrumentul și deplasați-l peste piesa de prelucrat cu mișcări circulare Nu apăsați instrumentul.
greutatea sculei produce în mod normal viteza și acțiunea corectă de șlefuire. Evitați înclinarea instrumentului.
3. Continuați să șlefuiți cu părți mai fine de șmirghel.

Lustruire

Aplicați substanța de lustruire uniform, lăsați să se usuce și apoi începeți lustruirea.
După ce ați terminat, ridicați scula încet de pe piesa de prelucrat înainte de a se opri.

4. ÎNTREȚINERE

- Curățați regulat orificiile de aspirare a prafului cu o perie uscată.
- Curățați carcasa cu o cârpă umedă. Nu utilizați solvenți. Ștergeți-l cu uscat.
- Scoateți punga de praf și goliți-o cu atenție. Evitați inhalarea prafului de lemn. Spălați sacul de praf în apă rece cu săpun și lăsați să se usuce.
- Înainte de utilizare, verificați dacă instrumentul, cablul de alimentare, fișa și accesoriile sunt intacte și nu sunt deteriorate. Instrumentul trebuie reparat numai de un centru de service autorizat sau de alt personal calificat.
- Produsele care au ajuns la sfârșitul duratei lor de utilizare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.


5. ELIMINARE

Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu produsele de uz casnic. În conformitate cu Directiva europeană 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acestora în legislația națională, produsele electrice utilizate trebuie colectate separat și eliminate în punctele de colectare prevăzute în acest scop. Discutați cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

CARACTERISTICI:

Tip motor: electric 220V
Putere: 350W
Viteză de rotație: 8.000-12.000rpm
Dimensiune disc: 125mm
Variator de turație
Sac pentru aspirare

SCHEMA EXPLODATA - WFS064

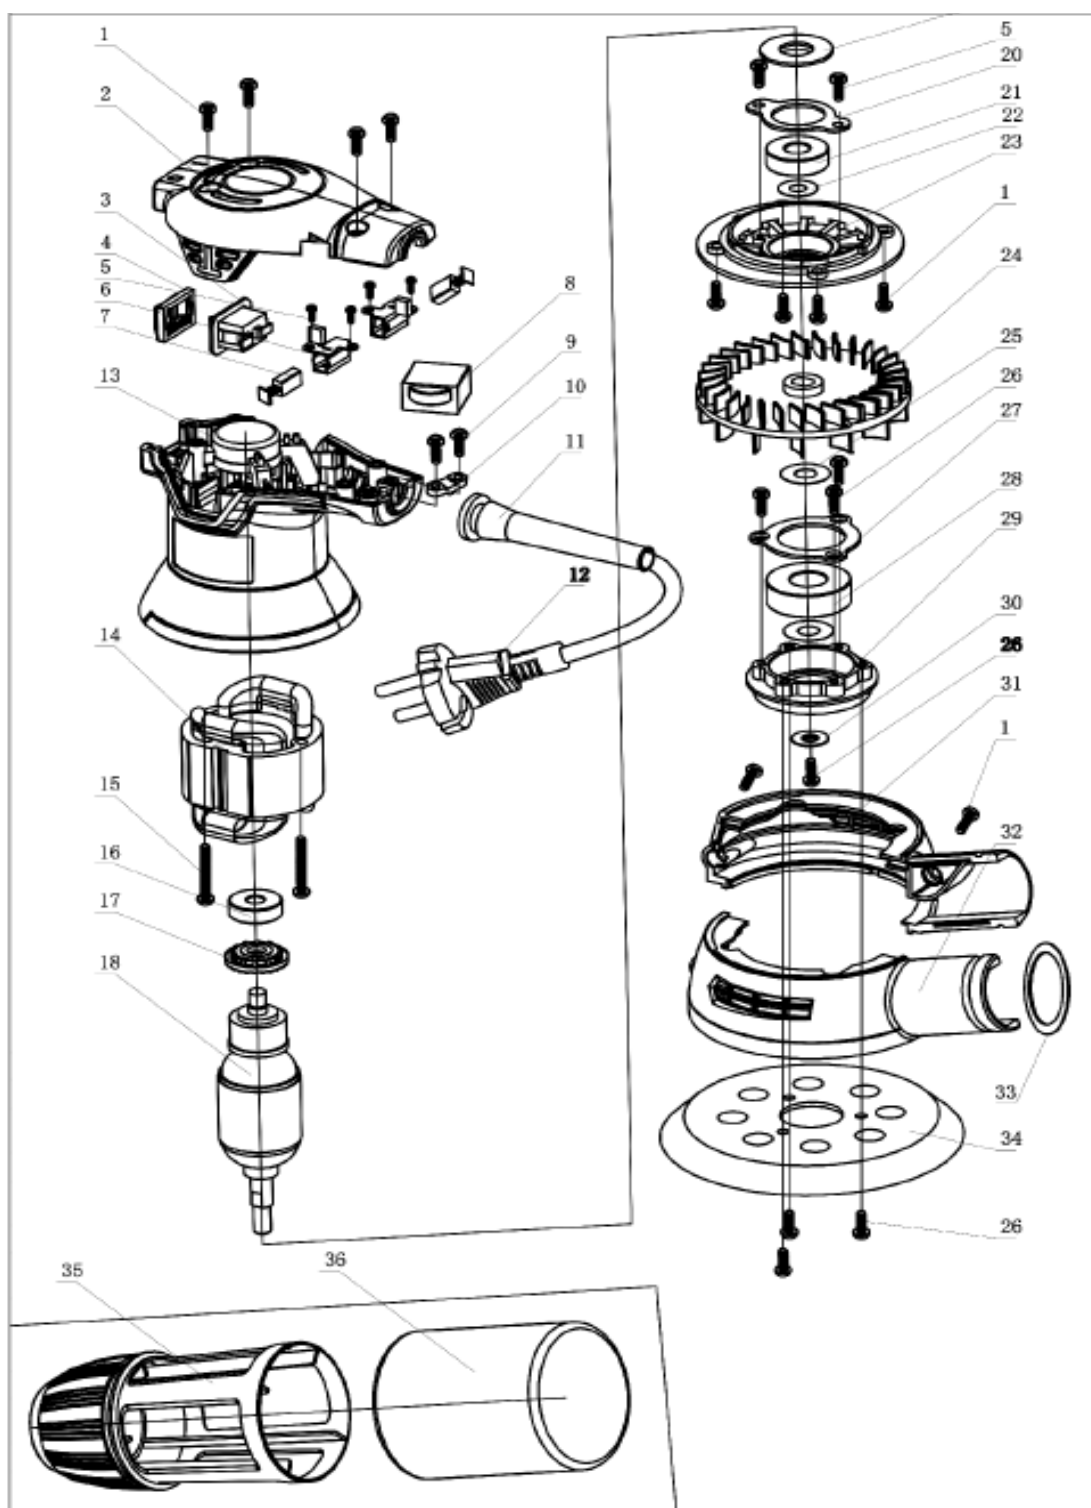

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

REPER	DESCRIERE	CANTITATE
1	Șurub ST4X14	10
2	Cupră superioară	1
3	Întreprupător	1
4	Manșon de praf	1
5	Șurub ST3X8	6
6	Suport perie	2
7	Perie de carbon	2
8	Regulator	1
9	Șurub ST4X12	2
10	Clemă de cablu	1
11	Cablu protector	1
12	Cablul și mufa	1
13	Carcasă	1
14	Stator	1
15	Șurub ST4.2X42	2
16	Rulment 627RS	1
17	Manșon de praf final	1
18	Rotor	1
19	Manșon de praf inițial	1
20	Capacul rulmentului	1
21	Rulment 629RS	1
22	Șaibă de rulmenți	1
23	Acoperitoare intermediară	1
24	Ventilator	1
25	Șaibă	2
26	Șurub M4X12	6
27	Capacul rulmentului	1
28	Rulment 6202RS	1
29	Soclu de rulment	1
30	Șaibă rulment	1
31	Scut	1
32	Capacul scutului	1
33	Inel de etanșare	1
34	Bază	1
35	Suport de colectare a prafului	1
36	Sac de colectare a prafului	1

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS064
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Masina de slefuit rotativa - 350W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - **HG 1029/03.09.2008** privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + **HG 517/18.05.2011** pentru modificarea și completarea **HG 1029/2008** privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 62841-1:2015+AC:2015
EN 62841-2-4:2014 + AC:2015
- F. Organismul notificat Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch 16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China a efectuat rapoartul de incercari nr. 210800140HZH-001 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 210800140HZH-V1, in data de 14.10.2021.
- G. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- H. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.
Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 15.10.2021
Giurgescu Bogdan

