



Mixer electric pentru mortar - 1300W

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS065

AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. Siguranța zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- b) Nu folosiți scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care ar putea aprinde praful sau fumul.
- c) Păstrați copiii și trecătorii în timpul funcționării unei scule electrice la departare. Distragerile vă pot cauza pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun adaptor ptr. unelte electrice împământate. Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate.

Nu expuneți sculele electrice la ploi sau la condiții de umezeală. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz uneltele electrice. Țineți cablul departe de sursele de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

Atunci când utilizați un instrument electric în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior, reduce riscul de electrocutare. În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranța personală

- a) Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți, sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator este interzisă, crește riscul de vătămare.
- d) Îndepărtați orice cheie de reglare de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu exagerați. Păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

- f) Imbracati-va corespunzator. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care a fost proiectată.
 - b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește. O scula electrică ce nu poate fi controlată cu comutatorul, este periculoasă și trebuie reparată.
 - c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua reglaj, schimba accesoriile sau să depozitați sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
 - d) Nu depozitați sculele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e) Verificați scula dv. electrică înainte de utilizare, verificați orice neregulă care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.
 - f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
 - g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele de scule, etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în maniera specificată pentru tipul particular de scule electrice, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate
- Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.
- h) Purtați protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.

5. Service

Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute de o persoană calificată care a folosit numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

6. ÎNTREȚINERE

O întreținere corectă poate prelungi viața sculei electrice. Manerul mixerului trebuie păstrat în condiții optime. Tija de mixare trebuie curată după fiecare utilizare. Se poate curăța ușor sub un jet de apă.

Nu loviți scula electrică, poate deveni neutilizabilă.

Carcasa de ventilație a motorului nu trebuie să fie acoperită în timpul utilizării mixerului, există riscul de incendiu. Ventilatorul trebuie curățat în mod regulat. Dacă se fac schimburi de piese, trebuie utilizate doar piese originale, compatibile cu modelul sculei dv. electrice.

Periile de carbon trebuie curățate și verificate atunci când scula dv. electrică a atins 60 de ore de utilizare. Adresați-vă unui service autorizat pentru această acțiune.

7. SPECIFICATII TEHNICE


Produs	WFS065
Tensiune nominală	220 V/ 50-60Hz
Putere nominală	1300W
Viteză de rotație	0-700rpm
Conexiune ax	M14
Lungime tija de mixare	580mm
Variator de turatie	

8. DESCRIERE

WFS065, este o scula electrica. Se utilizeaza pentru a mixa materialele de constructii (mortar) dar si pentru amestecul diverselor materiale chimice.

In comert se pot gasi si alte tipuri de tije de mixare , adaptate nevoilor dumneavoastra. Pentru a se potrivi mixerului dv.este nevoie sa fie pe ax M14.

9. UTILIZARE

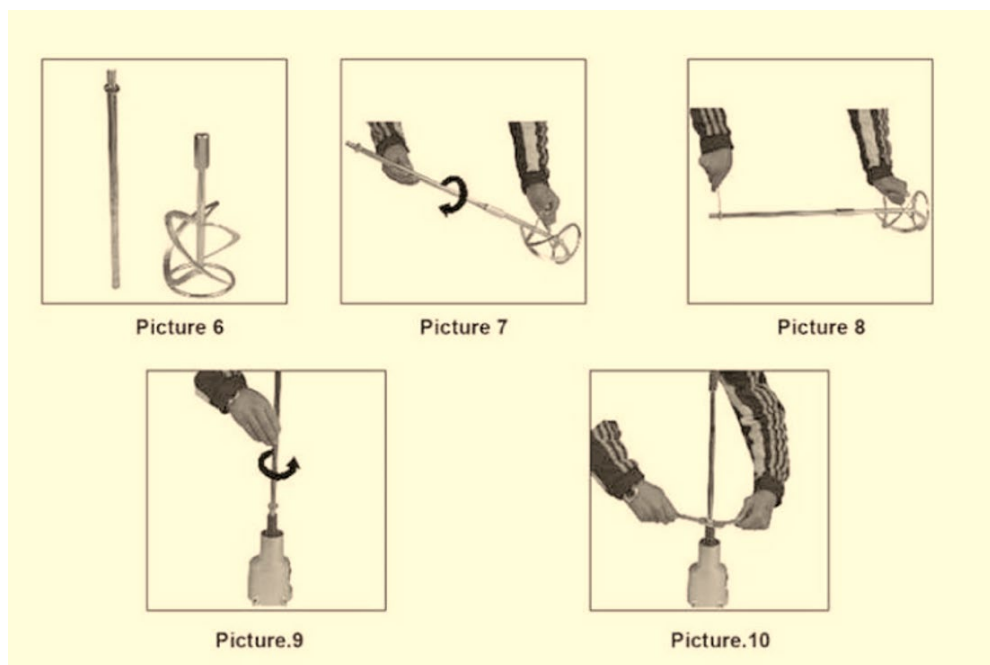

- scoate-ti din cutie cele doua componente ale tije de mixare (fig.6)
- potriviti cele doua piese (fig.7)
- folositi o cheie pentru a strange (fig.8)
- puneti axul tije in arborele de iesire a mixerului (fig.9)
- cu ajutorul cheilor (incluse in pachet) strageți cu fermitate tija de mixare. (fig.10)

10. Pornirea mixerului

Apasati in jos butonul de blocare, apoi apasati butonul de pornire

Instrucțiuni de funcționare a regulatorului de viteză

A. Cand scula electrica este oprita , rotiti comutatorul pentru a schimba viteza.

B. Daca nu ati reusit sa schimbati viteza comutand schimbatorul de viteze, vă rugăm să rotiți ușor paletetele arborelui și să schimbați viteza

Utilizarea regulatorului de viteze


Pentru inceput porniti aparatul, apoi rotiti comutatorul regulatorului catre viteza tehnica.

Comutatorul este situat pe manerul din partea dreapta.

Oprirea aparatului

Eliberati butonul de pornire, iar masina se va opri automat.

WFS065 - SCHEMA DETALIATA PIESE

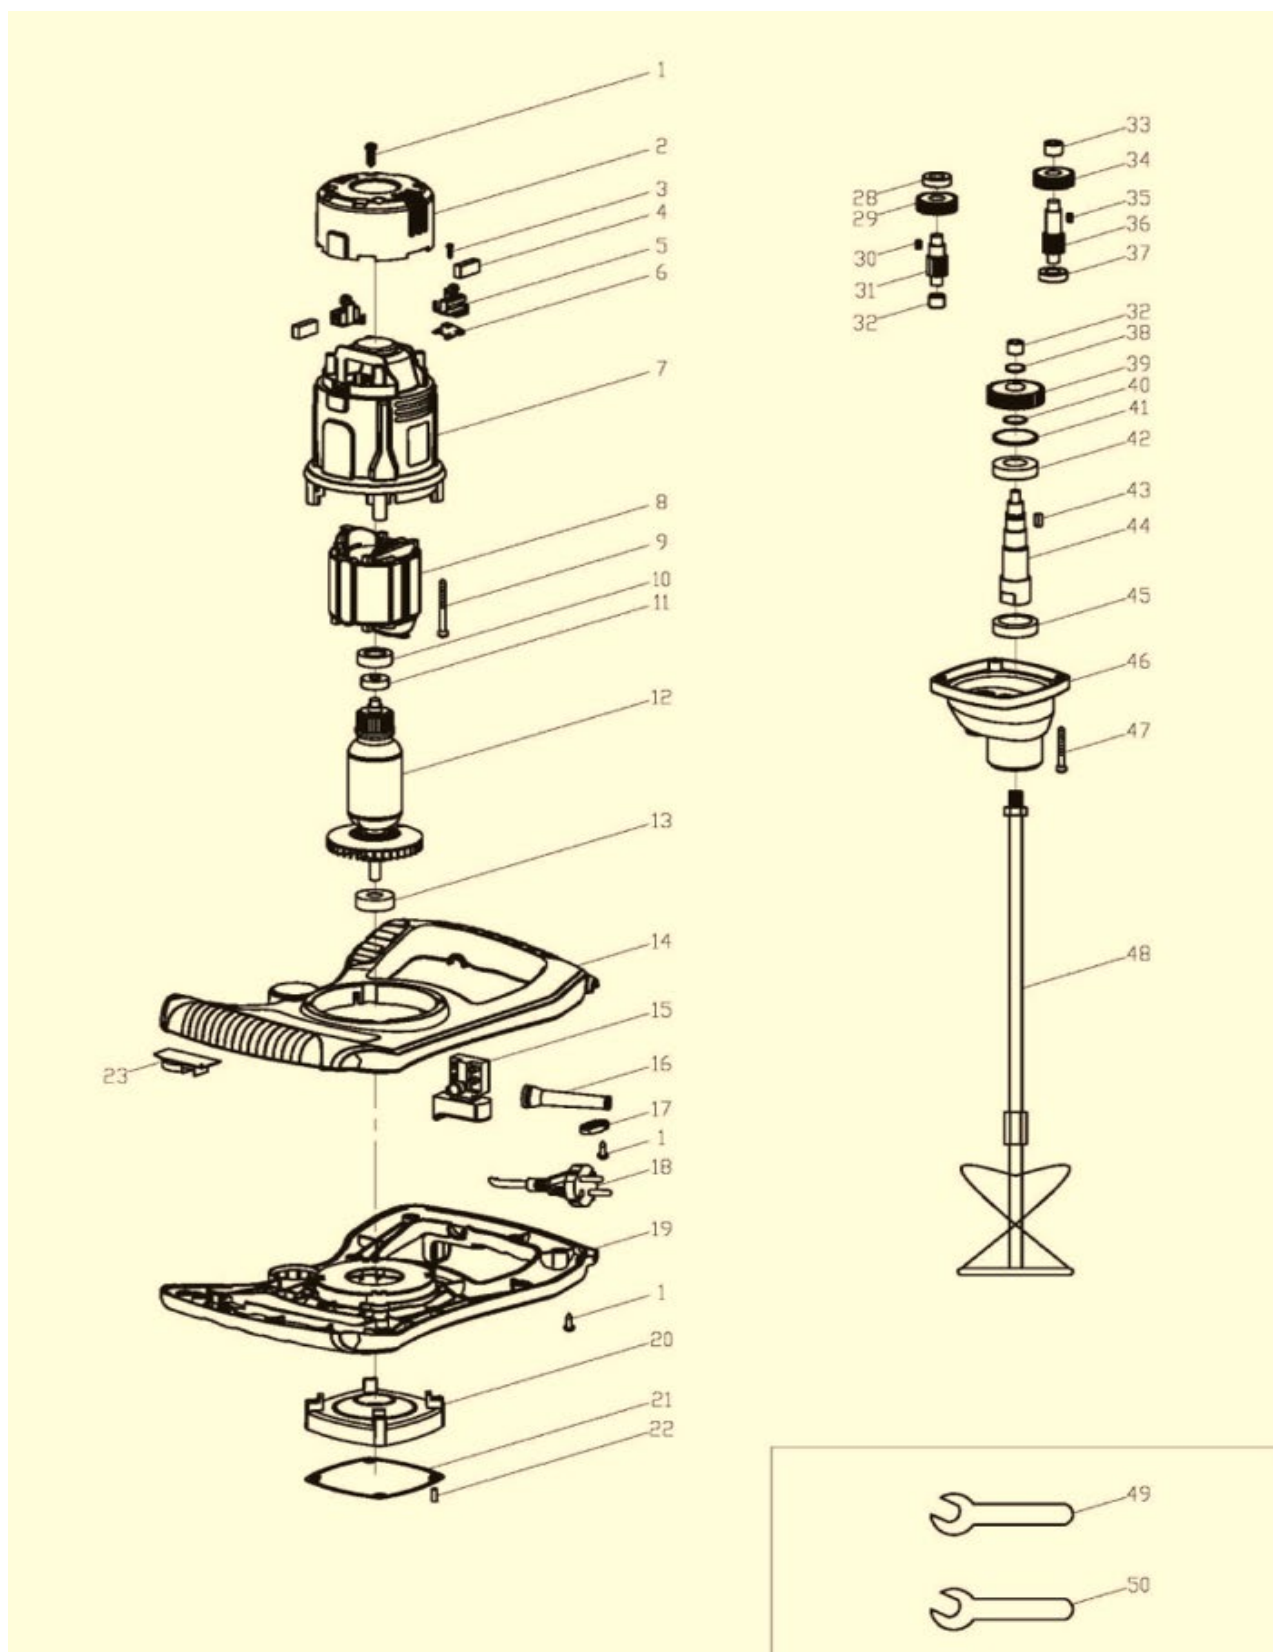

LISTA PIESE DE SCHIMB

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Suruburi ST4x14 - 19 buc | 48. Tija mixare - 1 buc |
| 2. Protectie motor - 1 buc | 49. Cheie - 1 buc |
| 3. Suruburi ST3x10 - 4 buc | 50. Cheie - 1 buc |
| 4. Perii carbon - 2 buc | |
| 5. Suport perii - 2 buc | |
| 6. Suport perii carbon 2 buc | |
| 7. Carcasa - 1 buc | |
| 8. Stator - 1 buc | |
| 9. Suruburi - ST4x65 | |
| 10. Carcasa rulment - 1 | |
| 11 Rulment 627-2RS - 1 | |
| 12. Rotor - 1 buc | |
| 13. Rulment 6001-2RS - 1 buc | |
| 14. Maner - partea superioara - 1 buc | |
| 15. Comutator - 1 buc | |
| 16. Manson - 1 buc | |
| 17. Presa - 1 buc | |
| 18. Stecher - 1 buc | |
| 19. Maner - partea inferioara - 1 buc | |
| 20. Prtectie mijloc - 1 buc | |
| 21. Garnitura - 1buc | |
| 22. Pin 4x10 - 2 buc | |
| 23. Controller viteza - 1 buc | |
| 28. Rtulmenti 608x2Z - 1 buc | |
| 29. Prima tractiune de viteza - 1 buc | |
| 30. Saiba plata 3x3x7 - 1 | |
| 31. Al doilea angrenaj - 1 buc | |
| 32. Rulment 0810 - 2 buc | |
| 33. Rulment - 1010 -1 buc | |
| 34. A doua tractiune de viteza - 1 buc | |
| 35. Saiba plata 4x4x8 - 1 buc | |
| 36. Al treilea angrenaj - 1 buc | |
| 37. Rulment - 607-2Z - 1 buc | |
| 38. Saiba 15 - 1 buc | |
| 39. A treia tractiune de viteza - 1 buc | |
| 40. Saiba 17 - 1 buc | |
| 41. Saiba mare 35 - 1 buc | |
| 42. Garnitura 6003 - 2RS - 1 buc | |
| 43. Saiba plata 5x5x13 - 1 buc | |
| 44. Arbore de iesire - 1 buc | |
| 45. Garnitura etansare - 1 buc | |
| 46. Cutie de viteza - 1 buc | |
| 47. Suruburi ST5x50 - 4 buc | |

EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: WFS065
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, *str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro*
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: WOLFSON - Mixer electric pentru mortar - 1300W
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea și completarea HG 1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor ;
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 62841-1:2015 - Unelte electrice portabile cu motor, unelte și mașini pentru grădină și gazon transportabile. Securitate. Partea 1: Cerințe generale
EN 62841-2-10:2017 - Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-10: Prescripții particulare pentru mașini de amestecat portabile.
Organismul notificat LCIE CHINA, Shanghai P.R.C (201612), a efectuat raportul de incercari nr. URJ-18OC1685TTSH/ Dec. 19, 2018 pentru directivele mentionate la punctul E si a emis certificatul nr. 1866AS12URJ30257 in data de 20.12.2018.
- G. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- H. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 20.08.2021
Giurgescu Bogdan

