



Masina de tuns iarba/gard viu cu tija si baterie Wolfson

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS076

Citiți și respectați următoarele măsuri de siguranță înainte de a utiliza instrumentul electric.

Scopul propus

Aparatul dvs. de tuns grădina este destinat tăierii tufișurilor, gardurilor vii mici și a marginilor de iarbă în grădinile domestice sau ca hobby.

Măsuri de siguranță pentru aparatele de tuns grădina:

- Nu permiteți copiilor sau altor persoane neautorizate să vă acționeze aparatul de tuns grădina.
- Nu utilizați aparatul de tuns grădina cu alte persoane, copii sau animale de companie din jurul vostru.
- Utilizați aparatul dvs. de tuns grădina la lumina zilei sau numai în condiții suficiente de lumină artificială.
- Verificați întotdeauna dacă aparatul dvs. de tuns grădina este în stare perfectă de funcționare înainte de a-l utiliza. Înlocuiți întotdeauna piesele defecte cu piese de schimb originale înainte de utilizare.
- Nu utilizați aparatul de tuns grădina pe ploaie sau pe gard viu, tufișuri sau iarbă ude.
- Păstrați părțile corpului la distanță de lamele și bara de tăiere.

NOTĂ: Lamele vor continua să se miște pentru o scurtă perioadă de timp după ce opriți aparatul de tuns grădina. Țineți mâinile departe de lame.

- Asigurați-vă că obiectele metalice, cum ar fi părțile de garduri de sârmă, suporturile pentru plante etc. nu intră între lame.
- Purtați protecție pentru mâini, ochi și încălțăminte antiderapantă în timp ce folosiți aparatul de tuns grădina.
- Vă recomandăm să purtați protecție pentru urechi.
- Asigurați-vă întotdeauna că stați ferm în timp ce lucrați.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi prinse între lame.
- Nu încercați să îndepărtați materialele prinse între lamele aflate încă în mișcare sau țineți-vă de materialul pe care doriți să îl tăiați.
- Asigurați-vă că aparatul de tuns grădina a fost oprit înainte de a îndepărta materialul blocat.
- Țineți aparatul de tuns grădina numai de mânerul destinat acestui scop.
- Atașați dispozitivele de protecție ale lamei înainte de a transporta sau depozita aparatul de tuns grădina.
- Înmânați aparatul de tuns grădina la un atelier de reparații autorizat și calificat pentru reparații folosind piese de schimb originale.

Descrierea instrumentului:

1. Interupator
2. Indicator de încărcare a bateriei
3. Buton de control
4. Mufa încărcătorului
5. Comutator Deadman
6. Blocați comutatorul
7. Capacul carcasei
8. Blocare
9. Tuns iarba
10. Tăiere de gard viu și tufiș
11. Încărcător

Tip motor: electric

Acumulator: 7.2V , 1,5Ah

Viteză de rotație: 1100rpm

Dimensiune lamă gazon: 100 X 20mm

Dimensiune lamă gard viu: L=170mm,

Grosime max = 8mm

Purtați mănuși de protecție, protecție pentru ochi și urechi în timp ce utilizați aparatul de tuns grădinal

• Nivelul emisiilor de vibrații va varia din cauza modurilor în care poate fi utilizat un instrument electric și poate crește peste nivelul indicat în această fișă de informații. Acest lucru ar putea duce la o subestimare semnificativă a expunerii atunci când instrumentul este utilizat în mod regulat în acest fel.

• **Notă:** Pentru a fi precisă, o estimare a nivelului de expunere la vibrații experimentat într-o anumită perioadă de lucru ar trebui să se ia în considerare și momentele în care instrumentul este oprit și când acesta funcționează, dar nu face efectiv treaba. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe perioada totală de lucru.

Indicator de încărcare a bateriei

Apăsați butonul (3) pentru a afișa încărcarea curentă cu trei LED-uri (2) în diferite culori:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - LED roșu aprins | <20% |
| - LED-uri roșii și galbene aprinse | 20 – 70 % |
| - Toate cele trei LED-uri aprinse | > 70% |

Va trebui să încărcăți bateria imediat ce se aprinde doar LED-ul roșu.

• Bateriile Li-ion sunt protejate împotriva descărcărilor profunde. Aparatul dvs. de tuns grădina se va opri imediat ce bateria este descărcată.

• **NOTĂ:** Eliberați comutatorul deadman sau riscați să deteriorați bateria.

Încărcarea bateriei

Va trebui să încărcăți bateria înainte de a utiliza aparatul de tuns grădina pentru prima dată.

- Utilizați încărcătorul (11) furnizat numai pentru a reîncărca bateria.
- Utilizați încărcătorul numai în interiorul uscat.

• Încărcați bateria numai la temperaturi ambientale de 10 ° - 40 ° C.

• Conectați încărcătorul (11) numai la o sursă de alimentare de curent alternativ 100-240V și conectați-l la mufa încărcătorului (4).

• LED-ul roșu vă va arăta starea de încărcare. Bateria este complet reîncărcată imediat ce toate cele trei LED-uri se aprind.

• Mânerul se poate încălzi în timpul procesului de încărcare. Asta este normal.

- Deconectați Masina de tuns iarba/gard viu de la rețea dacă nu intenționați să-l utilizați pentru o perioadă prelungită.
- Nu porniți aparatul de masina de tuns iarba în timpul procesului de încărcare.

Schimbarea capului de tăiere

- Purtați întotdeauna protecție pentru mâini pentru a preveni tăieturile în timp ce schimbați capul de tăiere (8/9).
- Apăsăți capacul capacului (8) spre exterior, glisați capacul (7) spre comutatorul deadman (5) și ridicați-l.
- Scoateți capul de tăiere (9/10).
- Montați noul cap de tăiere în timp ce poziționați cele patru știfturi de ghidare care se încadrează în creștăturile corespunzătoare de pe capul de tăiere. (vezi fig.3)
- Glisați capacul (7) în creștătura de ghidare corespunzătoare. Asigurați-vă că toate cele patru urechi sunt în interiorul carcasei.
- Glisați capacul (7) spre capul de tăiere până când îl auziți în poziție.

Porniți aparatul de tuns grădina

- Împingeți întrerupătorul (1) în jos.
- Aparatul dvs. de tuns grădina a fost prevăzut cu un dispozitiv de blocare a comutatorului (6) din motive de siguranță. Puteți debloca comutatorul în ambele direcții.
- Pentru a porni aparatul de tuns, împingeți mai întâi butonul de blocare (6) la stânga sau la dreapta și, în același timp, aplicați comutatorul deadman (5). Puteți elibera încuietoarea comutatorului (6) odată ce aparatul de tuns grădina funcționează.
- Eliberați comutatorul deadman (5) sau împingeți întrerupătorul (1) în sus pentru a opri aparatul de tuns grădina.
- **NOTĂ:** Lamele vor continua să se miște după ce ați eliberat comutatorul deadman.
- De îndată ce eliberați comutatorul deadman (5), blocarea comutatorului (6) se va declanșa automat pentru a-l bloca.
- Verificați întotdeauna dacă blocarea comutatorului este în stare de funcționare înainte de a utiliza aparatul de tuns grădina. Utilizarea aparatului dvs. de tuns grădina cu un blocaj de comutare defect poate provoca răni grave ale lamelor.

Întreținere și service

- Păstrați aparatul de tuns grădina curat. Folosiți doar o cârpă uscată pentru a curăța carcasa. Nu utilizați solvenți de curățare, deoarece pot deteriora carcasa.
- Curățați întotdeauna toate garniturile rămase de pe capul de tăiere folosind o perie după ce ați folosit aparatul de tuns grădina.
- Aplicați spray de întreținere pe capul de tăiere pentru a preveni rugina.
- Atașați dispozitivele de protecție corespunzătoare la capul de tăiere înainte de a depozita aparatul de tuns grădina.
- Păstrați aparatul de tuns grădina într-un loc uscat și sigur, la îndemâna copiilor.

Eliminarea bateriilor defecte sau descărcate

Nu aruncați bateriile descărcate în deșeurile menajere. Reglementările legale privind eliminarea bateriilor impun returnarea bateriilor moarte sau defecte la centrul local de colectare a bateriilor.

Echipamente dezafectate și protecția mediului

- Dacă aparatul de tuns grădina a fost atât de utilizat, încât a devenit uzat și trebuie înlocuit, sau nu mai aveți nicio utilizare pentru el, trebuie să returnați scula electrică la un centru de reciclare pentru eliminare.
- Contactați serviciul comunitar de colectare a deșeurilor sau autoritatea locală pentru a afla unde puteți preda instrumentul dvs. electric pentru reciclare.
- Instrumentele electrice conțin materii prime valoroase care pot fi reciclate. Veți contribui la reciclarea materiilor prime valoroase prin predarea instrumentului la un centru de eliminare a deșeurilor.
- Instrumentele electrice conțin, de asemenea, substanțe care pot fi dăunătoare mediului și oamenilor dacă sunt eliminate în mod necorespunzător.
- Semnul de interdicere cu coșul de gunoi înseamnă că trebuie să luați acel articol cu însemnul pentru a fi reciclat de către o instituție separată de colectare a deșeurilor pentru echipamente electrice și electronice.


EC Declaratie de Conformitate

- A. Numar identificare produs: **WFS076**
- B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro
- C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162 website@blademotors.ro
- D. Obiectul declaratiei:
Denumire: **Masina de tuns iarba/gard viu cu tija si baterie Wolfson**
- E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisface ansamblul prevederilor din:
Directiva 2014/35/UE, Echipamente de joasă tensiune (LVD) + **HG 409/08.06.2016** privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
Directiva 2014/30/UE, Compatibilitate electromagnetica (EMC) + **HG 487/06.07.2016** privind compatibilitatea electromagnetica.
- F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele standarde de armonizare:
EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 + A11:2018
EN 60335-1: 2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019
EN 62233: 2008
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014
Organismele notificate: Intertek Testing Services Shanghai Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, China si TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germania, identificat cu nr: 0197, au efectuat rapoartele de incercari nr. 141101675SHA-001+A1+A2+A3, 141101675SHA-EMF01, si respectiv: 14702614009 pentru directivele mentionate la punctul E si au emis certificatele cu nr. 200300461SHA-V1 in data de 12.03.2020 si nr. AE50373381 0001 in data de 10.03.2017.
- G. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan
- H. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului in situatia in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL
Popesti Leordeni, 21.10.2021
Giurgescu Bogdan



Masina de tuns iarba/gard viu cu tija si baterie Wolfson

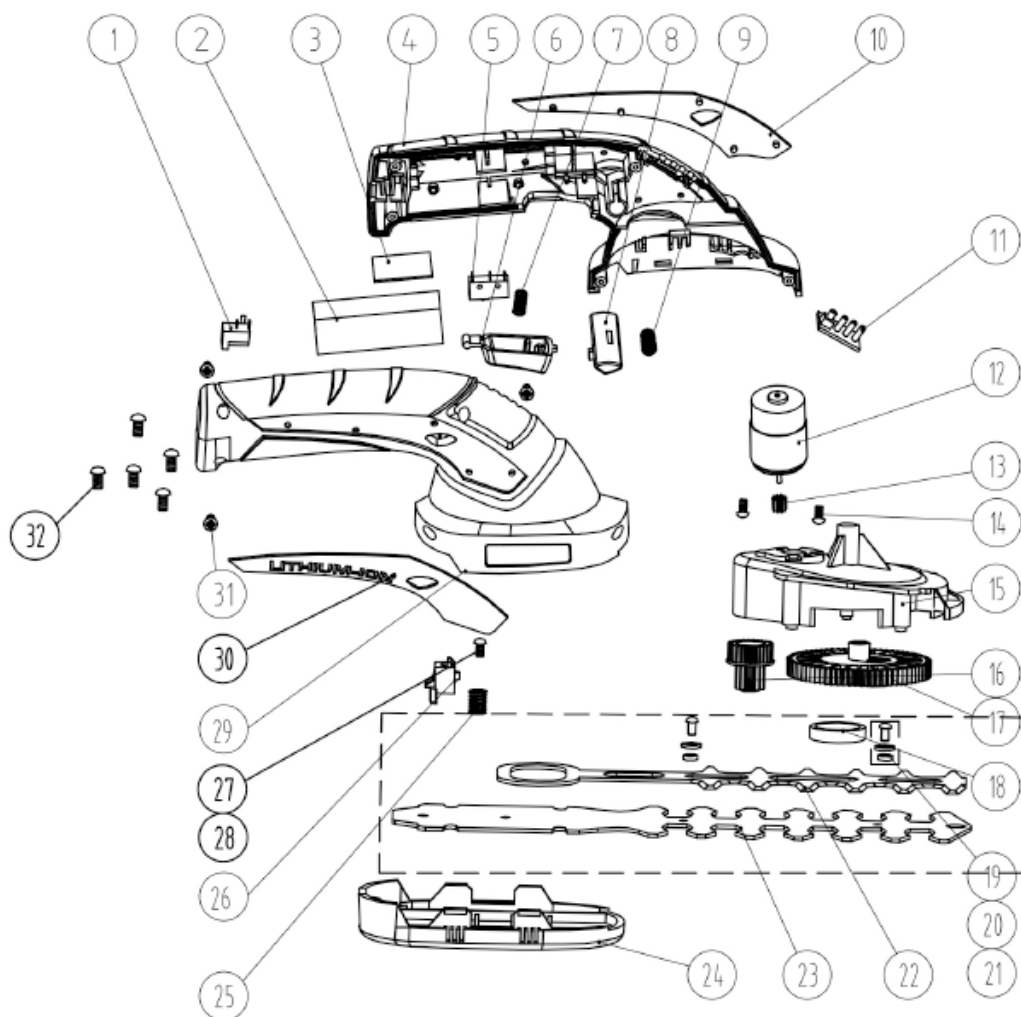

lista pieselor de schimb - wfs076

1	MUFA DC005	1
2	BATERIE	2
3	PLACA DE BAZA	1
4	CARCASA STANGA	1
5	COMUTATOR	1
6	BUTON COMUTATOR	1
7	ARC 65 MN	1
8	BUTON	1
9	ARC 65 MN	1
10	ORNAMENT LATERAL	1
11	AFISAJ LED	1
12	MOTOR	
13	PINION ANGRENAJ	1
14	SURUB	1
15	CARCASA MOTOR	1
16	PINION	1
17	ROTITA MOTRICA	1
18	INEL GHIDAJ	1
19	PIN FIXARE	2
20	SAIBA	2
21	PIULITA	2
22	LAMA	1
23	LAMA	1
24	CARCAZA BAZA	1
25	ARC 65 MN	1
26	BUTON	1
27	SURUB S2 5*8	1
28	SAIBA PLATA	1
29	CARCASA DREAPTA	1
30	STICKER ORNAMENT	1
31	SURUB M2 5*12	1
32	SURUB M3*12	5

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs..... Model.....

Seria de fabricatie.....

Factura Nr / Data

Semnatura si stampila
vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea din

localitatea.....

str.....nr.....

Termenul de garantie comercial este de luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel.....

Data cumpararii produsului.....

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (factura, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
 - Produsul are viciu de fabricatie;
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
 - Lipsa conformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi, capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbării produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu " Manual de Utilizare" clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierdereea garanției:

1. Condiții în care produsul își pierde garanția:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare precizate în manualul de utilizare; - Transport și manipulare necorespunzătoare, socuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun în utilizarea produsului; - Deteriorări sau defectiuni datorate calamităților naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremur, socuri electrice;
 - Defectiuni datorate unor corpuri străine sau vietuitoare (insecte, gândaci, etc) ce au intrat în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectiunile datorate utilizării produsului în scopuri profesionale
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, șimeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duze, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmente, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

**ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT
NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE**

**ATENȚIE! RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE
UTILIZARE AL PRODUSULUI**

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorulu	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorulu	Semnatura Consumatorului

SERVICE-URI AUTORIZATE

SC. Riviera Bike SRL, Popesti Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12

SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

**IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,
str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12,
loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov,
Telefon: 0374.300.162
website@blademotors.ro;
www.blademotors.ro**