



Masina de taiat caneluri Wolfson

MANUAL DE UTILIZARE

cod: WFS078

1. Specificații

Model	WFS078
Tensiune nominală	220V
Frecvență	50Hz
Puterea nominală de intrare	1320W
Viteza de rotație	9000
Discuri de tăiere	125mm
Alezajul de montare	22.2 mm
Adâncimea slotului	5-29mm
Lățimea slotului	8-30mm

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

AVERTIZARE! Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

2. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare

Vă mulțumim că ați achiziționat această unealtă electrică profesională WOLFSON. Termenul „unealtă electrică” din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu).

Avertismente generale de siguranță ale sculei electrice

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.
- Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.** Unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

Siguranța electrică

- Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor cu unelte electrice cu împământare.** Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigidere.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții umede.** Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- a) **Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) **Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentele de siguranță, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile personale.
- c) **Evitați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la priză. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit provoacă accidente.
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică.** O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment.** Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

3.Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru aplicația dvs.** Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
- b) **Nu folosiți unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau de a depozita unelte electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.
- d) **Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică.** Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Întreține unelte electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin probabil să se lege și sunt mai ușor de controlat.
- g) **Folosiți unealta electrică, accesoriile și biți de scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat tipului specific de unealtă electrică, ținând cont de**

condițiile de lucru și de lucrul care trebuie efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

Service

Solicitați service-ului dvs. electric de către o persoană calificată de reparații folosind numai. Piese de schimb identice.

Solicitați service-ului dvs. electric de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

4. Avertismente de siguranță specifice instrumentului

AVERTIZARE!

- Utilizați întotdeauna protecția furnizată împreună cu instrumentul. Apărătoarea trebuie să fie atașată în siguranță la unealta electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât cea mai mică cantitate de roată să fie expusă către operator. Poziționați-vă departe de planul roții care se rotește. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului de fragmentele de roată sparte și de contactul accidental cu roata.

— Utilizați numai roți de tăiat cu diamant pentru unealta dvs. electrică. Doar pentru că un accesoriu poate fi atașat la unealta electrică, acesta nu asigură funcționarea în siguranță.

— Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe și se pot zbura.

- Roțile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu măcinați cu partea laterală a roții de tăiere. Discurile de tăiere abrazive sunt destinate șlefuirii periferice, forțele laterale aplicate acestor roți le pot provoca spargerea.

— Folosiți întotdeauna flanșe de roată nedeteriorate, care au diametrul corect pentru roata selectată. Flanșele adecvate ale roții susțin roata reducând astfel posibilitatea de rupere a roții.

— Diametrul exterior și grosimea accesoriului dumneavoastră trebuie să se încadreze în limita capacității nominale a sculei dumneavoastră electrice. Accesoriile dimensionate incorect nu pot fi protejate sau controlate adecvat.

— Mărimea arborelui roților și flanșelor trebuie să se potrivească în mod corespunzător axului uneltei electrice. Roțile și flanșele cu găuri pentru arbore care nu se potrivesc cu hardware-ul de montare a sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

— Nu folosiți roți deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, inspectați roțile pentru a detecta așchii și fisuri. Dacă unealta electrică sau roata este căzută, verificați dacă nu sunt deteriorate sau instalați o roată nedeteriorată. După inspectarea și instalarea roții, poziționați-vă și spectatorii departe de planul roții rotative și rulați unealta electrică la viteza maximă fără sarcină timp de un minut. Roțile deteriorate se vor rupe în mod normal în acest timp de testare.

— Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați o protecție facială, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de praf, protecții auditive, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească mici fragmente abrazive sau de piese de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diferite operațiuni. Maska de praf sau respirator trebuie să poată filtra particulele generate de operațiunea

dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomot de mare intensitate poate provoca pierderea auzului.

— Țineți cei din jur la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot zbura departe și pot provoca răni în afara zonei imediate de operare.

— Țineți unealta electrică numai de suprafețele izolate de prindere atunci când efectuați o operațiune în care unealta de tăiere poate intra în contact cu cablurile ascunse sau propriul cablu. Contactul cu un fir „sub tensiune” va face, de asemenea, componentele metalice expuse ale sculei electrice „sub tensiune” și va șoca operatorul.

— Poziționați cablul departe de accesoriul de rotire. Dacă pierdeți controlul unealta electrică, cablul poate fi tăiat sau prins și mâna sau brațul dvs. pot fi trase în accesoriul de rotire.

— Nu așezați niciodată unealta electrică până când accesoriul s-a oprit complet. Accesoriul de rotire poate să apuce suprafața și să scoată unealta electrică din sub control.

— Nu porniți unealta electrică în timp ce o purtați lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul care se învâрте ar putea să vă blocheze hainele, trăgând accesoriul în corp.

- Curățați în mod regulat orificiile de ventilație ale sculei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de pulbere de metal poate cauza pericole electrice.

— Nu utilizați unealta electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.

AVERTISMENT! - Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.

Kickback-ul este o reacție bruscă la o roată rotativă ciupită sau blocată. Strângerea sau prinderea cauzează blocarea rapidă a roții care se rotește, ceea ce, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației roții în punctul de legare.

AVERTISMENT! — Mențineți o strângere fermă pe unealta electrică și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul.

Use Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reacției de recul sau de cuplu în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de retragere, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.

AVERTISMENT! - Nu puneți niciodată mâna lângă accesoriul rotativ. Accesoriul poate reveni peste mână.

— Nu vă poziționați corpul în zona în care se va mișca unealta electrică dacă are loc un recul. Kickback-ul va propulsa instrumentul în direcția opusă mișcării roții în punctul de blocare.

— Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, margini ascuțite etc. Evitați săriți și să blocați accesoriul. Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a prinde accesoriul care se rotește și de a provoca pierderea controlului sau reculul.

— Nu atașați o pânză de ferăstrău cu lanț pentru sculptură în lemn sau o lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează recul frecvent și pierderea controlului asupra unealtei electrice.

— Nu „blocați” roata de tăiere și nu aplicați presiune excesivă. Nu încercați să faceți o adâncime excesivă de tăiere. Supraîncărcarea roții mărește încărcarea și susceptibilitatea la răsucirea sau legarea roții în tăietură și posibilitatea reculului sau ruperii roții.

— Când roata se blochează sau când întrerupeți o tăietură din orice motiv, opriți unealta electrică și țineți scula electrică nemișcată până când roata se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de tăiat din tăietură în timp ce roata este în mișcare, altfel se poate produce un recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării roților.

— Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reintroduceți cu atenție tăietura. Roata se poate bloca, se poate ridica sau se poate recul dacă scula electrică este repornită în piesa de prelucrat.

— Suport panouri sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a minimiza riscul de ciupire și recul. Piese mari au tendința de a se lăsa sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat, lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat, pe ambele părți ale roții.

— Aveți grijă suplimentară atunci când faceți o „tăiere de buzunar” în pereții existenți sau în alte zone oarbe.

Roata proeminentă poate tăia conductele de gaz sau apă, cablurile electrice sau obiectele care pot provoca recul.

Avertismente suplimentare de siguranță

Purtați protecție auditivă!

Purtați întotdeauna protecție pentru ochi când utilizați acest șlefuitor.

Purtați protecție respiratorie! Purtați întotdeauna o mască de praf când utilizați acest șlefuitor.

AVERTISMENT! Utilizați detectoare adecvate pentru a determina dacă liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau sunați la compania de utilități locale pentru asistență.

- Contactul cu liniile electrice poate duce la incendiu și șocuri electrice. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Pătrunderea unei linii de apă provoacă daune materiale sau poate provoca un șoc electric.

— Când lucrați piatra, utilizați aspirarea prafului. Aspiratorul trebuie să fie omologat pentru extragerea prafului de piatră. Utilizarea acestui echipament reduce pericolele legate de praf.

— Când lucrați cu mașina, țineți-l întotdeauna ferm cu ambele mâini și asigurați-vă o poziție sigură. Scula electrică este ghidată mai sigur cu ambele mâini.

- Asigurați piesa de lucru. O piesă de prelucrat prinsă cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai sigur decât cu mâna.

— Nu utilizați niciodată mașina cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și trageți de ștecher atunci când cablul este deteriorat în timpul lucrului. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.

Izolație dublă: Această mașină de șlefuit electric este un instrument cu izolare dublă. Aceasta înseamnă că sunteți separat de sistemul electric al sculei prin două seturi complete de izolație

electrică. Acest strat suplimentar de izolație este destinat să protejeze utilizatorul de șoc electric din cauza unei rupeți a izolației cablajului. Toate piesele metalice expuse sunt izolate de componentele metalice interne ale motorului cu izolație de protecție. Unelte cu izolare dublă nu trebuie să fie împământate (împământate). Întreținerea unei scule cu izolație dublă necesită îngrijire extremă și cunoaștere a sistemului și trebuie efectuată numai de o persoană calificată corespunzător.

Notă importantă:

Asigurați-vă că sursa este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice. Instrumentul este echipat cu un cablu cu două fire și mufă.

Scoateți ștecherul de la priză înainte de a efectua orice reglare sau întreținere.


Protectia mediului

Reciclați materialele nedorite în loc să le aruncați ca deșeuri. Toate uneltele, furtunurile și ambalajele trebuie sortate, duse la centrul local de reciclare și aruncate într-un mod sigur pentru mediu.

Utilizarea prevăzută

Masina de taiat caneluri este destinată tăierii în principal a materialelor minerale, cum ar fi betonul armat, zidăria și suprafețele drumurilor, fără utilizarea apei.

5. Prezentarea produsului

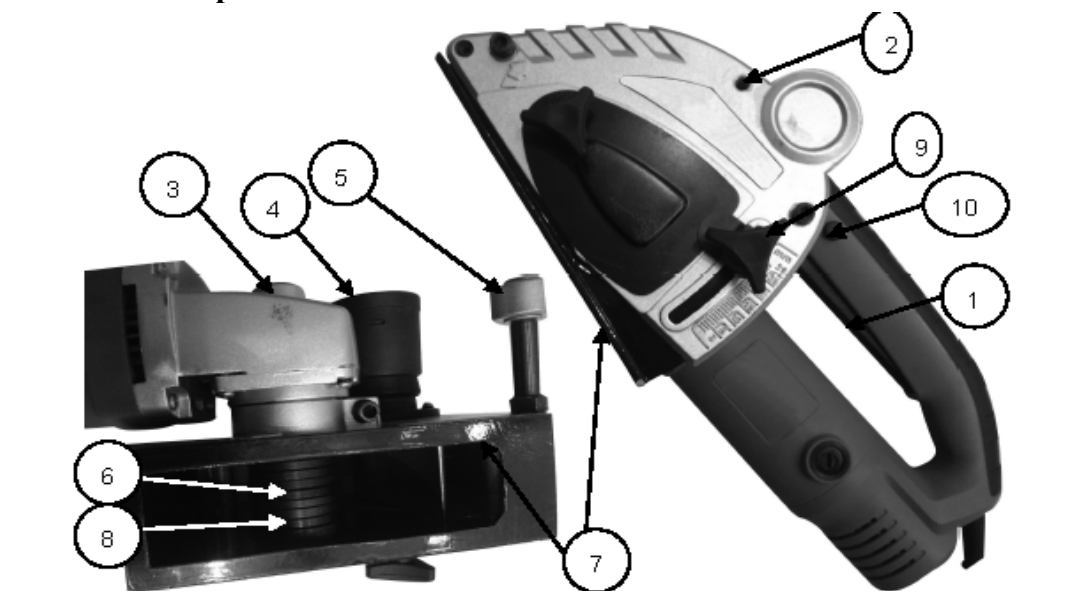

1. Comutator pornit/oprit	2. Orificiul filetului pentru fixarea mânerului auxiliary	3. Buton de blocare a arborelui exterior
4. Conexiune la aspirator	5. Rolă de urmărire	6. Discuri distanțiere
7. Garda de mișcare	8. Piuliță de prindere	9. Șurub de reglare a adâncimii
10. Schimbare buton de blocare		

AVERTISMENT! Folosiți numai unelte care sunt în stare perfectă. Purtați protecție pentru auz, ochelari de protecție, mască de praf și mănuși după cum este necesar. Asigurați o bună ventilație.

AVERTISMENT! Opriți unealta și deconectați-o de la priză. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este oprit și ștecherul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglare.

AVERTISMENT! La montarea și înlocuirea discurilor de tăiere cu diamant, se recomandă purtarea mănușilor de protecție.


AVERTISMENT! Discurile de tăiere cu diamant devin foarte fierbinți în timpul funcționării, nu le atingeți până nu se răcesc.

6. Operare

1) Demontarea ansamblului de prindere (vezi figura) Apăsați butonul de blocare a arborelui (3) pentru a bloca arborele de ieșire.

Notă: Acționați butonul de blocare a axului (3) numai când axul este oprit. În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

Slăbiți piulița de strângere 8 cu cheia cu două pini A și deșurubați piulița de strângere (8). Scoateți discurile distanțiere (6) și flanșa de montare.

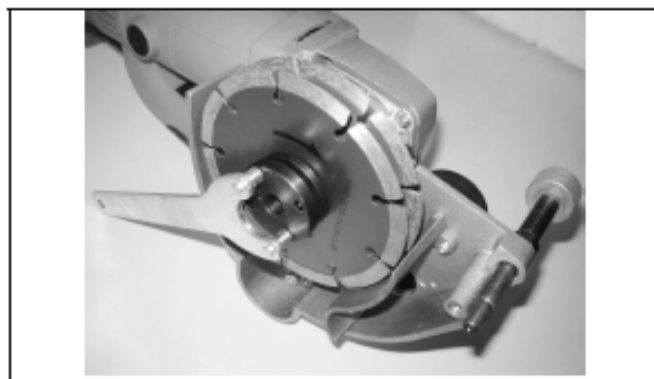

Începerea funcționării

Apăsați butonul de blocare a comutatorului (10) și țineți apăsat comutatorul de declanșare (1), următorul va începe să funcționeze.


Mașina trebuie să funcționeze întotdeauna într-o mișcare de măcinare în sus. În caz contrar, există pericolul ca acesta să fie împins necontrolat din tăietură. Ghidați mașina în direcția săgeții pentru direcția de lucru.

Oprirea funcționării

Pentru a opri funcționarea, pur și simplu eliberați comutatorul de declanșare (1) din nou, lăsați declanșatorul comutatorului să revină în poziția inițială.

Informații importante:

- Nu solicitați mașina atât de puternic încât să se oprească.
 - Strângeți piesa de prelucrat dacă nu rămâne nemișcată din cauza greutateii proprii.
 - Mașina poate fi utilizată numai pentru tăierea uscată.
 - Reglați adâncimea de tăiere, utilizați funcția Preselecția adâncimii de tăiere. Pentru a compensa inexactitățile care apar la ruperea aripioarei, adâncimea de tăiere trebuie setată la cca. Cu 3 mm mai adâncă decât adâncimea dorită a fantei.
 - Așezați instrumentul cu rolele de urmărire 5 pe suprafața de lucrat. Unitatea de tăiere trebuie să fie în poziția cea mai sus.
 - Apăsăți butonul de eliberare 3 în sus pentru a elibera unitatea de tăiere. Coborâți încet și introduceți unitatea de tăiere în material.
 - Ghidați mașina cu ambele mâner, aplicând un avans moderat, potrivit materialului de prelucrat.
 - Mașina trebuie să funcționeze întotdeauna într-o mișcare de șlefuire ascendentă. În caz contrar, există pericolul ca acesta să fie împins necontrolat din tăietură. Ghidați mașina în direcția săgeții pentru direcția de lucru 8.
 - Mașina poate fi împinsă sau trasă în direcția de tăiere. Fantele verticale pot fi tăiate cu ușurință trăgând mașina de sus în jos.
 - După terminarea procedurii de lucru, rotiți unitatea de tăiere din fantă cu mașina încă în funcțiune, până când unitatea de tăiere se cuplează în poziția cea mai sus.
 - Nu frânați discurile de tăiere cu diamant cu rulare în rulare prin aplicarea unei presiuni laterale. Discurile de tăiere cu diamant devin foarte fierbinți în timpul funcționării; nu le atingeți până nu s-au răcit. Îndepărtați așchiile rămase ale materialului cu instrumentul de ruptură B.
- Tăierile curbate nu sunt posibile, deoarece discurile de tăiere cu diamant se pot bloca în material. Când tăiați materiale din plăci, asigurați-vă că materialele sunt bine sprijinite pe o suprafață sau sprijinite.

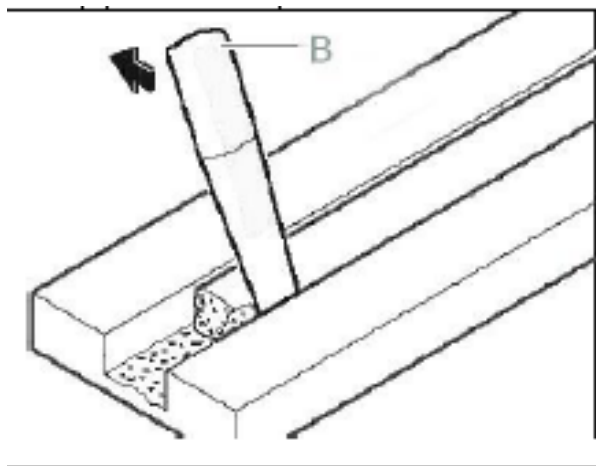

7. Întreținere, depanare, curățare

Întreținere


1. Scula dumneavoastră electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară.
2. Nu folosiți niciodată apă sau produse de curățare chimice pentru a vă curăța unealta electrică. Ștergeți cu o cârpă uscată.
3. Depozitați întotdeauna unealta electrică într-un loc uscat.
4. Păstrați curățate fantele de ventilație ale motorului.
5. Dacă vedeți niște scântei intermitent în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora unealta electrică.
6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil de la producător sau de la agentul său de service.

Depanare

1. Dacă dispozitivul dvs. de perete nu funcționează, verificați alimentarea de la priză.
2. Dacă discul s-a uzat, înlocuiți lamele proaspete și încercați din nou. Lamele trebuie păstrate într-un loc uscat.
3. Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, returnați unealta la un centru de service autorizat pentru reparație.

Curățare

1. Păstrați orificiile de ventilație ale instrumentului neînfundate și curate în orice moment.
2. Îndepărtați în mod regulat praful și murdăria. Curățarea se face cel mai bine cu o perie moale.
3. Dacă corpul șlefuitorului necesită curățare, ștergeți-l cu o cârpă moale umedă.
4. Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța piesele din plastic.

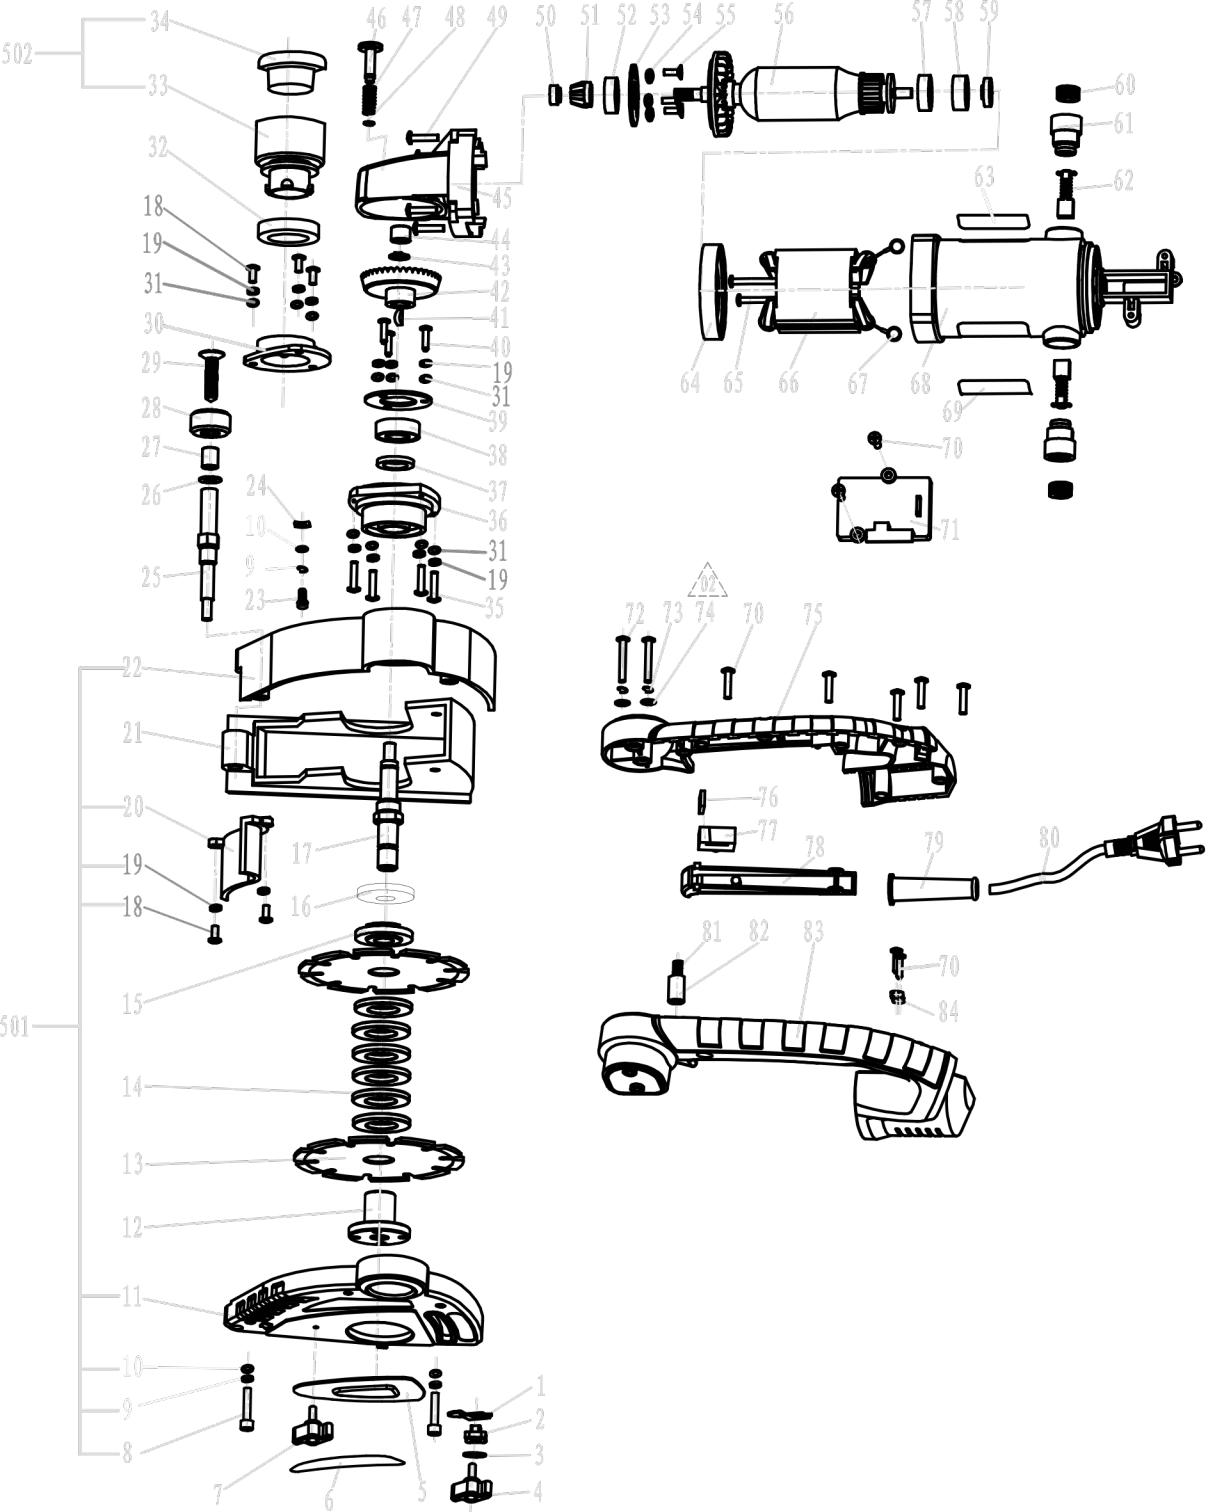

POS No	Part Name	Qty	POS NO	Part Name	Qty
1	Placa fixare	1	38	Rulment 6201-2RS	1
2	Protectie antipraf	1	39	Placă de presare a rulmenților	1
3	Saiba plata r 6×14×1.5	1	40	Surub M4×12	3
4	Buton placa fixare	1	41	Semi-circular 4×13	1
5	Protectie antipraf	1	42	Angrenaj	1
6	Placuta identificare produs	1	43	Saiba arbore 12	1
7	Buton placa fixare	1	44	Rulment HK081410	1
8	Suruburi M6×30	2	45	Garda superioara	1
9	Saiba 6	3	46	Pin autoblocare	1
10	Saiba plata 6	3	47	Arc de compresieφ7.8×φ0.7×2	1
11	Protectie superioara	1	48	saiba 5	1
12	Flanșă superioară	1	49	Surub ST4.2×25-F	4
13	Disc diamantat	2	50	Surub M8	1
14	Placa de pozitionare pentru reglare	6	51	Roata mica	1
15	Flansa inferioara	1	52	Rulment 6000-2RS	1
16	Inel de reținere a prafului	1	53	Placă de presare a rulmenților	1
17	Ax	1	54	Saiba 5	3
18	Surub M4×10	5	55	Surub M5×12	3
19	Saiba 4	12	56	Rotor	1
20	Deflectoare pentru praf	1	57	Rulment 627-2RS	1
21	Protectie antipraf	1	58	Manson rulment	1
22	Apărătoare fixă inferioară	1	59	Ring	1
23	Surub M6×25	1	60	Protectii perii carbon	2
24	Garnitura	1	61	Suport perii carbon	2
25	Pilon pentru roata de ghidare	1	62	Perii carbon	2
26	Saiba plata 8	1	63	Eticheta brand	1
27	Tub pentru roata de ghidare	1	64	Ventilator	1
28	Roata de ghidare	1	65	Surub ST4.2×65-FS	2
29	Surub M8*30	1	66	Stator	1
30	Carcasa de praf	1	67	Arc conector 13×0.6	2
31	Saiba 4	10	68	Carcasa	1
32	Saiba de etansare pentru praf	1	69	Eticheta	1
33	Tub de praf	1	70	Surub ST4.2×14-F	04 11
34	Protectie tub praf	1	71	Panou electronic	1
35	Scurub M4×16	4	72	Surub M5×65	2
36	Protectie fata	1	73	Saiba 5	2
37	Saiba de etansare 15×27×4	1	74	Saiba 5	2
			75	Maner dreapta	1
			76	Condensator	1
			77	Comutator	1
			78	Buton comutator	1
			79	Manson cablu	1
			80	Cablu 02	1
			81	Arc de compresie φ 5.3× φ 0.7×16	1
86	Cheie	1	82	Buton deblocare	1
87	Dalta	1	83	Maner stanga	1
88	Manson maner	1	84	Placa presare cablu	1
			85	Maner lateral	1