



MANUAL DE UTILIZARE

Trimer iarba 350W Wolfson

cod: WFS079



Model	WFS079
Voltaj	220-240V, 50 Hz
Putere	350W
Viteza de mers în gol	10000 min
Lățimea de lucru	250 mm
Diametrul mașinii de tuns	1.2 mm
Nivel putere sonora garantat	112dB
Vibrație	2.63 m/s ² - incertitudine K: 1.5 m/s ²
Greutatea netă	2.6 kg

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

AVERTIZARE!

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza această mașină. Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu comenzile și că utilizați corect mașina. Respectarea acestor instrucțiuni poate reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală.

DACĂ NU UTILIZAȚI CORECT ACEASTĂ MAȘINĂRIE POATE FI PERICULOASĂ!

Această mașină poate provoca răni grave operatorului și altor persoane, trebuie respectate instrucțiunile de avertizare și siguranță pentru a asigura o siguranță și o eficiență rezonabilă în utilizarea acestui produs. Operatorul este responsabil pentru respectarea instrucțiunilor de avertizare și siguranță din acest manual și de pe aparat. Nu utilizați niciodată produsul decât dacă cutia de iarbă sau apărătoarele sunt poziționate corect.

CONCEPUT NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Această mașină trebuie utilizată exclusiv pentru tăierea marginilor de iarbă naturală ale gazonului și grădinilor domestice. Nu folosiți niciodată trimmerul în alte scopuri. Orice altă utilizare vă poate pune în pericol siguranța și poate implica deteriorarea mașinii de tuns. Persoanele sub 16 ani și persoanele care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare nu trebuie să folosească mașina.

Utilizatorul este responsabil pentru siguranța altor persoane din zona de lucru. Țineți copiii și animalele domestice la o distanță sigură în timp ce trimmerul este în uz.

Înainte de utilizare, îndepărtați toate obiectele străine de pe marginile gazonului care ar putea fi aruncate de mașină, fiți atenți la orice obiecte străine care ar fi putut fi omise.

Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie păstrate și menționate pentru a se asigura că echipamentul este utilizat și întreținut corespunzător. Instrucțiunile conțin informații prețioase despre condițiile de operare, întreținere și service.

INSTRUIRE

Citiți cu atenție instrucțiunile: familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a echipamentului.

Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni să utilizeze produsul. Reglementările locale pot limita vârsta operatorului.

Nu operați niciodată în timp ce oamenii, în special copii, sau animalele de companie sunt în apropiere.

Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care implică mașina și care apar altor persoane sau proprietății acestora.

AVERTIZARE!

Echipamentul trebuie utilizat numai în scopul prescris. Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de utilizare greșită.

Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări de orice fel cauzate ca urmare a acestora.

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost conceput pentru a fi utilizat în aplicații comerciale, comerciale sau industriale.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Este important să citiți și să înțelegeți manualul de utilizare și etichetele aplicate pe mașină. Aflați aplicația și limitările sale, precum și potențialele pericole specifice. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare. Operatorul este responsabil pentru respectarea avertismentelor și instrucțiunilor din acest manual și de pe produs.

	Citiți și înțelegeți manualul operatorului înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la moarte sau vătămări grave. Vă rugăm să păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.		Purtați întotdeauna protecție pentru ochi și urechi
	Țineți toți trecătorii și animalele departe de mașină în timpul funcționării. Dacă vi se apropie, opriți imediat mașina.		LAME ROTANTE ASCUȚITE Purtați întotdeauna mănuși pentru a vă proteja mâinile.
	Înainte de a lucra sau de a întreprinde orice întreținere sau curățare a mașinii, asigurați-vă că cablul electric este scos de la sursa de alimentare.		Purtați protecție pentru picioare sau încălțăminte sensibilă atunci când utilizați mașina
	AVERTIZARE Scoateți imediat ștecherul de la sursa de alimentare dacă cablul este deteriorat sau tăiat.		Nu expuneți la ploaie sau la condiții de umezeală.
	Păstrați apărătoarele la loc și în stare de funcționare. Înlocuiți piesele deteriorate, lipsă sau defecte înainte de a-l utiliza.		Piese în mișcare Piesele rotative pot contacta sau încurcă mâinile, picioarele, părul, îmbrăcămintea sau accesoriile. Pot rezulta amputații traumatice sau laceratii severe
	Protecție Clasa II		Simbol de alertă de siguranță. Folosit pentru a vă avertiza cu privire la potențiale pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acest simbol pentru a evita posibile răniri.
 PERICOL	Indică o situație periculoasă iminent care, dacă nu este evitată, va duce la vătămări grave	 AVERTIZARE	Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări grave
 ATENȚIE	Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.	ATENȚIE	Utilizat fără simbolul de alertă de siguranță indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la daune materiale.
	Marcaj CE - produsul îndeplinește cerințele și reglementările stabilite de UE		Nivel de zgomot - Vezi eticheta de pe aparat

Conform directivei europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în legislația națională, echipamentele electrice și electronice care nu mai sunt utilizabile trebuie colectate separat și eliminate într-un mod corect pentru mediu.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

!

Înainte de a pune mașina în funcțiune, trebuie să citiți acest manual de instrucțiuni. Când utilizați acest aparat, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude riscul de vătămare corporală sau daune materiale. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile speciale de siguranță din capitolele respective. Acolo unde este cazul, urmați directivele legale sau reglementările pentru prevenirea accidentelor în legătură cu utilizarea acestui utilaj.

!

AVERTIZARE

Când utilizați unelte electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă și/sau deteriorare a unității.

!

PERICOL

Pericol de contact cu piese sub tensiune!

Deconectați imediat ștecherul de la rețea dacă prelungitorul este deteriorat sau întrerupt!

INSTRUIRE

!

Operatorul trebuie să primească o instruire adecvată în utilizarea, reglarea și operarea mașinii, inclusiv operațiunile interzise.

1. Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a echipamentului. Acordați timp pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de fiecare utilizare.
2. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni să folosească aparatul. Reglementările locale pot limita vârsta operatorului.
3. Această mașină nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă de Siguranță.
4. Nu lucrați niciodată în timp ce oamenii, în special copiii sau animalele de companie sunt în apropiere.
5. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care au loc asupra altor persoane sau asupra proprietății acestora.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Tensiunea rețelei menajere trebuie să corespundă specificațiilor tensiunii rețelei din datele tehnice; nu utilizați nicio altă tensiune de alimentare.
2. Siguranța trebuie să fie un întrerupător de curent rezidual cu un curent rezidual măsurat de cel mult 30 mA.
3. Asigurați-vă că orice prelungitor utilizat cu acest produs, îndeplinește cerințele minime ale mașinii și este adecvat pentru utilizare în exterior.
4. Nu trebuie utilizate cabluri de mașină deteriorate sau fragile sau prelungitoare.
5. Verificați întotdeauna starea cablului sau a cablului prelungitor înainte de a utiliza mașina.
6. Țineți întotdeauna cablul și prelungitorul departe de zona de tăiere și direcționați departe de mașină.
7. Nu treceți niciodată peste cablu sau prelungitor cu lini.
8. Protejați aparatul împotriva umezelii.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRU CU TRIMMERUL

1. Operați la lumina zilei sau la o iluminare artificială bună. Dacă este posibil, nu utilizați pe un teren prea umed.
2. Asigurați o bună stabilitate pe pante. Operați întotdeauna peste pantă, niciodată în sus și în jos.
3. Fiți deosebit de atenți dacă schimbați direcția de mers pe pantă.
4. Nu operați pe pante abrupte.
5. Operați în timp ce mergeți, nu alergați.
6. Fiți deosebit de atenți atunci când vă întoarceți sau când trageți mașina spre dumneavoastră.
7. Opriți motorul și lama dacă urmează să traverseze alte zone sau dacă trebuie să fie transferate în/din zona de lucru.
8. Nu utilizați niciodată mașina cu dispozitive de protecție de siguranță deteriorate.
9. Nu modificați configurația de reglare a motorului.
10. Porniți cu grijă motorul. Țineți picioarele departe de lamă.
11. Nu ajunge niciodată în spatele sau sub piesele rotative cu mâinile sau picioarele.
12. Nu ridicați sau transportați niciodată mașina decât atunci când este în modul de funcționare, când motorul este pornit.
13. Opriți motorul și scoateți ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a debloca sau de a îndepărta obstacolele de pe lamă sau protecție:
 - Înainte de a elibera blocajele, de a inspecta, de a curăța sau de a lucra la mașină.
 - După ce a lovit o obstrucție. Căutați daune la mașină și efectuați reparații după cum este necesar. Dacă mașina începe să vibreze neobișnuit, ar trebui să fie inspectată de un dealer de service autorizat.

ZONA DE LUCRU

1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.
2. Verificați peisajul în care va fi folosită mașina și îndepărtați toate obiectele precum pietre, jucării, bețe și fire, care ar putea fi prinse și aruncate din zona de lucru. Ar putea fi deteriorate aparatul sau rănirea operatorului.

3. Nu utilizați această mașină în atmosfere explozive, în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Mașinile produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
4. Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați mașina. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA PERSONALĂ

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă pentru Siguranță.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu folosesc sau nu se joacă cu aparatul.
3. Fiți atenți, urmăriți ce faceți, folosiți bunul simț atunci când utilizați mașina.
4. Nu utilizați acest aparat în timp ce sunteți obosit, bolnav sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării acestei mașini vă poate face să pierdeți controlul și poate duce la vătămări corporale în serie.
5. Nu vă depășiți. Păstrați întotdeauna picioarele și echilibrul adecvat. Acest lucru permite un control mai bun al instrumentului în situații neașteptate.
6. Scoateți orice unelte de reglare înainte de a porni mașina. O unealtă care este lăsată atașată la o parte rotativă a mașinii poate duce la vătămări corporale.
7. Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de siguranță, cum ar fi o mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă utilizată pentru o stare adecvată va reduce vătămrile personale.
8. Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile. Purtați protecție pentru picioare sau încălțăminte sensibilă când utilizați mașina.
9. Utilizarea prelungită a mașinii poate duce la tulburări ale circulației sângelui în mâini cauzate de vibrații. Aceste efecte pot fi agravate de temperaturile ambientale scăzute și/sau prin prinderea mânerelor excesiv. Perioada de utilizare o puteți prelungi cu mănuși adecvate sau pauze regulate. Luați pauze de lucru frecvente. Limitați cantitatea de expunere pe zi.
10. Nu forțați mașina. Utilizați mașina potrivită pentru aplicația dvs. Mașina corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
11. Nu folosiți mașina dacă pârghiile de declanșare nu funcționează pentru a opri mașina. Orice mașină care nu poate fi controlată cu pârghiile de declanșare este periculoasă și trebuie reparată.
1. Oprțiți complet mașina și scoateți ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau de a le depozita. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscurile de pornire accidentală a mașinii.
2. Păstrați mașinile inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți operarea persoanelor care nu sunt familiarizate cu mașina sau cu aceste instrucțiuni. Mașinile electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
3. Întrețineți-vă aparatul. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea. Dacă este deteriorat, reparați imediat mașina de către un distribuitor autorizat. Multe accidente sunt cauzate de utilaje prost întreținute.
4. Utilizați mașina, accesoriile și bucățile de scule etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat tipului special de mașină electrică, ținând seama de condițiile de lucru și de munca

care trebuie efectuată. Utilizarea mașinii pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

PROTECȚIA PERSOANEI

1. În cazul oricărei răni, procedați întotdeauna în conformitate cu principiile primului ajutor.
2. Dacă cineva este tăiat, acoperiți rana cu o cârpă curată și apăsați puternic pentru a opri fluxul de sânge.
3. Persoanele cu circulație deficitară care sunt expuse la vibrații excesive pot prezenta leziuni ale vaselor de sânge sau ale sistemului nervos. Vibrația poate determina apariția următoarelor simptome la nivelul degetelor, mâinilor sau încheieturilor: amorțeală, furnicături, durere, senzație de înțepătură, alterarea culorii pielii sau a pielii. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, consultați un medic.

Puneți siguranța pe primul loc în caz de incendiu:

4. Dacă apare focul de la motor, la prima distanță de produs pentru a vă asigura siguranța fizică.
5. Folosiți un stingător cu pulbere uscată pe foc pentru a preveni răspândirea acestuia.
6. O reacție de panică ar putea duce la incendiu și alte daune să devină mai extinse.

DEPANARE

!

AVERTIZARE

Efectuați doar pașii descriși în aceste instrucțiuni!

Toate lucrările ulterioare de inspecție, întreținere și reparații trebuie efectuate de un specialist de service autorizat!

!


AVERTIZARE

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, emite sunete neobișnuite, motorul nu pornește sau nu se oprește conform descrierii, dispozitivul de tăiere nu funcționează corect sau apare orice altă neregulă sau defecțiune, nu încercați să reparați singur produsul.

PROBLEMA	CAUZE POSIBILE	ACȚIUNEA DE REMEDIERE
Motorul nu pornește	Fără alimentare	Verificați siguranța /prelungitorul.
	Cablul mașinii este defect	Contactați personalul de service aprobat.
	Lama este distrusă	Curățați jgheabul de ieșire: lama trebuie să se rotească liber. Începeți pe iarbă joasă sau pe porțiunea de gazon care a fost deja tunsă; corectați înălțimea de tăiere.
Pierderea performanței motorului	Prea multă iarbă în jurul bobinei	Bobină curată: capul trebuie să se rotească liber. Tăiați iarbă mai lungă în etape pentru a preveni încurcarea ierbii în jurul bobinei.
Linia de nailon nu se desfășoară	Linia de nailon epuizată	Înlocuiți bobina
	Bobina blocată	Eliminați cauza blocajului.

CUNOAȘTE-ȚI MAȘINA

1. Declanșator Pornire/Oprire
2. Maner principal
3. Suport cablu
4. Dispozitiv de siguranță
5. Cap, bobină și capac din nailon
6. Cutit
7. Cap motor
8. Maner frontal
9. Buton reglare

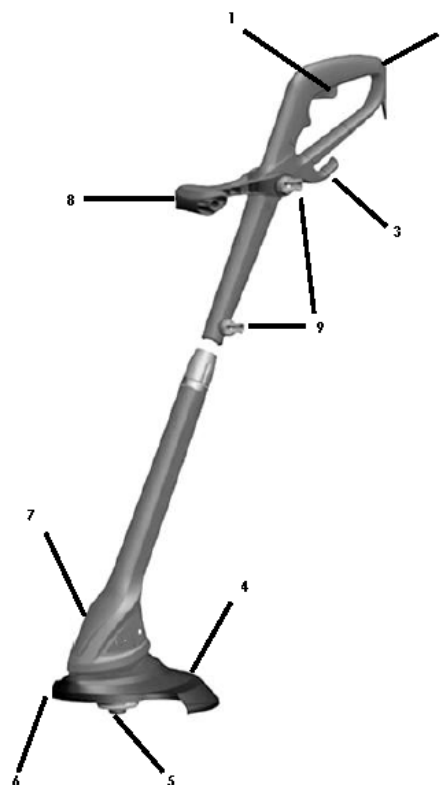

ASAMBLARE

!

AVERTIZARE

Opriti motorul și deconectați cablul electric înainte de orice reparații sau operațiuni de întreținere.

NU încercați să porniți această mașină fără ca mai întâi să fie complet asamblată.

Mașina dvs. de tuns a fost livrată neasamblată. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a finaliza asamblarea.

NEASAMBLATĂ

AX PRINCIPAL

Aliniați mânerul superior cu arborele inferior și împingeți ambele secțiuni împreună. Veți auzi un clic audibil.

Asigurați cele două secțiuni strângând gulerul din mijloc în sensul acelor de ceasornic.

Asamblată

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

!

AVERTIZARE

Întreținerea și depozitarea necorespunzătoare a mașinii vă pot anula garanția.

Păstrați mașina curată pentru o performanță mai bună și mai sigură.

Opriti motorul și scoateți ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice întreținere.

ÎNTREȚINERE

Utilizați numai piese de schimb originale ale echipamentului. Alte piese pot să nu funcționeze la fel de bine, pot deteriora unitatea și pot duce la vătămări. În plus, utilizarea altor piese vă poate anula garanția.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați toate piulițele și șuruburile pentru a vă asigura că sunt strânse suficient.
- Vă recomandăm să folosiți numai piese originale ale producătorului pentru întreținerea acestei mașini. Nerespectarea acestui lucru ar putea invalida garanția producătorului.
- Motorul trebuie oprit și ștecherul electric scos de la sursa de alimentare înainte ca mașina să fie dezasamblată, curățată, întreținută sau păstrată.

CURĂȚARE

!

ATENȚIE

**Nu folosiți un furtun de apă sau o mașină de spălat cu presiune pentru a curăța mașina.
Apa poate deteriora motorul.**

- Păstrați mașina curată. Curățați temeinic mașina la sfârșitul fiecărei utilizări.
- Curățați orificiile de ventilație ale motorului cu o cârpă sau o perie. Orificiile de ventilație ale motorului trebuie să fie libere de reziduuri pentru a permite circulația aerului în jurul motorului în timpul utilizării.
- Curățați partea inferioară a protecției cu o perie rigidă, înainte de a efectua orice întreținere a bobinei.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Următorii pași ar trebui urmați pentru a pregăti mașina pentru depozitare.

DEPOZITAREA TRIMMERULUI

- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea pentru depozitare.
- Pentru service fără probleme, asigurați-vă că aparatul este curat și uscat înainte de depozitare.
- Asigurați-vă că aparatul este depozitat departe de lumina directă a soarelui.
- A se păstra în interior sau într-o zonă protejată în condiții de siguranță, blocată în timpul vremii severe și în lunile de iarnă.
- Dacă depozitați pentru o perioadă îndelungată, inspectați, curățați și reparați mașina, dacă este necesar. Depozitați într-o zonă curată, uscată, fără praf.
- Asigurați-vă că mașina este depozitată într-o poziție în care orice persoană nu poate păși pentru a încerca să ajungă la obiecte sus, din cauza riscului de mișcare.

TRANSPORT

- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea pentru depozitare.
- Folosiți ambalajul original pentru expediere ori de câte ori este posibil.

1. Mergeți, nu alergați niciodată cu mașina, fiți foarte atenți atunci când tăiați teren neuniform / aspru.
2. Aveți grijă când schimbați direcția mașinii de tuns pe o pantă. Tăiați pe fața pantelor, niciodată în jos sau în sus.
3. Nu tăiați pante excesiv de abrupte.
4. Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă iarba este uscată. Iarba umedă va înfunda bobina și rotirea capului.
5. Pentru a preveni ca iarba să se încurce în jurul bobinei, tăiați iarba mai lungă în etape.
6. Verificați dacă toate piulițele, șuruburile și șuruburile sunt bine strânse.

7. Când utilizați TRIMMERUL, purtați întotdeauna un pantalon lung și încălțăminte puternică.
8. Lucrați numai când este suficientă lumină.
9. Opiți motorul și scoateți ștecherul de la sursa de alimentare, dacă trebuie să lăsați trimmerul nesupravegheat.
10. Nu vă puneți niciodată mâinile și picioarele sub protecție în timp ce motorul funcționează.
11. Nu modificați niciodată în niciun fel turația nominală a motorului.
12. Nu ridicați și nu transportați niciodată trimmerul deasupra înălțimii de lucru, în timp ce motorul funcționează.
13. Opiți motorul și scoateți cablul electric de la sursa de alimentare în aceste cazuri:
 - Înainte de orice operațiune sub pază.
 - Înaintea oricărei operațiuni de întreținere, reparare sau verificare.
 - Înainte de a transporta, ridica sau scoate trimmer-ul.
 - Dacă lăsați mașina de tuns nesupravegheată sau dacă modificați înălțimea de tăiere.
 - După lovirea unui obiect străin, opriți mașina de tuns și verificați cu atenție mașina pentru a vedea dacă este deteriorată. Luați mașina la un distribuitor local autorizat pentru inspecție, dacă este necesar. Reparațiile de această natură nu sunt acoperite de garanția producătorului.
 - Dacă trimmerul vibrează într-un mod anormal, găsiți motivele și duceți aparatul de tuns linia la un dealer de service autorizat local.

!

AVERTIZARE

După ce motorul s-a oprit, firul de nailon se va roti în continuare câteva secunde.

!

ATENȚIE

Permiterea cuiva să opereze această mașină fără instrucțiuni adecvate poate duce la vătămări.

Purtați încălțăminte rezistentă, cu acoperire completă. Utilizarea acestui aparat cu picioarele goale sau cu pantofi sau sandale deschise crește riscul de rănire.

Nu utilizați mașina noaptea sau în condiții de lumină slabă.

Asigurați-vă că transportați mașina dintr-un loc în altul cu motorul oprit.

Pentru a preveni deteriorarea, verificați mașina pentru orice semne de deteriorare sau alte defecțiuni atunci când este utilizată.

MÂNERUL FRONTAL

Glisați mânerul frontal pe arborele superior.

Glisați șurubul de fixare a mânerului frontal prin mâner și arbore.

Fixați cu șurubul de reglare a mânerului, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

APĂRĂTOAREA

Glisați apărătoarea pe mașină. Fixați peste urechea frontală și șurubul de fixare, fixând apărătoarea de secțiunea capului motorului. Scoateți capacul de protecție a cuțitului de tăiere.

ATENȚIE

Pericol de rănire!

Pe partea inferioară a protecției există o lamă ascuțită concepută pentru a tăia firul de nailon. Îndepărtați protecția de transport înainte de operare.

UTILIZARE

!

PERICOL

Pericol de rănire! Aparatul poate fi pus în funcțiune numai dacă nu există defecte. Dacă o piesă este defectă, aceasta trebuie înlocuită înainte ca dispozitivul să fie utilizat din nou.

!

AVERTIZARE

Pericol de rănire! Înainte de a începe lucrul, verificați zona și îndepărtați toate obiectele care pot fi ridicate de unitate.


POZIȚIA CORECTĂ DE UTILIZARE

Țineți unitatea cu mâna stângă pe mânerul din față și mâna dreaptă la aproximativ nivelul umerului de mânerul de operare, echilibrat într-un mod confortabil. Vezi imaginea de mai jos: Pentru a regla înălțimea mânerului frontal, slăbiți butonul de reglare și reglați-l la înălțimea de funcționare dorită, apoi strângeți butonul de reglare.

TUNDE SAU TAIE

Mașina dvs. poate fi utilizată ca mașină de tuns sau mașină de tăiat.

Slăbiți butonul situat la mijlocul mașinii și rotiți secțiunea inferioară pentru a deveni o mașină de tuns sau mașină de tăiat.

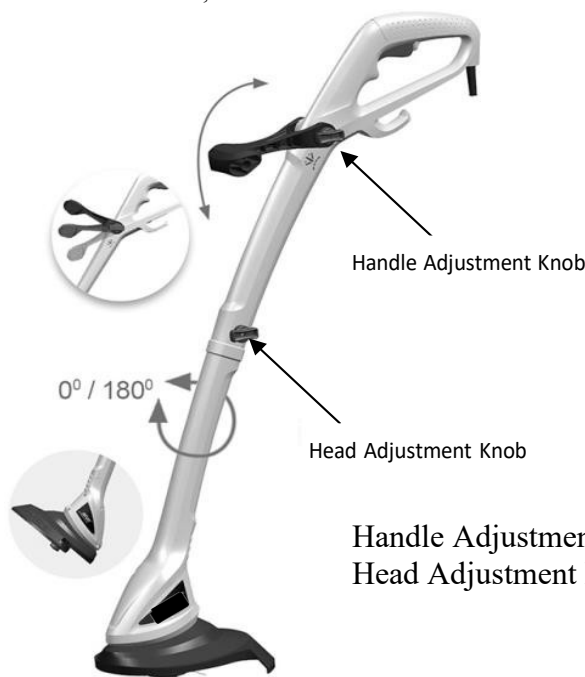

Handle Adjustment Knob = **Buton de reglare a mânerului**

Head Adjustment Knob = **Buton de reglare a capului**

PORNIRE ȘI OPRIRE

Pornire: Trageți declanșatorul de pornire/oprire în sus (1).

Oprire: Eliberați declanșatorul Pornit/Oprit (1).

FIRUL TAIETOR

Când unitatea nu mai taie curat, firul taietor a devenit prea scurt.

Cele mai bune rezultate de tăiere se obțin atunci când linia de nailon este suficient de lungă pentru a fi tăiată de cuțitul / lama de tăiere la lungimea corectă.

Loviți scurt partea inferioară a bobinei pe pământ când mașina funcționează. Dacă firul de nailon încă nu este suficient de lung, bateți-l din nou pe pământ.

Firul taietor va fi tăiat automat la lungimea corectă de cuțitul/lama de tăiere situată pe protecție.

!

AVERTIZARE

Când efectuați lucrări la bobină, deconectați întotdeauna de la sursa de alimentare!

Dacă firul taietor este prea scurt și nu poate fi prelungit prin atingere. Acestea trebuie scoase din bobină cu mâna.

1. Așezați unitatea pe podea.

2. Folosind o mână, apăsați partea inferioară a bobinei și trageți ambele linii de nailon până când ajung puțin mai departe de marginea protecției. Firul va fi tăiat la lungimea corectă de către lamă data viitoare când unitatea este utilizată.

INSTRUCȚIUNI DE TUNS

Tăiați doar cu zona din stânga (afișată aici ca gri deschis) a unității de tăiere atunci când unitatea este mutată de la dreapta la stânga.


În zona dreaptă (gri închis), firele se rotesc în direcția ta.

Aceasta reprezintă un nivel ridicat de risc de recul și obiectele pot fi aruncate în direcția dumneavoastră prin rotirea firului. Este posibil să fiți rănit ca urmare.

Când unitatea este mutată de la stânga la dreapta, asigurați-vă că firul de nailon este ținut departe de iarbă pentru a vă asigura că iarba nu este aruncată în sus.

Tăiați iarba lungă de sus în jos pentru a vă asigura că iarba nu se încurcă în jurul bobinei. Utilizați vârful firului de nailon. Acest lucru folosește mai puțin fir și evită ca iarba să fie prinsă în bobină. Trunchiurile copacilor, copacii tineri și tufișurile pot fi deteriorate de firul taietor.

SCHEMA EXPLODATA WFS079

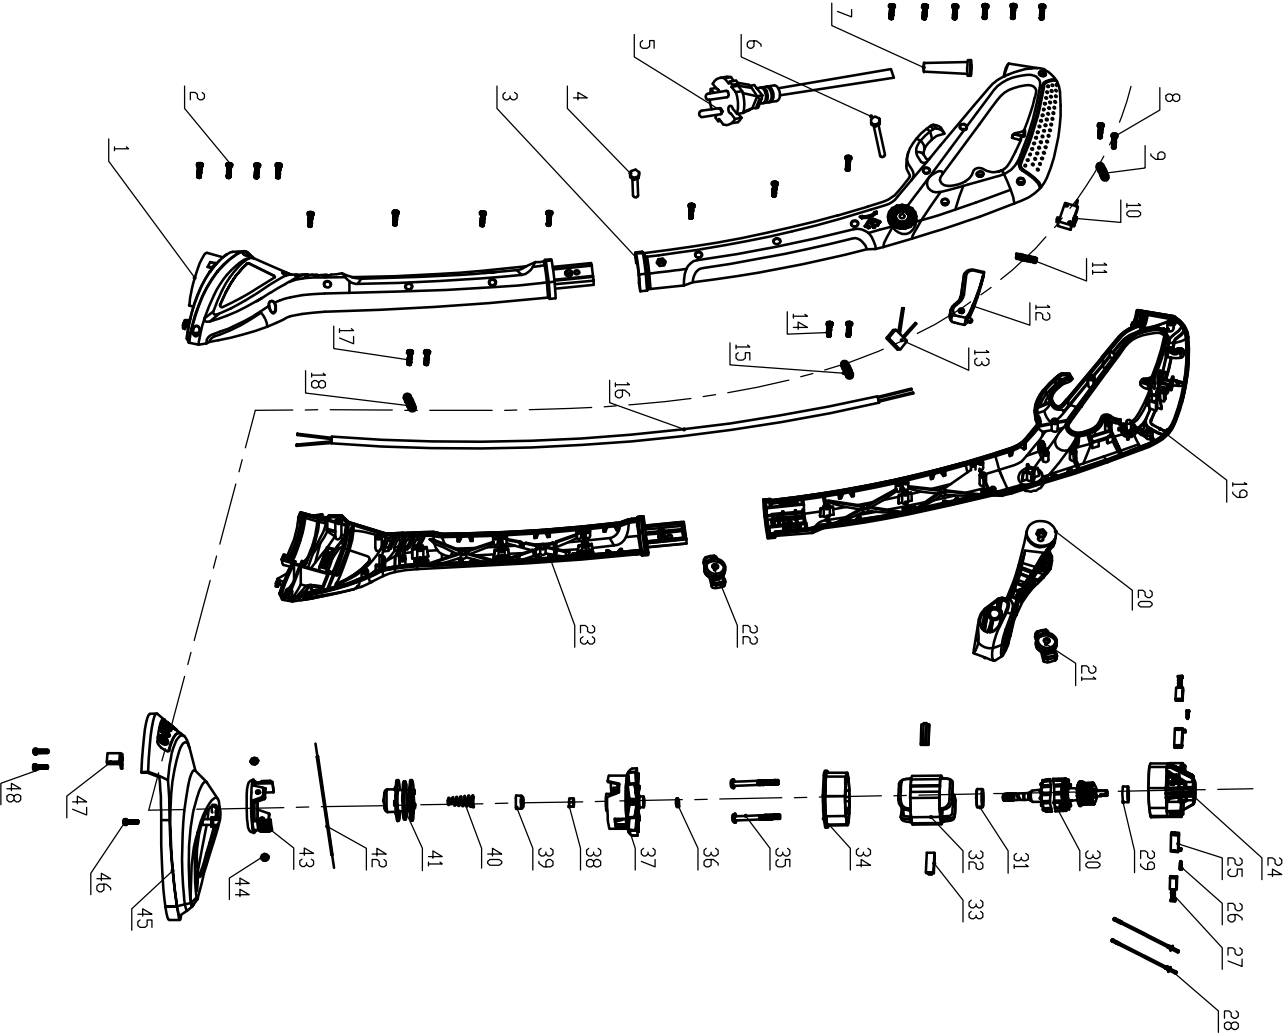

LISTA PIESELOR DE SCHIMB - WFS079

NO	lista pieselor de schimb	cantit	NO	lista pieselor de schimb	cantit
1	carcasa dreapta	1	24	suport motor	1
2	surub autofiletant	16	25	suport perii carbon	2
3	maner dreapta	1	26	Șurub filetat cu flanșă	2
4	surub hex	1	27	perii carbon	2
5	cablu	1	28	cablu	2
6	surub hex	1	29	rulment	1
7	manson	1	30	pinten	1
8	surub autofiletant	2	31	rulment	1
9	clemă de prindere cablu	1	32	stator	1
10	inrerupator	1	33	garnitura cauciuc stator	2
11	arc	1	34	camasa stator	1
12	mânerul comutatorului	1	35	surub autofiletant	2
13	condensator	1	36	saiba plata	1
14	surub autofiletant	2	37	lama	1
15	clemă de prindere cablu	1	38	piulita	1
16	cablu	1	39	garnitura	1
17	surub autofiletant	2	40	arc conic	1
18	clemă de prindere cablu	1	41	mosor	1
19	maner stanga	1	42	fîr taietor	1
20	maner auxiliar	1	43	capac prindere mosor	1
21	buton	1	44	nit	2
	Piuliță de blocare	1	45	protectie trimmer	1
22	buton	1	46	surub autofiletant	1
	Piuliță de blocare	1	47	Lamă de tăiere	1
23	carcasa stanga	1	48	surub autofiletant	2