

KAMRAD



KMR0006

KAMRAD POMPĂ SUBMERSIBILĂ APĂ MURDARĂ
WQCD-K3300 - TOCATOR

CITITI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE



1 PUNCTE GENERALE



Cititi cu atentie aceasta documentatie inainte de instalare. Instalarea si functionarea trebuie sa respecte reglementarile locale si nationale de siguranta in vigoare in tara in care urmeaza sa fie instalat produsul.

intreaga operatiune trebuie sa se desfasoare intr-o maniera de lucru.

Nerespectarea reglementarilor de siguranta nu numai ca,cauzeaza riscuri pentru siguranta personala ci si deteriorarea echipamentului, si anuleaza dreptul la asistenta in garantie.

Pastrati acest manual intr-un loc sigur pentru o consultare ulterioara, chiar si dupa prima instalare.

DESCRIERE POMPA



Pompa submersibila apa murdara cu tocat si flotor este potrivita pentru drenarea apelor murdare uzate din fose septice, haznale, canalizare etc.

Aceasta pompa de apa murdara cu tocat este recomandata atat in uz casnic cat si profesional.

Atentie: nu folositi pompa de apa pentru a drena lichide cu vascositate scazuta ori care au in componenta materiale ce pot duce la blocarea motorului pompei (materiale textile cum ar fi obiecte de imbracaminte, carpe, scutece sau orice alte obiecte ce se pot infasura pe tocator ducand la blocarea motorului si la posibila avariere a pompei).

- **Putere: 1300 W**
- **Înălțime max: 20m**
- **Adâncime max: 8m**
- **Debit max: 25000 l/h**
- **Carcasă: fontă**
- **Motor: electric asincron**
- **Protecție suprasarcină: da**
- **Cuțit tocat: da**
- **Diametru refulare: 2"**
- **Greutate: 18kg**



ATENȚIONARE

1. Nu folosiți cablul electric pentru a trage sau a ridica produsul.
2. Înainte de a porni pompa de apă, asigurați-vă că aceasta este complet scufundată în apă; este interzisă utilizarea pompei în condiții uscate.
3. Asigurați-vă că pompa de apă este legată la împământare și nu o atingeți în timpul funcționării; țineți persoanele neautorizate la o distanță sigură de zona de lucru.
4. Nu lăsați niciodată pompa de apă să funcționeze dincolo de intervalul de ridicare pentru a evita supraîncărcarea.
5. În cazul în care folosiți un prelungitor verificați grosimea cablului (trebuie să suporte puterea pompei de apă).
6. Asigurați-vă că deconectați alimentarea cu energie și așteptați până când pompa s-a răcit complet pentru a o scoate din apă.
7. Cititi și asigurați-vă ca ați înțeles instrucțiunile de folosire.
8. Asigurați-vă că ați instalat siguranța cu diferențial înainte de a utiliza pompa.

ADMINISTRARE

DEPOZITARE

Toate pompele trebuie să fie depozitate în interior. într-un loc uscat. fără vibrații și fără praf, eventual fara umiditate constantă a aerului.
Ele sunt livrate în ambalajul original și trebuie păstrate acolo până la instalare.

TRANSPORTARE

Evitați expunerea produselor la coliziuni inutile.



Pompele electrice nu trebuie niciodată transportate sau ridicate de cablurile lor de alimentare.

AVERTISMENTE

PERSONAL CALIFICAT



Instalarea trebuie efectuată de personal calificat, care deține calificările tehnice cerute de reglementările specifice în vigoare.

Termenul de personal calificat înseamnă persoanele care, datorită pregătirii, experienței și reglementărilor lor, precum și tuturor circumstanțelor de operare, au fost îndreptățite de persoana responsabilă de sistem să lucreze cu sistemul și să vadă și să evite toate pericolele posibile (Definiție pentru personalul tehnic IEC 364).

SIGURANTA

Utilizarea este permisă numai dacă sistemul electric este prevăzut cu măsuri de siguranță în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care este instalat produsul. Nu lăsați – niciodată pompa să se usuce.

Pompa nu poate fi utilizată în bazine de apă, iazuri sau tancuri în care sunt prezenți oameni. Pompa este prevăzută cu un mâner la care poate fi conectată o frânghie sau un cablu pentru a coborî mașina în poziție de lucru.

Pompele nu trebuie niciodată transportate, ridicate sau operate suspendate de cablurile lor de alimentare.

Personalul calificat trebuie să fie angajat pentru toate reparațiile electrice, care, dacă sunt greșit efectuate, pot provoca daune și accidente.

Verificarea rotației arborelui motorului

Dacă motorul nu funcționează și arborele nu se rotește când comutatorul și / sau plutitorul este acționat, trebuie să verificați dacă toate piesele de lucru se rotesc liber. Pentru a face acest lucru:

- Deconectați complet pompa de la priză. - Poziționați pompa într-o poziție orizontală.
- Scoateți grătarul și difuzorul și acționați cu piulița de autofiletare cu o cheie furcă 13, rotiți motorul arborelui în sensul acelor de ceasornic.
- Reasamblați grătarul și transportorul și instalați electropompa așa cum este indicat în capitolul 7.

RESPONSABILITATE



Producătorul nu garantează funcționarea corectă a pompelor și nu va fi responsabil pentru pagubele care ar putea fi cauzate de acestea, în cazul în care sunt manipulate sau modificate, se execută în afara domeniului de lucru recomandat sau în contrast cu celelalte instrucțiuni date în acest manual.

Producătorul nu își asumă nici o răspundere care rezultă din omisiuni în această broșură, în cazul unor erori de copiere. Compania își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor descrise aici, atunci când este necesar sau util, fără a schimba caracteristicile esențiale ale produsului.

INSTALARE

Locul de instalare

- Înainte de a scufunda electropompa în carieră sau apă, asigurați-vă că locul este lipsit de nisip sau sediment solid.
- În cazul în care există sedimente, curățați cu exactitate locul în care urmează să fie plasat.
- Țineți pompa la cel puțin 1 mt. ridicată deasupra fundului carierei, astfel încât eventualele depozite care se formează după instalare să nu fie absorbite.
- Scoateți sedimentul periodic.
- Este foarte important să se asigure că nivelul apei nu scade niciodată sub corpul pompei.



CONDITII DE LUCRU

- Temperatura apei: de la 1° C la + 35° C.
- Corpul pompei este întotdeauna complet scufundat.
- Pompa nu poate funcționa uscată.
- Instalare în poziție verticală sau orizontală.
- Adâncimea maximă de imersiune 5 mt. (sub nivelul apei).

CONDUCTE

- Racordarea hidraulică a pompei poate fi realizată cu componente din fier sau plastic, fie rigide, fie flexibile.
- Evitați orice sufocare a țevii de ieșire.
- Pentru versiunea cu un comutator plutitor, asigurați-vă că acesta din urmă se poate deplasa liber

Dimensiunea canalului trebuie să fie întotdeauna calculată în funcție de cantitatea de apă care intră și de debitul pompei, pentru a nu supune motorul la un număr excesiv de porniri.

- Pentru a coborî pompa, utilizați întotdeauna o frânghie sau un lanț fixat în prealabil la mânerul superior de pe partea superioară a pompei
Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a ridica electropompa.
- Când se utilizează în puțuri adânci, se recomandă să fixați cablul de alimentare la țevă de livrare cu cleme, la fiecare doi / trei metri.




AVERTIZARE! Pompa nu trebuie să funcționeze uscat! Ar trebui să fie pus în întregime în lichidul care trebuie pompat.

Lungimea cablului de alimentare de pe electropompa limitează adâncimea maximă de imersiune la care pompa poate fi utilizată.

Setarea comutatorului plutitor

Prin prelungirea sau scurtarea extensiei cablului dintre flotor și punctul fix (blocarea cu flotor), este posibilă reglarea nivelului la care pompa se oprește. Asigurați-vă că plutitorul se poate mișca liber când pompa funcționează.

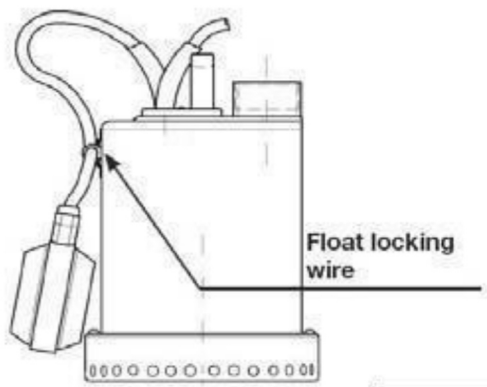

PRECAUȚII

Filtrul de aspirație trebuie să fie întotdeauna prezent când pompa funcționează. Pompa nu trebuie să funcționeze peste 30 de ore continuu. a nu supune motorul la solicitări termice excesive.

Pericol de îngheț: Când pompa rămâne inactivă la temperaturi mai mici de 0 ° C, este necesar să se asigure că nu există reziduuri de apă care să înghețe și să provoace fisuri ale componentelor pompei. Dacă pompa a fost utilizată cu substanțe care tind să se depună, clătiți-o după utilizare cu un jet puternic de apă pentru a evita formarea de depuneri sau scară care ar avea tendința de a reduce caracteristicile pompei.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

În condiții normale de funcționare, pompa nu necesită nici un fel de întreținere, datorită etanșării lubrificate a băii de ulei și a rulmenților lubrificați.



Electropompa poate fi dezmembrată numai de personal calificat

În orice caz, toate lucrările de reparații și întreținere trebuie efectuate numai după ce ați deconectat pompa de la rețeaua de alimentare, după ce ați asigurat că nu poate începe să funcționeze brusc. În timpul de montare, este necesar să acordați o atenție deosebită pieselor ascuțite care pot provoca vătămări corporale. Flanșa de tăiere a electropompei este prevăzută cu ventilatoare de aspirație. Este recomandabil, din când în când, să curățați pentru a evita pierderea eficienței. Cea mai bună curățare se obține printr-o aruncare de apă peste nisipul și alte materiale abrazive cauzează uzură precoce, precum și pierderi de performanțe.

MODIFICĂRI ȘI PĂRȚI DE SCHIMB



Orice modificare neautorizată anterior scutește producătorul de orice responsabilitate. Toate piesele de schimb utilizate în reparații trebuie să fie originale. Toate accesoriile trebuie să fie aprobate de fabricant astfel încât să asigure o siguranță maximă a mașinilor și a sistemelor în care pot fi montate.

DEPANARE

Defectiune	Verificari(cauze posibile)	Remediere
1. Motorul nu pornește și nu face zgomot.	A. Verificați conexiunile electrice. B. Verificați dacă motorul este pornit. C. Verificați siguranțele de protecție.	C. Dacă acestea sunt arse, schimbați-le. N.B.În cazul în care defectiunea se repetă imediat, aceasta înseamnă că motorul este scurtcircuitat.
2. Pompa nu livrează.	A. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea de pe placă. B. Asigurați-vă că conexiunile au fost efectuate corect. C. Verificați dacă toate fazele sunt prezente pe placa de borne. (3 ~) D. Căutați blocaje posibile în pompă sau motor. E. Verificați starea condensatorului.	B. Corectați orice eroare. C. Dacă nu, restabiliți faza lipsă. D. Îndepărtați blocajul. E. Înlocuiți condensatorul.
3. Pompa nu se oprește.	A.Flotorul nu întrerupe funcționarea pompei.	A. Asigurați-vă că plutitorul se mișcă liber și verificați dacă este eficient.
4. Debitul este insuficient.	A. Asigurați-vă că filtrul de aspirație nu este blocat parțial. B. Asigurați-vă că rotoarele sau țevile de livrare nu sunt blocate parțial sau căzute cu scală. C. Asigurați-vă că rotoarele nu sunt uzate. D. Asigurați-vă că supapa de reținere (dacă există) nu este parțial înfundată. E. Verificați direcția de rotație în versiunile cu trei faze (vezi capitolul Conexiune electrică - paragraful 8.4).	A. Îndepărtați toate obstacolele, după cum este indicat în capitolul privind avertismentele. B. Verificați buna funcționare a supapei și înlocuiți-o dacă este necesar. C. Schimbați rotoarele. D. Curățați cu precizie supapa de reținere. E. Inversați două fire în cablul de alimentare.
5. Dispozitivul de protecție la suprasarcină oprește pompa.	A. Asigurați-vă că lichidul care trebuie pompat nu este prea dens, deoarece ar cauza supraîncălzirea motorului. B. Asigurați-vă că temperatura apei nu este prea mare (vezi domeniul de temperatură al lichidului). C. Pompa este blocată parțial de impurități. D. Pompa este blocată mecanic.	B. Reduceți temperatura lichidului. Așteptați până când comutatorul de protecție termică se resetează, aproximativ 20 de minute. C. Curățați cu precizie pompa.

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0001	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - QB-60	PMP0009.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQCD-2900D-F - TOCATOR
PMP0004	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ CU VIBRAȚII - APĂ CURATĂ - VMP-60	PMP0017	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4SKM-150 PRO
PMP0004.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1100	KMR0006	KAMRAD - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQCD-K3300 - TOCATOR
PMP0004.2	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1500	KMR0014	
PMP0004.21	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 8 TURBINE - 4QJD-1100	KMR0021	KAMRAD - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA 8 TURBINE PM-1500
PMP0005	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-16-F	KMR0022	KAMRAD - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA PS-1300
PMP1004.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ-APĂ CURATĂ-CU SNEC-CU FLOTOR-4QGD-1100-F	PMP1004.2	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ-APĂ CURATĂ-CU SNEC-CU FLOTOR- 4QGD-1500-F
PMP0006	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-20-F		
PMP0007	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-32-F		

C. Descriere echipament:

Echipament cu rol de a împinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1:2019+AC:2010

EN 60204-1:2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010

EN 62233:2008+AC:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3:2020

IEC 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017

IEC 61000-4-6:2013

IEC 61000-4-11:2020

EN 55014-1

EN 61000-3-2

EN 61000-4-3:2006+A2:2010

EN 61000-4-5:2014+A1:2017

EN 61000-4-6:2014+AC:2015

EN 61000-4-6:2014

EN 61000-4-11:2004+A1:2017

EN 55014

EN 60335-2-41+EN60335-1

IEC 60417

IEC 61032

IEC/EN 60335-1/A1

IEC 60990

IEC 60529

IEC 61558-1

IEC 60384-14

IEC 60127

IEC/EN 60335-1/A2

IEC 61558-2-6

IEC 61058-1

IEC 60730-1

EN 61000-3-3	IEC 60320-2-3
EN 55014-2	IEC 60320-1
EN 61000-4-2:2009	IEC 60906-1
IEC 60252	IEC 61770
IEC 60083	IEC 60999-1
IEC 60249-2-4	IEC 60249-2-5
IEC 60664-4	IEC 60695-10-2
IEC 60695-2-11	IEC 60695-2-12
IEC 60695-11-10	ISO 9772
IEC 60695-2-13	IEC 60417-5005
IEC 60417-5006	IEC 60417-6181
ISO 7000-0790	IEC 60068-2-31
IEC 60695-11-5	ISO/TR 14121-2
ISO 13845	ISO 13857
ISO/TR 11688-1	EN 12198-1
EN 12198-3	IEC 60079-11
IEC 60947-5-1	ISO 14119
EN ISO 12100	ISO 10075
ISO 10075-2	EN 614-1
EN 13861	EN 61310-1
ISO 9355-3	IEC 61029
IEC 60745	IEC 60204-1
IEC 60335	ISO 1411:2000
ISO 4413	ISO 4414
ISO 13849-1	IEC 62061
ISO 14118	IEC 61508-3
ISO 9355-1	IEC 61000-6
ISO 14120	ISO 13851

F. Organismul notificat: CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi Kayisdagi Mahallesi Gulcin Sk. No: 2/2 Atasehir Istanbul TURCIA, numărul organismului notificat: NB 2891, a efectuat rapoartele de incercare nr: OViSCE 2104-059E, OViSCE2104-059L respectiv OViSCE2104-059M pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. CE-554-01-150321 din 15.03.2021

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat in China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 13.04.2023



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------