Super Power

Wolfson®

HOME

WFS02060


MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TOCAT CARNE
1400 W CU ACCESORII - MGK-060



Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați instrucțiunile într-un loc sigur.

COMPONENTE

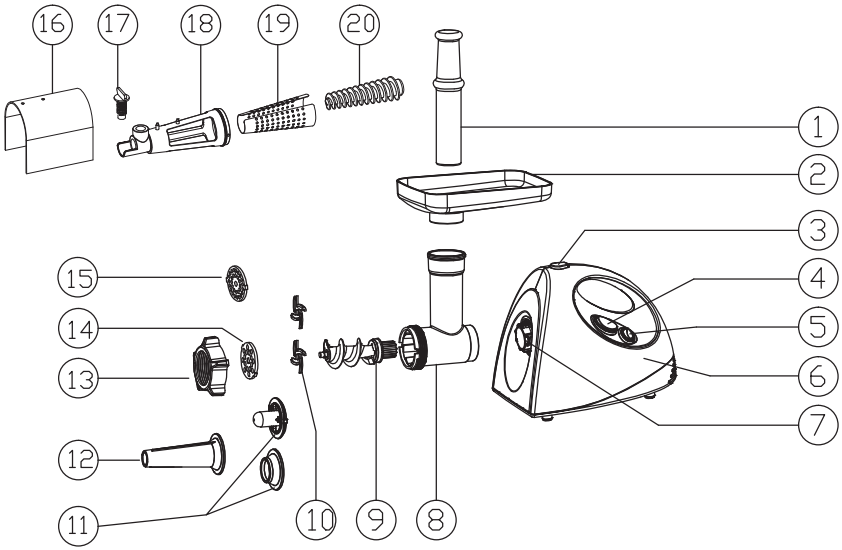

1. Tavă de alimentare
2. Buton de blocare / eliberare cap
3. Întrerupător Pornit / Oprit / Revers (ON/OFF/R)
4. Selector de viteză Treapta I / Treapta II
5. Corpul aparatului / Unitate motor
6. Mufă de cuplare ax / Ghidaj cap
7. Protecție anti-stropire pentru roșii
8. Șurub de reglare a presiunii
9. Ghidaj / Corpul storcătorului de roșii
10. Sită pentru roșii
11. Ax melcat pentru roșii
12. Cap de tocare / Carcasă melc
13. Dispozitiv de împingere
14. Ax melcat pentru carne
15. Sită de tăiere fină
16. Sită de tăiere medie
17. Inel de fixare / Piuliță
18. Sită de tăiere mare / grosieră
19. Cuțit în cruce / Lamă de tăiere
20. Accesoriu pentru cârnați
21. Accesoriu pentru Kibbe

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- **Destinația aparatului:** Produsul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în scopuri industriale sau profesionale.
- **Asamblare și dezasamblare**: Deconectați întotdeauna ștecherul din priză atunci când asamblați, dezasamblați sau curățați componentele aparatului.
- **Supravegherea copiilor:** Este necesară o supraveghere strictă atunci când aparatul este

utilizat în apropierea copiilor. Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat.


- **Transportul corect:** Când mutați sau transportați aparatul, asigurați-vă că îl țineți de corp (carcasa principală) cu ambele mâini. Nu transportați niciodată aparatul ținându-l de tava de alimentare sau de capul de tocare.
- **Utilizarea accesoriului Kibbe:** Nu montați cuțitul și sita de tăiere atunci când utilizați accesoriul special pentru Kibbe.
- **Împingerea alimentelor:** Nu împingeți niciodată carnea sau ingredientele cu mâna sau cu degetele în interiorul tubului. Utilizați întotdeauna exclusiv dispozitivul de împingere (pusher) inclus.
- **Alimente interzise (Dure):** Nu tocați și nu măcinați alimente extrem de dure, cum ar fi oase, nuci, coji sau alimente congelate.
- **Alimente interzise (Fibre):** Nu tocați ghimbir sau alte rădăcinoase cu fibre dure sau ațoase, deoarece pot bloca și deteriora mecanismul.
- **Timp de funcționare continuă:** Funcționarea continuă a mașinii de tocat nu trebuie să depășească 10 minute. După acest interval, opriți aparatul și lăsați-l în repaus timp de 10 minute pentru a permite răcirea motorului.
- **Utilizarea funcției Reverse (R):** Atunci când schimbați modul de funcționare de la pornire normală (ON) la înapoi (R), sau invers, așteptați cel puțin 3 secunde după oprirea completă a motorului înainte de a comuta. Nerespectarea acestui pas poate duce la defectarea motorului.
- **Prevenirea blocajelor:** Pentru a evita blocarea aparatului, nu forțați introducerea alimentelor și nu exercitați o presiune excesivă cu dispozitivul de împingere.
- **Sistemul de protecție:** Dacă siguranța automată (protecția termică) a aparatului se declanșează și oprește mașina, nu o reporniți imediat. Lăsați aparatul să se răcească complet.
- **Reparații pe cont propriu:** Nu încercați niciodată să înlocuiți piese interne sau să reparați aparatul de unul singur. Orice intervenție neautorizată duce la pierderea garanției.
- **Restricții de utilizare:** Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- **Cablul de alimentare deteriorat:** Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Returnați produsul la magazinul de achiziție sau predați-l unui centru de service autorizat pentru a fi reparat de către un tehnician profesionist.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


- **Verificarea tensiunii:** Verificați dacă tensiunea rețelei electrice din locuința dumneavoastră corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice de pe aparat.
- **Curățarea inițială:** Spălați toate componentele detașabile și accesoriile (cu excepția corpului principal cu motor) în apă caldă cu detergent de vase, apoi clătiți-le și uscați-le bine.
- **Poziția comutatorului:** Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că întrerupătorul principal (ON/OFF/R) se află în poziția oprit (OFF).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ASAMBLAREA APARATULUI

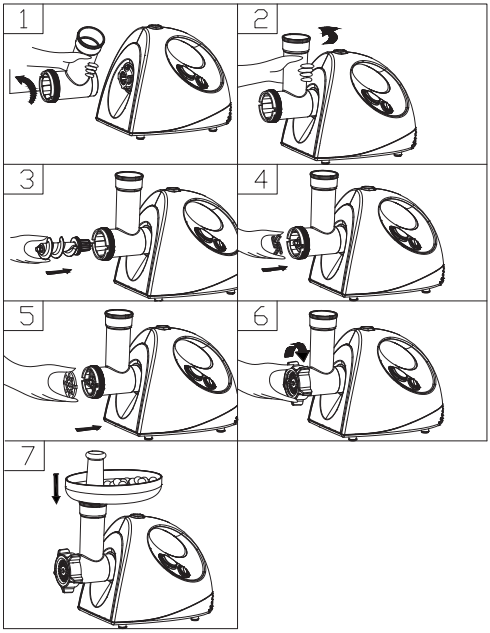

1. **Montarea capului de tocare:** Apăsați butonul de blocare, țineți capul de tocare și introduceți-l în mufa de cuplare. În momentul introducerii, capul trebuie să fie ușor înclinat, respectând direcția săgeții de pe partea superioară (A se vedea Fig. 1). Rotiți apoi capul în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează strâns în poziție (A se vedea Fig. 2).
2. **Montarea axului melcat:** Introduceți axul melcat (melcul) în capul de tocare, cu capătul mai lung înainte. Rotiți-l ușor până când axul se cuplează perfect în locașul motorului (A se vedea Fig. 3).
3. **Montarea cuțitului:** Așezați cuțitul în cruce pe axul melcat, având mare grijă ca partea ascuțită (lama) să fie orientată spre înainte, așa cum este ilustrat în schemă (A se vedea Fig. 4). Dacă cuțitul este montat invers, aparatul nu va tăia carnea.

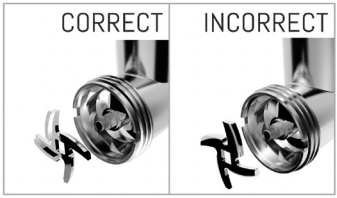

4. **Montarea sitei:** Așezați sita de tăiere dorită imediat lângă cuțit. Potriviți proeminențele (urechiușele) sitei în canalele de ghidaj ale capului de tocare (A se vedea Fig. 5).
5. **Fixarea inelului:** Sprijiniți sau apăsați ușor centrul sitei cu un deget, iar cu cealaltă mână

înșurubați și strângeți inelul de fixare (piulița) (A se vedea Fig. 6). Nu strângeți excesiv de tare.

6. **Montarea tăvii:** Așezați tava de alimentare pe tubul superior al capului de tocare și împingeți-o până când se fixează ferm în poziție.
7. **Amplasarea aparatului:** Așezați mașina de tocat pe o suprafață de lucru plană, rigidă și stabilă.
8. **Ventilația motorului:** Fantele de aerisire situate la baza carcasei motorului trebuie să rămână în permanență libere. Nu le blocați și nu așezați aparatul pe suprafețe textile (fețe de masă, prosoape) care ar putea obstrucționa fluxul de aer.


TOCAREA CĂRNII


1. **Pregătirea cărnii:** Tăiați toate alimentele în bucăți alungite (se recomandă carne fără zgârciuri, fără oase și fără grăsime excesivă, cu o dimensiune aproximativă de 20 mm lățime pe 20 mm grosime și 60 mm lungime), astfel încât acestea să încapă cu ușurință prin orificiul tăvii de alimentare.
2. **Pornirea aparatului:** Introduceți ștecherul în priză, setați comutatorul de viteză (I / II) în poziția „I", iar apoi treceți comutatorul principal (ON/OFF/R) în poziția pornit („ON").
3. **Alimentarea cu carne:** Puneți bucățile de carne pe tava de alimentare și ghidați-le spre tub. Pentru această operațiune, utilizați exclusiv dispozitivul de împingere (A se vedea Fig. 7).
4. **Oprirea după utilizare:** După ce ați terminat de tocat, opriți aparatul de la comutator și deconectați-l complet de la priza de alimentare electrică.


FUNCȚIA REVERSE (MERS ÎNAPOI)

1. **Procedura în caz de blocaj:** În cazul în care aparatul se blochează, opriți-l și comutați selectorul de viteză (I / II) în poziția „II", iar comutatorul principal (ON/OFF/R) în poziția de mers înapoi („R").
2. **Activarea funcției:** Apăsați apoi butonul secundar de direcție în poziția de mers înapoi (R), iar după aceea treceți comutatorul principal în poziția (R).
3. **Deblocarea mecanismului:** Axul melcat va începe să se rotească în sens invers, împingând alimentele înapoi spre tavă pentru a goli și debloca capul de tocare.
4. **Măsură în caz de eșec:** Dacă blocajul este sever iar funcția Reverse nu reușește să elibereze mecanismul, opriți imediat aparatul, scoateți-l din priză, dezasamblați capul de tocare și curățați-l manual.

PREPARAREA KIBBE (CHIFTELE UMPLUTE)

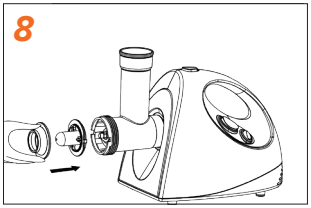

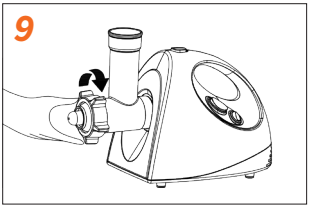

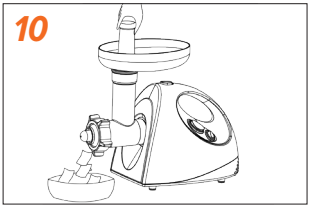


REȚETĂ RECOMANDATĂ

PENTRU UMPLUTURĂ:

- Carne de oaie/miel: 100 g
- Ulei de măsline: 1 - 2 linguri
- Ceapă (tocată mărunt): 1 - 2 linguri
- Condimente: după gust
- Sare: după gust
- Făină: 1 - 2 linguri
- **Pregătirea umpluturii:** Tocați carnea de oaie o dată sau de două ori cu mașina de tocat. Căliți ceapa într-o tigaie până devine aurie, apoi adăugați carnea tocată, condimentele, sarea și făina. Căliți-le împreună până sunt gata.

PENTRU ÎNVELIȘUL EXTERIOR:

- Carne slabă (vită sau pasăre): 450 g
- Făină (sau griș fin de grâu/burghul): 150 - 200 g
- Condimente: după gust
- Nucșoară (măcinată mărunt): 1 praf
- Boia de ardei dulce/iute: după gust
- Piper: după gust
- **Pregătirea învelișului:** Tocați carnea slabă de trei ori cu mașina de tocat, apoi amestecați toate ingredientele într-un bol. (Sfat: O proporție cu mai multă carne și mai puțină făină pentru înveliș va asigura o consistență și un gust mult mai bune). Tocați din nou amestecul final de încă trei ori pentru a obține o pastă fină și omogenă

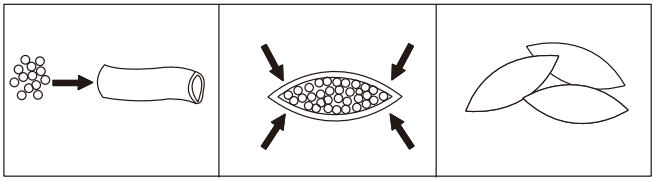


MONTAREA ACCESORIULUI ȘI MODELAREA (Consultați Fig. 8, 9 și 10)

- **Demontarea componentelor de tăiere:** Dezasamblați capul de tocare urmând în sens invers pașii de montare de la punctele 3, 4 și 5 pentru a îndepărta sita și cuțitul (Acestea NU se folosesc la modelarea Kibbe).
- **Montarea accesoriilor Kibbe:** Așezați componentele speciale pentru Kibbe (partea A și partea B) direct pe axul melcat, potrivind proeminențele acestora în canalele de ghidaj ale

capului de tocare (A se vedea Fig. 8).


- **Fixarea inelului:** Înșurubați inelul de fixare (piulița) pe poziție și strângeți-l bine. Nu strângeți excesiv de tare (A se vedea Fig. 9).
- **Modelarea tuburilor:** Introduceți pasta de carne pregătită pentru înveliș prin tava de alimentare. Aparatul va scoate carnea sub forma unui tub cilindric gol pe dinăuntru (A se vedea Fig. 10).
- **Finalizarea:** Tăiați tubul de carne la lungimea dorită, umpleți interiorul cu compoziția de umplutură pregătită anterior, închideți capetele chiftelei conform ilustrației din manual și prăjiți-le în baie de ulei (deep fry).

PREPARAREA CÂRNAȚILOR

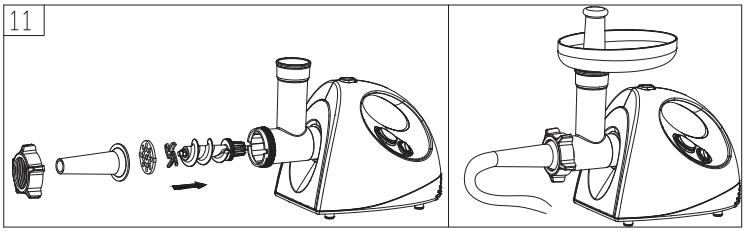


Înainte de a începe, vă rugăm să asamblați accesoriul pentru cârnați conform ilustrației (A se vedea Fig. 11).

STOARCEREA ROȘIILOR

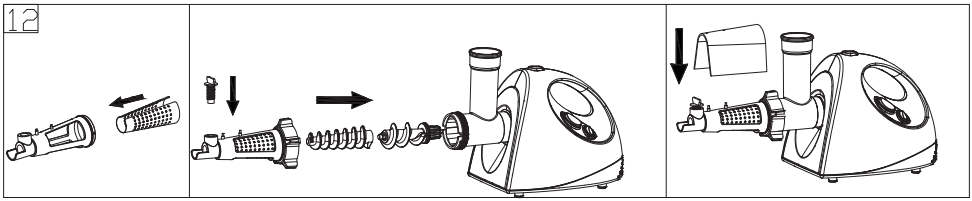

- Montarea accesoriilor: Pentru instalarea componentelor specifice storcătorului de roșii, vă rugăm să urmați ordinea și pașii prezentați în schemă (A se vedea Fig. 12 / Ilustrația accesoriilor).
- Pregătirea și procesarea: Spălați bine roșiile și curățați-le, iar apoi așezați-le pe tava de alimentare. Utilizați exclusiv dispozitivul de împingere pentru a le ghida și presa ușor pe tubul de alimentare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

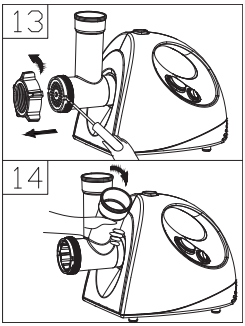

DEZASAMBLAREA APARATULUI

- **Oprirea completă:** Asigurați-vă că motorul aparatului s-a oprit definitiv.
- **Deconectarea de la rețea:** Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.
- **Demontarea accesoriilor:** Dezasamblați componentele urmând în sens invers pașii de montare prezentați în imaginile de la 1 la 6.
- **Scoaterea sitei:** Pentru a îndepărta cu ușurință sita de tăiere, introduceți o șurubelniță între sită și capul de tocare, conform ilustrației, și ridicați-o (A se vedea Fig. 13).
- **Detașarea capului de tocare:** Apăsați butonul de blocare, rotiți și mișcați capul de tocare în direcția ilustrată (A se vedea Fig. 14), apoi scoateți capul din mufa de cuplare.

CURĂȚAREA APARATULUI

- **Spălarea componentelor:** Îndepărtați resturile de carne și alimente. Spălați fiecare piesă detașabilă în apă caldă cu săpun sau detergent de vase.
- **Avertisment privind înălbitorii:** Utilizarea unei soluții de înălbire pe bază de clor va decolora și va deteriora suprafețele din aluminiu ale componentelor.
- **Curățarea corpului motor:** Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă sau în alte lichide. Ștergeți-o exclusiv cu o cârpă moale și umedă.
- **Substanțe interzise:** Nu folosiți diluanți, benzină sau alți solvenți chimici, deoarece aceștia pot crăpa, degrada sau schimba culoarea carcasei aparatului.
- **Protecția pieselor metalice:** După curățare și uscare, ștergeți toate componentele de tăiere (cuțitul, sitele, axul melcat) cu o lavetă umezită în puțin ulei vegetal, pentru a preveni oxidarea și rugina.

SPECIFICAȚII

Parametru	Specificație
Tensiune / Frecvență	230 V ~ / 50 Hz
Putere max.	1400 W
Productivitate	70 kg/h
Cuțite	INOX/ 2 buc.
Site	3 mm, 5 mm și 7 mm
Tăviță detașabilă	Aluminiu
Lungime cablu	1 m
Siguranță fuzibilă pentru protecție	da
Greutate netă / brută	3.8 / 4.2 kg
Nivel zgomot	≤75dB
Accesorii	accesoriu pentru cârnați, accesoriu pentru kubbe, accesoriu pentru suc de roșii, accesoriu pentru împins

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

- Managementul la sfârșitul ciclului de viață: La sfârșitul duratei de funcționare a aparatului sau atunci când acesta nu mai poate fi reparat, asigurați-vă că eliminarea acestuia se face în strictă conformitate cu reglementările naționale și locale în vigoare.
- Centrele de colectare: Contactați autoritățile locale pentru a obține detalii și informații cu privire la sistemele și centrele de colectare specializate disponibile în zona dumneavoastră.

În toate circumstanțele:

- Nu aruncați echipamentele electrice sau sculele electrice împreună cu deșeurile menajere nesortate.
- Nu incinerați (nu ardeți) aparatul.
- Nu abandonați echipamentul în mediul înconjurător.
- Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate. Acestea trebuie colectate separat și predate la punctele de reciclare autorizate.

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____
NUME CLIENT _____ **TELEFON** _____
DATA ACHIZIȚIEI _____ **FACTURĂ/BF** _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popesti Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441
Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)
Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. In cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate
În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):
a) aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
b) **reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii (**dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate**).**
Ca particularitate, in cazul apariției unei neconformitati (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire
Aducerea la conformritate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informati de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteti adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vanzatorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru acestă procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporţională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului
Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.
În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- **fie să obțineți o reducere proporţională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service*),
- **fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)
ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI INTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupatoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

• bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz**, expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, loviturI, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).

• bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate**, cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator

• bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.

• bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare

• bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformitășI acceptate de către dvs.

• Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.

• Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria si tipul produsului mentionate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

• filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;

• ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);

• componente electrice sau electronice, când defectiunile survin din cauza lipsei impământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);

• presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, inregistrăm, utilizeazăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit in reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a echipamentelor electrice si electronice (DEEE) astfel ca va recomandam sa va informati cu privire la centrele de predare si colectare existente, puse la dispozitia dvs in zona unde locuiti. DEEE-urile nu se elimina ca deseuri municipale nesortate, ci se colecteaza selectiv, utilizatorii de EEE avand obligatia de a colecta separat DEEE si de a nu elimina DEEE impreuna cu deseurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive si nu sunt biodegradabile. Nu depozitati DEEE in locuri nesupravegheate (langa ghenele de gunoi sau in alte locuri publice). Acestea nu numai ca sunt un pericol pentru mediu, dar iau si drumul unei valorificari necorespunzatoare, care implica consecinte uneori incalculabile pentru sanatatea umana. Recicleaza impreuna cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	**Semnătură client**

EC Declaratie de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: Guangdong Mingjian Electrical Technology Co., Ltd.8, 8th Road, Technology Zone, Xingtan Industrial Park, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China, pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

B. Obiectul declarației:

WFS02060	WOLFSON - MASINA ELECTRICA DE TOCAT CARNE 1400W CU ACCESORII - MGK-060
WFS01070	WOLFSON - MASINA ELECTRICA DE TOCAT CARNE 1200W - MG01-070

C. Descriere echipament: Mașini electrice de tocat carne, cu puteri de 1200W și 1400W, destinate tocării cărnii și preparării alimentelor în utilizări casnice, unul dintre modele fiind prevăzut cu accesorii suplimentare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislatie europeana:
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU si (UE) 2015/863
Regulamentul (CE) Nr. 1935/2004, Regulamentul (UE) Nr. 10/2011 și LFGB (§ 30 & 31).

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 60335-2-14:2023 + A1:2023 + A11:2023
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1:
2019 + A14: 2019 + A2: 2019 + A15: 2021 + A16: 2023
EN 62233: 2008
EN 1186-1:2002
EN 1186-2:2022
EN 1186-3:2022
EN 1186-13:2002
EN 62321-4:2014 /A1:2017, EN 62321-5:2014, EN 62321-7- 1:2015 and EN 62321-7-2:2017

F. **Laboratoarele de specialitate: SGS-CSTC Standards Technical Services Co.**, Li, 16F, Century Yu Hui Marion, No.73, Fucheng Rod, Haidian District, Beijing 100142, CHINA - a efectuat încercările de laborator privind siguranța electrică, compatibilitatea electromagnetică și siguranța arderii pentru aparate pe combustibil lichid, emițând documentele:
Certificat de Verificare a Conformității nr. **GZES2503004719HS** din 19.07.2023 pentru Directiva de Joasă Tensiune (LVD) 2014/35/UE (pe baza raportului de testare nr. **GZES250300471901**).
Certificat de Verificare a Conformității nr. **GZEM2507004688HSV** din 08.09.2025 pentru Directiva de Compatibilitate Electromagnetică (EMC) 2014/30/UE (pe baza raportului de testare nr. **GZEM230300136302**).
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch, cu sediul la adresa: 5F, Communication Building, 163 Pingyun Rd, Huangpu West Ave, Guangzhou 510656, P.R. China – a efectuat testările chimice de laborator și analizele de conformitate pentru produsul Mașină de tocat carne, emițând documentele:

- Raportul de testare nr. **64.165.25.01616.03A** din data de 13.06.2025 ce atestă conformitatea materialelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare în conformitate cu Regulamentul **(CE) Nr. 1935/2004**, Regulamentul **(UE) Nr. 10/2011** și **LFGB (§ 30 & 31)**.
- Raportul de screening și confirmare **RoHS** nr. **64.165.25.01616.03B** din data de 17.03.2025 privind restricționarea substanțelor periculoase, conform Directivei **2011/65/UE** și **Directivei Delegate (UE) 2015/863**.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania

Functia – Director General
Nume – Giurgescu Bogdan
import04@rivieraworks.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0756.091.123

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Date: 23.06.2026

SOCIETATEA RIVIERA BIKE S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

Super Power
Wolfson®
HOME

www.rivieraworks.ro
Locotenent Major Aviator Tanase
Banciu Nr. 12, 077160
Popesti-Leordeni, Ilfov
Romania

CE RoHS