



GOSPODARUL PROFESIONIST



MANUAL DE UTILIZARE

COD ARTICOL: PMP0004.21

ÎNAINTE DE A PUNE ÎN FUNCȚIUNE ACEST PRODUS, CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

I. Introducere

Pompele submersibile cu seria QJD sunt destinate pentru extragerea apei din puturi de mare adancime. Acest model de pompa cuprinde cele mai avansate tehnologii ale cercetarilor din ultimii ani si care sunt avute in vedere din stadiul de proiectare.

Pompa este alcatuita din componente care prin modul lor de asamblare conduc la un produs fiabil cu o durata ridicata de exploatare.

II. Caracteristicile pompei

Aceste pompe se caracterizeaza prin calitati multiple cum ar fi diametrul mic, greutate scazuta, carcasa rezistenta, debit mare si cu rezistenta la coroziune. Cu ajutorul acestei pompe este rezolvata problema extragerii apei din puturile de mare adancime.

Aceste pompe se pot folosi pentru scoaterea apei din puturi cu diametru mic, din puturi de curte, dar si din puturi care au ca destinatie transportul apei si irigarea suprafetelor agricole de mari dimensiuni. Acest model de pompa apare in mai multe variante, si va puteti alege in functie de inaltimea de aspiratie, sau de tipul de motor care poate fi monofazat sau trifazat.

- Turbine din polimer termoplastice cu densitate mare.
- Protecție la suprasarcină.
- Ax din oțel de carbon.
- Rulmenți metalici.
- Motor in baie de ulei.
- Corp inox.
- Rezistență la coroziune.

III. Conditii de functionare a pompei

1. Aceasta pompa este destinata functionarii in regim normal de tensiune.

Frecventa este de 50Hz, tensiunea este de 230V ($\pm 5\%$).

2. Temperatura maxima a apei: 35°C

3. Particulele solide continute (greutate procentuala) sa nu depaseasca 0.01%.

4. Granulatie maxima **0,25mm**

IV. Instalarea si utilizarea pompei

Instructiuni generale

1. Va rugam sa verificati notele cu explicatii si elementele de siguranta si observati daca pompa este in concordanta cu conditiile de lucru.
2. Verificati daca cablul electric si stecherul nu sunt deteriorate si se prezinta in stare buna de utilizare. Asigurati-va ca toate suruburile sunt bine stranse si ca nu sunt scurgeri de apa. Tensiunea si frecventa cu care pompa este alimentata de la reseaua electrica trebuie sa fie in concordanta cu datele care sunt inscise pe placuta de marcare a pompei. Pentru a lucra cu pompa in conditii de siguranta si pentru o durata mai mare de timp in exploatare trebuie ca circuitul de alimentare cu energie electrica sa fie prevazut cu sisteme de control care sa aiba functia de pornire, de oprire, de control al nivelului apei, de tensiune joasa sau ridicata.
4. Pompa nu trebuie instalata si folosita fara o conectare la o sursa fiabila de alimentare cu energie electrica si cu legatura de impamantare.

Instalarea pompei

1. Alegeti o conducta corespunzatoare, in functie de adancimea la care se gaseste apa in put si de debitul final, si fixati-o cu fermitate in partea superioara a pompei.
2. Daca pompa se afla la distanta mare fata de sursa de alimentare cu energie electrica, sau cablul electric nu este suficient de lung, atunci este necesar sa prelungiti cu un alt cablu electric prin conectare la cablul electric al pompei. Aveti grija ca sectiunea conductorilor care alcatuiesc noul cablu utilizat pentru prelungire sa fie aceeasi cu sectiunea conductorilor care formeaza cablul electric al pompei. Aveti grija ca aceasta legatura dintre cele doua cabluri electrice sa fie bine izolata.
3. Instalati pompa in put in pozitie verticala. Introduceti prin cele doua orificii de la partea superioara a pompei un cablu metalic sau o funie rezistenta si asigurati-va ca sunt bine stranse. Trageti de cablu sau de funie astfel incat sa realizati un echilibru al pompei, o pozitie verticala centrata si stabila fata de cele doua orificii de prindere. Lasati pompa usor in jos in interiorul putului pana la o adancime de 5m fata de nivelul apei. O data cu pompa introduceti in interiorul putului si conducta la care pompa a fost in prealabil conectata si cablul electric.
4. Porniti pompa atunci cand aceasta se gaseste la o adancime de 2/3 in apa din interiorul putului si observati daca pompa evacueaza apa. De fiecare data dupa ce ati scos apa cu pompa aveti grija ca aceasta sa ramana oprita.
5. Dupa testarea initiala a pompei aveti grija ca gura putului sa ramana acoperita pentru a se evita patrunderea in put si implicit in interiorul pompei a obiectelor straine care pot conduce la producerea accidentelor.
6. La iesirea din pompa trebuie montata o supapa de sens care are rolul de a bloca revenirea nisipului in pompa.

Instructiuni de utilizare

1. Masurati tensiunea si frecventa sursei de alimentare cu energie electrica. Acestea ar trebui sa aiba aceleasi valori cu parametrii de functionare ai pompei. Nivelul de fluctuatie al tensiunii retelei electrice nu trebuie sa depaseasca $\pm 5\%$ din tensiunea nominala, in caz contrar pot scadea performantele pompei, scade durata de exploatare a pompei sau chiar se poate arde motorul.
2. Decuplati pompa de la reseaua electrica prin actionarea comutatorului din dispozitivul de control. La pornire actionati comutatorul si lasati pompa sa extraga apa.
3. Va rugam sa fiti atenti la nivelul apei din put atunci cand pompa functioneaza. Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa deoarece se poate arde motorul pompei.
4. Aveti grija ca pompa sa lucreze la tensiunea si frecventa normala, care reprezinta tocmai parametrii energiei electrice furnizate de catre reseaua electrica si de fiecare data opriti pompa atunci cand observati o functionare anormala, cum ar fi: caderi de tensiune sau tensiune electrica anormala, pompa se opreste in mod repetat, debitul mic de apa extras.
5. Va rugam sa verificati in mod regulat cablul electric inainte de a incepe lucrul cu pompa. Verificati si schimbati partile defecte componente ale pompei inainte de a porni pompa.
6. Opriti functionarea pompei prin intermediul comutatorului din dispozitivul de control atunci cand ati terminat extragerea apei si de asemenea decuplati cablul electric al pompei de la reseaua electrica.

V . Intretinerea si repararea pompei

1. Atunci cand operati cu pompa aveti grija ca aceasta sa functioneze la parametrii si in conditiile pentru care este destinata si asigurati-va ca debitul de apa extras este cel normal.
2. Verificati frecvent cablul electric si asigurati-va ca legaturile electrice sunt bine izolate.
3. Aveti grija sa luati masuri de protectie a cablului electric in interiorul putului. Nu lasati cablul electric din exteriorul putului in soare si nici nu trebuie sa fie intins in interiorul putului.
4. Observati in permanenta nivelul apei din put. Aveti grija ca pompa aflata in functionare sa fie in permanenta in apa. Este interzis ca pompa sa functioneze fara apa, deoarece se poate produce arderea motorului pompei.
5. Nu introduceti pompa imediat in apa daca aceasta a fost depozitata o perioada mai lunga de timp. Porniti pompa si lasati-o sa functioneze pentru cateva minute intr-un recipient cu apa curata. Stergeti suprafata pompei si lasati apa sa se scurga din interiorul ei. Ungeti pompa cu lubrifianti impotriva ruginirii si lasati-o sa se usuce intr-un loc bine ventilat.

Principalele cauze care pot conduce la distrugerea bobinei statorului ar putea fi:


1. Valoarea tensiunii electrice este prea ridicata sau prea joasa.

2. Apa intrata la nivelul bobinei a condus la deteriorarea dispozitivelor de etansare.

VI . Probleme si solutii care pot aparea in exploatarea pompei

Probleme	Cauze posibile	Solutii
Pompa nu poate porni.	1. Tensiune scazuta de alimentare. 2. Linia principala de alimentare este defazata. 3. Rotorul este blocat. 4. Rotirea rotorului este greoaie. 5. Condensatorul este defect. 6. Motorul este ars. 7. Rulmentul este spart.	1. Verificati daca exista tensiune la priza. 2. Pentru orice alte defecte consultati service-urile autorizate (vezi manualul cu certificatul de garantie).
Debit insuficient sau pompa nu extrage apa.	1. Pompa nu este complet introdusa in apa. 2. Filtrul pompei este obturat. 3. Rotorul este spart. 4. Scurgeri ale conductei. 5. Tensiune scazuta de alimentare.	1. Verificati nivelul apei 2. Curatati filtrul. 3. Consultati service-urile autorizate. 4. Verificati conducta. 5. Verificati tensiunea la priza.

Schema de instalare (exemplu)

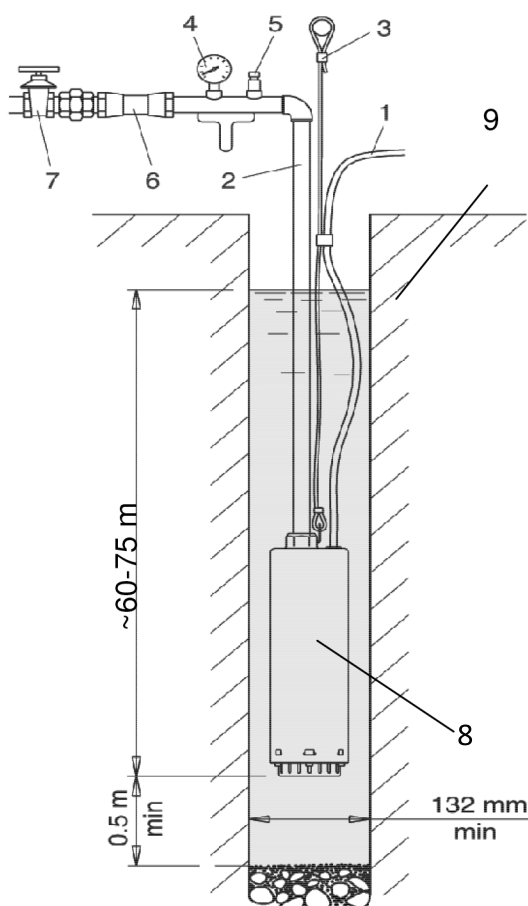

Montaj pompa submersibila in put

Legenda:

- 1 –Cablul electric
- 2 –Conducta refulare pompa Ø1”
- 3 –Funie de siguranta
- 4 –Manometru
- 5 –Dezaerator
- 6 –Supapa de sens
- 7 –Robinet
- 8 –Pompa submersibila
- 9 –Put

Caracteristici

Putere: 1100 W

Rotații: 2860 rpm

Debit max: 5 m³/h

Înălțime maximă: 55 m

Adâncime absorbție: 100 m

Racordare: 1"

Bobinaj: aluminiu


Dimensiune max. impurități: 0.25 mm

Temperatura maximă: 35 grade C

Cablu: 25 m

Diametru: 100 mm

COMPONENTE

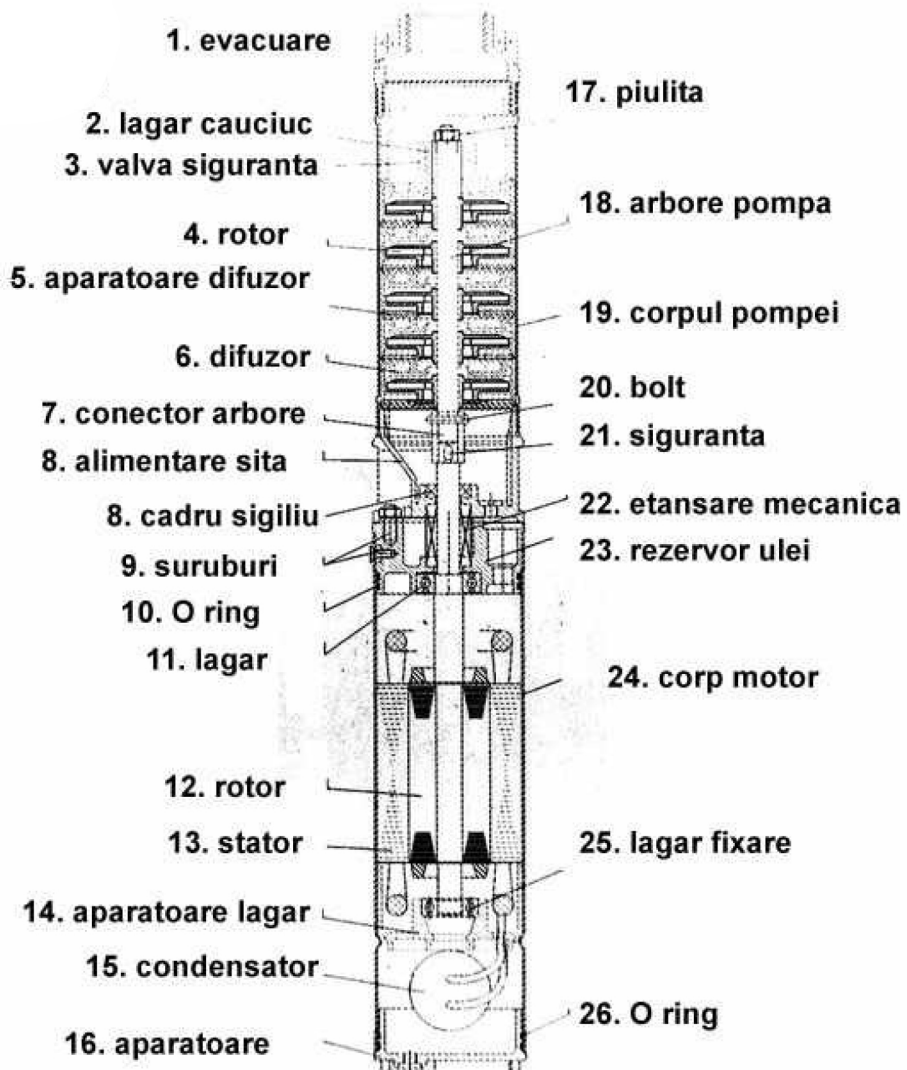

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
 Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0001	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - QB-60	PMP0015.1	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - CU TOCATOR -WQW-1500D-F PRO
PMP0009.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQCD-2900D-F - TOCATOR	WFS0014	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA CU TOCATOR TP-3300T
PMP0004.21	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 8 TURBINE - 4QJD-1100	WFS0021	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA 8 TURBINE PM-1500
PMP0004	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ CU VIBRAȚII - APĂ CURATĂ - VMP-60	PMP0004.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1100
PMP0004.2	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1500	PMP0020	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4QGD1.2-100-0.75 PRO
WFS0022	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA PS-1300	PMP0016	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4SKM-100 PRO
PMP0017	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4SKM-150 PRO	PMP0005	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-16-F
PMP0006	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-20-F	PMP0007	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-32-F
PMP0009	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQD-2700-F	WFS0012	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA TP-3100
WFS082	Pompa submersibila apa curata QDX - Wolfson	PMP0008.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-750-F
PMP0014.1	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-750-F PRO	PMP0008	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-400-F
WFS0019	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA CU VIBRAȚII - APA CURATA - VMP-60	WFS0020	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA - APA CURATA - 4SKM-150 PRO

C. Descriere echipament:

Echipament cu rol de a împinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2014/35/EU

2006/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60335-2-41

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Organismul notificat: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co, Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURCIA, numărul organismului notificat: NB 2292, a efectuat rapoartele de încercare nr: DN20180118-WFS33-CE-S și DN20180118-WFS32-CE-E

pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M.2018.201.N3457 din 23.01.2018.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro


H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 01.12.2020

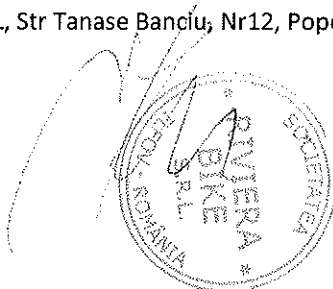

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------